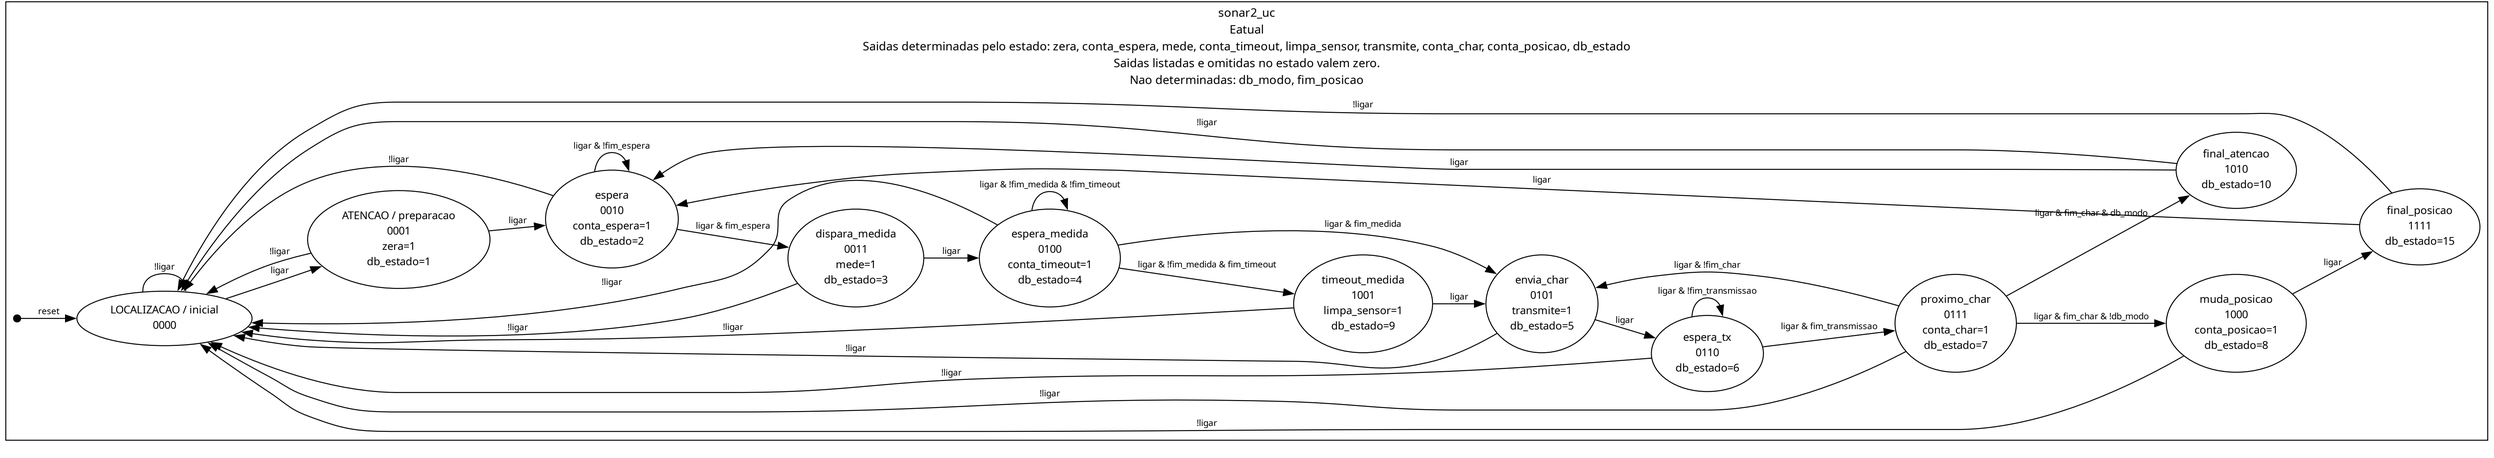
sonar2_uc
Eatual
Saidas determinadas pelo estado: zera, conta_espera, mede, conta_timeout, limpa_sensor, transmite, conta_char, conta_posicao, db_estado
Saidas listadas e omitidas no estado valem zero.
Nao determinadas: db_modo, fim_posicao
reset
LOCALIZACAO / inicial
0000
ATENCAO / preparacao
0001
zera=1
db_estado=1
espera
0010
conta_espera=1
db_estado=2
dispara_medida
0011
mede=1
db_estado=3
espera_medida
0100
conta_timeout=1
db_estado=4
timeout_medida
1001
limpa_sensor=1
db_estado=9
envia_char
0101
transmite=1
db_estado=5
espera_tx
0110
db_estado=6
proximo_char
0111
conta_char=1
db_estado=7
muda_posicao
1000
conta_posicao=1
db_estado=8
final_atencao
1010
db_estado=10
final_posicao
1111
db_estado=15
!ligar
ligar
ligar & !fim_espera
ligar & fim_espera
ligar & !fim_medida & !fim_timeout
ligar & fim_medida
ligar & !fim_medida & fim_timeout
ligar & !fim_char
ligar & !fim_transmissao
ligar & fim_transmissao
ligar & fim_char & !db_modo
ligar & fim_char & db_modo