

DE: Montageanleitung




skandi_hausbett

skandi_hausbett




www.skandi-hausbett.de

Hausbett Bell




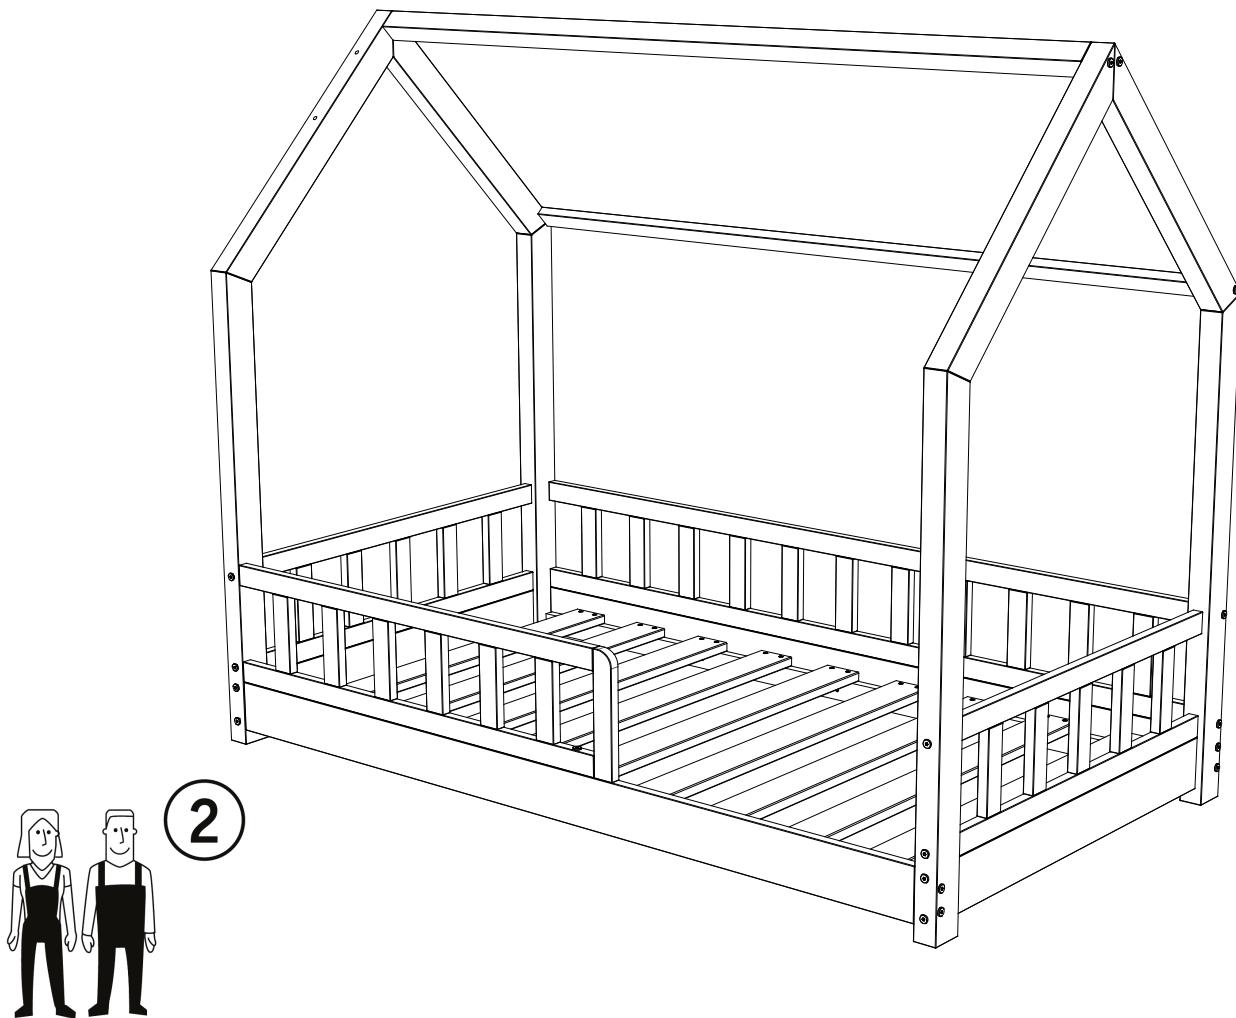


Notwendiges Werkzeug und Zubehör

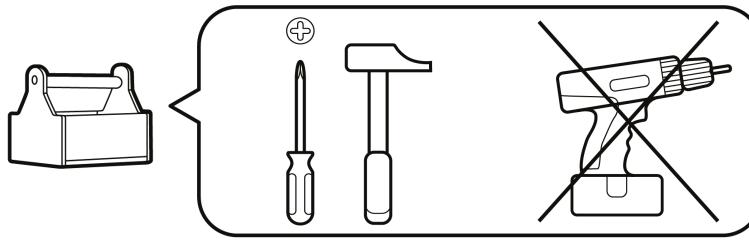


Achtung:

bitte keine Schraubmaschine verwenden!

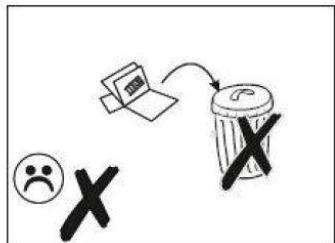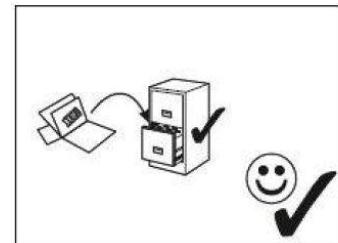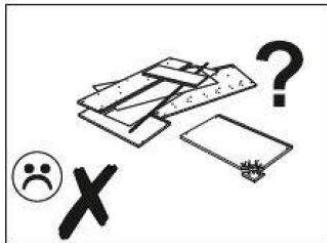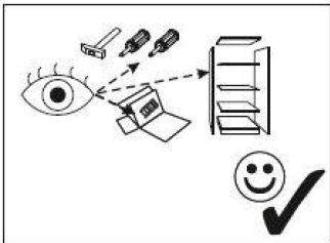


Hausbett Bell

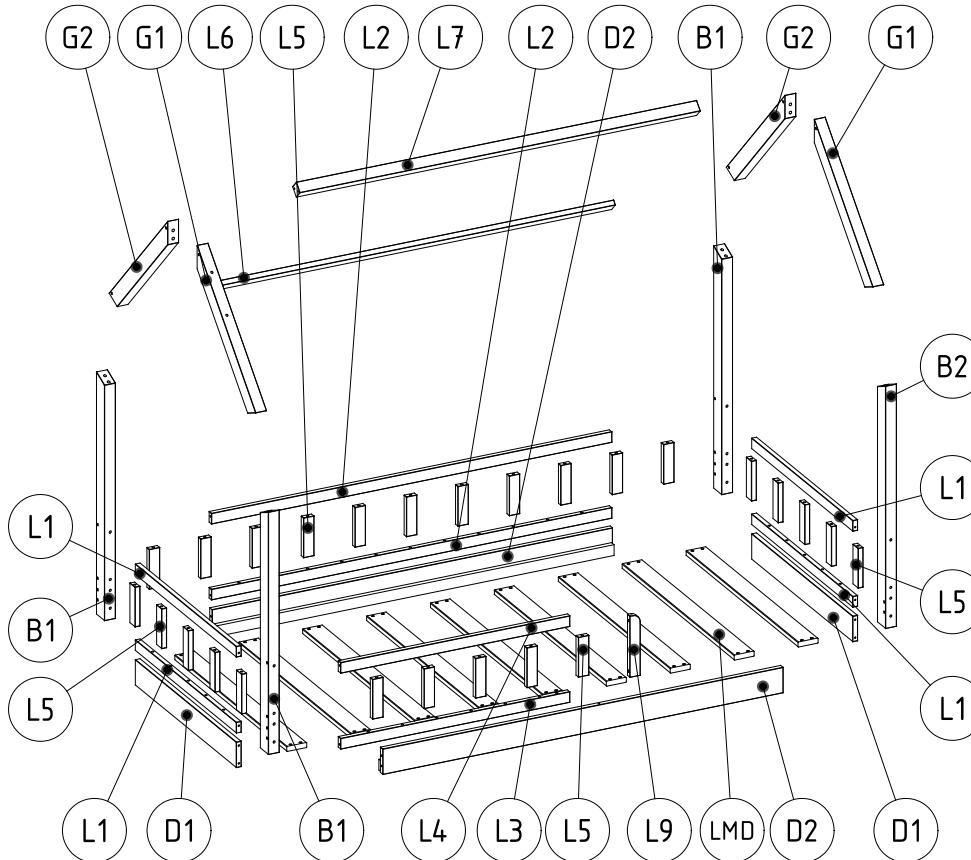

LMD




KL4

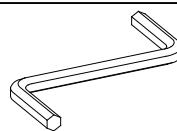

GLUE




K3




8x35

K12




10x45

W81




3x25

WDW8




6.5x80

W82






3.5x35

WDW11



6.5x110

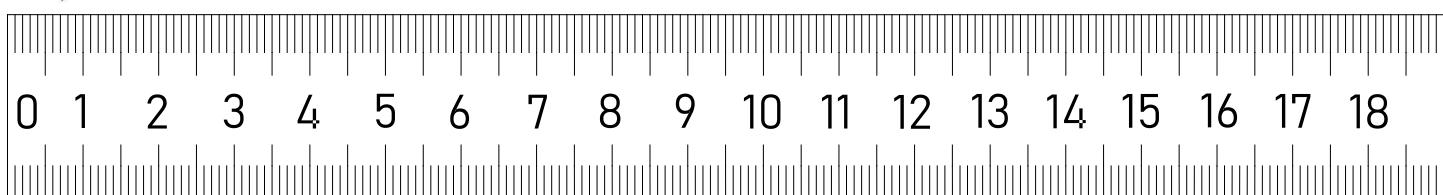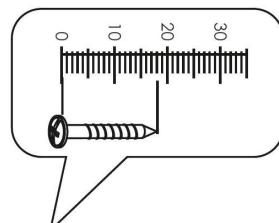


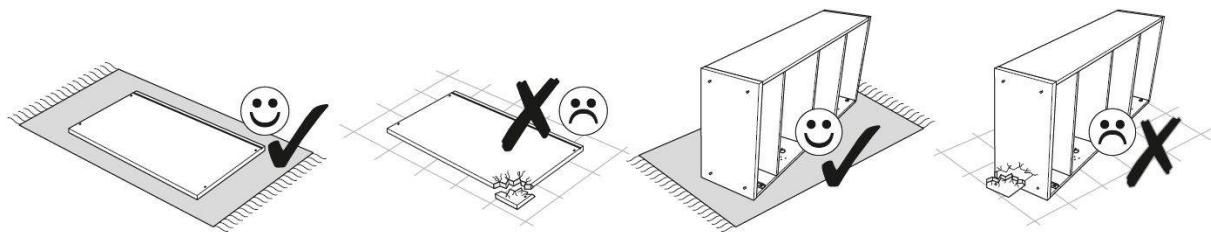


► 1

K3

8x35

KLEBER

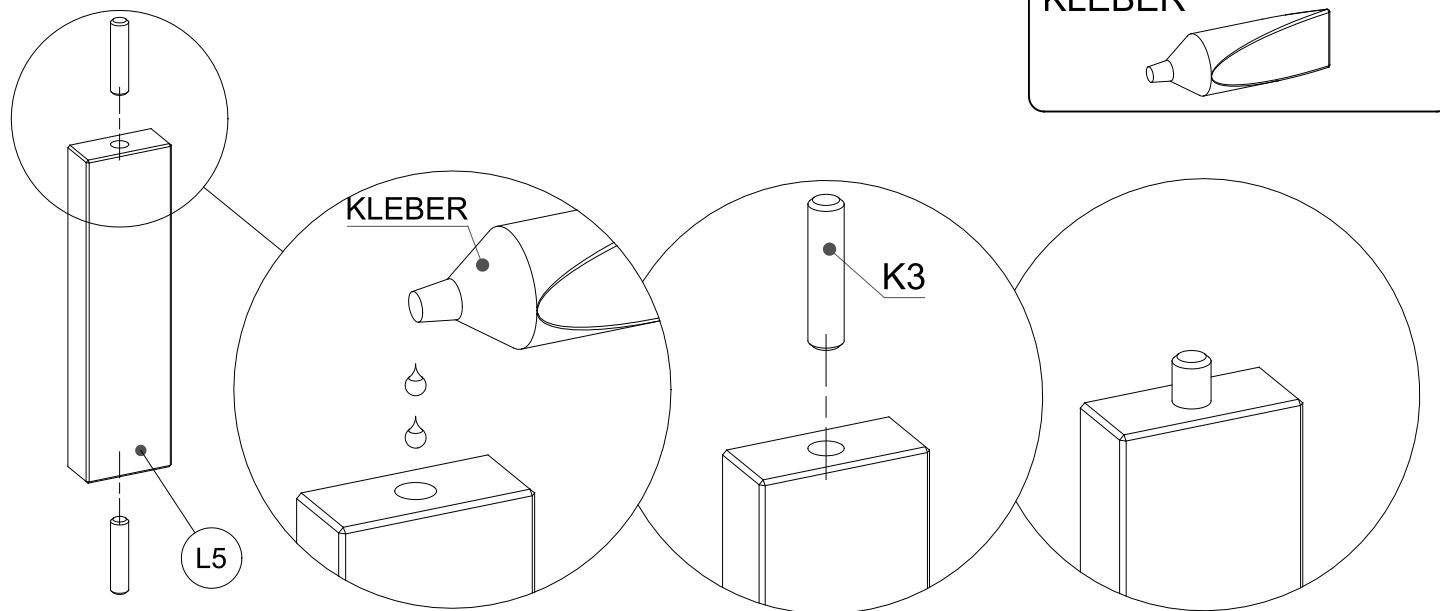

► 2

1

KLEBER

KLEBER



K3



8x35

KLEBER


2

KLEBER


L9

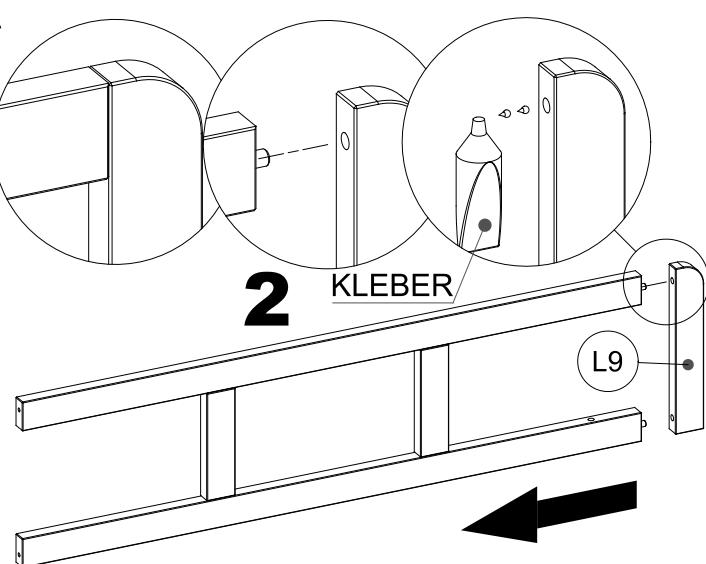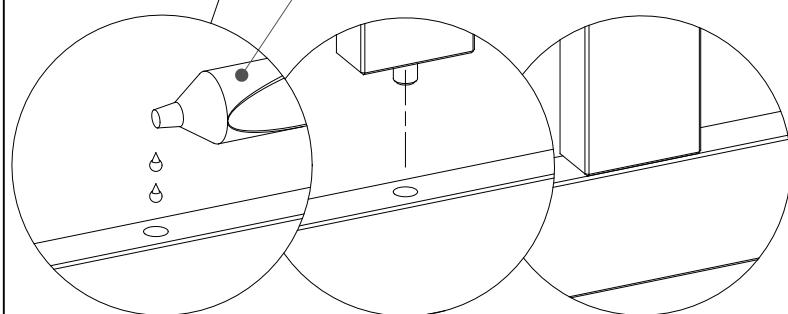


► 3

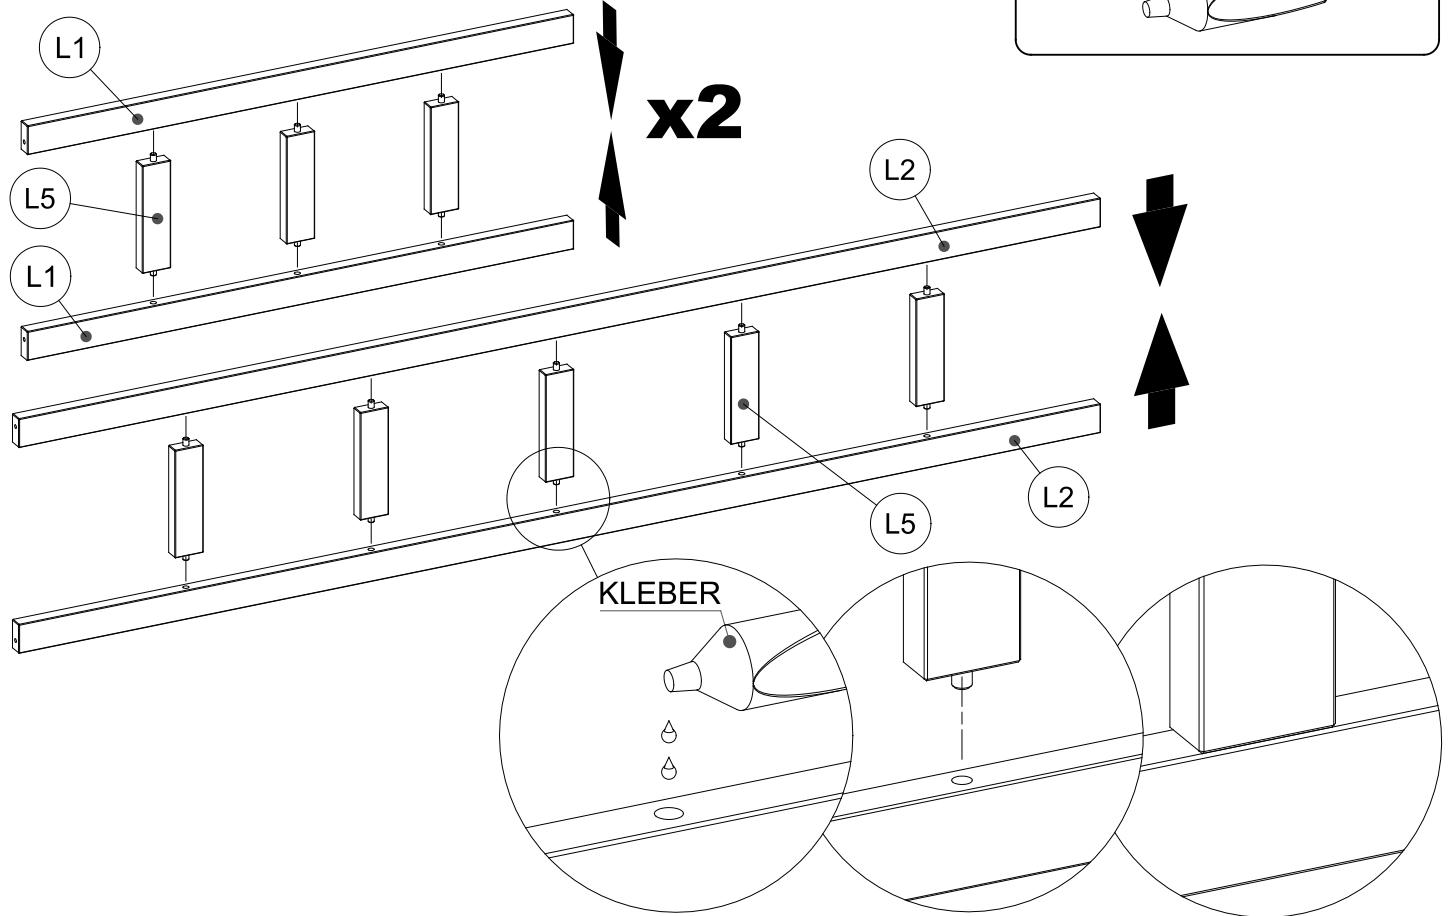


► 4

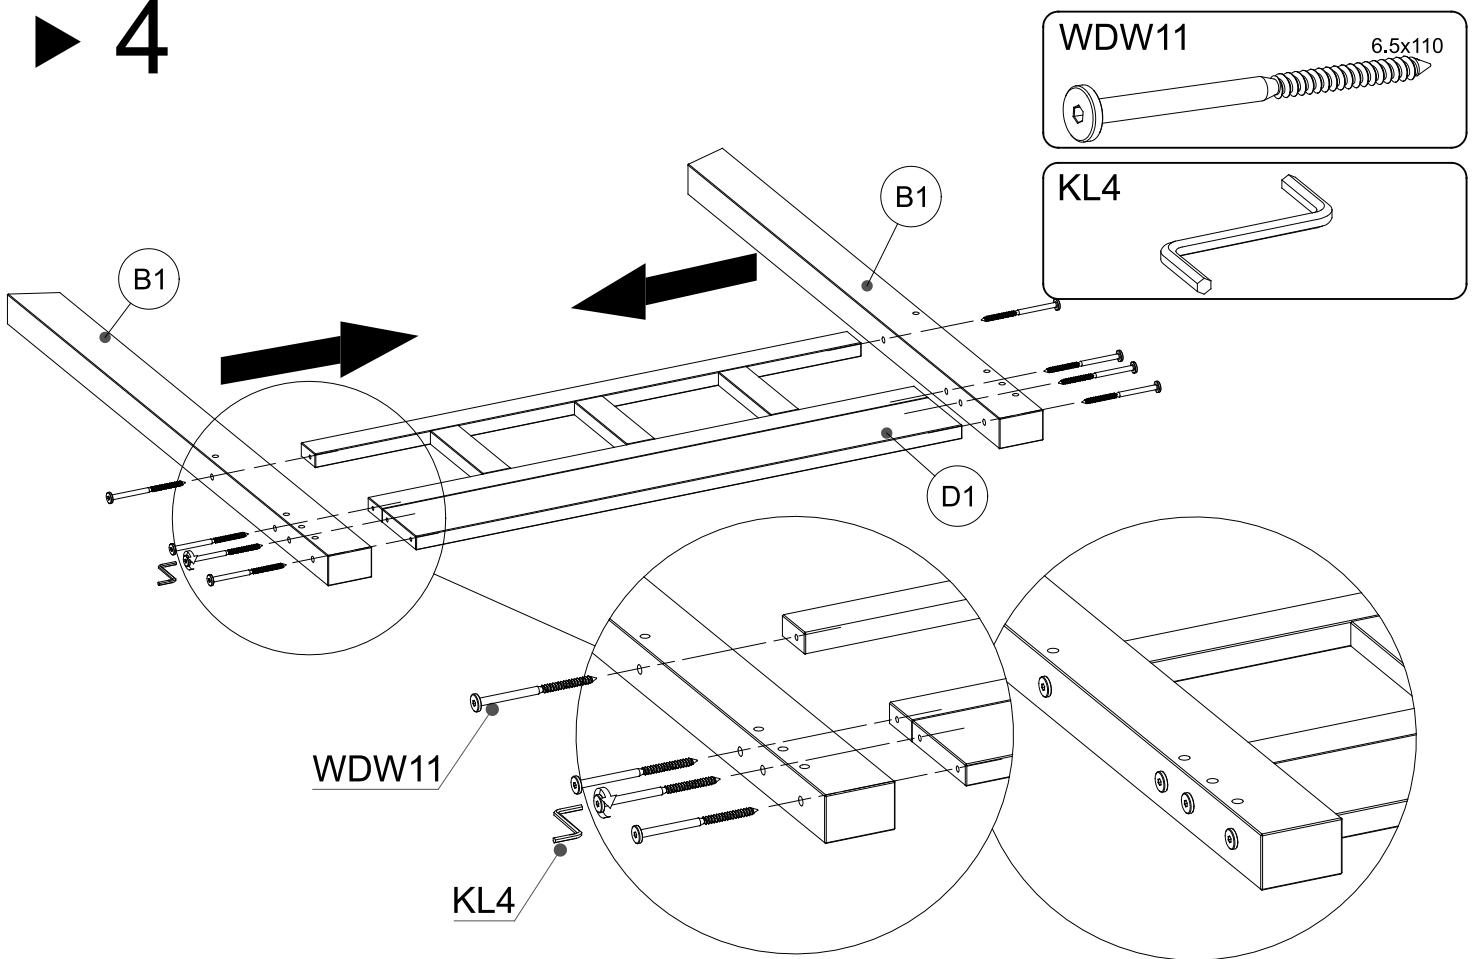




► 5

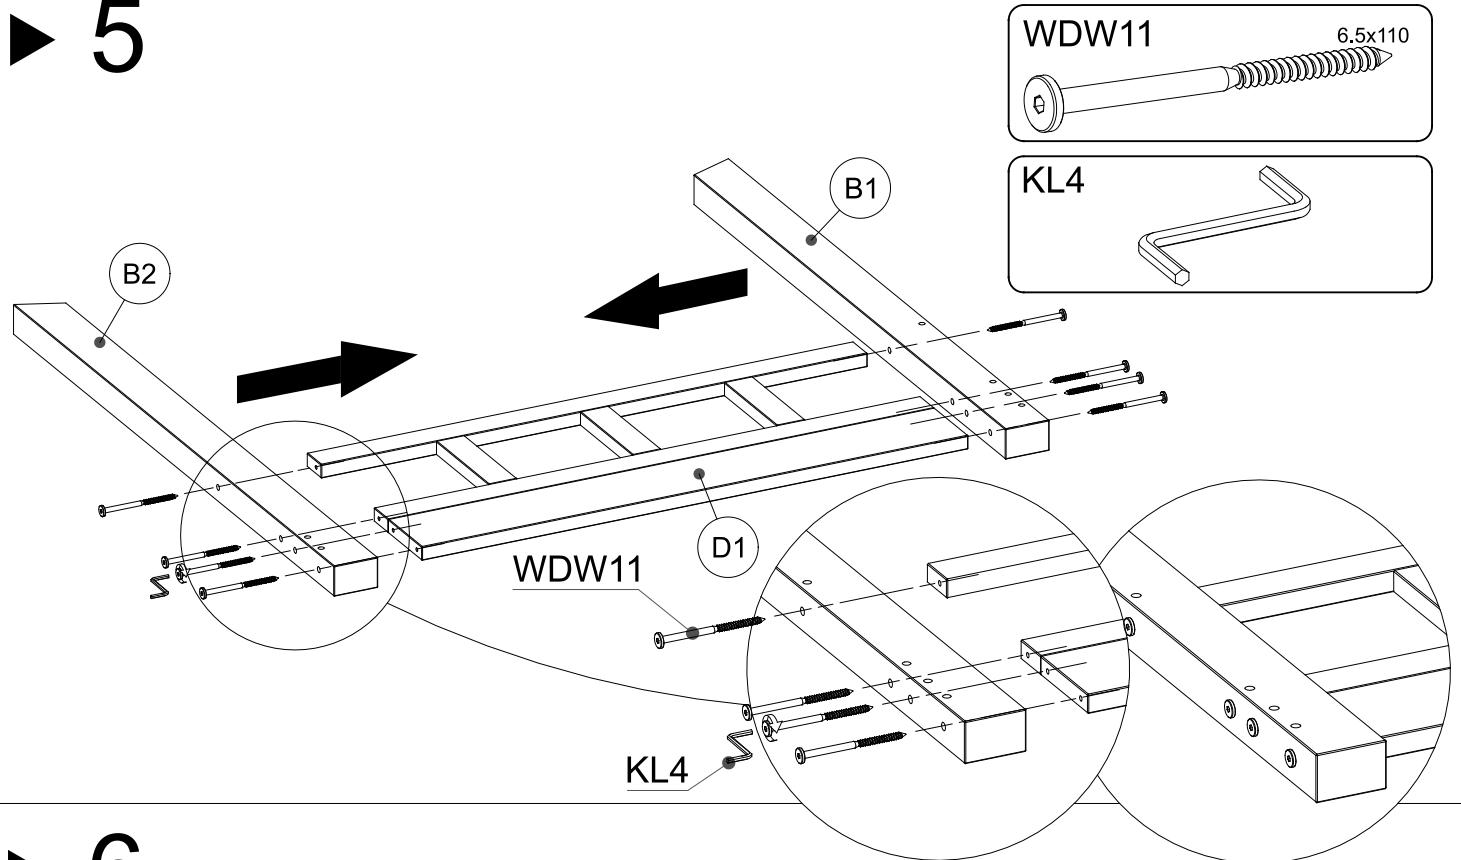

► 6

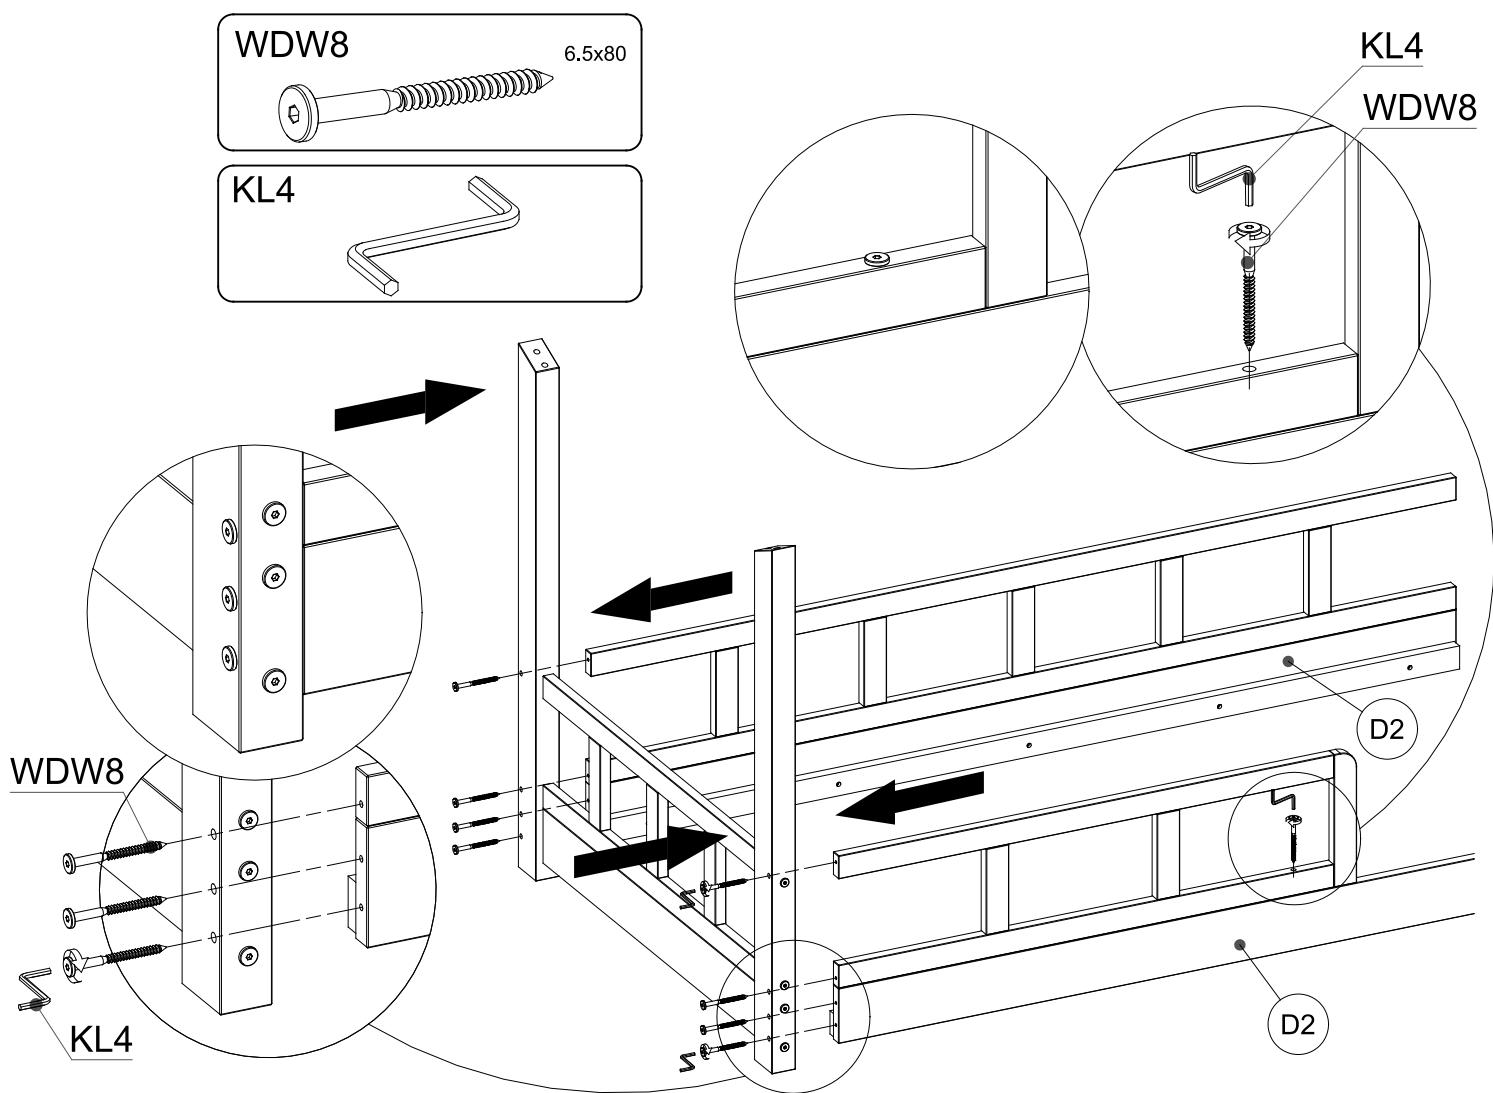

► 7

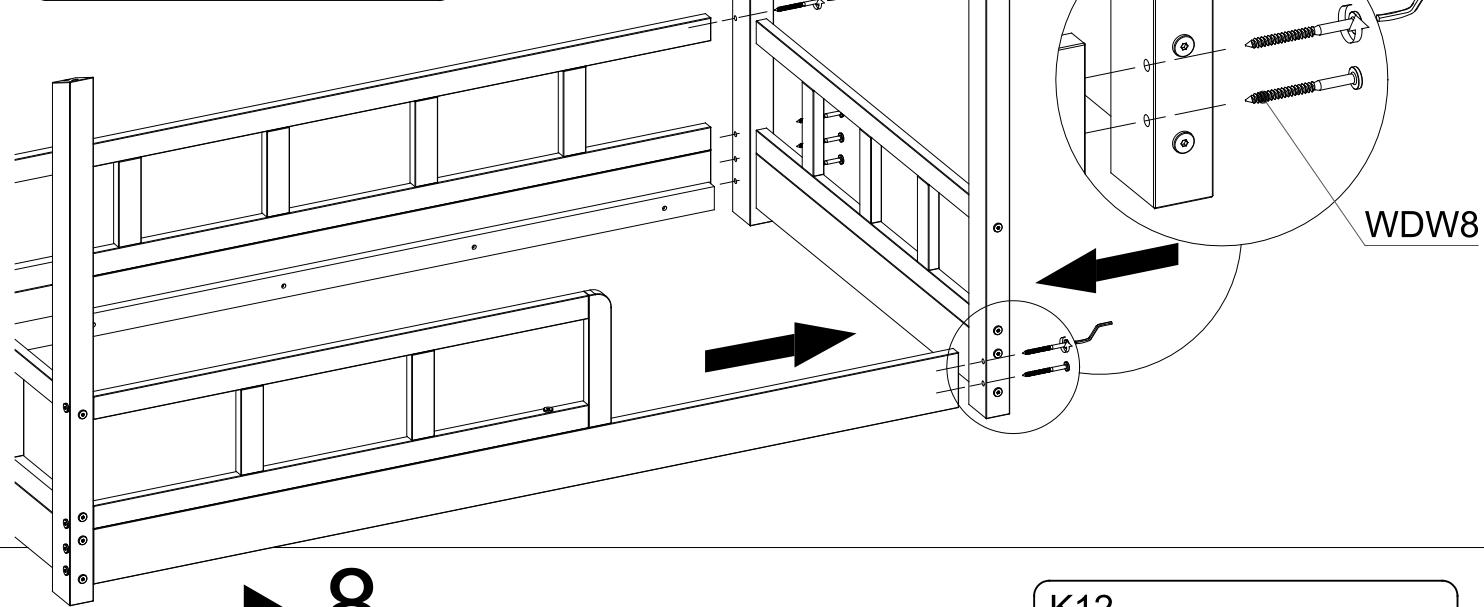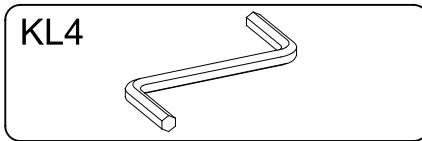
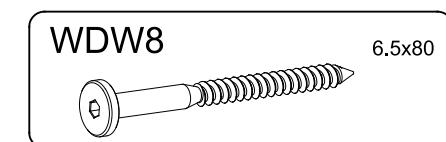


► 8

K12

10x45


KLEBER

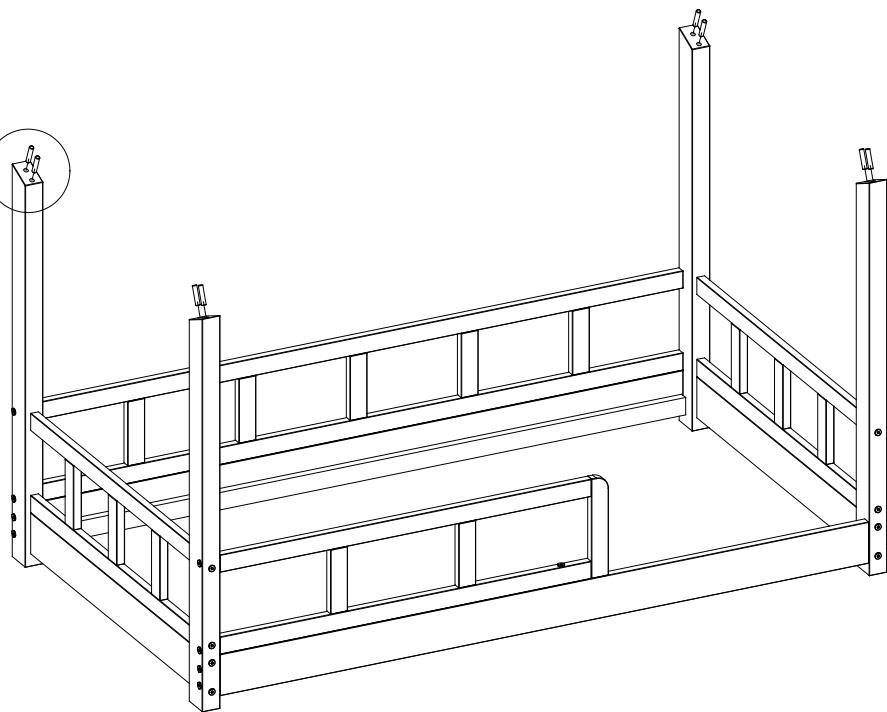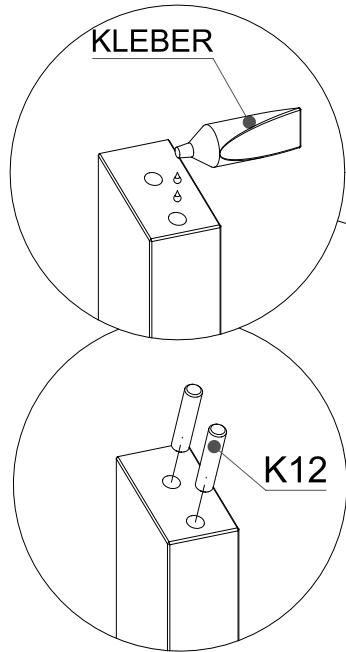


► 9

K12



10x45



KLEBER

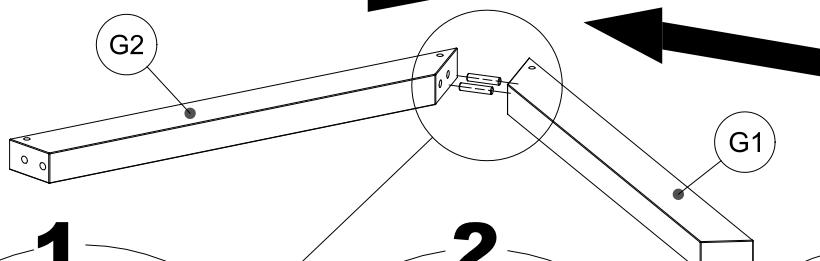

x2

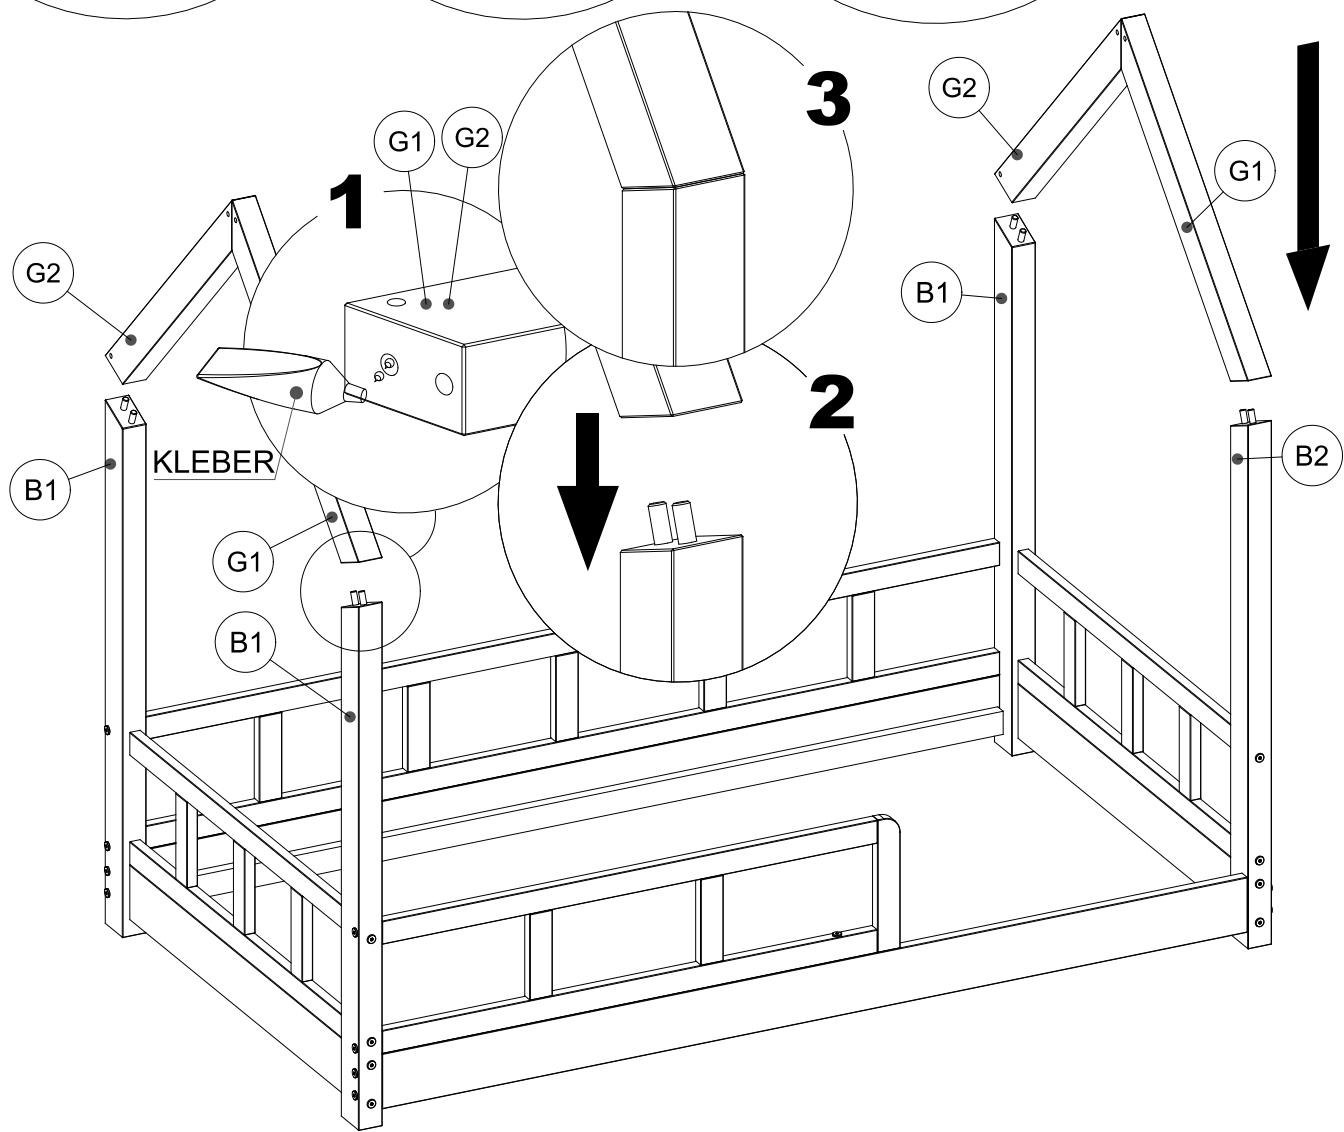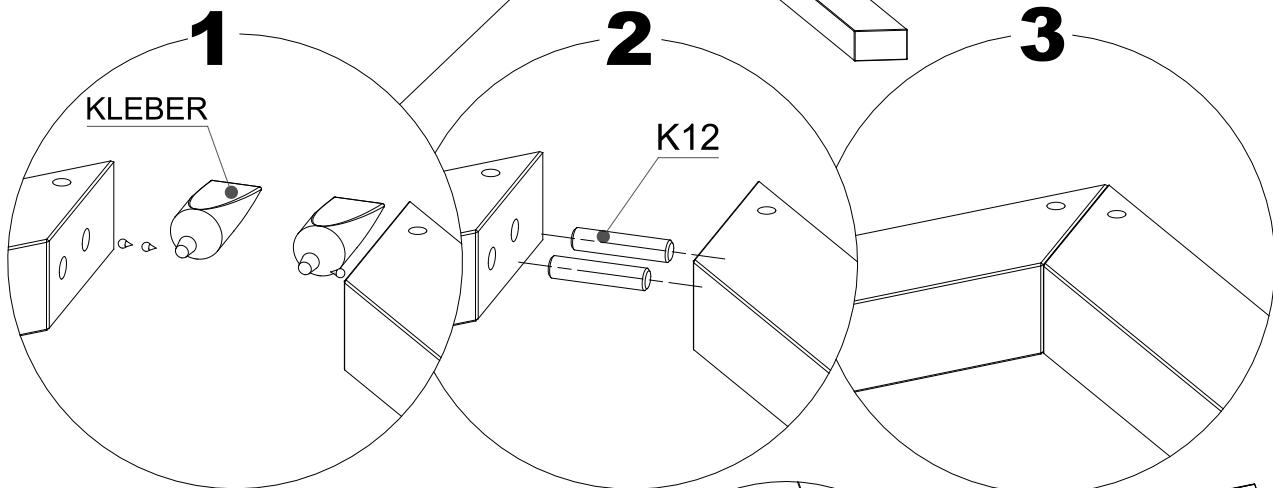


►10

WDW8

6.5x80

KL4


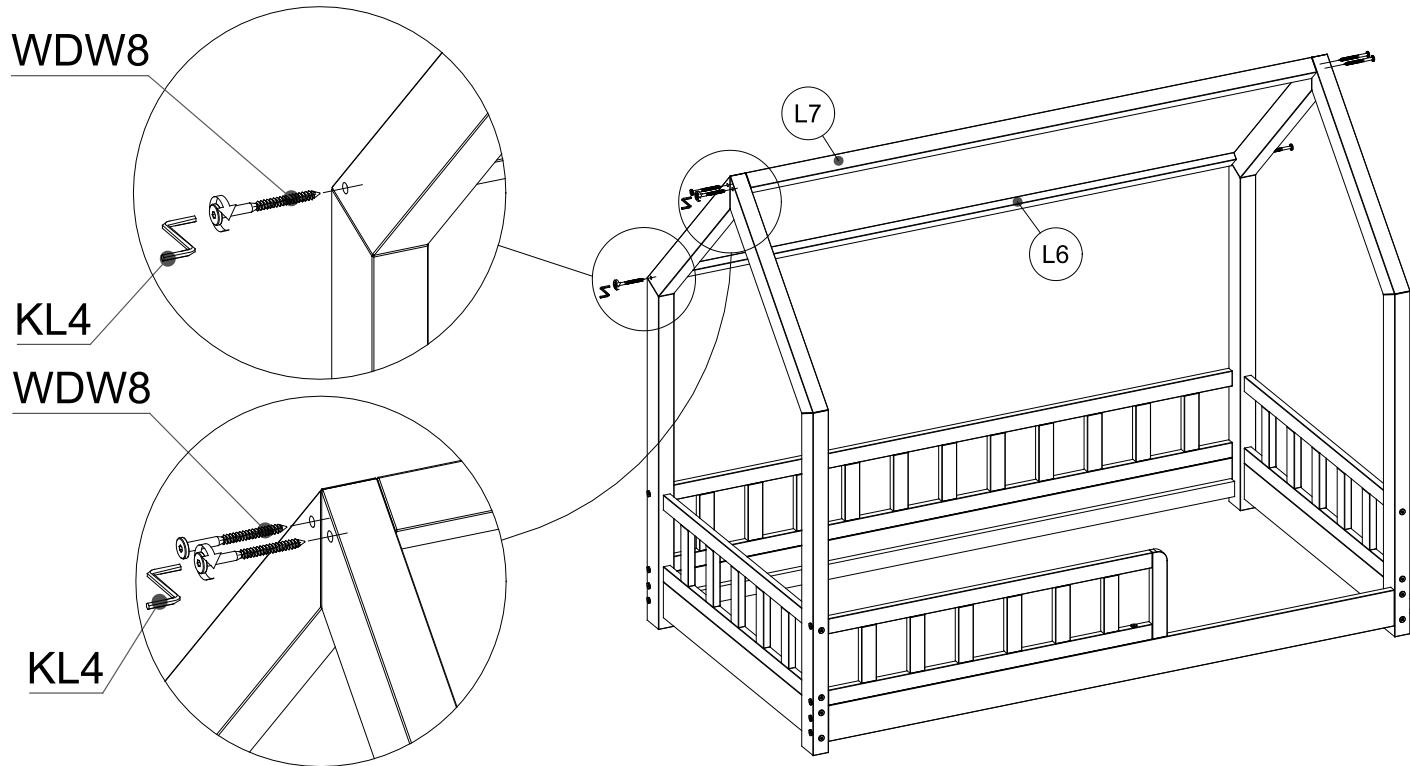


►11

LMD


W81

3x25

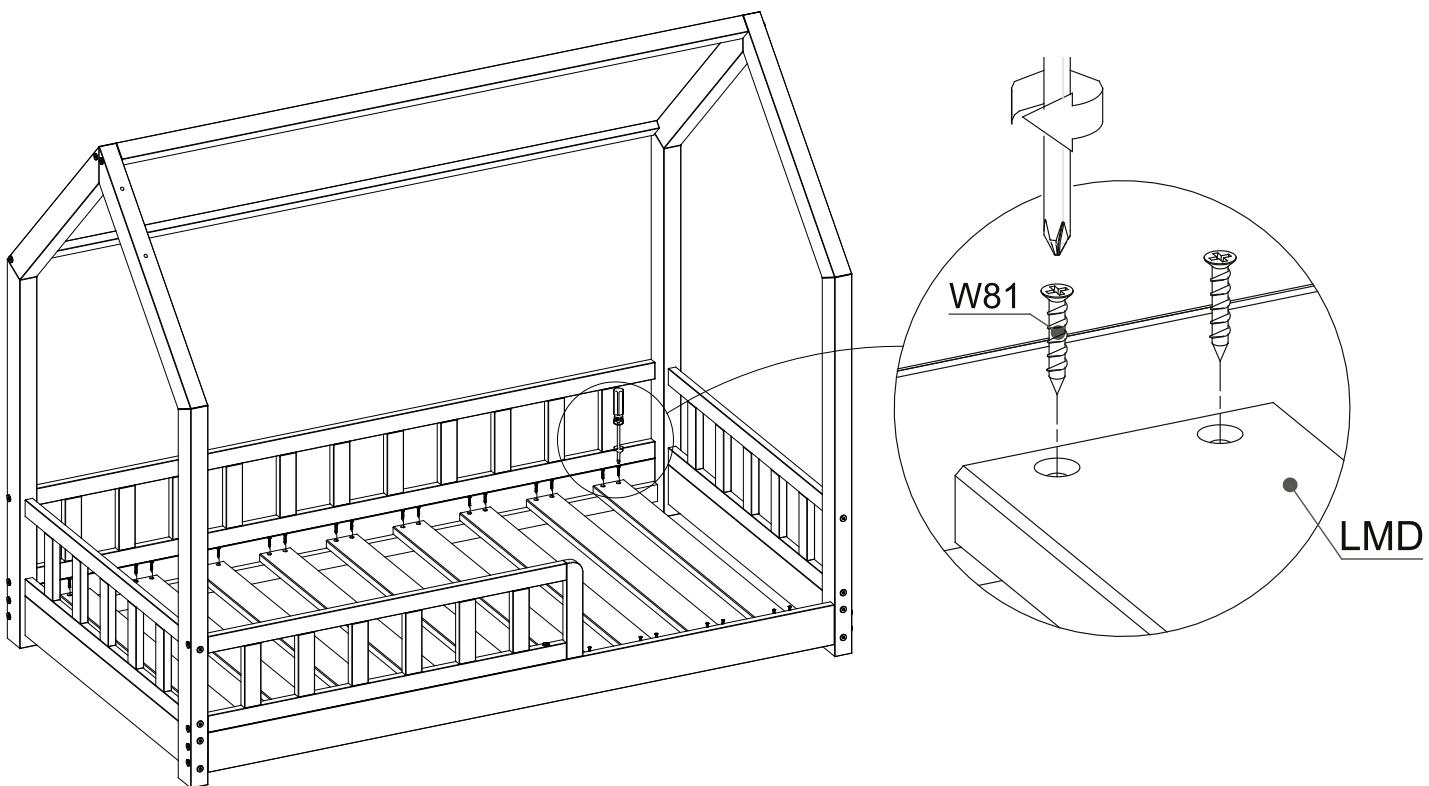


►12

WDW11






KL4

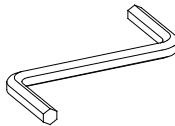


Achtung

dieser Schritt nur für die
Version mit Kamin

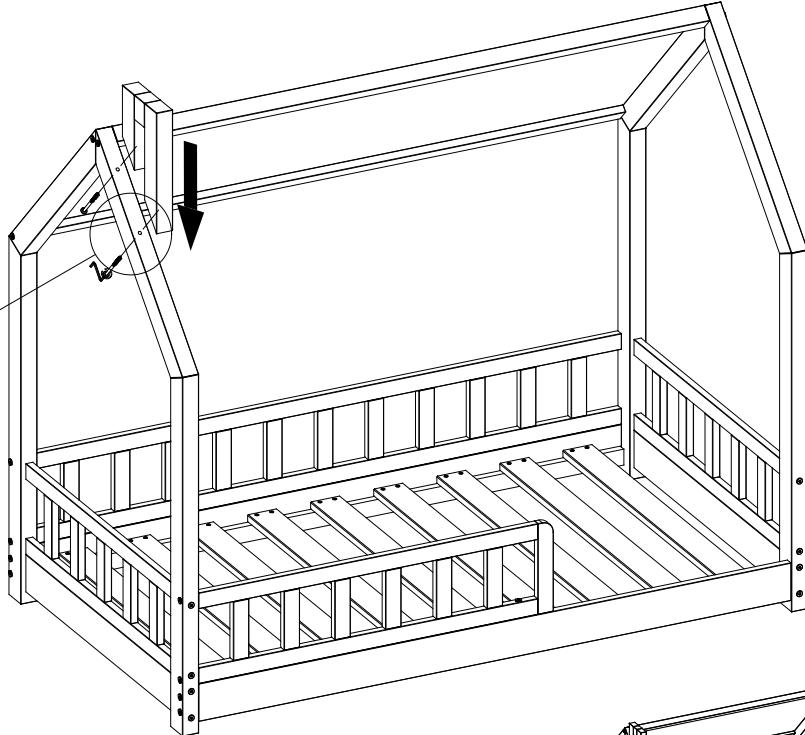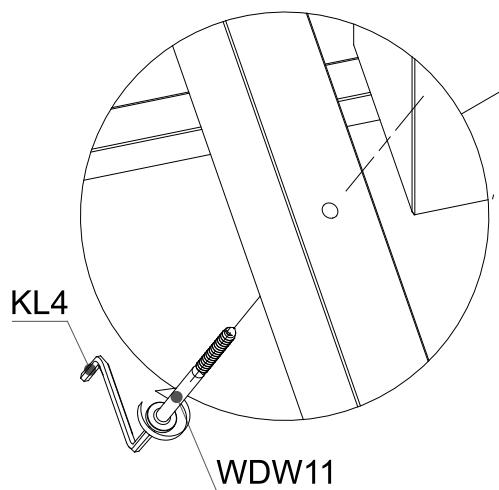
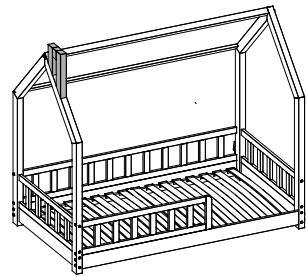


►13

WDW11





KL4

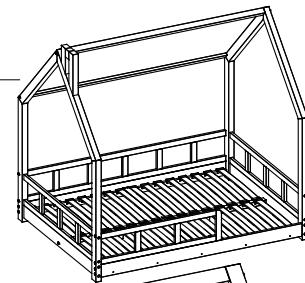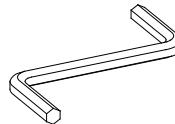


Achtung:

Schritte 13 und 14 betreffen die Betten
mit der Breite von 120cm; 140cm; 160cm.

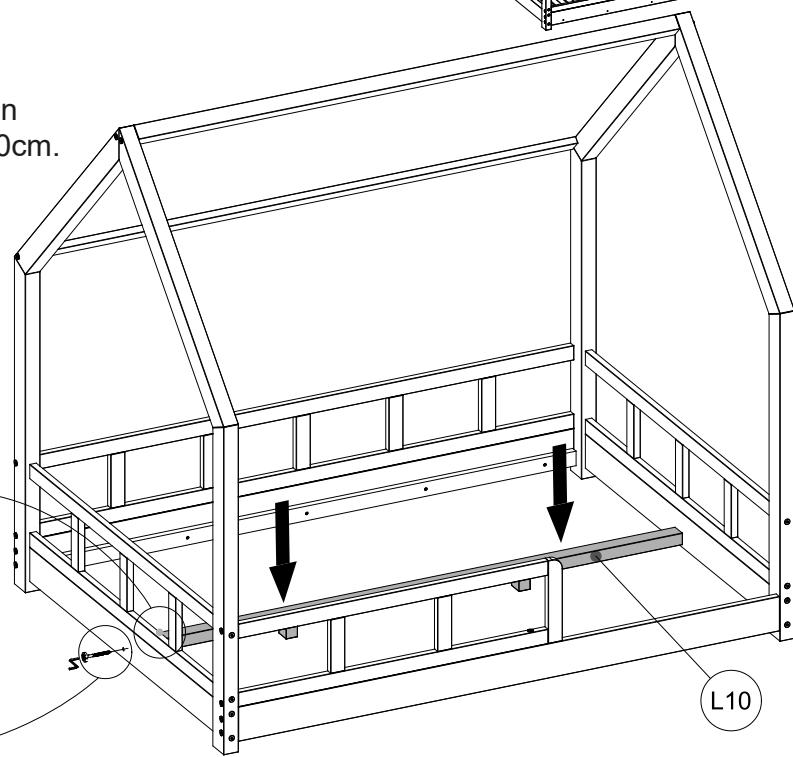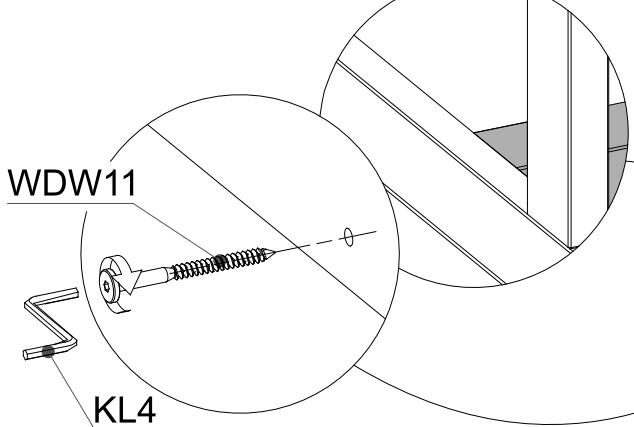


►14


LMD



W81



3x25

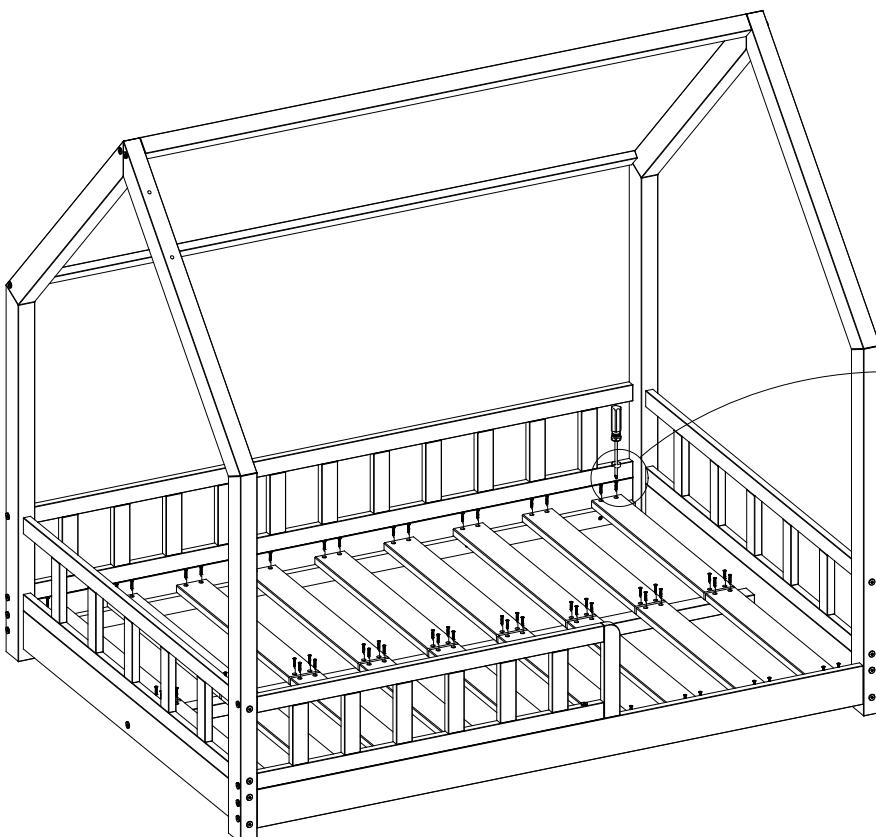

W81

