
Этап 1. Положение стен и подсобки. Вид сверху.

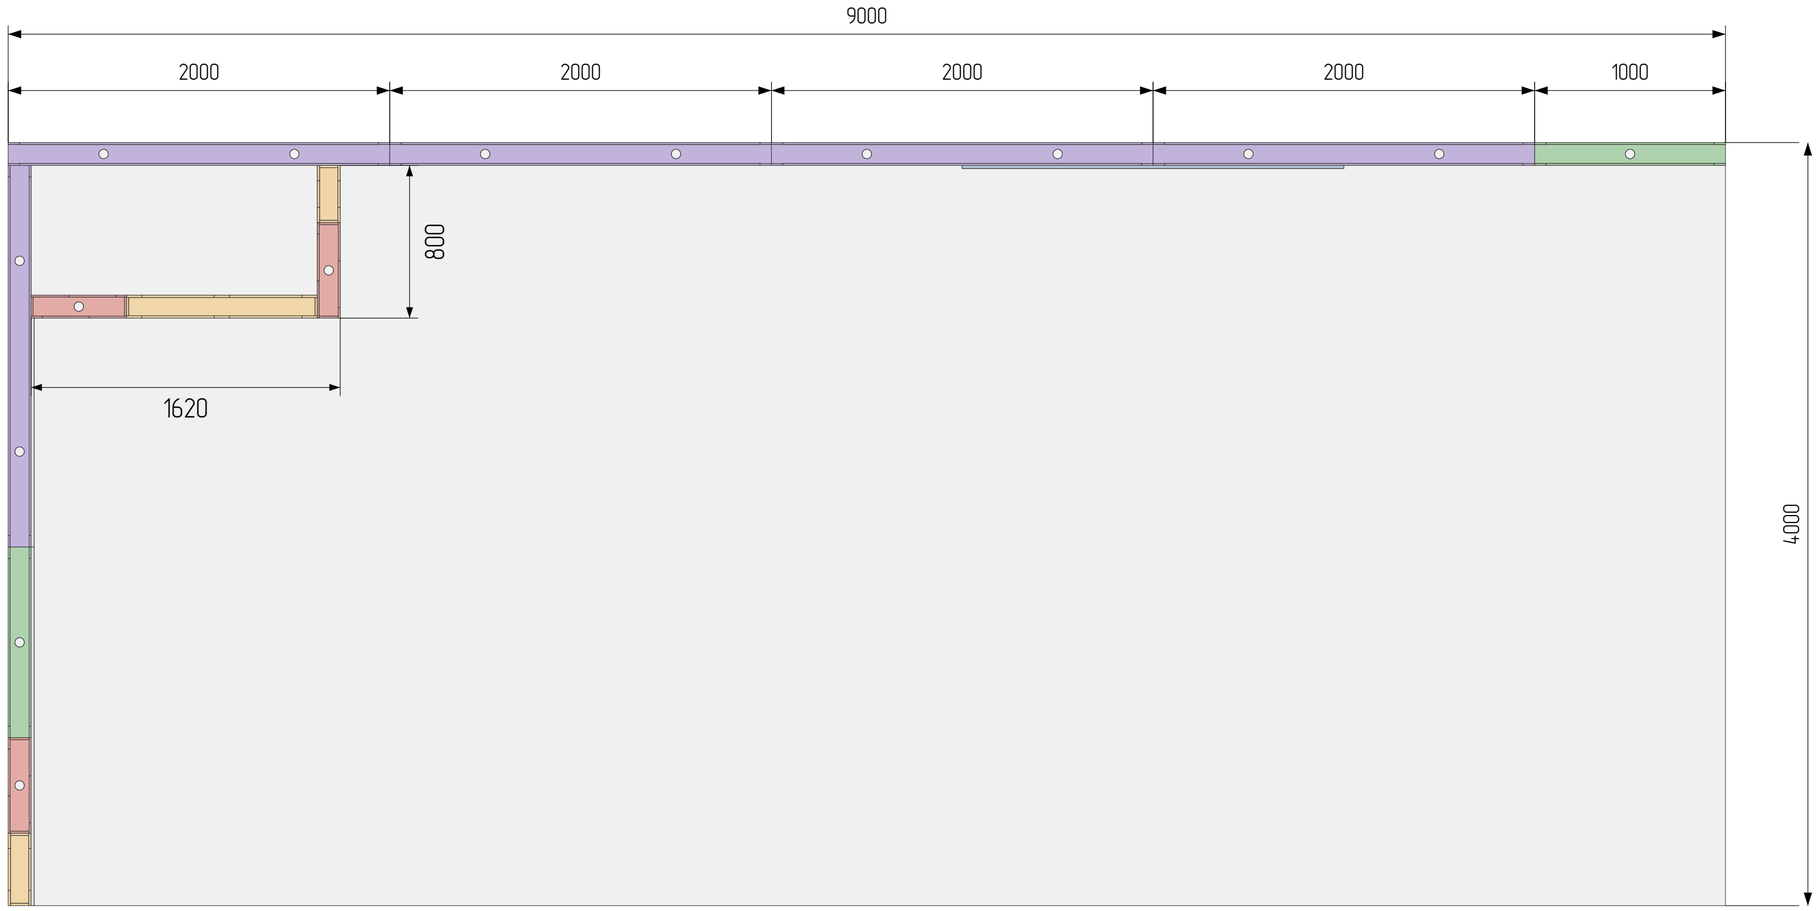

Толщина стен – 120 мм. Ноль высот – верх пола.


Подсобка: фасад 1500 мм; проём 840 х 2040 мм закрыт сверху перемычкой.

Пол – болванка; крепёж и электрика требуют разработки.

Поз.	Габарит, мм	Кол.	Материал
EES	2000 x 1000 x 120	17	Фанера 12 мм
EES	1000 x 1000 x 120	2	Фанера 12 мм
EES	2000 x 500 x 120	3	Фанера 12 мм
EES	1000 x 500 x 120	3	Фанера 12 мм
ДК-1	3000 x 380 x 120	1	Фанера 12 мм
ДК-2	3000 x 300 x 120	1	Фанера 12 мм
ДК-3	2040 x 160 x 120	1	Фанера 12 мм
ДК-4	1000 x 960 x 120	1	Фанера 12 мм

ФПП. НИЖНИЙ РЯД И ВЫСОКИЕ ДОБОРЫ

Этап 2. Разместить нижние короба и вертикальные доборы по плану.

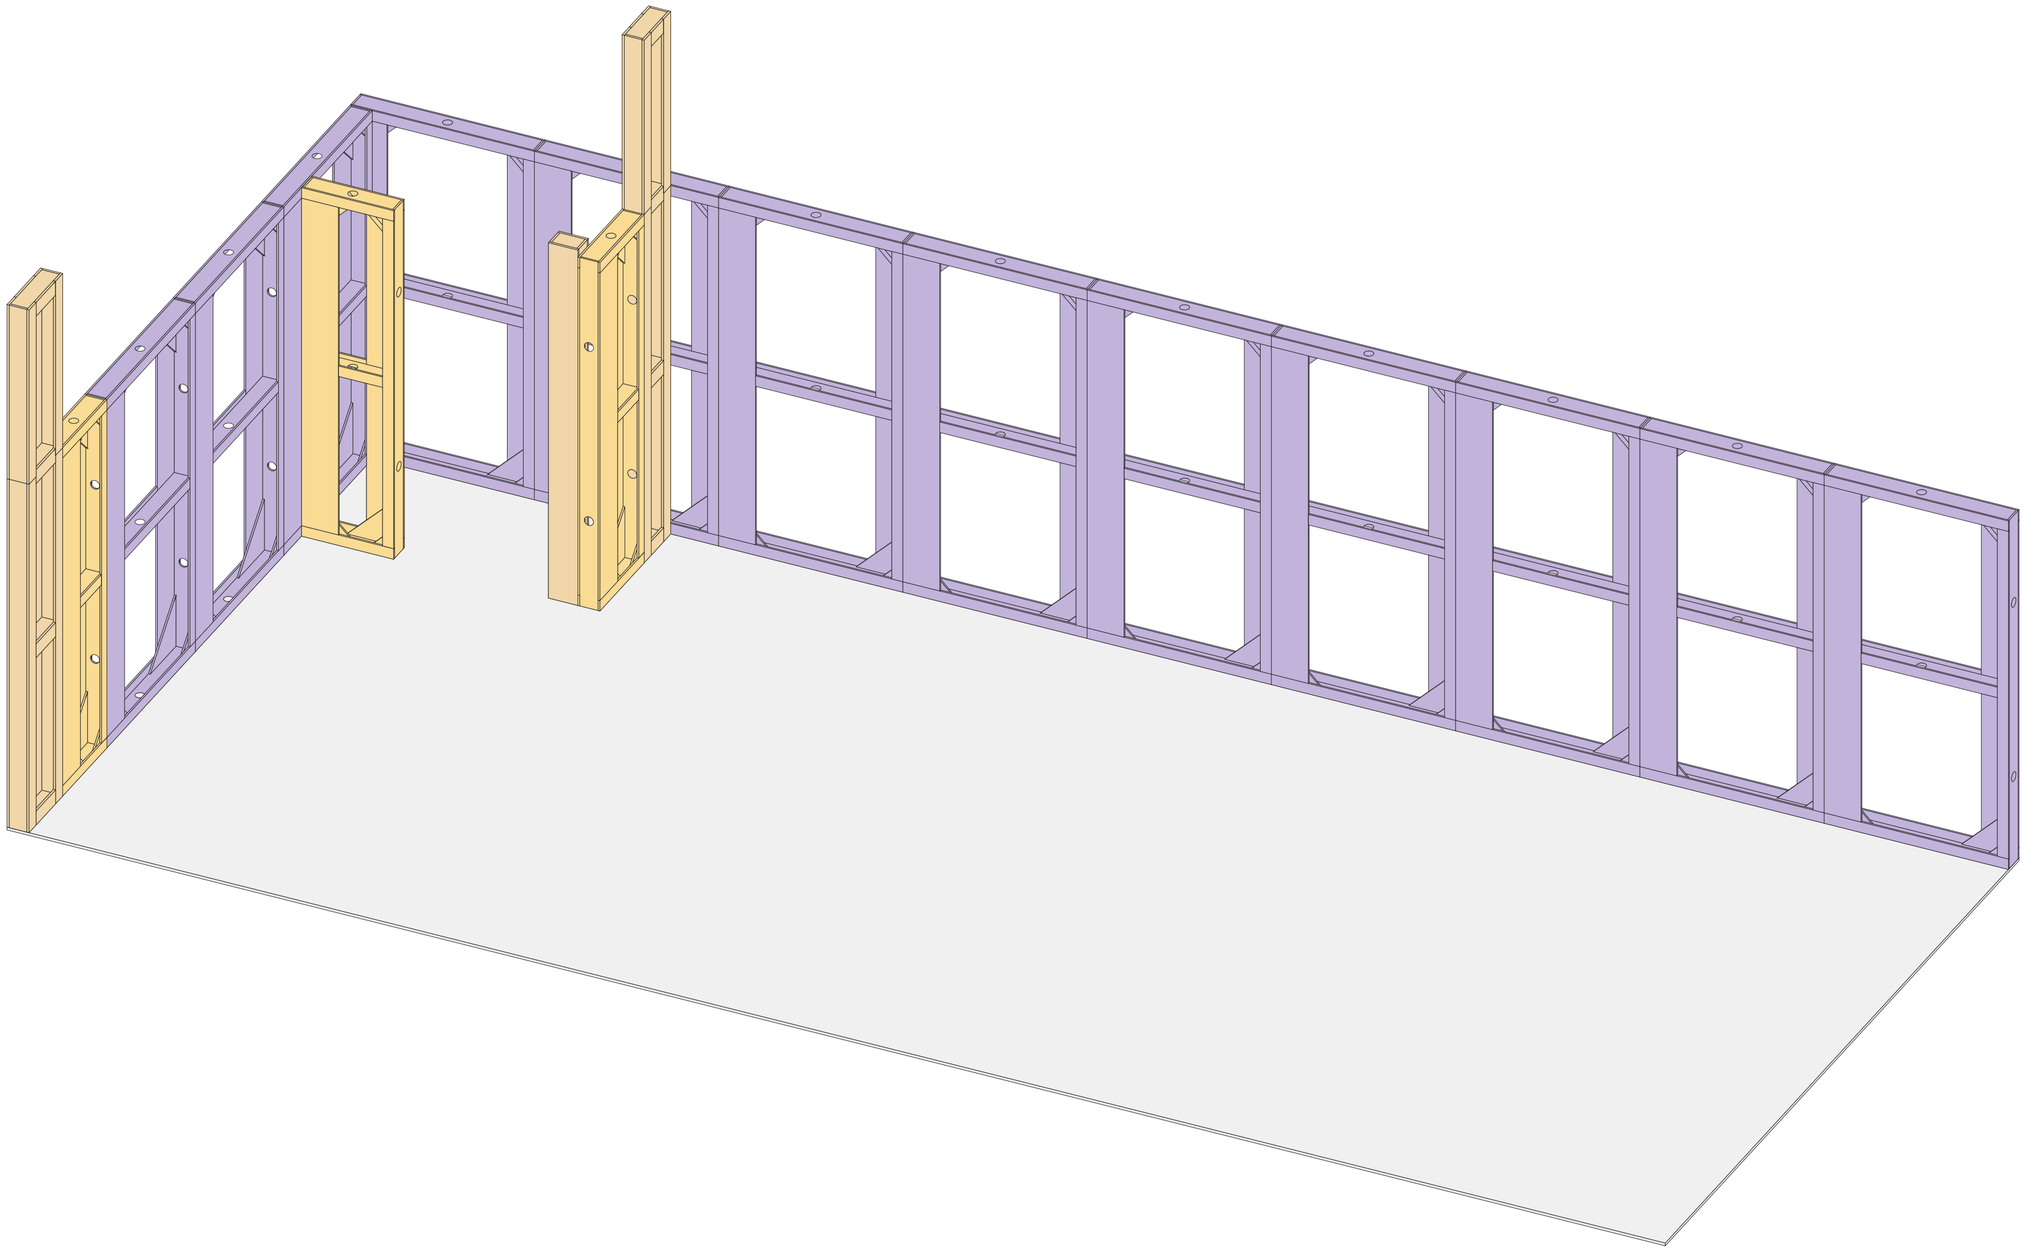


Установить нижний ряд и высокие доборные короба. Сохранить проём.

Фанерные доборы см. на листах 10–13; стандартные короба не нумеруются.

ФПП. ВЕРХНИЙ РЯД И ДВЕРНОЙ УЗЕЛ

Этап 3. Установить горизонтальные верхние короба и добор над проёмом.

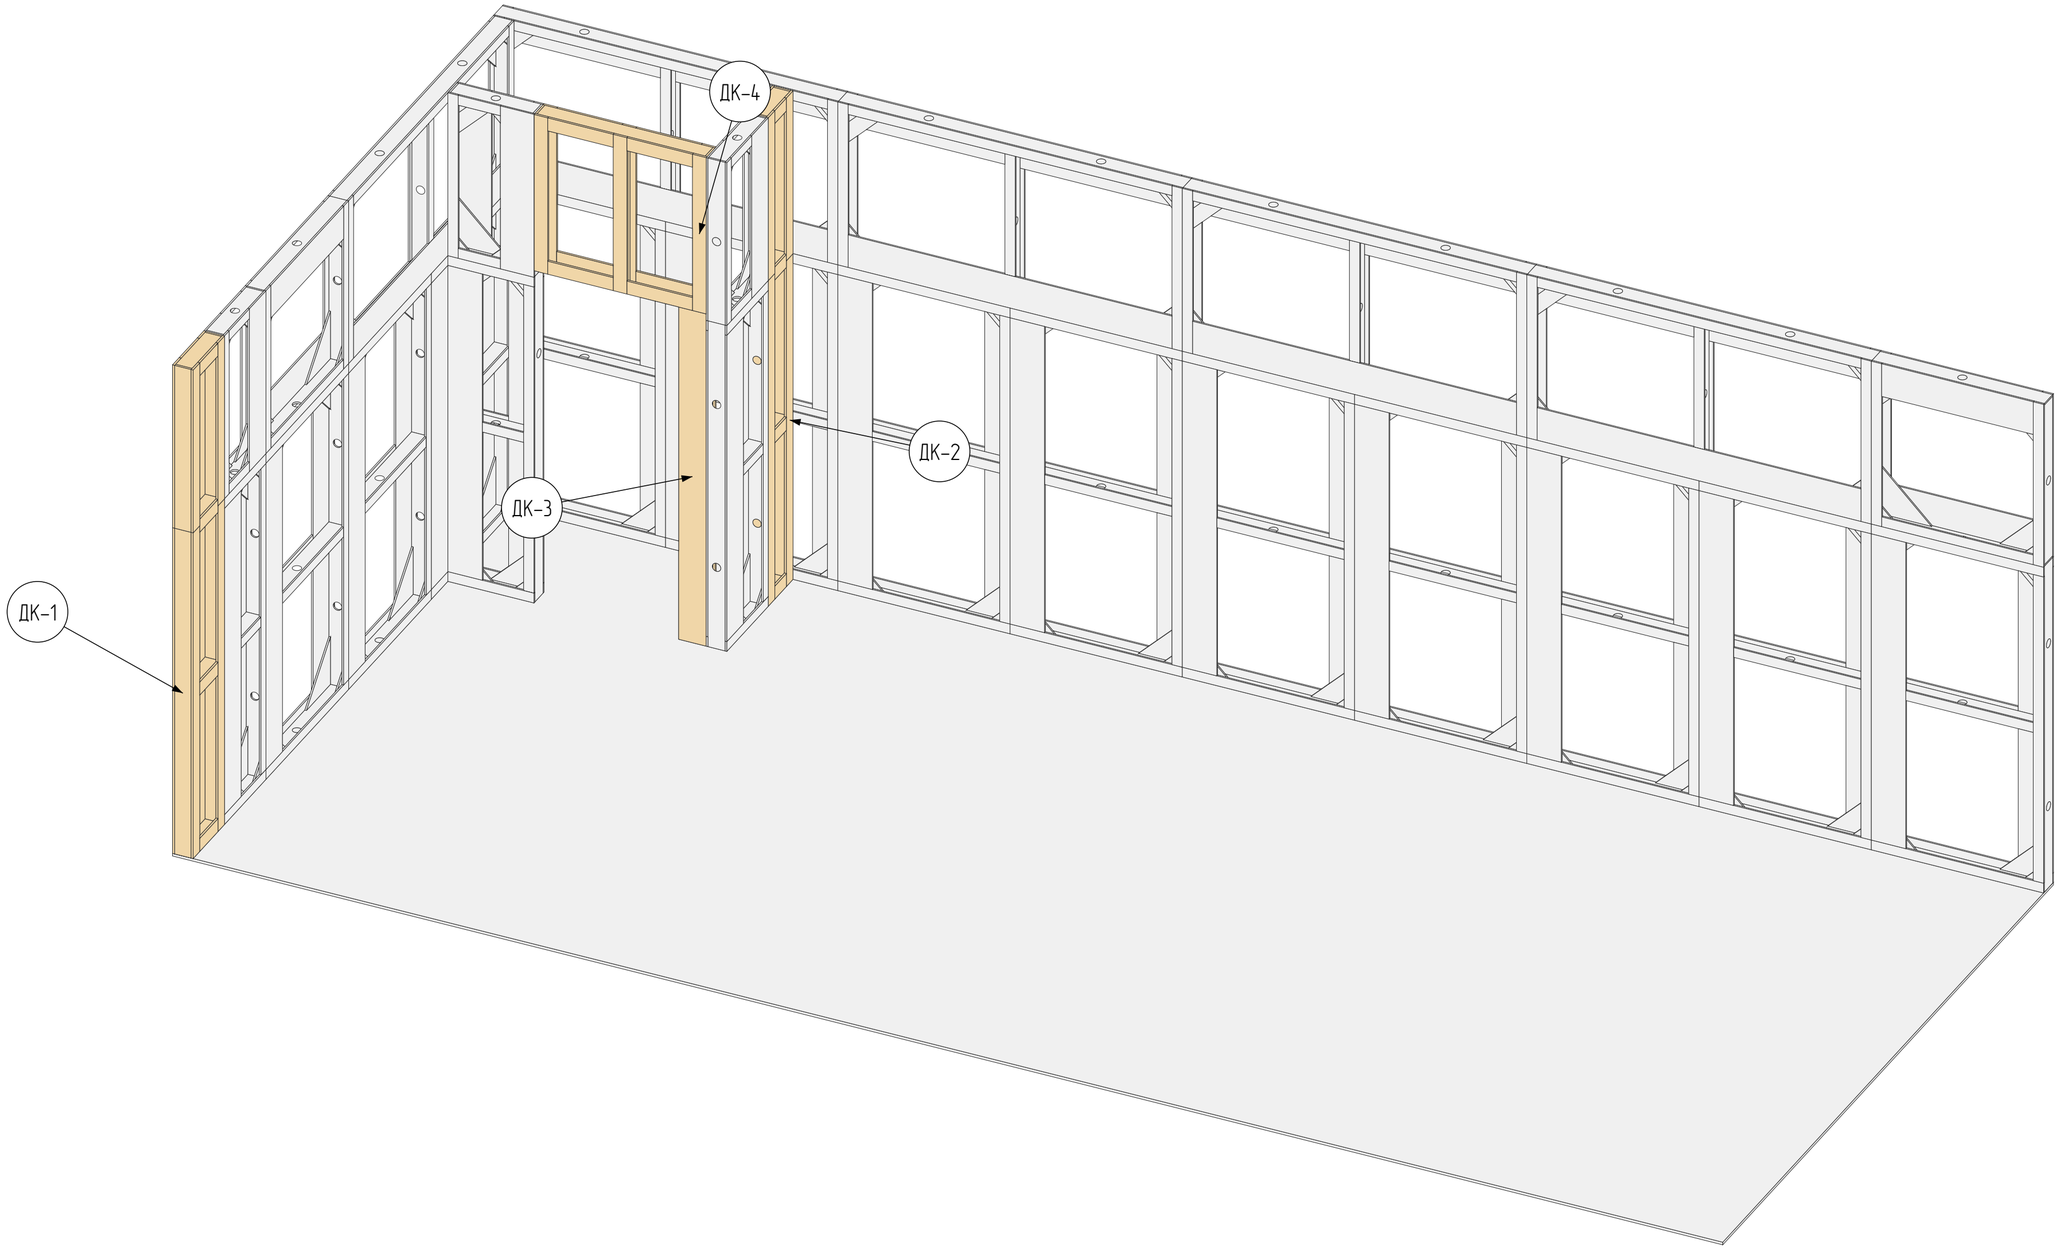


Достроить стены до отметки 3000 мм; установить короб ДК-4 над проёмом.

Доборные короба выделены цветом; стандартные короба показаны серым.

ФПП. ОБШИВКА И ЗАКЛАДНАЯ ПОД ТВ

Этап 4. Установить показанные в модели листы и закладную.

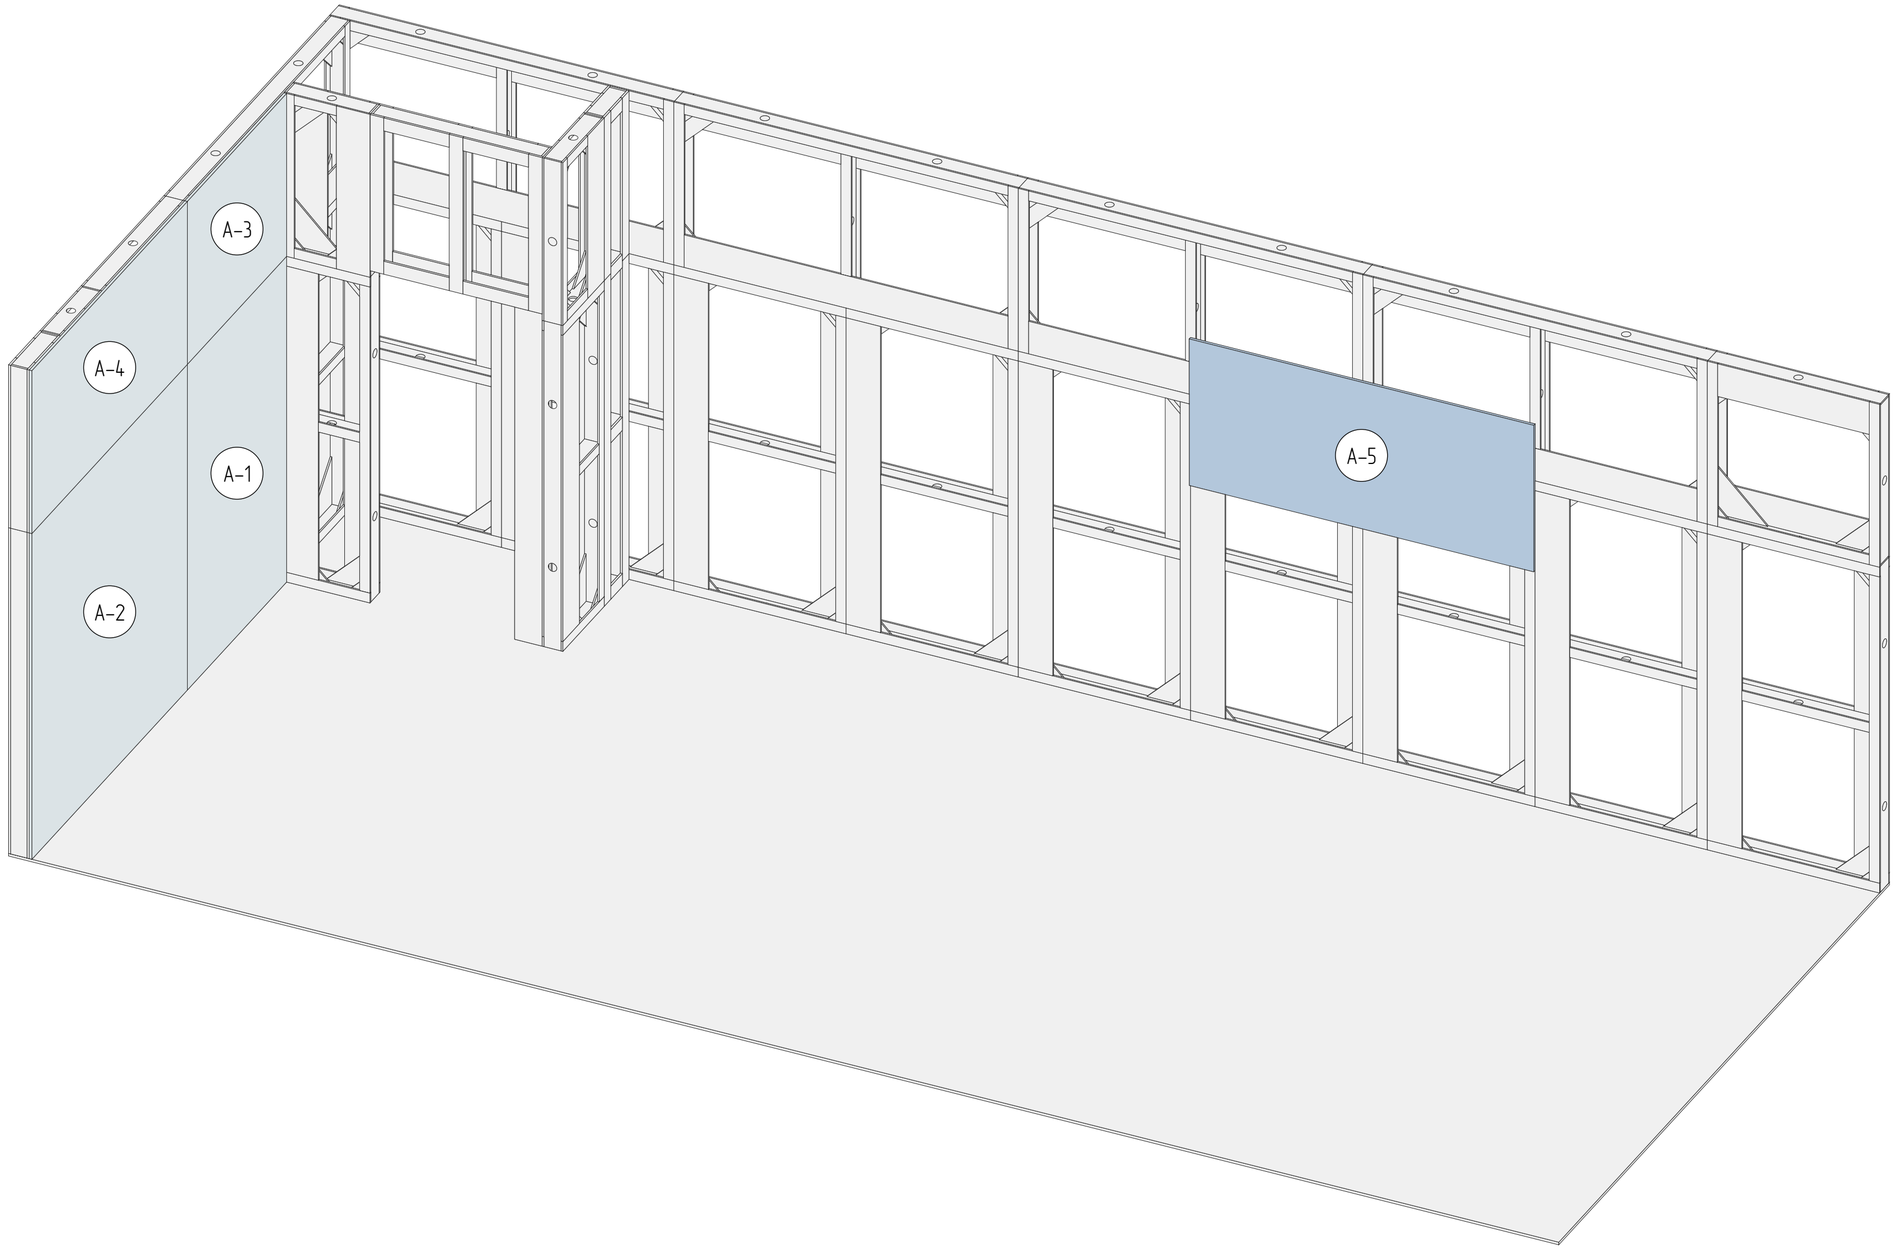


ЛДСП 16 мм на левой стене; закладная ДСП 16 мм на задней стене.

Расположение ТВ ориентировочное: проверить крепление и VESA.

ФПП. ЗАДНЯЯ СТЕНА A

Развёртка: фактическая структура коробов и высотные отметки.

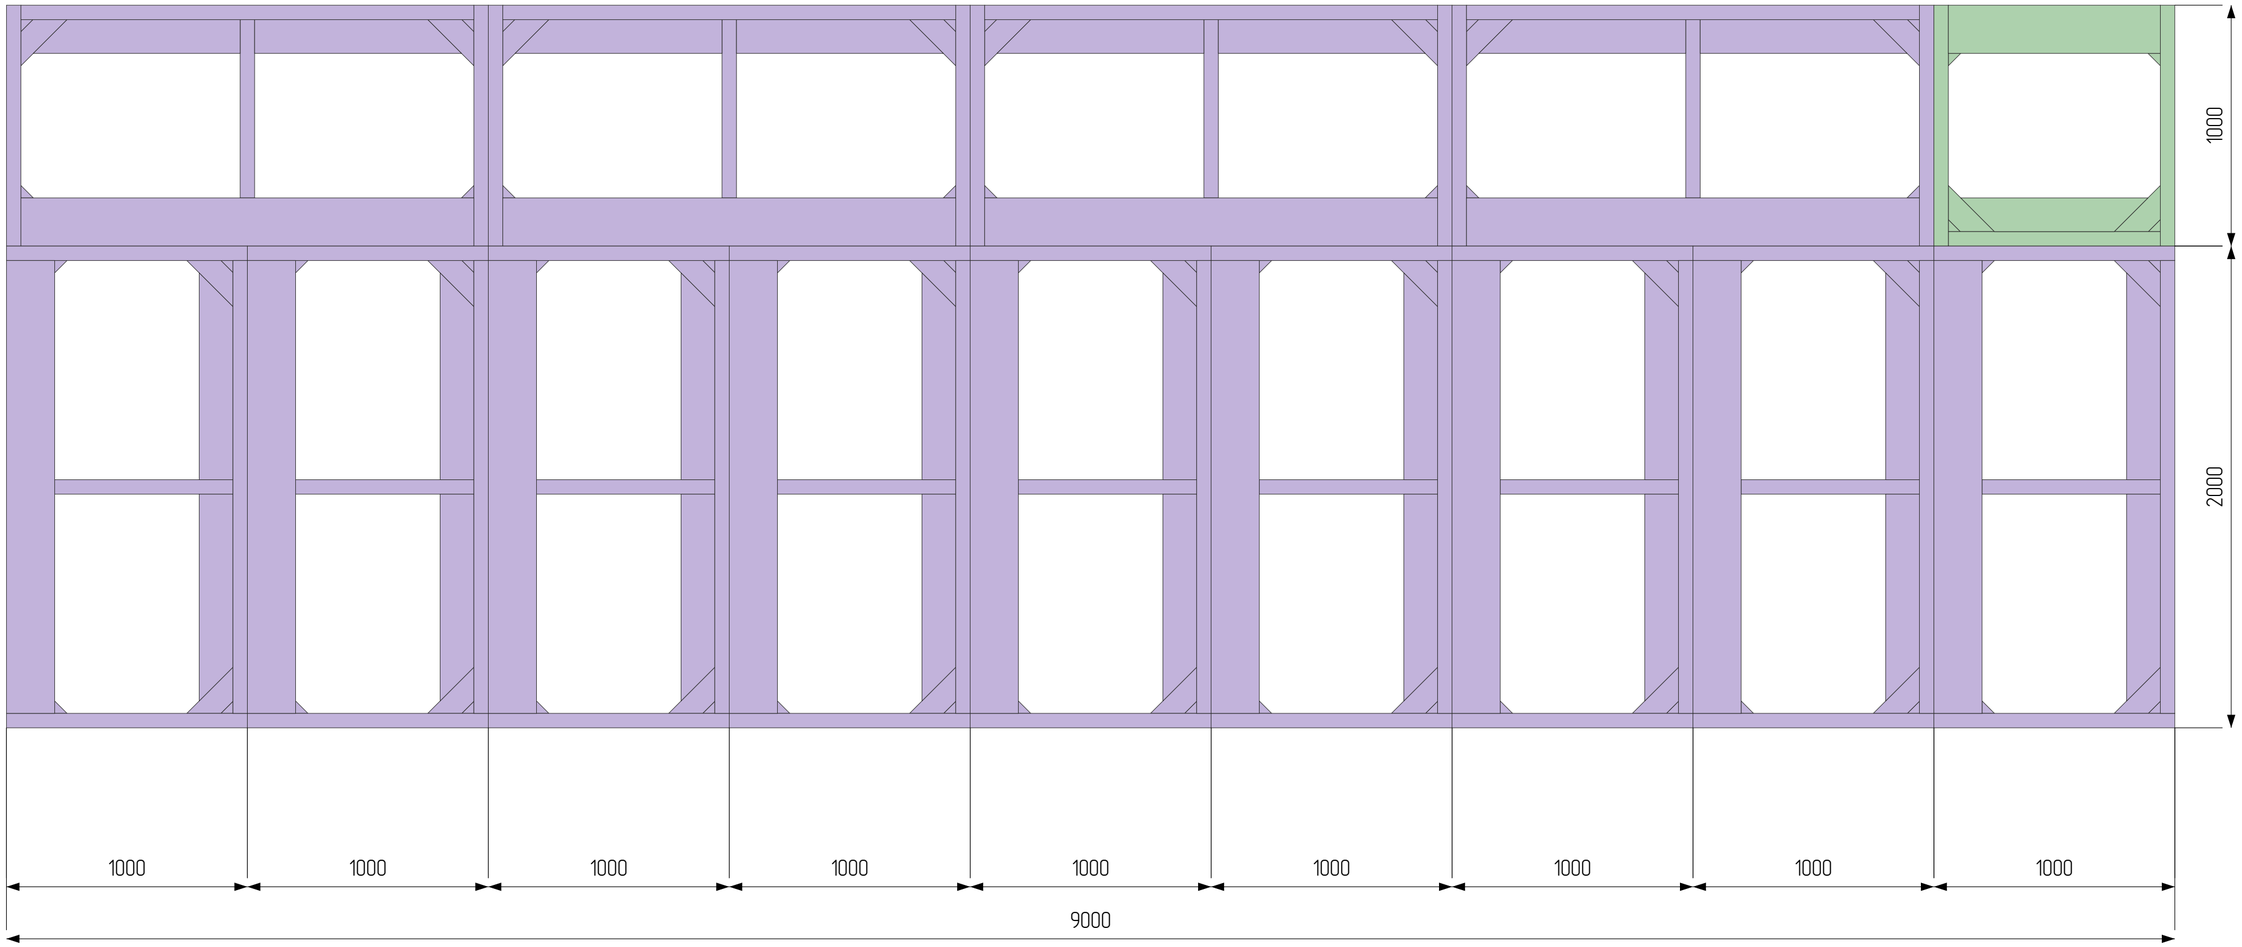


Нижний ряд: девять вертикальных коробов EES 2000 x 1000.

Верхний ряд: четыре EES 2000 x 1000 и один EES 1000 x 1000.

ФПП. ЛЕВАЯ СТЕНА Б

Развёртка каркаса до обшивки. Добор ДК-1 у переднего края.

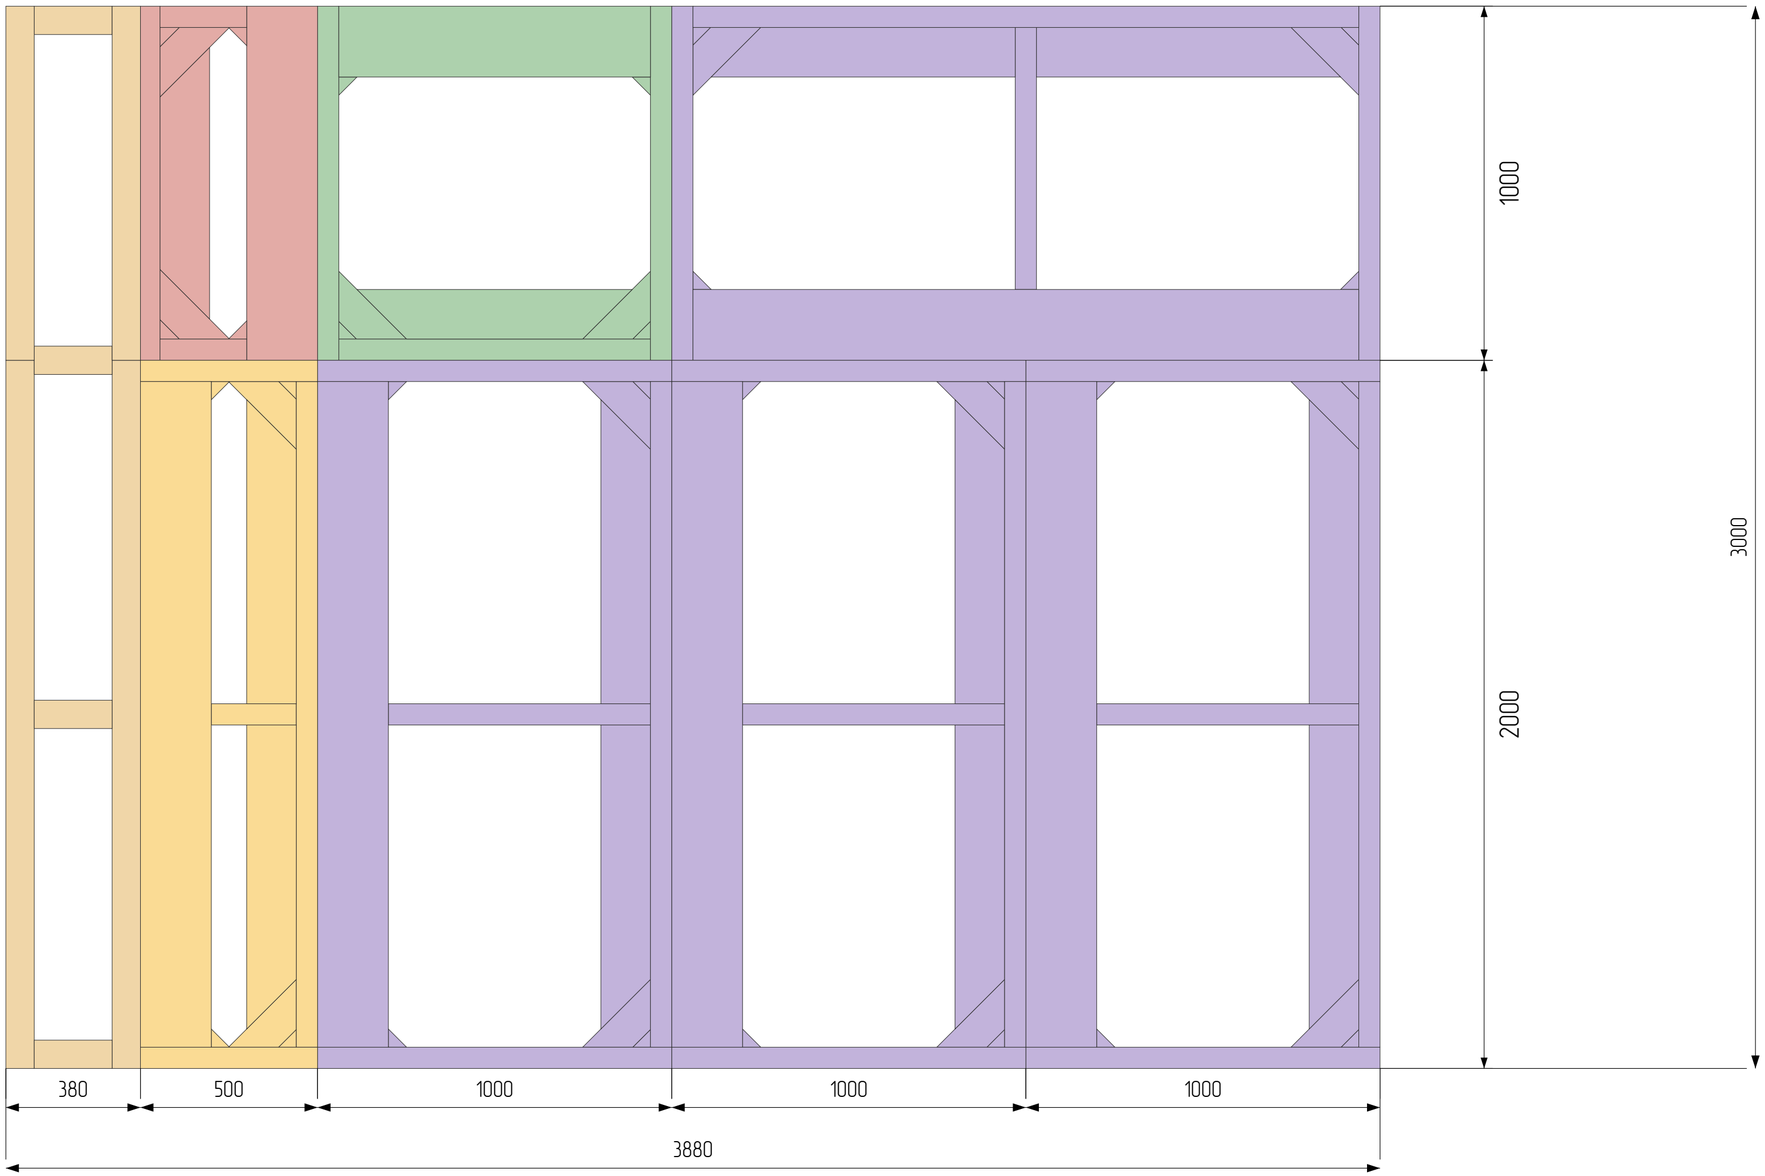


Обшивка закрывает 3080 мм от переднего края до фасада подсобки.


ФПП. ПОДСОБКА И ДВЕРНОЙ УЗЕЛ

Фасад и правая боковая стена. Чистый проём 840 x 2040.

Спереди

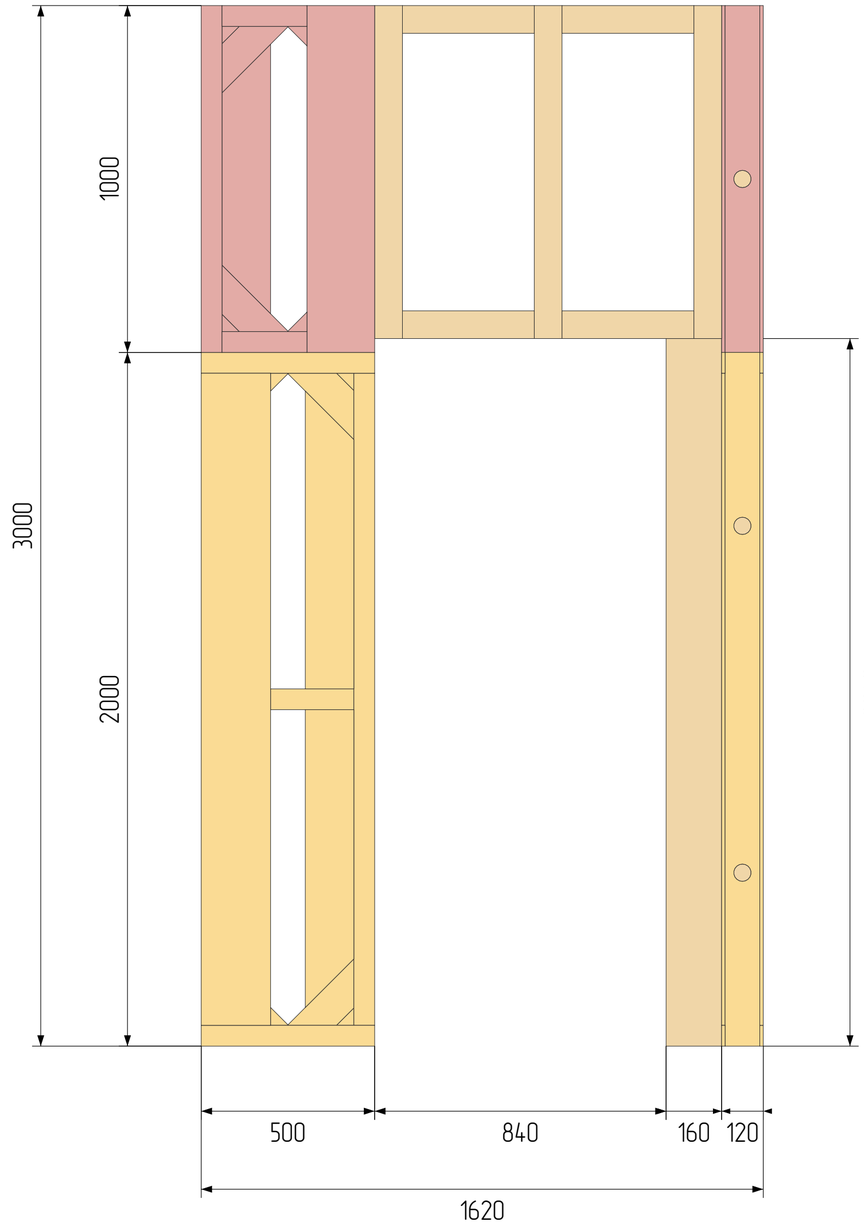


Справа

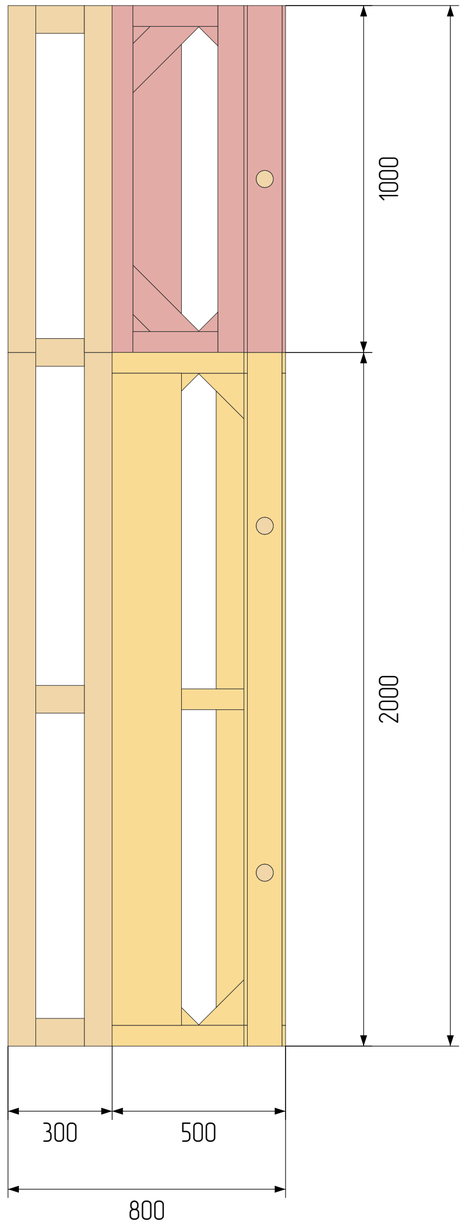

Фасад между стеной и правым коробом: 1500 мм; правый короб: 120 мм.

Развёртка обшивки; позиции и размеры по открытой модели.

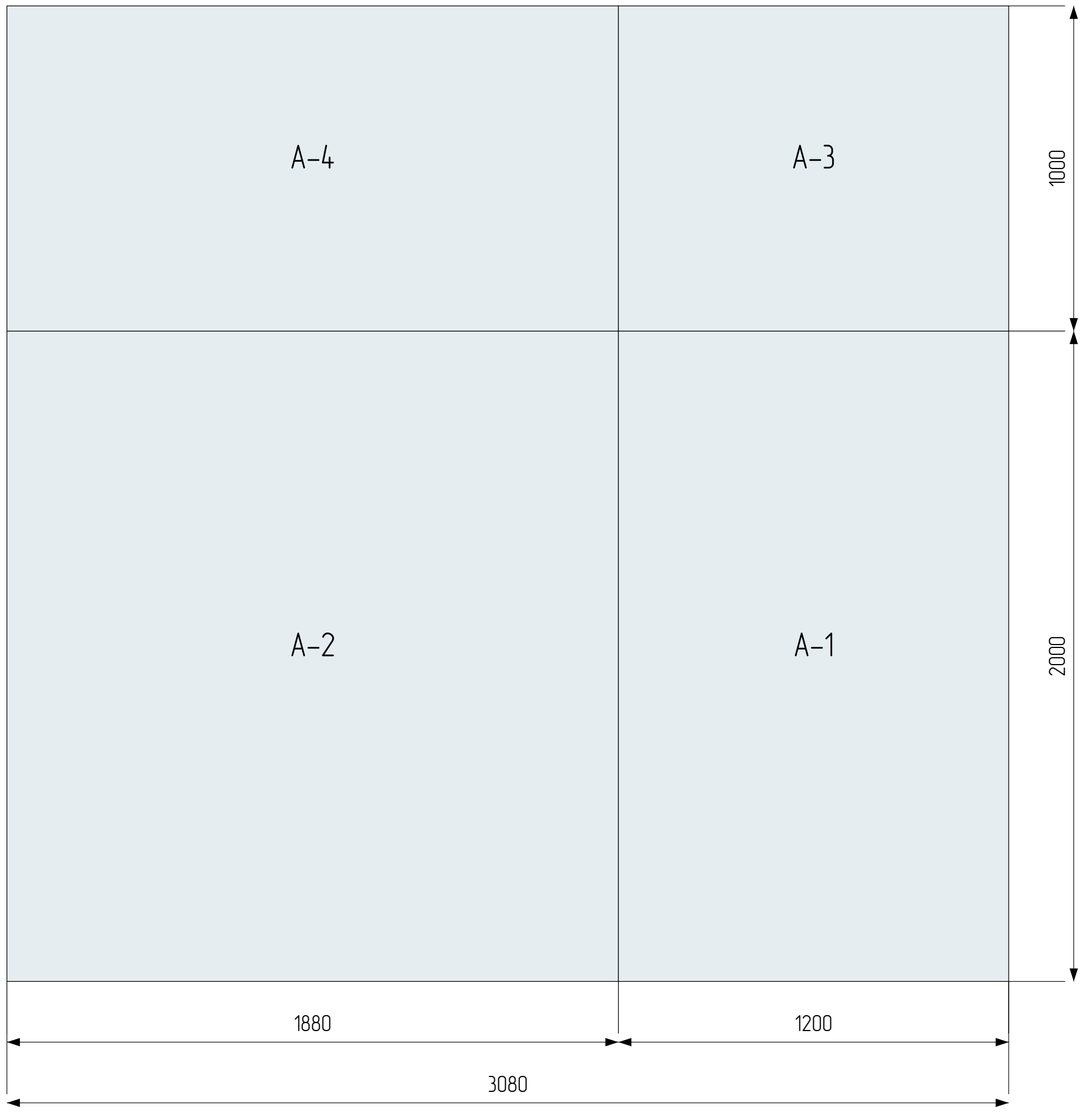

А–1: 1200 x 2000 x 16 – 1 шт.

А–2: 1880 x 2000 x 16 – 1 шт.


А–3: 1200 x 1000 x 16 – 1 шт.

А–4: 1880 x 1000 x 16 – 1 шт.

ЛДСП 16 мм; исходный лист 2800 x 2070.

Показана обшивка, присутствующая в текущей модели.

Развёртка задней стены; привязка панели ДСП 16 мм.

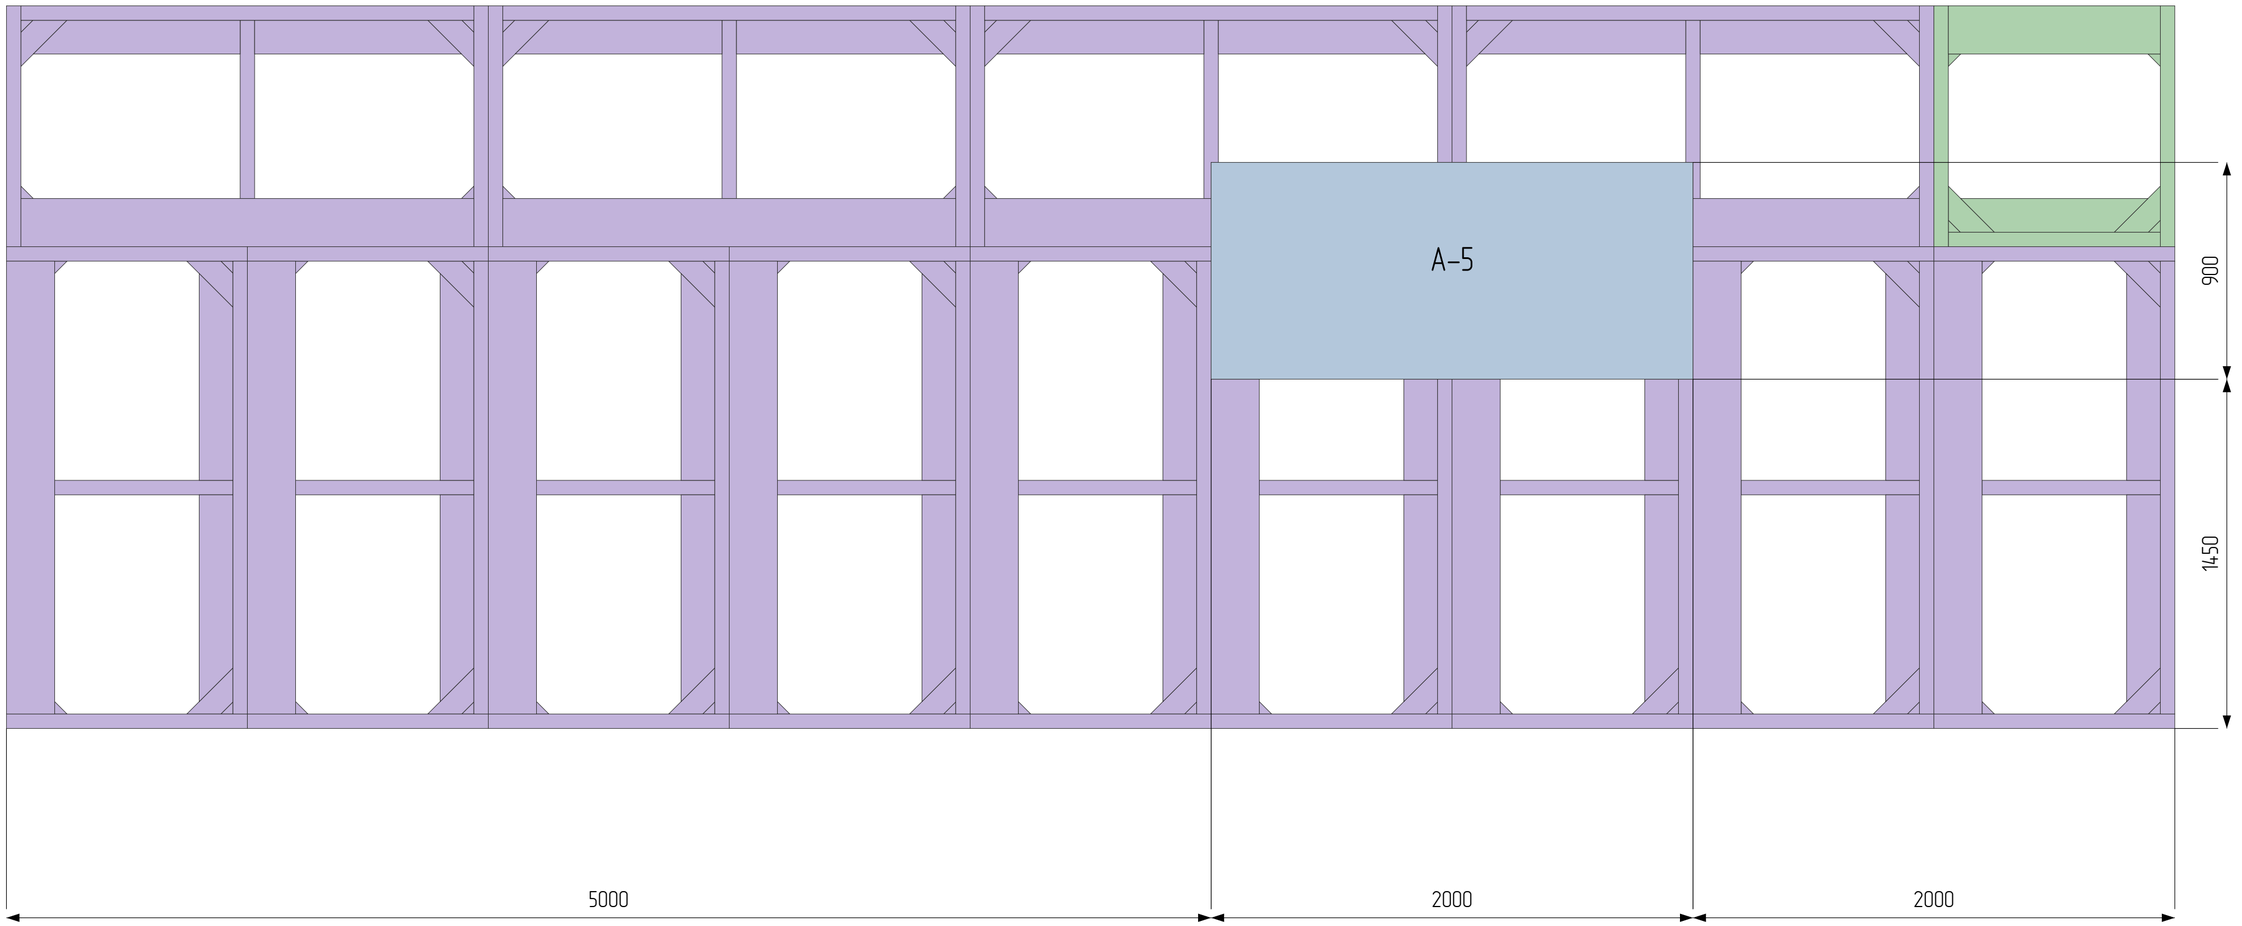

А–5: ДСП 2000 х 900 х 16 мм – 1 шт.; все углы опираются на каркас.

5000 мм – от левого края стены до левого края закладной.

1450 мм – от чистого пола до нижнего края закладной.


Положение телевизора по рендеру ориентировочное; крепление уточнить.

ФПП. ДК-1 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ

ФАНЕРА 12 ММ


Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.

Спереди

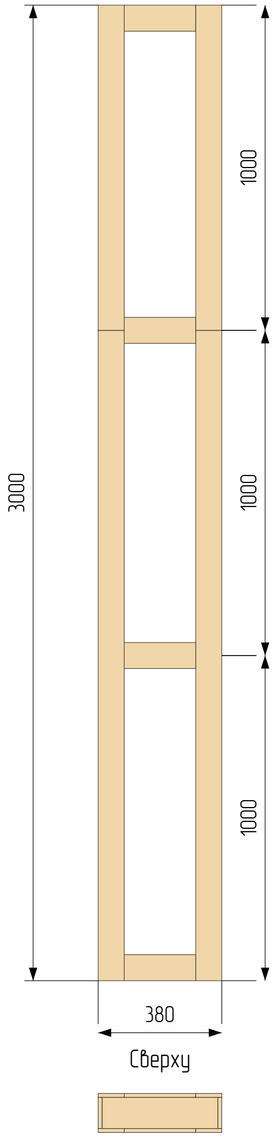


Сверху


Справа



3/4 спереди

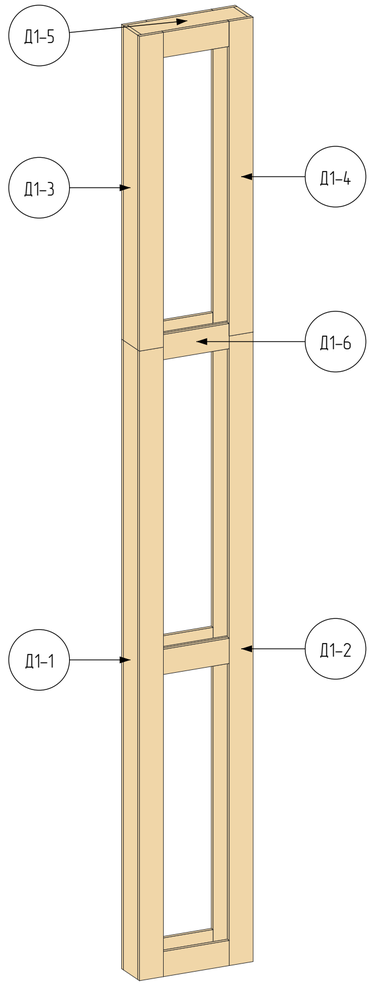

3/4 сзади

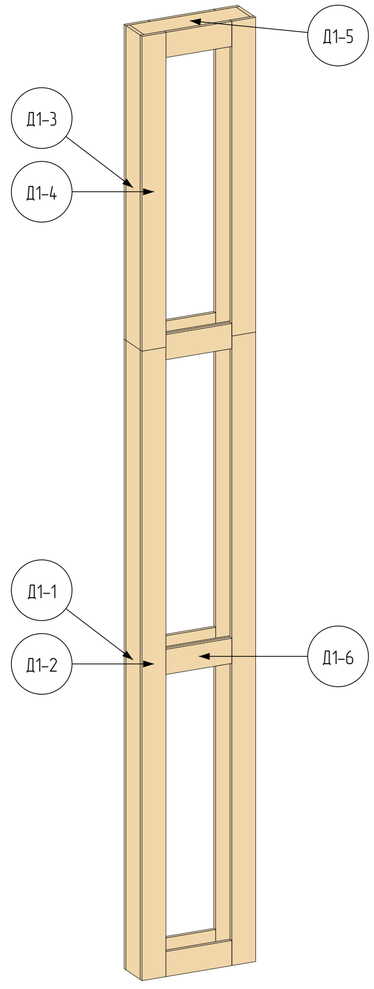

Стык вертикальных деталей на отметке 2000; оси поперечин 1000 и 2000.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д1-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д1-2	2000 x 80 x 12	4 шт.
Д1-3	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д1-4	1000 x 80 x 12	4 шт.
Д1-5	356 x 96 x 12	4 шт.
Д1-6	220 x 80 x 12	8 шт.


По открытой модели Fusion v1. Размеры в мм.

ФПП. ДК-2 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.

Спереди

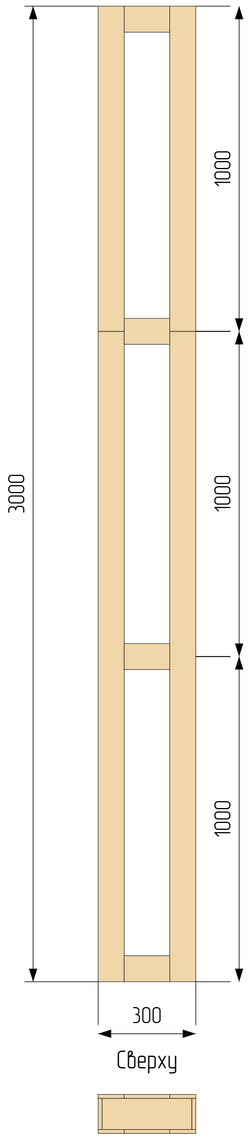


Справа




Сверху

3/4 спереди

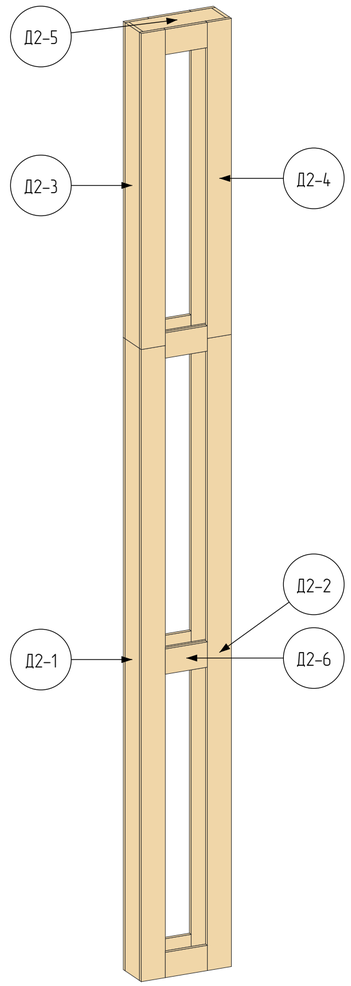

3/4 сзади

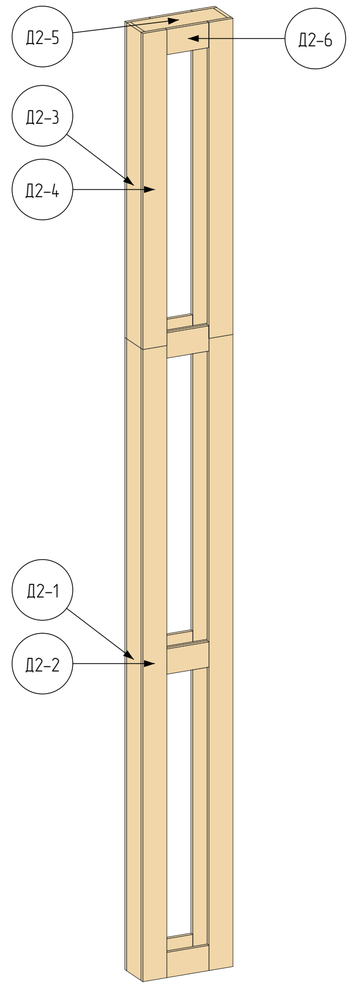

Стык вертикальных деталей на отметке 2000; оси поперечин 1000 и 2000.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д2-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д2-2	2000 x 80 x 12	4 шт.
Д2-3	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д2-4	1000 x 80 x 12	4 шт.
Д2-5	276 x 96 x 12	4 шт.
Д2-6	140 x 80 x 12	8 шт.


По открытой модели Fusion v1. Размеры в мм.

ФПП. ДК-3 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

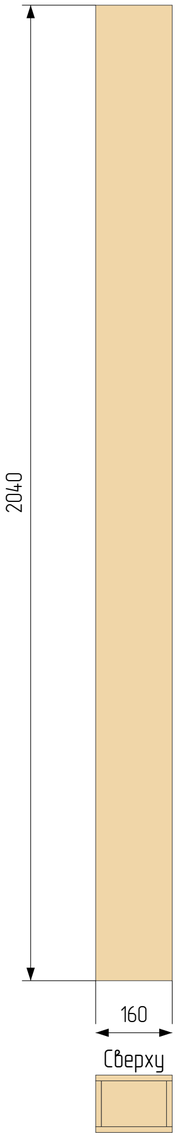


Справа



3/4 спереди

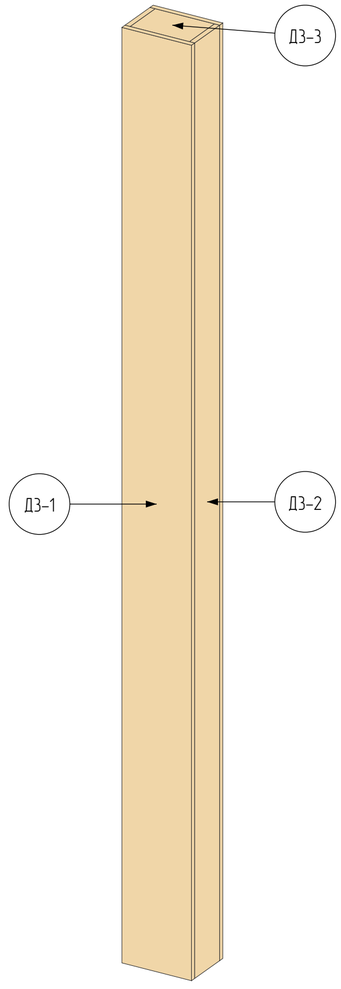

3/4 сзади

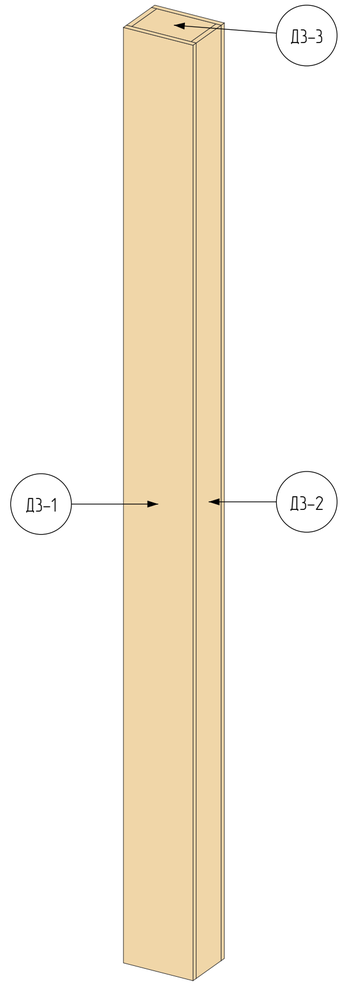

Ось внутренней перемычки на отметке 1020 мм от низа.

Поз.	Размер, мм	Кол.
ДЗ-1	2040 x 160 x 12	2 шт.
ДЗ-2	2040 x 96 x 12	2 шт.
ДЗ-3	136 x 96 x 12	3 шт.


По открытой модели Fusion v1. Размеры в мм.

ФПП. ДК-4 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.

Спереди

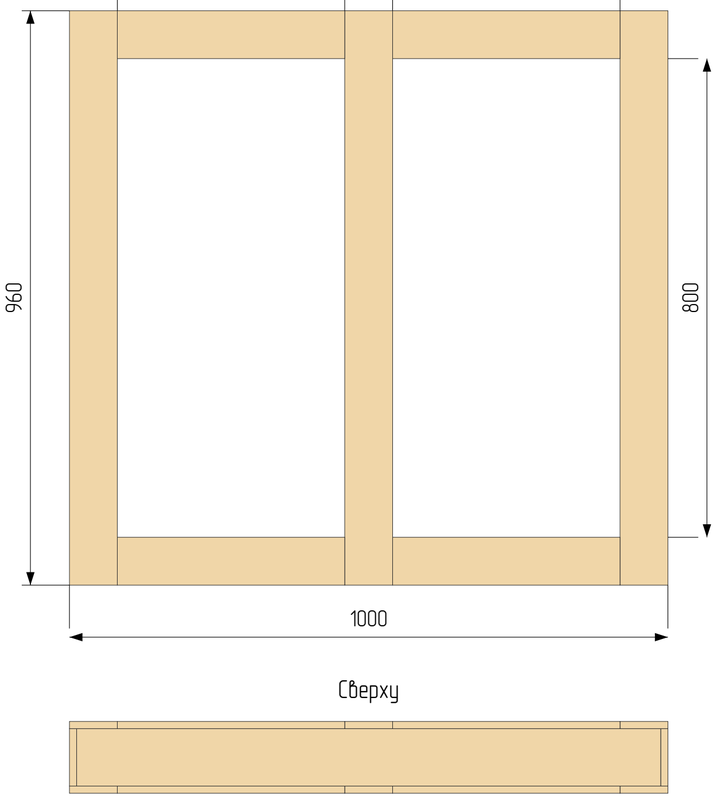


Справа




Сверху

3/4 спереди

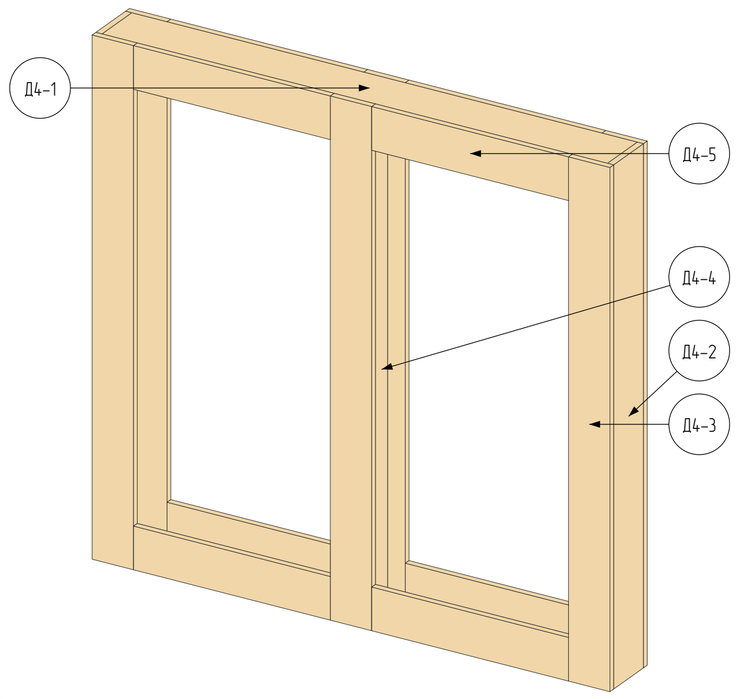

3/4 сзади

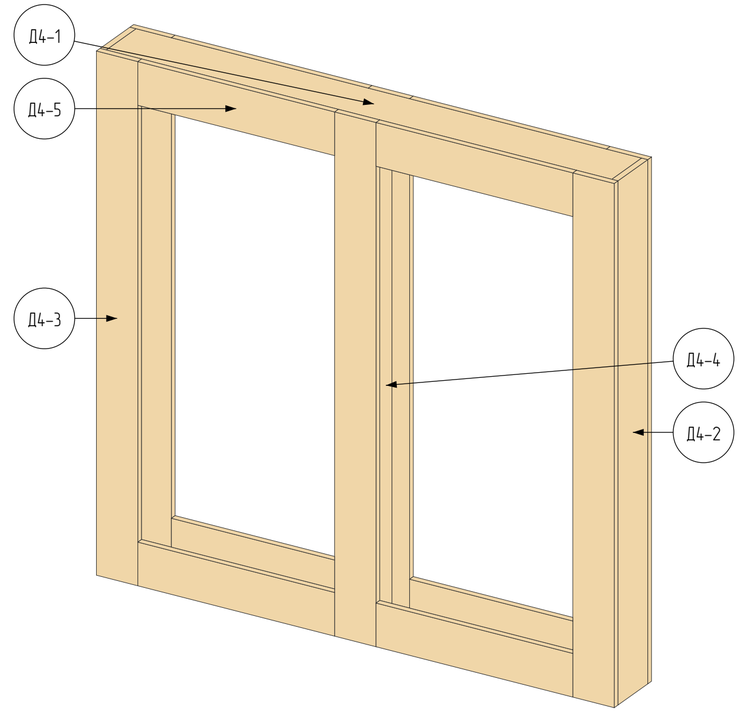

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д4-1	976 x 96 x 12	2 шт.
Д4-2	960 x 96 x 12	2 шт.
Д4-3	960 x 80 x 12	6 шт.
Д4-4	936 x 96 x 12	1 шт.
Д4-5	380 x 80 x 12	8 шт.

Лицевые и задние ламели: 80 мм; промежутки между ними 380 мм.

По открытой модели Fusion v1. Размеры в мм.