
Saniclips®

NOTICE DE MONTAGE CABINES EPURE 13

ASSEMBLY INSTRUCTIONS EPURE 13 CUBICLES

FSNM02

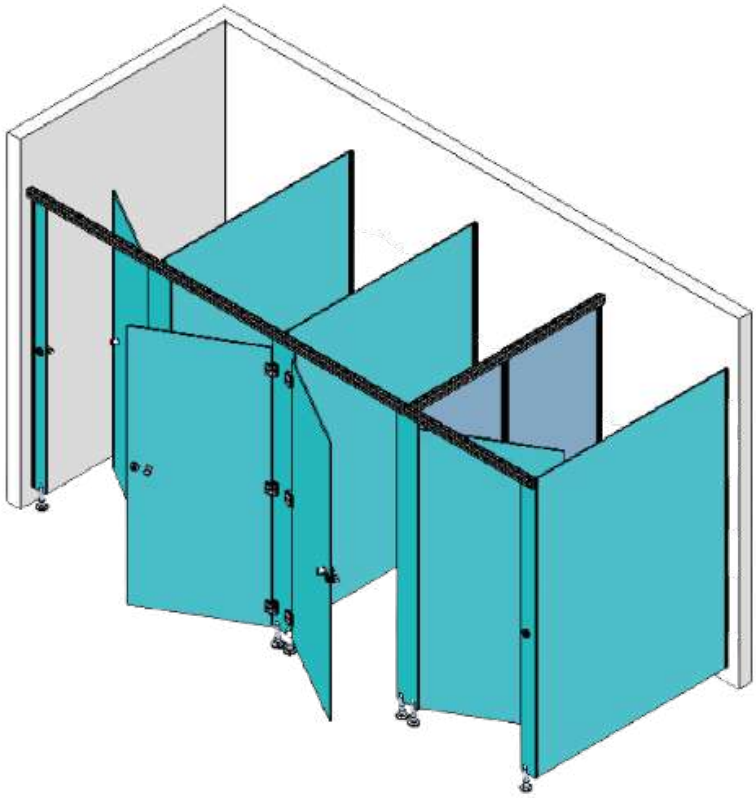

Qovans®
FAÇONNEZ VOTRE ESPACE

SOMMAIRE
Summary

3 Avertissements
Warnings

5 Nomenclature
Nomenclature

8 Etape 1 - Mise en oeuvre
Step 1 - Implementation

9 Etape 2 - Montage menaux et des refends
Step 2 - Assembly of front panels and the walls

10 Etape 3 - Mise en place des assemblages
Step 3 - Installation of assemblies

\+

Option renforts
Option

11 Etape 4 - Montage du bandeau
Step 4 - Assembling the headband

\+

Etape 5 - Ajustements et réglage des pieds
Step 5 - Adjusting and setting the feet

12 Etape 6 - Montage des portes
Step 6 - Fitting the doors

13 Etape 7 - Vérifications des fixations au sol
Step 7 - Verifications of floor fixings

\+

Etape 8 - Finitions
Step 8 - Finishing touches

AVERTISSEMENTS
Warnings

MANIPULATION *Handling*

Lors de la manipulation, il est recommandé de soulever les panneaux individuellement afin de les préserver des rayures. Il est recommandé d'éviter de faire glisser les surfaces décoratives l'une sur l'autre. *When handling, we recommend lifting the panels individually to protect them from scratches. We recommend that you avoid sliding the decorative surfaces one on top of the other.*

STOCKAGE *Storage*

Stocker les panneaux dans un local fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. En cas de stockage horizontal sur des palettes, placer une feuille de protection suffisamment grande entre la palette et le panneau ainsi que sur le panneau supérieur. Un stockage à plat des panneaux évite l'apparition de déformations. *Store the panels in a closed room away from moisture and heat. If stored horizontally on pallets, place a sufficiently large protective sheet between the pallet and the panel and on the top panel. Storing the panels flat prevents warping.*

Il est conseillé de maintenir les panneaux dans leur emballage d'origine fermé (housse plastique). *It is advisable to keep the panels in their original closed packaging (plastic cover).*

CONDITIONNEMENT *Conditioning*

Avant toute mise en oeuvre, il est recommandé de stocker les panneaux Compacts pendant environ 3 jours dans un local aux conditions ambiantes suivantes : *Before use, we recommend that you store the Compacts panels for approximately 3 days in a room with the following ambient conditions :*

- température 18 à 25°C, *temperature 18 to 25°C,*
- humidité relative 40 à 60%. *relative humidity 40 to 60%.*

Lors de la mise en place des panneaux Compacts, les pellicules de protection doivent être enlevées simultanément sur les deux faces de l'élément. Pour un résultat optimum, nous conseillons d'assurer une ventilation identique sur les deux faces. *When installing compact panels, the protective films must be removed from both sides of the element at the same time. For best results, we recommend that both surfaces are equally ventilated.*

Nous attirons votre attention sur le fait que le non respect des consignes de stockage pourrait dégrader la qualité des panneaux et occasionner des déformations et cintrages. *We draw your attention to the fact that failure to comply with storage instructions could result in quality deterioration, deformation and bending.*

AVERTISSEMENTS
Warnings

ENTRETIEN *Maintenance*


Pour l'entretien quotidien des panneaux de vos cabines et casiers Saniclips, diluer un bouchon d'un nettoyant ménager doux dans de l'eau chaude et laver le panneau à l'aide d'une éponge. Le nettoyage des panneaux peut également se faire à l'aide d'un appareil à vapeur ou avec eau sous pression. *For daily maintenance of the panels in your Saniclips cabins and lockers, dilute a capful of mild household cleaner in hot water and wash the panel with a sponge. Panels can also be cleaned using a steam cleaner or pressurised water.*

Attention ! Il est interdit d'utiliser un nettoyant très acide, alcalin ou abrasif. Le non-respect de cette consigne entraînera la non-responsabilité du fabricant en cas de dégradation du produit. *Warning ! Don't use highly acidic, alkaline or abrasive cleaners. Failure to do so will render the manufacturer non-responsible for any damage to the product.*

DECOUPE *Cutting*


Pour obtenir une bonne qualité de découpe, il est conseillé :
To obtain good quality cutting, we recommend :

- l'utilisation de matériel portatif est possible. Dans ce cas là, nous conseillons l'utilisation de lames carbure (4mm) ou diamant avec un nombre de dents supérieur à 42. *portable equipment can be used. In this case, we recommend the use of carbide (4 mm) or diamond blades with more than 42 teeth.*
- d'utliser un panneau martyr rigide afin d'éviter l'écaillage en sortie de lame.
  use a rigid martyr panel to avoid chipping at the blade exit.

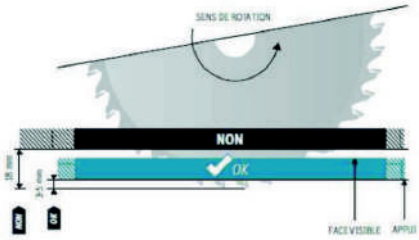

PERCAGE *Drilling*

Foret à métaux *Metal drill*

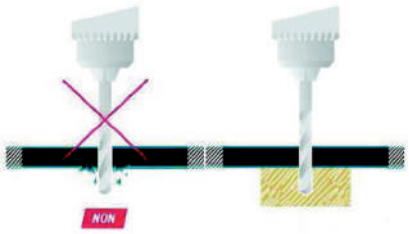


OUTILS NECESSAIRES *Tools needed*



NOMENCLATURE




Nomenclature

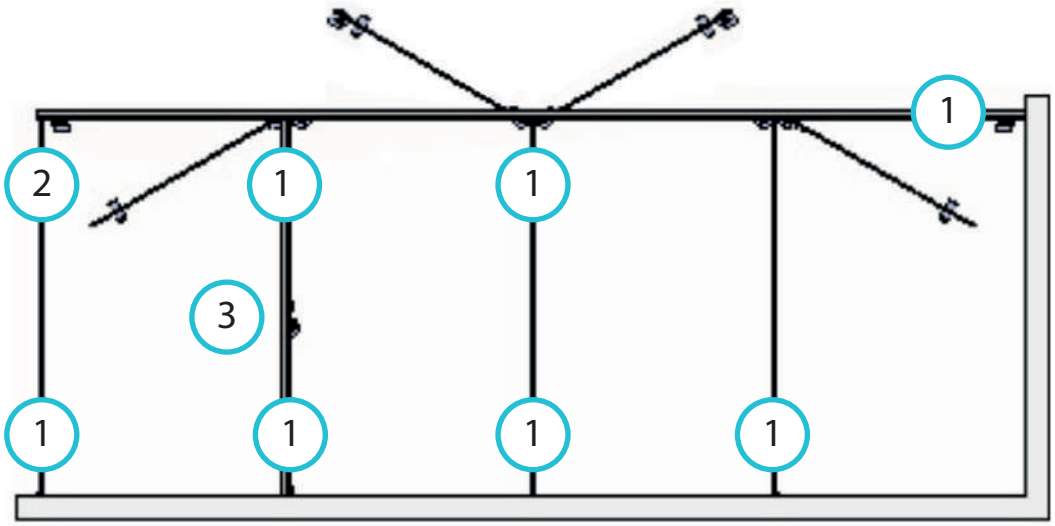

SCHEMA *Schema*	LIBELLE *Wording*	CODE *Code*
 1	Profil U 3008 *Profile U 3008*	Sachet visserie QE 314 ou QE 315 *Bag of screws QE 314 or QE 315*
 2	Cornière 3017 *Corner guard 3017*	Sachet visserie QE 319 *Bag of screws QE 319*
 3	Profil 3009 *Profile 3009*	Sachet visserie QE 320 *Bag of screws QE 320*




NOMENCLATURE

Nomenclature

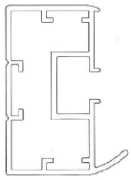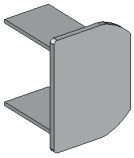SCHEMA *Schema*	LIBELLE *Wording*	CODE *Code*
	Raidisseur C548 *Mullion reinforcement C548*	Vis Inox 5.8 x 9 
	Bandeau 3070 *Headband 3070*	QE 336
	Cache bandeau 3014 *Headband cover 3014*	**x**
	Embout bandeau 3071 *Headband tip 3071*	**x**
	Sachet outillage Epure 13 *Tools bag Epure 13*	QE 316

NOMENCLATURE

Nomenclature

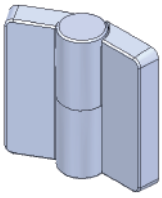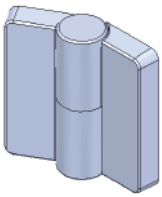SCHEMA ***Schema***	**LIBELLE** ***Wording***	**CODE** ***Code***
	Kit pieds *Foot kit*	• Alu *Aluminium* : QE 01316 • Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01336 • Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01346 • Inox *Stainless steel* : QE 01326
	Kit paumelle droite *Right hinge kit*	Extérieur *outside* : • Alu *Aluminium* : QE 01312 • Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01332 • Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01342 • Inox *Stainless Steel* : QE 01322 Intérieur *inside* : • Alu *Aluminium* : QE 01314 • Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01334 • Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01344 • Inox *Stainless Steel* : QE 01324
	Kit paumelle gauche *Left hinge kit*	Extérieur *outside* : • Alu *Aluminium* : QE 01311 • Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01331 • Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01341 • Inox *Stainless Steel* : QE 01321 Intérieur *inside* : • Alu *Aluminium* : QE 01315 • Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01335 • Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01345 • Inox *Stainless Steel* : QE 01325
 	Kit fermeture porte *Door closing kit*	• Alu *Aluminium* : QE 01313 + QE 00022 • Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01333 • Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01343 • Inox *Stainless Steel* : QE 01323

Etape 1 - Mise en oeuvre

Step 1 - Implementation

Vous avez besoin :
You need :



Profil U 3008 + Sachet visserie QE 314
Profile U 3008 + Bag of screws QE 314










Astuce ! *Tips !*

Repérer au sol le point le plus haut, positionner les U alu 3008 à +90mm par rapport à ce point. *Locate the highest point on the ground, position the U aluminum 3008 at +90mm in relation to this point.*

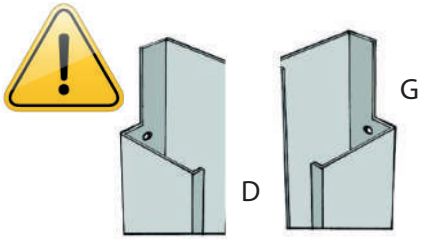

Les profilés 3008D et 3008G sont grugés en partie haute à l'extérieur de la cabine. *Profiles 3008D and 3008G are notched at the top on the outside of the cab.*

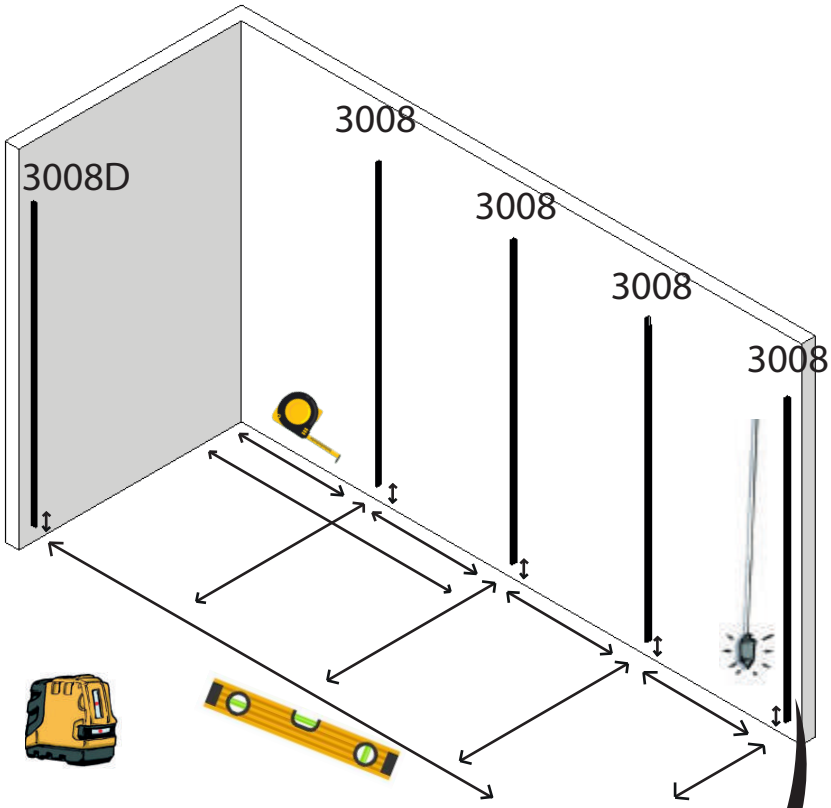

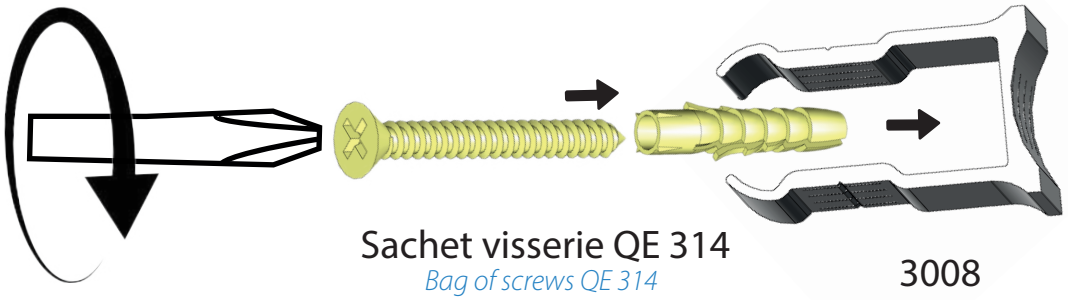

Sachet visserie QE 314
Bag of screws QE 314

3008

Etape 2 - Montage des meneaux et des refends

Step 2 - Assembly of front panels and the walls

Vous avez besoin :
You need :





Kit pieds *Foot kit*

- Alu *Aluminium* : QE 01316
- Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01336
- Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01346
- Inox *Stainless steel* : QE 01326




Profil U 3008
+ Sachet visserie QE 315
Profile U 3008 + Bag of screws QE 315



Cornière 3017 + Sachet visserie QE 319
Corner guard 3017 + Bag of screws QE 319


A

Meneau
départ mur
Mullion starting wall

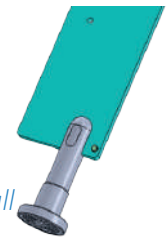


B

Meneau
intermédiaire
Middle mullion

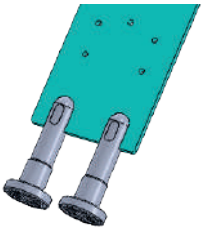

C

Meneau
d'angle
Corner mullion

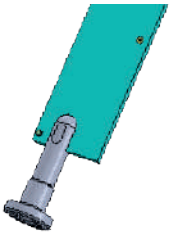


Montage des pieds

Assembly of the feet



→ Vis à l'intérieur de la cabine
Screws inside the cab

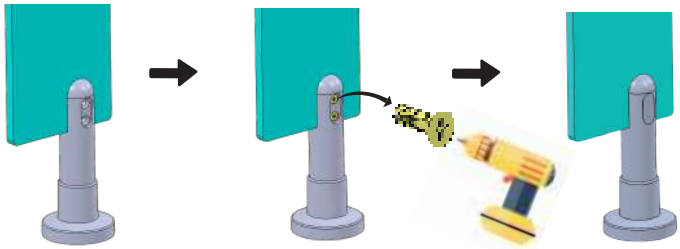

B

Intérieur
Inside



Vis compact 5,8 x 11
Compact screw 5.8 x 11

C


Intérieur
Inside



Vis compact 5,8 x 11
Compact screw 5.8 x 11

B

Vis métau
Metal screw

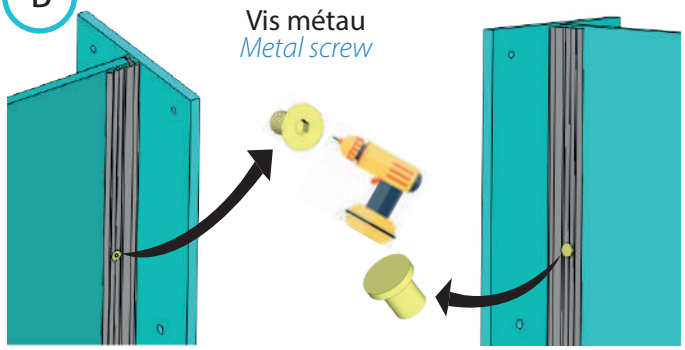


Intérieur droit
Right inside

Intérieur gauche
Left inside

C

Vis compact 5,8 x 11
Compact screw 5.8 x 11

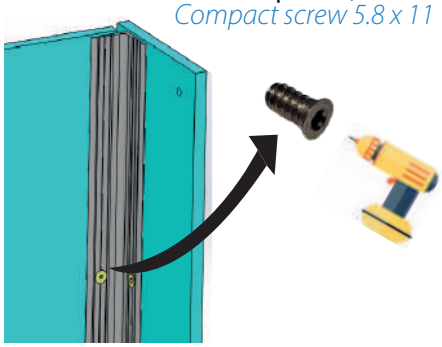

Intérieur
Inside

Etape 3 - Mise en place des assemblages


Step 3 - Installation of assemblies

Vous avez besoin :
You need :


Visserie profilé QE 314
Bag of screws QE 314





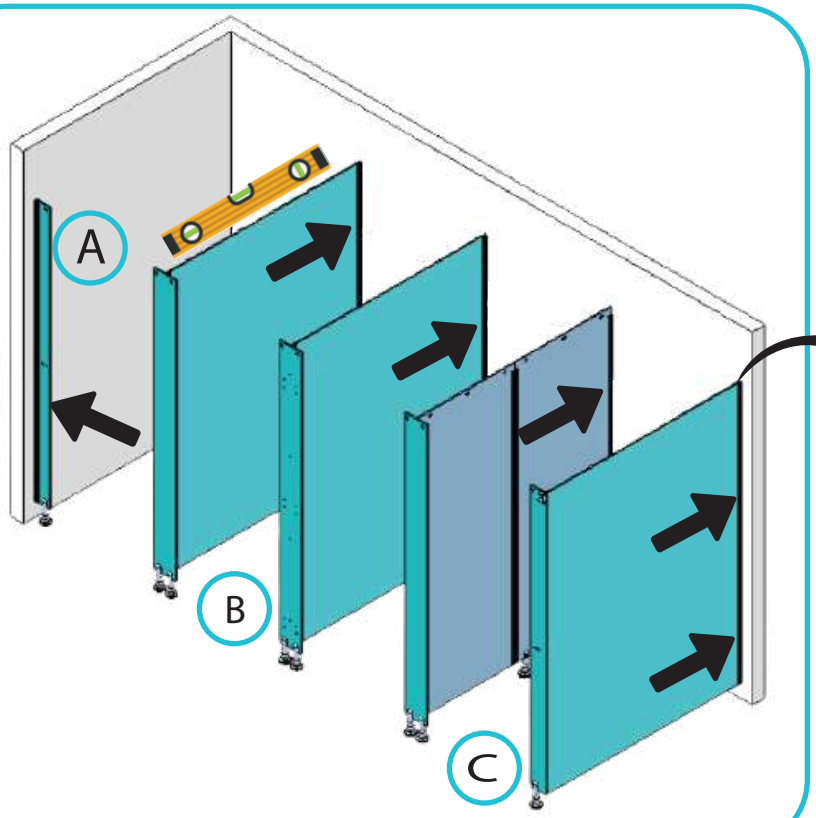

Jeu de 3mm à l'intérieur du profil
3mm clearance inside the profile

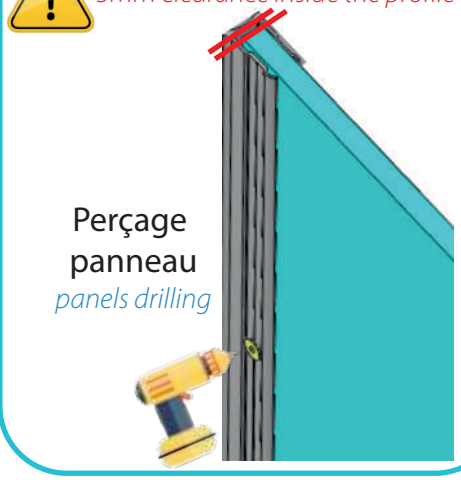

Perçage panneau
panels drilling



Pas de fixation au sol avant réglage
No floor fixing before adjustment

Option renforts

Vous avez besoin :
You need :




Profil 3009
+ Sachet visserie QE 320
Profile 3009
+ Bag of screws QE 320



Cache bandeau 3014
Headband cover 3014

Bandeau 3070
+ sachet fixation QE 336
3070 Headband
+ bag QE 336 attachment



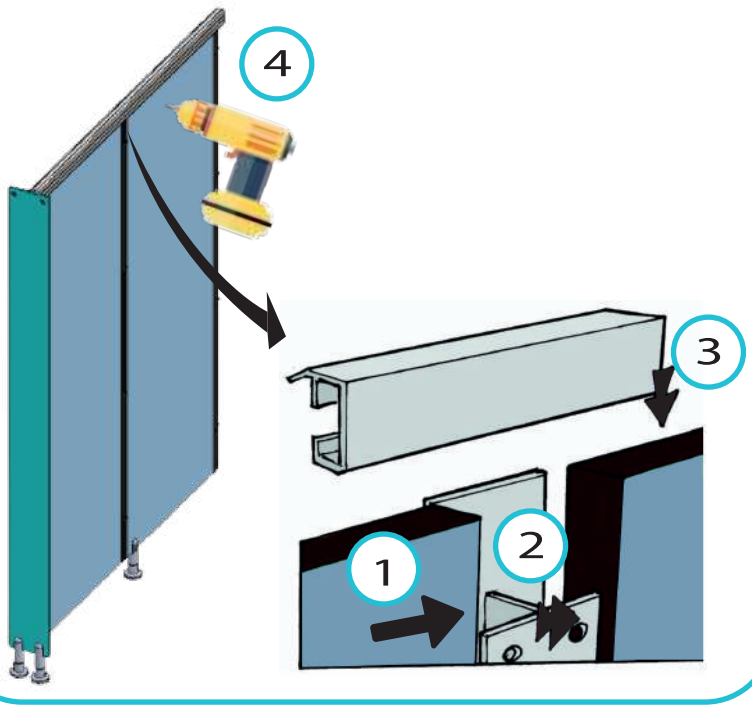

Etape 4 - Montage du bandeau

Step 4 - Assembling the headband


Vous avez besoin *You need :*



Bandeau 3070
Headband 3070



Cache bandeau 3014
Headband cover 3014




Embout bandeau 3071
Headband tip 3071




Sachet fixation QE 336
Bag QE 336 attachment


1

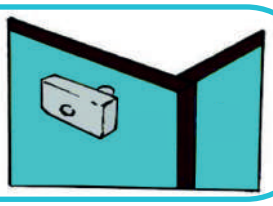


3070
2

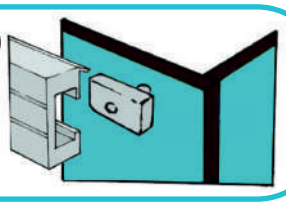

3

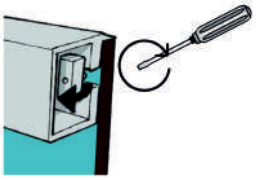

4

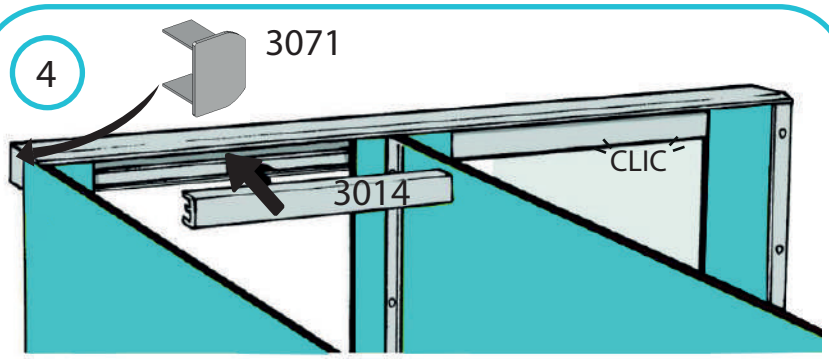





→ Pas de fixation au sol avant réglage
No floor fixing before adjustment

Etape 5 - Ajustement et réglage des pieds

Step 5 - Adjusting and setting the feet

Vous avez besoin *You need :*







3014



Astuce ! *Tips !*

Servez-vous du profil 3014 en guise de gabarit pour vérifier l'espacement entre les menaux. *Use the 3014 profile as a template to check the spacing between mullions.*



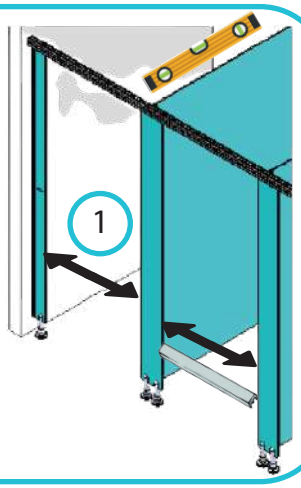

2






→ Pas de fixation au sol avant réglage
No floor fixing before adjustment



Etape 6 - Montage des portes

Step 6 - Fitting the doors




Kit paumelle droite *Right hinge kit*

Extérieur *outside* :

- Alu *Aluminium* : QE 01312
- Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01332
- Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01342
- Inox *Stainless Steel* : QE 01322

Intérieur *inside* :

- Alu *Aluminium* : QE 01314
- Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01334
- Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01344
- Inox *Stainless Steel* : QE 01324



Kit paumelle gauche *Left hinge kit*

Extérieur *outside* :

- Alu *Aluminium* : QE 01311
- Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01331
- Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01341
- Inox *Stainless Steel* : QE 01321

Intérieur *inside* :

- Alu *Aluminium* : QE 01315
- Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01335
- Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01345
- Inox *Stainless Steel* : QE 01325




Kit fermeture porte *Door closing kit*

- Alu *Aluminium* : QE 01313 + QE 00022
- Nylon Gris *Grey Nylon* 7038 : QE 01333
- Nylon Noir *Black Nylon* 9005 : QE 01343
- Inox *Stainless Steel* : QE 01323




Montage des paumelles
Fitting the hinges

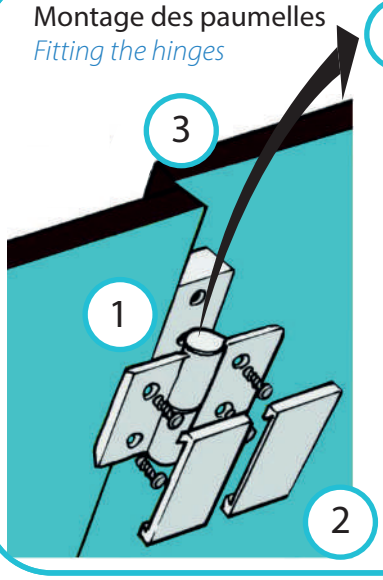

La tension du ressort doit être réglée sur le dessus de la paumelle à l'aide d'un tournevis plat ou d'une clé Allen et bloquée latéralement à l'aide d'une clé Allen de 2.5 mm. Le réglage se fait sur la porte ouverte à 90°.

The spring tension must be adjusted on the top of the hinge using a flathead screwdriver or Allen key and locked laterally using a 2.5 mm Allen key. The adjustment is made with the door open at 90°.


Montage des poignées
Mounting the handles

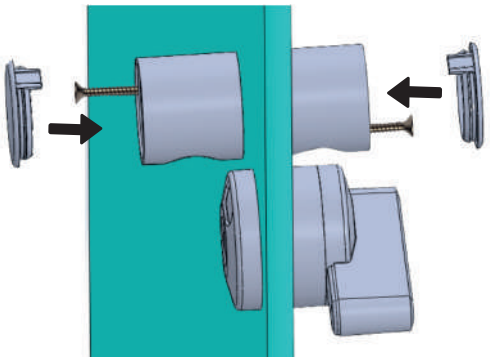

Ou
Or



Montage des verrous
Installation of locks

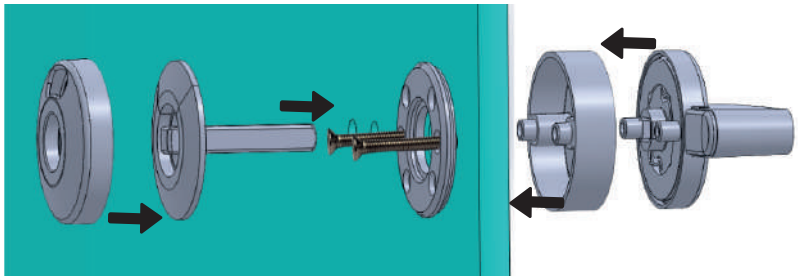

Etape 7 - Vérifications des fixations au sol


Step 7 - Verifications of floor fixings


Vous avez besoin *You need :*



Vis kit pieds
Screws foot kit

3

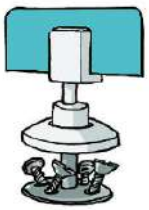

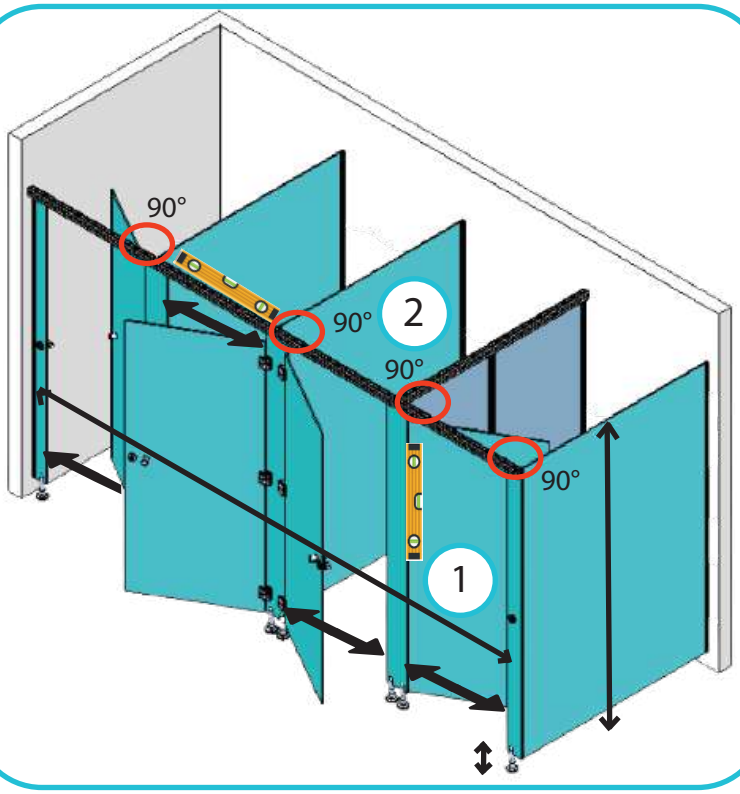

ETAPE 8 - Finitions

Step 8 - Finishing touches

Vous avez besoin *You need :*









Sachet outillage
Epure 13 QE 316
Tools bag
Epure 13 QE 316




Kit fermeture porte
Door closing kit

Mise en place des patères *Installing coat hooks*

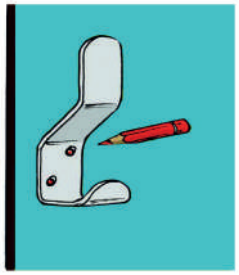


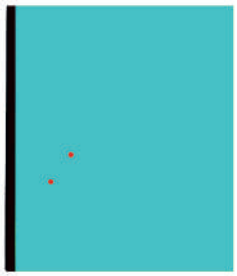

Foret diamètre 5,3
Drill bit diameter 5.3

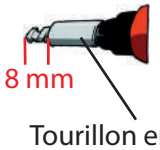

Tourillon en bois
Wooden dowel

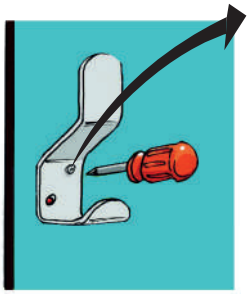


Vis 5.8 x 11
Screw 5.8x 11

Max 3 kg

Collage des butées anti-bruit sur l'extrémité libre des portes ouverture extérieure ou sur les menaux pour les portes intérieures.

Gluing anti-noise stops to the free end of externally opening doors or to the jambs for internal doors.

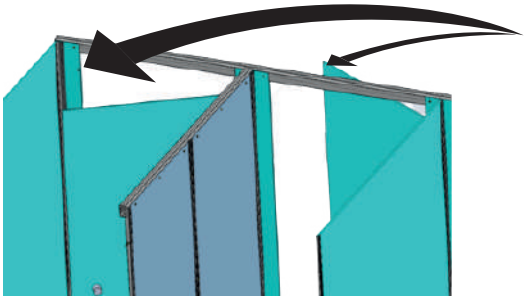

Qovans®
FAÇONNEZ VOTRE ESPACE

Qovans c'est aussi :

Qovans is also :

Clips® P85® Fontex®

Un projet, une question ?
Contactez-nous !
A project or a question?
Contact us !

Qovans
Rue de l'industrie 14700 Falaise
E>contact@qovans.com
T>+33 (0)2 31 40 44 04

www.qovans.com