
19 septembre 2023

Notice de montage :
Intallation instructions

CLIPSOPLAQUE +

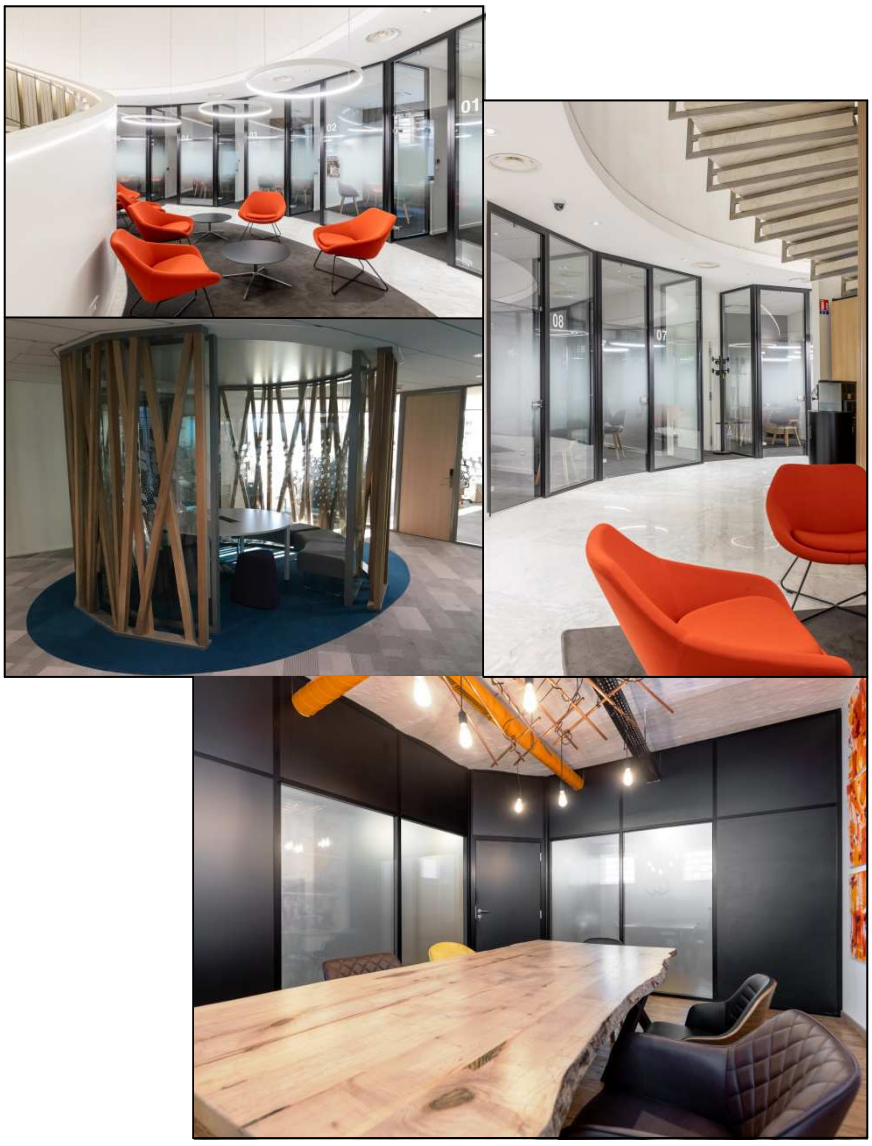

Qovans INDUSTRIE

Z.I Rue de l'industrie
14700 Falaise
Tél : 02 31 40 44 04 – Fax : 02 31 40 07 50

www.qovans.com

ZI -rue de l'industrie
14 700 FALAISE
Tél : +33(0) 231 404 404
Fax: +33(0) 231 400 750
contact@qovans.com
www.qovans.com

Document complémentaire:
Notice de montage F-CNM 61
Dossier technique F-CDT 52
Additional document:
Assembly instructions F-CNM 61
Technical file F-CDT 52



CLOISON CLIPSOPLAQUE +

Sommaire	*Contents*	N° Page
Page de présentation	*Overview page*	*1*
Somaire	*Contents*	*2*
Nomenclatures	*Nomenclatures*	*3 - 10*
Repérer et tracer	*Locate and trace*	*11*
Mise en place des lisses	*Installation of the rails*	*13*
Montage de l'ossature	*Assembly of the framework*	*14 - 17*
Repérer l'emplacement des huisseries	*Locate the location of the frames*	*18 - 20*
Cotes de réservations des huisseries réf. 1040, 741 et 9010	*Dimensions for frames ref. 1040, 741 and 9010*	*21*
Montage de l'huisserie	*Installation of the frame*	*22 - 25*
Mise en place des paumelles d'huisseries	*Installing frame hinges*	*25 BIS*
Pose porte toute hauteur	*Fitting of full-height doors*	*26*
Poteaux réf 872 et 87	*Upright ref 872 and 87*	*27 - 28*
Mise en places des remplissages	*Installation of the fillings*	*29 - 31*
Vitrage centré avec pareclose	*Center glazing with glazing beads*	*32*
Double vitrage	*Double vitrage*	*33*
Simple vitrage décalé	*Single glazing offset*	*34*
Mise en places des gâches	*Installation of the strike plate*	*35 - 37*
Pose imposte fillante avec verrou	*Installation of the transom with look*	*38*
Pose imposte fillante CLARIT	*Installation of the CLARIT transom*	*39*
Calculs des vitrage et des stores	*Calculating glazing and blinds*	*40*
Montage du store vénitien incorporé dans la cloison	*Installation of the venetian blind incorporated in the wall*	*41*
Pose store venitien sur pareclore, intercallaires et dans 1010	*Installation of the venetian blind on glazing beads, on spacer and in 1010*	*42*

Vérifier la réf. De l'huisserie pour le traçage (voir page 01)
Check the frame reference for tracing (see page 01)

CLOISON CLIPSOPLAQUE + -> MODULE PLEIN

CLIPSOPLAQUE PARTITION + -> SOLID MODULE

Matière *Material*	**Croquis** *Drawing*	**Réf.** *Ref.*	**Désignation** *Designation*	**Long. de base** *Basic lenght*	**Accessoires posés** *Accessoiries fitted*	**Observations** *Accessoiries supplied*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**81**	Lisse *Edge profile*	4000	1 mousse 2 faces adhésives 20 x 4 *1 double-side adhesive foam strip 20 x 4*	Raccord Réf. 810 (1par lisse), Vis autof. TR 3,5x19 - 2 au ml, 4 cales réf. 0947 (sur demande). *Fishplate Ref. 810 (1 per edge profile) Self-drilling screws Round head 3.5x19 - 2 per m 4 distance pieces ref. 0947 (on request)*
			Départ *Wall attachment*	5900		2 Equerres Réf. 0910, 4 vis autoforeuse TR 3,5x10, 4 vis autoforeuse TR 3,5x19, 2 Equerres Réf. 0910, 4 vis autoforeuse TR 3,5x10, 4 vis autoforeuse TR 3,5x19. *2 brackets Ref. 0910 4 self-drilling screws Round head 3.5x10 4 self-drilling screws Round head 3.5x19*
				2940		
Alu Brut *Plain aluminium*		**1010**	Poteau *Upright*	5900 3240-2940 2800-2700 2600-2500		2 équerres Réf. 0910, 4 vis autof, TR 3,5x10, 4 vis autof, TR 3,5x19, Mousse à la demande de 5x11 *2 brackets Ref. 0910 4 self-drilling screws, Round head 3.5x10 8 self-drilling screws, Round head 3.5x19 Foam as required, 5 x 11 mm*
Alu laquéAlu *Lacquered aluminium*		**1030**	CJ plat *Flat cover strip*	5900 3240-2940 2800-2600		
Alu laquéAlu *Lacquered aluminium*		**1031 B**	CJ creux *Hollow cover strip*	5900 3240-2940 2800-2600		
Alu laquéAlu *Lacquered aluminium*		**89**	Jonc alu *Aluminium beading*	3000		
PVC		**86**	Jonc *Beading*	3000		

Coloris des jonc réf.86 : Blanc 9010, Gris foncé 7024, Gris argent M82597, Noir 9005


Colors of rings ref.86: White 9010, Dark gray 7024, Silver gray M82597, Black 9005

Standard

Alu laqué *Lacquered aluminium*		**831**	Traverse *Crossbar*	1180	2 équerres posées à 10 du bord *2 brackets fitted 10 mm from edge*	4 vis autof, TR 3,5x19 *4 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
				5900 2940	2 équerres livrées non posées *2 brackets supplied, not fitted*	4 vis autof, TR 3,5x19 4 vis autof. TR 3,5x10 *4 self-drilling screws, Round head 3.5x19 4 self-drilling screws Round head 3.5x10*
Agglo bois *MDF*		**35x10**	Tasseau Agglo bois Départ *MDF batten for wall attachment*	2500		1 Mousse adhésive, 2 faces de 20x4. *1 double-side adhesive foam strip 20x4*


ACCESSOIRES INCLUS AVEC LES LISSES ET LES POTEAUX COMMANDES

ACCESSORIES INCLUDED WITH BEAMS AND COMMAND POSTS

Acier galva *Galvanized steel*		**810**	Raccord de lisse *Edge profile fishplate*		A poser sur chantier *To be fitted on site*	2 vis tôle TR Cru EZ 3,9 x13 *2 sheet steel screws, Round cross-head, electro-galvanized, 3.9 x13*
Acier galva *Galvanized steel*		**0910**	Equerre *Bracket*	74x30x35	A poser sur chantier *To be fitted on site*	
Mousse P.V.C *PVC foam*			Mousse adhésive 2 faces de 20x4 *Double-side adhesive foam strip 20x4*	Rouleau de 20 ml *20 m roll*		
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis autoforeuse TR 3,5x10 *Self-drilling screw Round head 3.5x10*			Fixation de l'équerre 0910 sur la lisse 81 *Fixing bracket 0910 on edge profile 81*
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis autoforeuse TR 3,5x19 *Self-drilling screw Round head 3.5x19*			Fixation de l'équerre 09010 sur le poteau 1010 (Fix. CJ creux 1031 sur demande) *Fixing bracket 09010 on upright 1010 (Fixing hollow cover strip 1031 on request)*



ACCESSOIRES SUR DEMANDE (à commander)

ACCESSORIES ON REQUEST (to order)

Mousse P.E. *PE foam*		**6x11**	Mousse de 6 x 11 blanche-Noir *White foam 5 x 11 mm*	Rouleau de 10 ml *10 m roll*		Pour profilés 1010, 1011, 1211, 1212, 1213, 1214, 1260 *For profiles 1010, 1011, 1211, 1213, 1214, 1260*
utilisation : avec l'aggloméré bois et le mélaminé ép. 12 mm. *use: with MDF and melamine faced panels thickness 12 mm*						
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis Autoforeuse TR 3,5x19 *Self-drilling screw Round head 3.5x19*	Qté 500 *Qty 500*		Pour CJ Creux 1031 4 au ml *For hollow cover strip 1031 4 per ml*
Acier galva *Galvanized steel*		**0910**	Equerre *Bracket*	74x30x35	A poser sur chantier *To be fitted on site*	Boite de 100 équerres *Box of 100 brackets*
Agglo bois *MDF*		**0947**	Cale de vitrage 12x22x100 *Distance piece for glazing 12x22x100*	12x22x100		Sur demande avec le 81 *On request with 81*




CLOISON CLIPSOPLAQUE + - > MODULE VITRE
CLIPSOPLAQUE + PARTITION - > GLASS MODULE

Matière *Material*	Croquis *Drawing*	Réf. *Ref.*	Désignation *Designation*	Long. de base *Basic lenght*	Accessoires posés *Accessoires fitted*	Observations *Accessoires supplied*
VITRAGE SIMPLE DECALE *DECALED SINGLE GLAZING*						
Alu laqué Alu anodisé *Lacquered aluminium Anodized aluminium*		**13 D**	Intercalaire alu *Aluminium spacer*	5900 1960 2940 1180	 **4110**	Joint Seal
VITRAGE DOUBLE *DOUBLE GLAZING*						
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**14 D**	Intercalaire alu *Aluminium spacer*	5900 1960 2940 1180	 **4110**	Joint Glace - - Traverse 4 cales Réf 0949 Isorel de 3x8x50 (sur demande) - Lisse basse 4 cales Réf 0947 agglo bois de 12x22x100 (sur demande) *Seal Glass* *- Crossbar 4 distance pieces Ref 0949 Hardboard 3x8x50 (on request) - Lower edge profile 4 distance pieces Ref 0947 MDF 12x22x100 (on request)*
PVC blanc 9010, gris 7038, gris 7024, noir 9005 *PVC white 9010 grey 7038 grey 7024 black 9005*		**11 D**	Intercalaire alu *PVC spacer*	5900 1960 2940 1180		
PVC noir *Black PVC*		**15 D**	Profil PVC noir	1180		
Profil PVC noir Réf. 15 D Utilisé en partie haute sur 831, 81 et 1010 *Black PVC profile Ref. 15 D Used in upper part on 831, 81 and 1010*						

VITRAGE CENTRE AVEC PARCLOSE (obligation couvre-joint creux réf 1031 vissé) *CENTER GLAZING WITH PARCLOSE (required hollow joint cover ref 1031 screwed)*						
Alu laqué Alu anodisé *Lacquered aluminium Anodized aluminium*		**18**	Parcloses *Glazing beads*	5900 2940 1180		Cale Réf. 0946 (2 par vitrage) Joint néoprène. G 064 Glace de 5 à 6 G 080 Glace de 7 à 10 *Distance piece Ref. 0946 (2 per pane)* *Neoprene seal. G 064 Glass 5 to 6 mm* *G 080 Glass 7 to 10 mm*
Nota: simple vitrage épaisseur 4 à 10 mm. Parcloses à n'utiliser qu'avec des CJ 1031 vissé. *N.B. Single glazing thickness 4 to 10 mmGlazing beads to be used only with cover strips 1031 screwed in place*						
Alu laqué Alu anodisé *Lacquered aluminium Anodized aluminium*		**9022**	Parcloses *Glazing beads*	5900 2940 1180		Cale Réf. 0946 (2 par vitrage) Joint néoprène. G 064 Glace de 11 à 13 G 080 Glace de 14 à 17. *Distance piece Ref. 0946 (2 per pane)* *Neoprene seal. G 064 Glass 11 to 13 mm* *G 080 Glass 14 to 17 mm*
Nota: simple vitrage épaisseur 11 à 17 mm. Parcloses à n'utiliser qu'avec des CJ 1031 vissés *N.B. Single glazing thickness 11 to 17 mm* *Glazing beads to be used only with cover strips 1031 screwed in place*						
Standard						
Alu laqué Alu anodisé *Lacquered aluminium Anodized aluminium*		**831**	Traverse *Crossbar*	1180	2 équerres posées à 10 du bord *2 brackets fitted 10 mm from edge*	4 vis autof, TR 3,5x19 *4 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
				5900 2940	2 équerres livrées non posées *2 brackets supplied, not fitted*	4 vis autof, TR 3,5x19 4 vis autof. TR 3,5x10 *4 self-drilling screws, Round head 3.5x19* *4 self-drilling screws Round head 3.5x10*
ACCESSOIRES INCLUS AVEC LES LISSES ET LES POTEAUX COMMANDES *ACCESSORIES INCLUDED WITH BEAMS AND COMMAND POSTS*						
Mousse P.V.C *PVC foam*		**9x5**	Mousse de vitrage noir *Black Glazing foam*	Rouleau de 15 ml *15 m roll*		Tous type de glaces *All types of glass panes*
Mousse P.V.C *PVC foam*		**11x6**	Mousse de vitrage blanche et noir *White & black Glazing foam*	Rouleau de 15 ml *15 m roll*		Tous type de glaces *All types of glass panes*
Dans le cas de couvre-joints réf. 1030 et 1031 - à poser sur les intercalaires - **Réf. 13** (1 face), **Réf. 14** (2 faces) *In the case of cover strips ref. 1030 and 1031 - to be fitted on spacers - Ref. 13 (1 side), Ref. 14 (2 sides)*						
EPDM		**G064**	Joint de pareclose *Glazing bead seal*			Pour glace d'ép. 4 à 6 mm *For glass thickness 4 to 6 mm*
EPDM		**G080**	Joint de pareclose *Glazing bead seal*			Pour glace d'ép. 6,4 à 8,8 mm *For glass thickness 6.4 to 8.8 mm*
EPDM		**4110**	Joint à glisser *Slip joint*			Monter avec intercallaires 14D, 13D et 11D *Mount with 14D, 13D and 11D spacers*
PVC		**1526**	mini joint *seal mini*	2500	Larg.de porte *Door width*	Qté 2 par imposte Pour glace de ép.6.6 à 8.8 mm *Qty 2 per transom* *For glass thickness 6.4 to 8.8 mm*
Agglo bois *MDF*		**0946**	Cale de vitrage 10x34x50 *Distance piece for glazing 10x34x50*	10x34x50		Livrée avec 18, 9022 *Supplied with 18, 9022*
ACCESSOIRES SUR DEMANDE (à commander) *ACCESSORIES ON REQUEST (to order)*						
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis Autoforeuse TR 3,5x19 *Self-drilling screw Round head 3.5x19*	Qté 500 *Qty 500*		Pour CJ Creux 1031 4 au ml *For hollow cover strip 1031 4 per m*
Agglo bois *MDF*		**0947**	Cale de vitrage 12x22x100 *Distance piece for glazing 12x22x100*	12x22x100		
Agglo bois *MDF*		**0949**	Cale de vitrage 3x8x50 *Distance piece for glazing 3x8x50*	3x8x50		
ACCESSOIRES INCLUS AVEC LES STORES VENITIENS *ACCESSORIES INCLUDED WITH VENETIAN BLINDS*						
Agglo bois *MDF*		**0945**	Cale de vitrage 10x18x50 *Distance piece for glazing 10x18x50*	10x18x50		2 par store *2 per blind*
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis Tôle TF 2,9x19 *Sheet steel screw Countersunk head 2.9x19*			2 par bouton de store *2 per blind knob*

CLOISON CLIPSOPLAQUE + - > PAREMENTS

CLIPSOPLAQUE + PARTITION - > CLADDINGS





Matière *Material*	**Croquis** *Drawing*	**Réf.** *Ref.*	**Désignation** *Designation*	**Long. de base** *Basic lenght*	**Largeur** *Width*	**Accessoires posés** *Accessoiries fitted*	**Observations** *Accessoiries supplied*	
Plaque de plâtre *Plasterboard panel*			Plaque de parements Ep. 12,5 mm *Finishing panel Thickness 12.5 mm*	2500 2600 2700 2800 3000 3200	1200	1 face revêtue *1 covered face*	Quantité minimum voir tarif *Minimum quantity see price list*	**Cintrable** *Bendable*
Plaque de plâtre armée de fibre celluloses *Plasterboard panel reinforced with cellulose fibres*			Plaque de parements Ep. 12,5 mm *Finishing panel Thickness 12.5 mm*	2500 3000	1200	1 face revêtue *1 covered face*	Quantité minimum voir tarif *Minimum quantity see price list*	**Non cintrable** *Not bendable*
Panneau aggloméré Bois *MDF panel*			Plaque de parements Ep. 12 mm (A) *Finishing panel Thickness 12 mm (A)*	2550 2750 3000	1200	1 face revêtue *1 covered face*	Quantité minimum voir tarif *Minimum quantity see price list*	**Cintrable** *Bendable*
Panneaux mélaminé *Melamine faced panels*		Plaque de parements Ep. 12 mm (A) *Finishing panel Thickness 12 mm (A)*	Gamme Clips *Clips range*	3050	1250	1 face decor 1 face contrebalancement *1 decorated face 1 counterbalancing face*	Quantité minimum voir tarif *Minimum quantity see price list*	**Cintrable** *Bendable*
			Gamme Panoprey *Panoprey range*	3070 2800	1240 2070	2 faces decor *2 decorated faces*		
Laine minérale *Mineral wool*			Clipsolène LV 15 Ep. 45 *Clipsolene LV 15 Ep. 45*	1200	600		Colis de 12 *Package of 12*	
Masse lourde bitumineuse *Heavy bituminous material*			10 Kg / m² *10 Kg/sq. m*	1100	1030		Colis de 4 *Package of 4*	
Masse lourde polymère *Polymeric heavy mass*			5 Kg / m² *5 Kg/sq. m*	1220	6050		Rouleau *Roler*	

(A) Pour les panneaux de parements ép. 12 m, il est impératif de commander et de poser des mousses de 5x11 sur les 4 ailes des poteaux et les traverses réf. 1010

(A) For facing panels thickness 12 mm, it is essential to order and place 5 x 11 mm foam strips on the 4 wings of the uprights and crossbars ref. 1010

CLOISON CLIPSOPLAQUE + - > HUISSERIE REVERSIBLE

CLIPSOPLAQUE + PARTITION - > REVERSIBLE FRAME


Matière *Material*	Croquis *Drawing*	Réf. *Ref.*	Désignation *Designation*	Long. de base *Basic lenght*	Longueur *Lenght*	Accessoires posés *Accessoires fitted*	Accessoires livrés *Accessoires supplied*
HUISSERIE STANDARD (tous types de portes) *STANDARD DOOR FRAMES (all types of doors)*							
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**2040 ou 2042**	Huisserie Porte bois, Cadre alu, Clarit *Frame for wood door, Aluminium frame, Clarit glass door*	5300 et 5910		Joint de porte *Door seal*	2 montants, 2 eq. d'affleurage ref 2285 par traverse d'huisserie + 4 Vis auto TR 3,5x19. Paumelles, Gâche & Cache rainure. 7 vis autof, TR 4,2x38, *2 stiles, 2 flush-mounting units ref 2285 per frame cross member + 4 TR 3.5x19 self-tapping screws. Hinges, Striker plate & Slot cover. 7 autof, TR 4.2x38 screws*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**2043**	Huisserie Porte bois, Cadre alu, Clarit *Frame for wood door, Aluminium frame, Clarit glass door*			Joint de porte *Door seal*	2 équerre d'affleurage par traverse d'huisserie 4 Vis autof. TF 4,2 x 19 par Equerre 2285 *2 flush-mounting brackets per frame cross member 4 self-tapping screws TF 4.2 x 19 per Square 2285*
P.V.C. gris argent *P.V.C Silver Grey*		**1140**	Cache rainure *Groove cover*	2000	Suivant dimension de l'huisserie *Depending on frame dimensions*		1 par montant 0,5 à 1 par traverse *1 per upright 0.5 to 1 per crossbar*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1142**	Cache rainure *Groove cover*	2000	Suivant dimension de l'huisserie *Depending on frame dimensions*		1 par montant 0,5 à 1 par traverse *1 per upright 0.5 to 1 per crossbar*
Alu Brut *Plain aluminium*		**2285**	Equerre d'affleurage *Flush fitting bracket*			Posé sur la traverse *Fitted on crossbar*	2 équerre d'affleurage par traverse d'huisserie, 4 Vis autof. TR 3,5 x 19 pour 2040 et 2042 et vis auto TF 4,2x19 pour 2043 *2 flush-mounting brackets per frame, 4 autof. TR 3.5 x 19 for 2040 and 2042 and TF 4.2x19 for 2043*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**831**	Traverse d'imposte *Crossbar on fixed upper panel*		En fonction de la largeur des portes *Depending on door width*	2 équerres à 10 *2 brackets at 10 mm*	4 vis autof, TR 3,5x19 *4 self-drilling screws, Round head 3.5x19, 2Self-drilling screws TR 4,2 x 16 per bracket*
HUISSERIE POUR PORTE TOUTE HAUTEUR "Sol / Plafond" (tous types de portes) *FRAME FOR FULL HEIGHT DOOR "Floor to Ceiling" (all types of doors)*							
idem huisserie standard + adaptateur *Same as standard frame + adaptor*							
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1041**	Adaptateur en lisse haute *Adaptor for upper edge profile*	5900	Larg. Ext Huisserie +20 *Width Ext Frame +20 mm*	A clipper sur traverse d'huisserie *To be clipped on frame crossbar*	2 vis TR Cru 3,5 X 19 2 grugeages réalisés *2 Round Cross-head screws 3.5 X 19 2 cutaways made*
Porte stratifié hauteur maxi standard 2480. Porte Cadre alu hauteur maxi standard 2480 "autres dimensions sur étude" *Laminated door maximum standard height 2480Aluminium frame door maximum standard height 2480 "other dimensions designed on request"*							
HUISSERIE POUR PORTE AVEC IMPOSTE FILANTE " Portes bois CLIPS " *FRAME FOR DOOR WITH CONTINUOUS FIXED UPPER PANEL "CLIPS wood doors"*							
2 montants (coupe droite) (pas de traverse d'huisserie - à commander) 2 équerres Réf. 0910 *2 uprights (straight cut) (no frame crossbar - to be ordered) 2 brackets Ref. 0910*					***Pour la porte bois seulement, le sens est à préciser*** *For a wood door only, the direction must be given*		
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**79**	Couvercle *Cover*	5900	Larg. Ext Huisserie *Width Ext Frame*	A clipper sur la lisse réf. 81 *To be clipped on edge profile ref. 81*	quantité 1 par imposte *quantity 1 per fixed upper panel*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**3843**	U		Larg. Int Huisserie *Width Int Frame*	A fixer sur le couvercle réf. 79 *To be fixed on cover ref. 79*	4 vis TR Cru 3,5x19 *4 Round cross-head screws 3 X 19*
Attention dans le cas ou >CLIPS ne fournis pas les portes et impostes *Attention: if CLIPS does not supply the doors and fixed upper panels*							
ACCESSOIRES PORTE BOIS "Non pévus par CLIPS" (à commander par le client chez CLIPS) *ACCESSORIES FOR WOOD DOORS "Not included by CLIPS" (to be ordered from CLIPS by the customer)*							
Alu Brut *Plain aluminium*		**2040-03**	Gâche de verrou *Lock strike plate*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	2 par imposte: 4 vis autof. TR CRU 3,9x13 les verrous ne sont pas prévus par CLIPS *2 per fixed upper panel 4 self-drilling screws Round cross-head 3.9x19 no locks are included by CLIPS*
Pour imposte filante bois réalisée par le client *For continuous wood fixed upper panel supplied by the customer*							
HUISSERIE POUR PORTE AVEC IMPOSTE FILANTE " Portes CLARIT" *FRAME FOR DOOR WITH CONTINUOUS FIXED UPPER PANEL "CLARIT glass doors"*							
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**79**	Couvercle *Cover*	5900	Larg. Ext Huisserie *Width Ext Frame*	A clipper sur la lisse réf. 81 *To be clipped on edge profile ref. 81*	
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**82**	Demi-lisse *Half edge profile*	4000	Larg. Int Huisserie *Width Int Frame*		3 vis autof TR 3,5x19 *3 self-drilling screws Round head 3.5x19*
Alu Brut *Plain aluminium*		**2040-03**	Gâche de verrou *Lock strike plate*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	2 par imposte : 4 vis autof, TR CRU 3,9x13 les support d'imposte ne sont pas prévus par CLIPS *2 per fixed upper panel 4 self-drilling screws, Round cross-head 3.9x13 no fixed upper panel supports are included by CLIPS*
PVC		1526	mini joint *Seal mini*	2500	Larg. de porte *Door width*		Qté 2 par imposte. Pour glace de ép. 6.6 à 8.8 mm *Qty 2 per fixed upper panel For glass thickness 6.6 to 8.8 mm*
Pour imposte filante CLARIT voir pièces spécifiques. ***For CLARIT droplight see specific parts***							
ACCESSOIRES PORTE CLARIT "Non pévus par CLIPS" (à commander par le client) **CLARIT Door accessories "not provided by CLIPS" to be ordered by the customer**							
		**Stremler 3265,00,0**	Fixation imposte vitrée *Fastening glazed fixed upper panels*				Suivant fournisseur *Depending on supplier*
		**Stremler 5504.31.3V8 5504.31.4V8**	Fixation imposte vitrée *Fastening glazed fixed upper panels*				Suivant fournisseur *Depending on supplier*

ÉLEMENTS INCLUS SUIVANT LE TYPE D'HUISSERIE (et suivant la ou les porte(s) commandée(s))
ELEMENTS INCLUDED DEPENDING ON THE TYPE OF FRAME (and depending on the door or doors ordered)

ACCESSOIRES POUR HUISSERIE POUR PORTE BOIS *ACCESSORIES FOR FRAMES WITH WOOD DOORS*

Inox *Stainless steel*		**2040-20**	Gâche Porte bois, cadre alu *Strike plate for wood door, aluminium frame*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	1 par porte simple (voir F-CDT52 page C0-03) 2vis autof 3,9x13 *1 per single-leaf door (see F-CDT52 page C0-03)*
Alu Anodisé *Anodized aluminium*		**1284**	Paumelle Porte bois "Réversible" *Hinge for "Reversible" wood door*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	3 par porte Maxi 930 x 2040, 4 ou 5 si plus large ou plus haut Toutes les vis sont incluses *3 per door Maximum 930 x 2040* *4 or 5 if wider or higher All the screws are included*
EPDM		**4154**	Joint de porte Bois, Cadre alu *Seal for wood door with aluminium frame*			Monté sur huisserie *Fame-mounted*	Pour huisseries 2043 et P273 *For frames 2043 and P273*

ACCESSOIRES POUR HUISSERIE POUR PORTE CADRE ALU
ACCESSORIES FOR FRAMES, DOORS WITH ALUMINIUM FRAMES

Inox *Stainless steel*		**2040-20**	Gâche Porte bois, cadre alu *Strike plate for wood door, aluminium frame*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	1 par porte simple (voir F-CDT52 page 42) 2vis autof 3,9x13 *1 per single door (see F-CDT 52 page 42) 2 self-drilling screws 3.9 x 13*
Alu Anodisé *Anodized aluminium*		**1285**	Paumelle Porte Cadre alu "Réversible" *Hinge for "Reversible" door with aluminium frame*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	3 par porte en dessous de 930 x 2040, 4 par porte à partir de 930 x 2040 et au dela 4 ou 5 si plus large ou plus haute Toutes les vis sont incluses *3 per door up to 930 x 2040* *4 per door as from 930 x 2040* *4 or 5 if wider or higher* *All the screws are included*
EPDM		**354**	Joint de porte Bois, Cadre alu *Seal for wood door with aluminium frame*			Monté sur huisserie *Fame-mounted*	Pour huisseries 2040, 2042, P205 et P215 *For frames 2040, 2402, P205 and P215*

ACCESSOIRES POUR HUISSERIE POUR PORTE CLARIT *ACCESSORIES FOR FRAMES, CLARIT GLASS DOORS*

Inox *Stainless steel*		**2040-12**	Gâche Porte CLARIT (standard) * *Strike plate for CLARIT glass door (standard)**			A poser sur chantier *To be fitted on site*	1 par porte simple * (voir F-CDT52 page 43) pour serrure STREMLER 4380 et METALUX 9845.60 ET 8545.60, 2vis autof 3,9x13 *1 per single door (see F-CDT 52 page 43) for STREMLER 4380 and METALUX 9845.60 and 8545.60 locks, 2 self-drilling screws 3.9 x 13*
Alu Anodisé *Anodized aluminium*		**1282**	Paumelle Porte CLARIT "Réversible" *Hinge for "Reversible" CLARIT glass door*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	2 par porte Maxi 927 x 2034 3 ou 4 si plus large ou plus haut Toutes les vis sont incluses Les paumelles sur porte ne sont pas incluses à commander par le client *2 per door Maximum 927 x 2034* *3 or 4 if wider or higher* *All the screws are included* *The door hinges are not included, to be ordered by the customer*
EPDM		**1141**	Joint de porte CLARIT *CLARIT door seal*	2080		Monté sur huisserie *Fame-mounted*	2 x 2080 1 x 1000

ACCESSOIRES INCLUS AVC LA PORTE BOIS DOUBLE *ACCESSORIES INCLUDED WITH TWO-LEAF WOOD DOOR*

Acier *Steel*			Verrou H et B *Upper and lower bolts*			Poser sur la porte *Fitted on frame*	2 par porte 1 Vis TF CRU 3.5 x 50 *2 per door* *1 Countersunk cross-head screw 3.5 x 50*
Acier *Steel*			Gache *Strike plate*			Posé sur la porte *Fitted on frame*	
Alu Brut *Plain aluminium*		**2040-03**	Gâche de verrou *Lock strike plate*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	1 par porte 2 vis autof, TR CRU 3,9x13 *1 per door* *2 self-drilling screws, Round cross-head 3.9x13*

ACCESSOIRES POUR HUISSERIES FERMEE *ACCESSORIES FOR CLOSED FRAMES*

Acier *Steel*		**21033B or 21031B**	Gache *Strike plate*			Posé sur l'huisserie *Fitted on frame*	Vis fourni M4x8 + Platine 21032 *Screw supplied M4x8 + Plate 21032*
Acier *Steel*		**F3421075**	Support de gâche *Striker support*			Posé sur l'huisserie *Fitted on frame*	
Acier *Steel*		**OTLAV 120**	Paumelle Charge légère *Hinge Light load*				
Acier *Steel*		**OTLAV 190**	Paumelle Charge lourde *Heavy-duty hinge*				

ACCESSOIRES INCLUS AVEC LA PORTE CADRE ALU DOUBLE *ACCESSORIES INCLUDED WITH TWO-LEAF DOOR, ALUMINIUM FRAME*

Alu laqué *Lacquered aluminium*		**103FP337**	Battement de porte *Door positioning strip*			Poser sur la porte *Fitted on frame*	1 par porte 6 Vis TF CRU 3.5 x 50 *1 per door 6 Countersunk cross-head screws 3.5 x 50*
Acier *Steel*			Verrou H et B *Upper and lower bolts*			Poser sur la porte *Fitted on frame*	2 par porte Vis TF CRU 3.5 x 50 *2 per door Countersunk cross-head screws 3.5 x 50*
EPDM		**340**	Joint de battement *Seal for door positioning strip*			Poser sur la porte *Fitted on frame*	
Alu Brut *Plain aluminium*		**2040-03**	Gâche de verrou *Lock strike plate*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	1 par porte 2 vis autof, TR CRU 3,9x13 *1 per door 2 self-drilling screws, Round cross-head 3.5x19*


CLOISON CLIPSOPLAQUE + - POTEAUX - LISSES

CLIPSOPLAQUE PARTITIONS - UPRIGHTS - EDGE PROFILES

Matière *Material*	Croquis *Drawing*	Réf. *Ref.*	Désignation *Designation*	Long. de base *Basic lenght*	Longueur *Lenght*	Accessoires posés *Accessoiries fitted*	Accessoires livrés *Accessoiries supplied*
POTEAUX *UPRIGHTS*							
Profils d'angles fermés *Closed corner profiles*							
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**87**	Poteau 3 directions *3 direction upright*	5900 3240 2940 2840 2640	H.S.P. +40 *Ceiling height +40*		6 équerres Réf. 0910, 12 vis autof, TR 3,5x10, 12 vis autof, TR 3,5x19 *6 brackets Ref. 0910, 12 self-drilling screws, Round head 3.5x10, 12 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**79**	Couvercle *Cover*	5900 3240 2940 2640	H.S.P. +40 *Ceiling height +40*		
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**872**	Poteau d'angle arrondi *Rounded corner upright*	5900 3240 2940 2840 2640	H.S.P. +40 *Ceiling height +40*		4 équerres Réf. 0910, 8 vis autof, TR 3,5x10, 8 vis autof, TR 3,5x19 *4 brackets Ref. 0910 8 self-drilling screws, Round head 3.5x10 8 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
Brut *Plain*		**1011**	Poteau ou traverse *Upright or crossbar*	2800	H.S.P. -80 *Ceiling height -80*		2 équerres Réf. 0910, 4 vis autof. TR 3,5x10, 4 vis autof. TR 3,5x19 6 attaches réf. 1011-02 (au métre) *2 brackets Ref. 0910 4 self-drilling screws Round head 3.5x10 4 self-drilling screws Round head 3.5x19 6 fitting clips ref. 1011-02 (per m)*
Profils d'angles ouverts *Open corner profiles*							
Alu laqué *Lacquered aluminium*		1211	poteau 2 directions ouvert *2-way open post*	5900 3240 2940 2840 2640	H.S.P.+40 *Ceiling height +40*		4 équerres Réf. 0910, 8 vis autof, TR 3,5x10, 8 vis autof, TR 3,5x19 *4 brackets Ref. 0910 8 self-drilling screws, Round head 3.5x10 8 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
		1212	poteau 3 directions ouvert *3-way open post*	5900 3240 2940 2840 2640	H.S.P.+40 *Ceiling height +40*		6 équerres Réf. 0910, 12 vis autof, TR 3,5x10, 12 vis autof, TR 3,5x19 *6 brackets Ref. 0910 12 self-drilling screws, Round head 3.5x10 12 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1213**	Tube	5900 3240 2940 2840 2640	H.S.P.+40 *Ceiling height +40*		2 équerres Réf. 0910, 4 vis autof, TR 3,5x10, 4 vis autof, TR 3,5x19 *2 brackets Ref. 0910 4 self-drilling screws, Round head 3.5x10 4 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1214**	Angle variable *Varying angle*	5900 3240 2940 2840 2640	H.S.P.+40 *Ceiling height +40*		2 équerres Réf. 0910, 4 vis autof, TR 3,5x10, 4 vis autof, TR 3,5x19, 2 vis autof. Tr 3,9x32 (au ml) *2 brackets Ref. 0910 4 self-drilling screws, Round head 3.5x10 4 self-drilling screws, Round head 3.5x19 2 self-drilling screws, Round head 3.9x32 (per m)*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**8505**	Demi CJ *Half cover seal*	5900 2940	H.S.P.	A poser sur 1211,1212 1213 et 1214 *To be fitted on 1211, 1212 & 1214*	
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**847**	Départ d'angle *Angle wall attachment*	5900 3240 2940 2840 2640	H.S.P.+40 *Ceiling height +40*		2 mousses adhés. 1F 10 x 5 *2 single-side adhesive foam strips 10 x 5 mm*
Agglo bois *MDF*		**844**	Fourrure Agglo bois (70X12) *MDF filler strip(70X12)*	2500			2 mousses adhés. 2F 20x4 *2 double-side adhesive foam strips 20x4 mm*
		Nota: Cette fourrure est utilisée avec réf. 847 *N.B. This filler is used with ref. 847*					
LISSES SPECIALES *SPECIAL EDGE PROFILES*							
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**816**	Lisse de couronnement *Crowning edge profile*	4000		2 mousses 2 faces adhésives 20 x 4 *2 double-side adhesive foam strips 20 x 4*	
		Nota: Pour absorber les variantions de la lisse 81 *N.B. To absorber variations on edge profile 81*					
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**812**	Lisse haute pour accrochage de tableau *Upper edge profile to hang pictures*	4000		1 mousse 2 faces adhésives 20 x 4 *1 double-side adhesive foam strip 20 x 4*	Raccord 810 (1 par lisse) Bande Agglo bois 58 x 10 (814) *Fishplate 810 (1 per edge profile) MDF strip 58 x 10 (814)*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**82**	Demi lisse *Half edge profile*	4000	4000		1 mousse adhés. 2F 20x4 *1 double-side adhesive foam strip 20x4 mm*

CLOISON CLIPSOPLAQUE + - > POTEAUX - LISSES (suite)

CLIPSOPLAQUE + PARTITIONS - UPRIGHTS - EDGE PROFILES (cont'd)

Matière *Material*	Croquis *Drawing*	Réf. *Ref.*	Désignation *Designation*	Long. de base *Basic lenght*	Longueur *Lenght*	Accessoires posés *Accessoiries fitted*	Accessoires livrés *Accessoiries supplied*
POTEAUX GRAND HAUTEUR DE 4m à 5,9 m *UPRIGHTS FOR HIGH CEILINGS (4 m to 5.9 m)*							
Brut *Plain*		**850**	Poteau *Upright*	5900	H.S.P.+40 *Ceiling height +40*	4 mousses 1 face adhésive 7 x 5 *4 single-side adhesive foam strips 7 x 5 mm*	4 équerres Réf. 0910, 8 vis autof, TR 3,5x10, 8 vis autof, TR 3,5x19 *4 brackets Ref. 0910 8 self-drilling screws, Round head 3.5x10 8 self-drilling screws, Round head 3.5x19*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**851**	Oméga large *Wide Omega*	5900	H.S.P.		Vis autof, TR 3,5x19 (8 au ml) *Self-drilling screws, Round head 3.5x19 (8 per m)*
P.V.C		**86**	Jonc *Beading*	3000			
		Coloris des jonc réf. 86: Blanc 9010 Gris 7024, Gris argent M82597,), Noir 9005 *Colours for beadings ref. 86: White 9010, Grey 7024, Silver grey M82597, Black 9005*					
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**89**	Jonc alu *Aluminium beading*	3000			
ACCESSOIRES INCLUS AVEC LES LISSES ET LES POTEAUX COMMANDES *ACCESSORIES INCLUDED WITH EDGE PROFILES AND UPRIGHTS ORDERED*							
Acier galva *Galvanized steel*		**810**	Raccord de lisse *Edge profile fishplate*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	2 vis tôle TR Cru EZ 3,9x13 *2 sheet steel screws, Round cross-head, electro-galvanized, 3.9 x13*
Acier galva *Galvanized steel*		**0910**	Equerre *Bracket*	74x30x35		A poser sur chantier *To be fitted on site*	
LES MOUSSES *FOAM STRIPS*							
Mousse polyéthylène *Polyethylene foam*		**7x5**	Mousse adhésive 1 face de 7 x 5 *Single-side adhesive foam 7 x 5 mm*	Rouleau de 20 ml *20 m roll*	Suivant long *Depending on length*		Posé sur le 850 *fitted on 850*
Mousse P.V.C *PVC foam*		**9x5**	Mousse adhésive 1 face de 9 x 5 *Single-side adhesive foam 9 x 5 mm*	Rouleau de 15 ml *15 m roll*	Suivant long *Depending on length*		Posé sur le 850 *fitted on 850*
Mousse polyéthylène *Polyethylene foam*		**10x5**	Mousse adhésive 1 face de 10 x 5 *Single-side adhesive foam 10 x 5 mm*	Rouleau de 15 ml *15 m roll*	Suivant long *Depending on length*		livré avec 847 *supplied with 847*
Mousse polyéthylène *Polyethylene foam*		**11x6**	Mousse adhésive 1 face de 11x6 *Single-side adhesive foam 11 x 6 mm*	Rouleau de xx *xx m roll*	Suivant long *Depending on length*		posé sur le 1030,1031,8505 *On the 1030, 1031, 8505*
Mousse P.V.C *PVC foam*		**20x4**	Mousse adhésive 2 faces de 20x4 *Double-side adhesive foam 20 x 4 mm*	Rouleau de 20 ml *20 m roll*	Suivant long *Depending on length*		posé sur le 816, 812 livré avec le 844, 82 *fitted on 816, 812 supplied with 844, 82*
LES ATTACHES *CLIPS*							
Acier *Steel*		**1011-01**	Attache acier *Steel fitting clip*			A poser sur chantier *To be fitted on site*	6 au ml (sur réf 1011) *6 per metre (on ref 1011)*
LES VIS *SCREWS*							
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis autoforeuse TR 3,5x10 *Self-drilling screw Round head 3.5x10*				livré avec 87, 872, 1011, 1013, 1014, 850, *supplied with 87, 872, 1011, 1013, 1014, 850,*
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis autoforeuse TR 3,5x19 *Self-drilling screw Round head 3.5x19*				livré avec 87, 872, 1011, 1013, 1014, 850, 851, 852 *supplied with 87, 872, 1011, 1013, 1014, 850, 851, 852*
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis autoforeuse TF 3,9x13 *Self-drilling screws Countersunk head 3.9x13*				livré avec 810 *supplied with 810*
Acier EZ *Electro-galvanized steel*			Vis autoforeuse TF 3,9x32 *Self-drilling screws Countersunk head 3.9x32*				livré avec 1014 *supplied with 1014*

CLOISON CLIPSOPLAQUE + - > Profilés électriques - poteaux et plinthes

CLIPSOPLAQUE PARTITIONS - Profiles for electrical fittings - uprights and skirting elements

Matière *Material*	Croquis *Drawing*	Réf. *Ref.*	Désignation *Designation*	Long. de base *Basic lenght*	Longueur *Lenght*	Accessoires posés *Accessoiries fitted*	Accessoires livrés *Accessoiries supplied*


Le poteau et les plinthes électriques reçoivent: Les appareillages LEGRAND du programme MOSAIC, les supports pour couvercles de 65 mm du système de distribution DLP.

The uprights and skirting elements for electrical fittings can house: LEGRAND fittings in the MOSAIC programme, holders for 65 mm covers in the DLP distribution system.


KIT Poteaux *Upright KITS*

Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1260**	Poteau électrique Larg. 102 *Upright for electrical fittings, width 102*	5900 3240 2940 2640			1 longueurs / kit *1 length per kit*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1063**	Couvercle *Cover*	5900 3240 2940 2640			2 longueurs / kit *2 length per kit*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**8505**	1/2 Couvre joint *1/2 Cover strip*	5900 3240 2940 2640			4 longueurs / kit *4 length per kit*

KIT Plinthes HT 102 *Skirting element KIT height 102 mm*

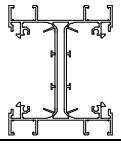
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1061**	Plinthe électrique Ht. 102 *Skirting element for electrical fittings, height 102 mm*	4000			1 longueurs / kit *1 length per kit*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1063**	Couvercle *Cover*	4000			2 longueurs / kit *2 length per kit*
P.V.C		**885**	Support de câble *Cable holder*	4000			2 longueurs / kit *2 length per kit*
Acier EZ *Electro-galvanized steel*		**1060-10**	Barrette de maintien *Clamping strip*				10 barrettes / kit *10 strips per kit*
Agglo bois *MDF*		**35x10**	Tasseau Agglo bois Départ *MDF batten for wall attachment*	2500			2 long / kit + mouse 20X4 collé *2 lengths per kit + bonded foam strip 20 x 4 mm*

KIT Plinthes HT 164 *Skirting element KIT height 164 mm*

Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1062**	Plinthe électrique Ht. 164 *Skirting element for electrical fittings, height 164 mm*	4000			1 longueurs / kit *1 length per kit*
Alu laqué *Lacquered aluminium*		**1063**	Couvercle *Cover*	4000			4 longueurs / kit *4 length per kit*
P.V.C		**885**	Support de câble *Cable holder*	4000			4 longueurs / kit *4 length per kit*
Acier EZ *Electro-galvanized steel*		**1060-10**	Barrette de maintien *Clamping strip*				20 barrettes / kit *20 strips per kit*
Agglo bois *MDF*		**35x10**	Tasseau Agglo bois Départ *MDF batten for wall attachment*	2500			2 long / kit + mouse 20X4 collé *2 lengths per kit + bonded foam strip 20 x 4 mm*


Qovans INDUSTRIE

Repérer et tracer
Locate and trace



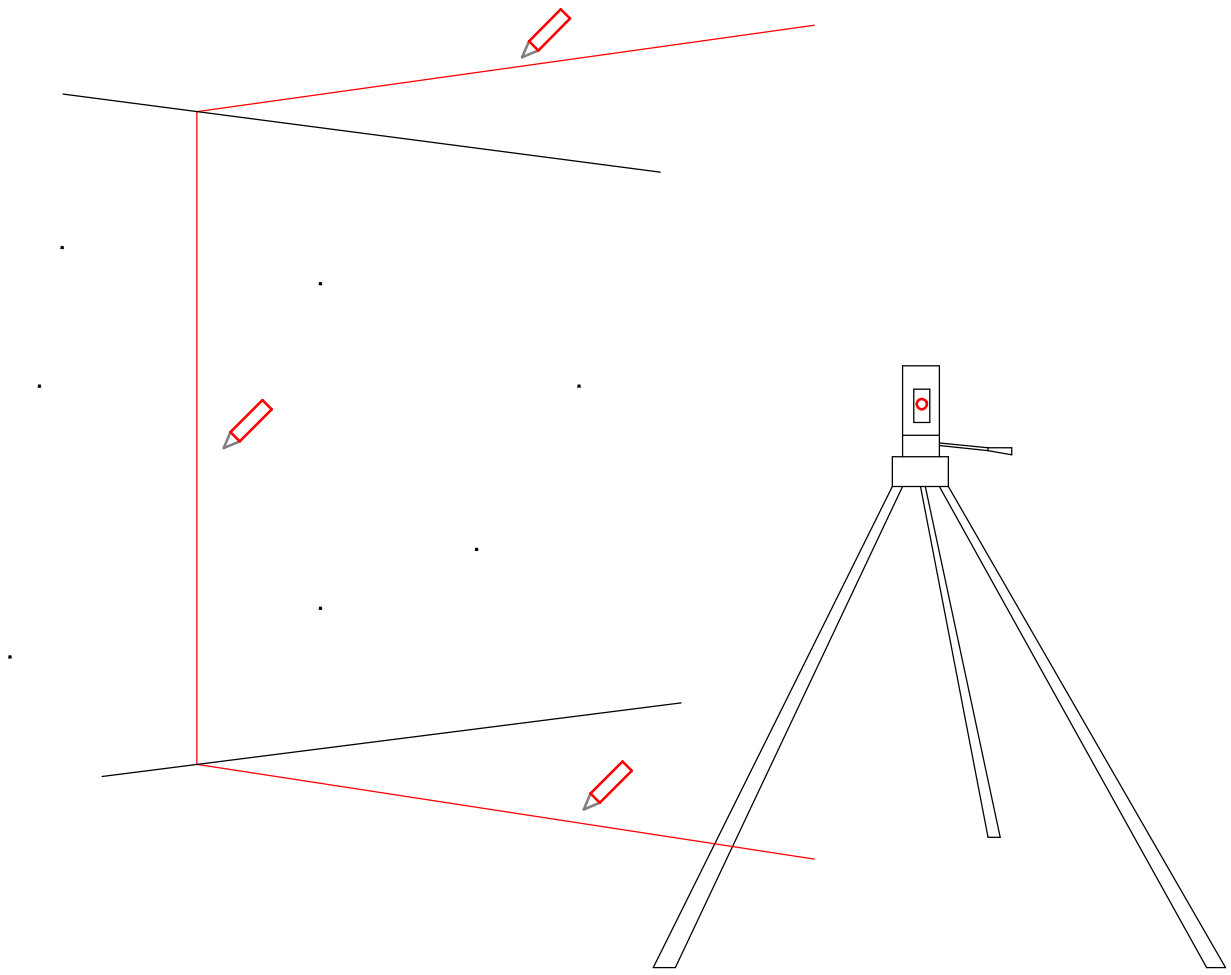



Repérer les emplacements de la cloison et tracer à l'aide d'un laser.
Mark the locations of the partition and trace with a laser.

Mise en place des lisses
Installation of the rails

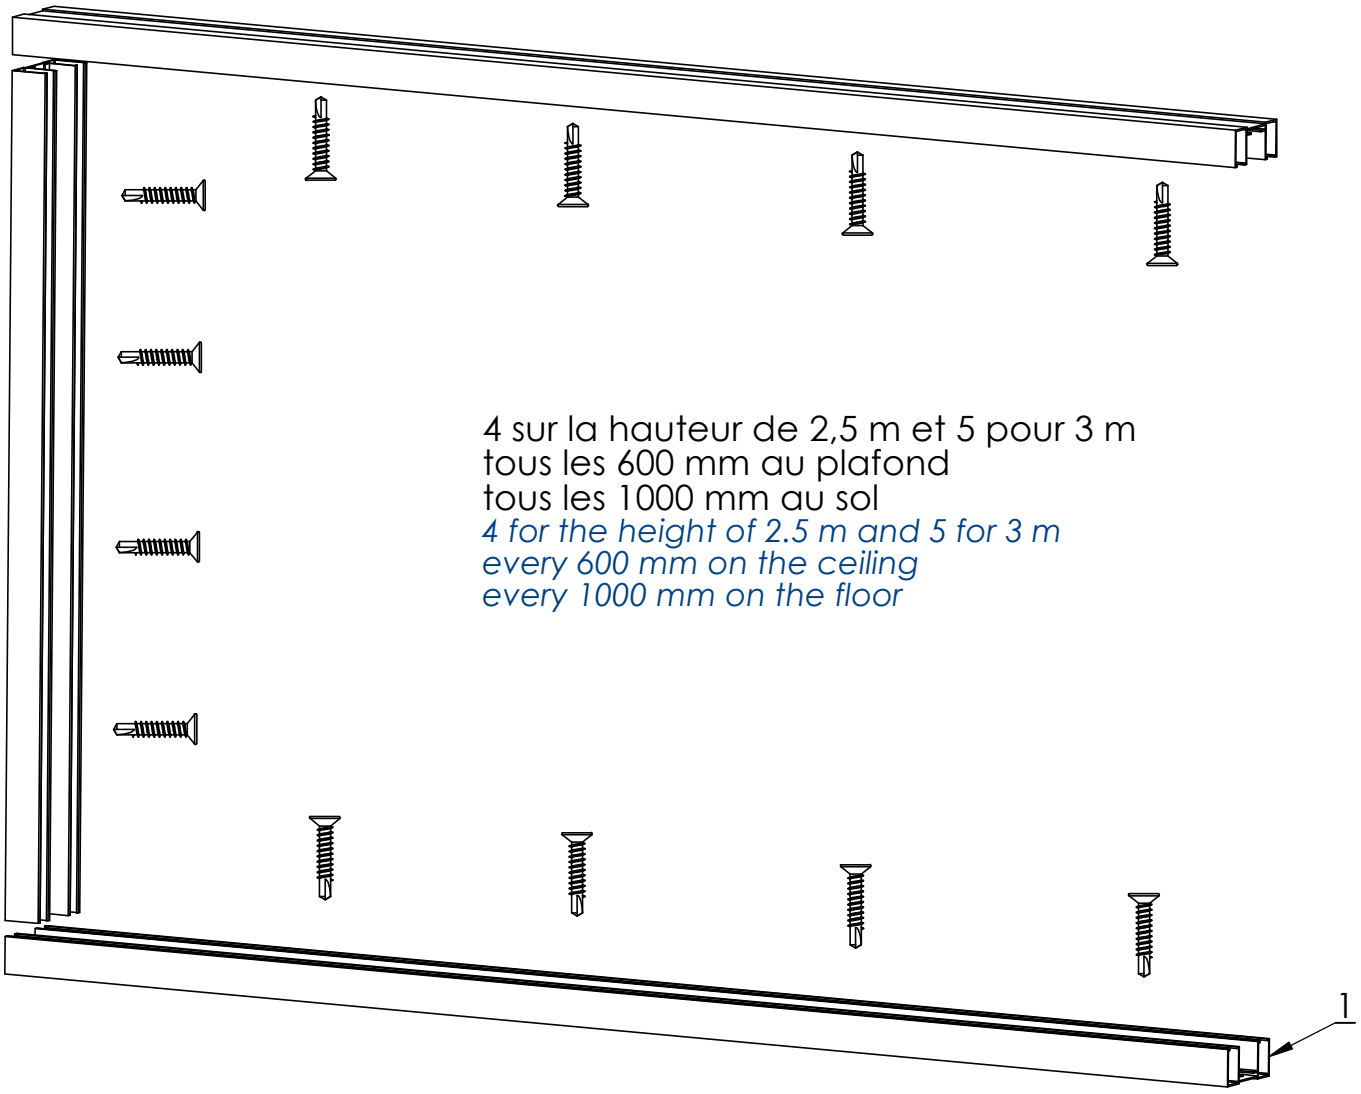

4 sur la hauteur de 2,5 m et 5 pour 3 m
tous les 600 mm au plafond
tous les 1000 mm au sol
4 for the height of 2.5 m and 5 for 3 m
every 600 mm on the ceiling
every 1000 mm on the floor

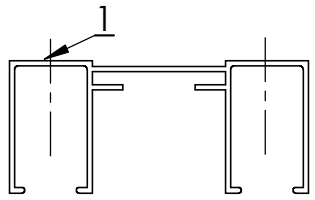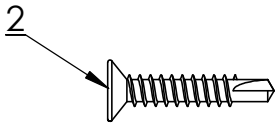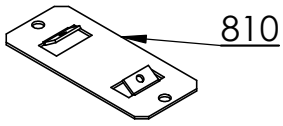
	Lisse 81 *Heald 81*
	Vis + Chevilles (Fixation à prévoir en fontion du support) *Screws + Anchors (Fixing to be depending on the support)*
	Raccord de lisse *Heald connection*

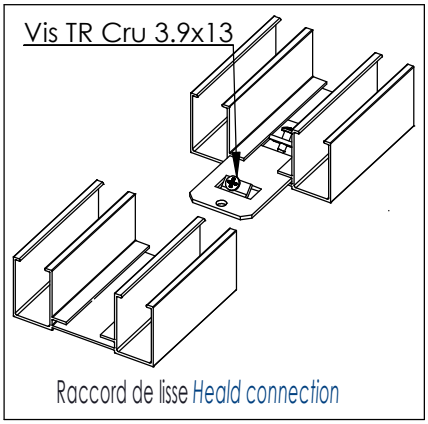


Raccord de lisse *Heald connection*

Mise en place des lisses
Installation of the rails

Attention au couple de serrage lors du vissage des lisses 81: il y a risques de déformation et non-clipage des profiles
Be careful with the torque when screwing in the healds 81: there is a risk of deformation and non-clipping of the profiles

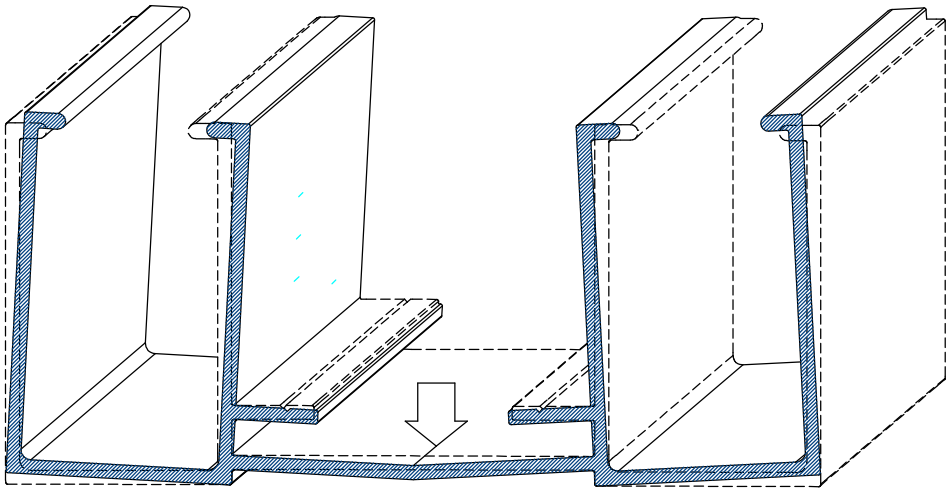

Montage de l'ossature
Assembly of the framework

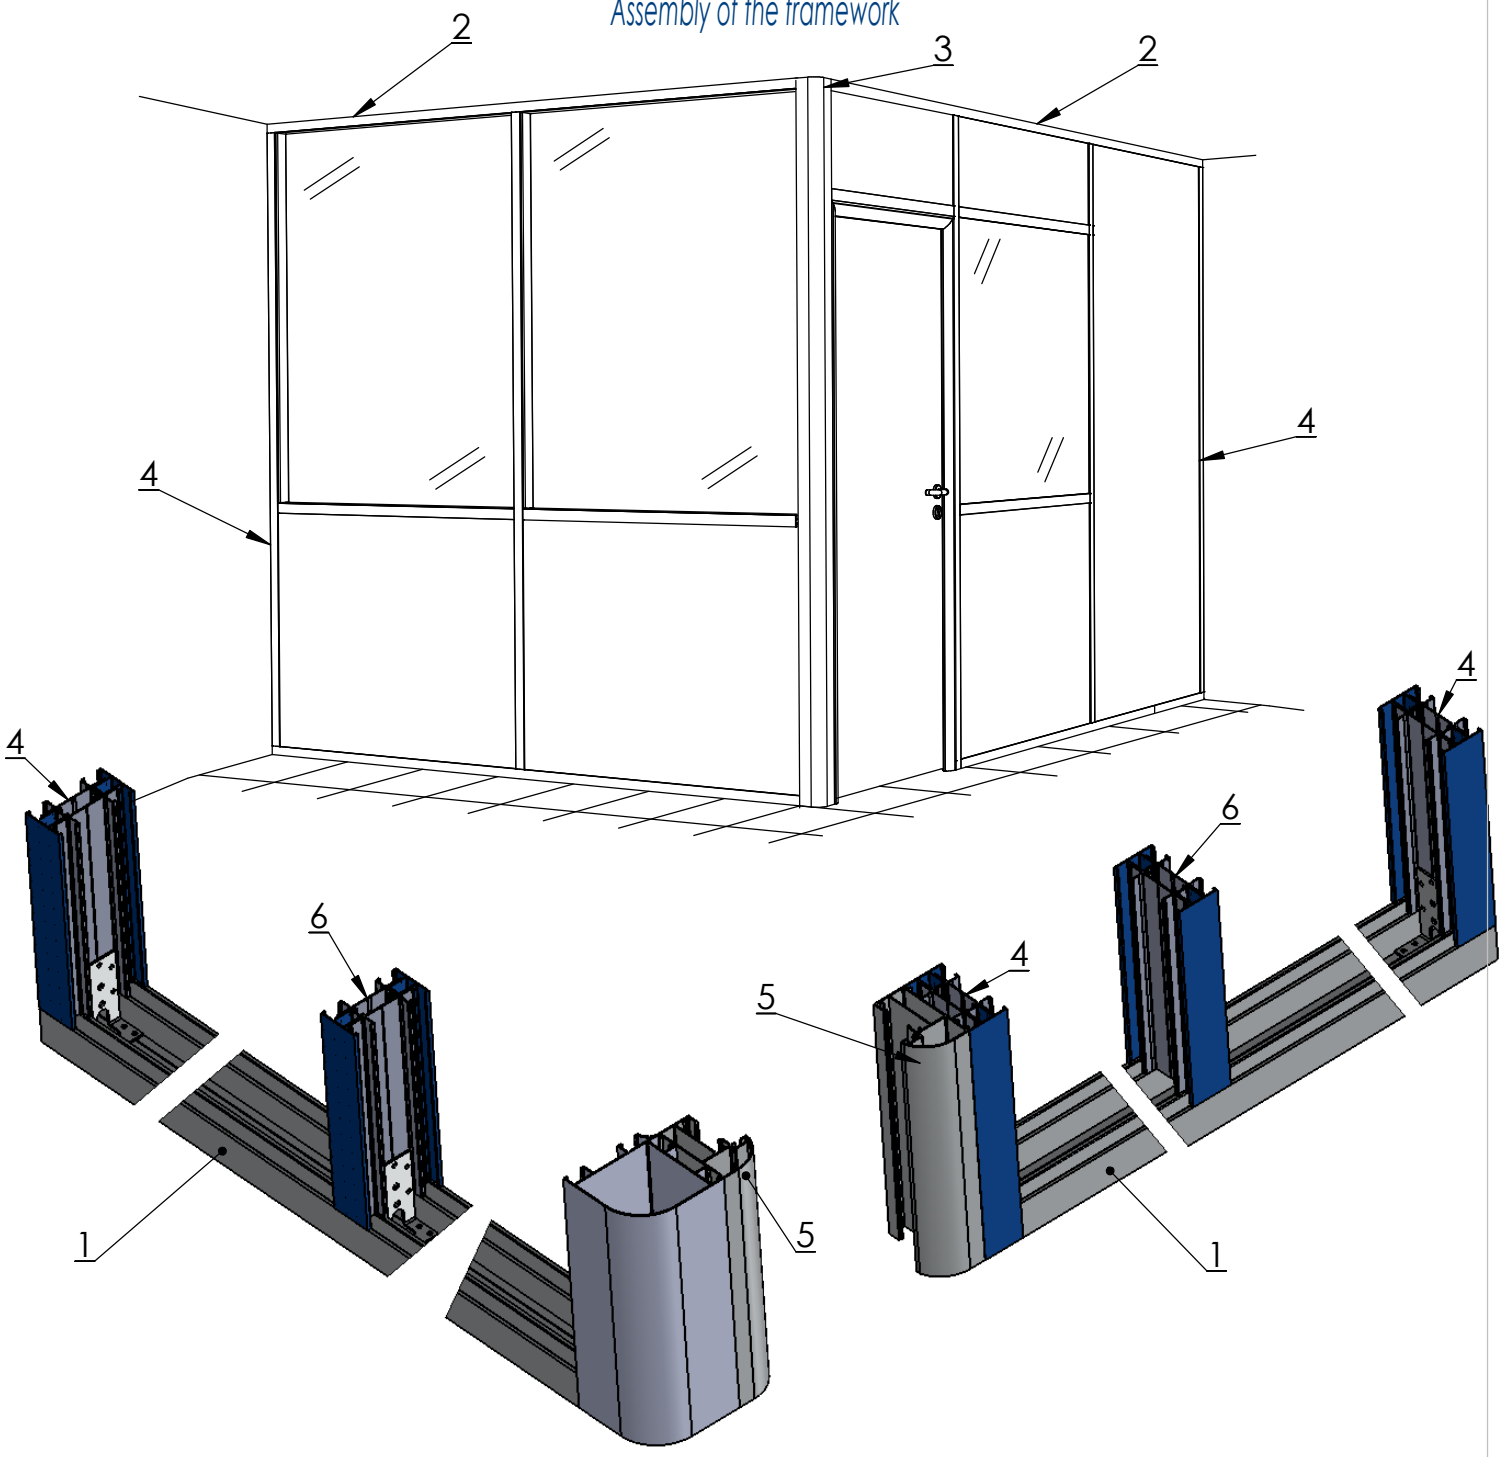

Ordre de montage
Assembly order


1		3		5	
2		4		6	7


Qovans INDUSTRIE

Montage de l'ossature
Assembly of the framework

1


Montant intermédiaire de cloisons *Intermediate stud for partitions*

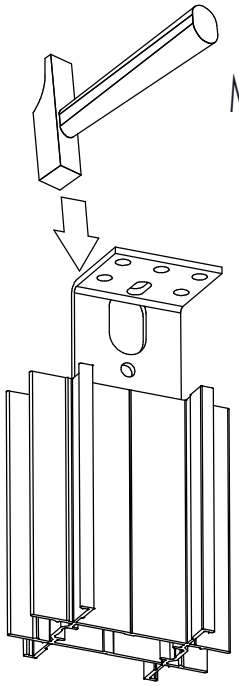

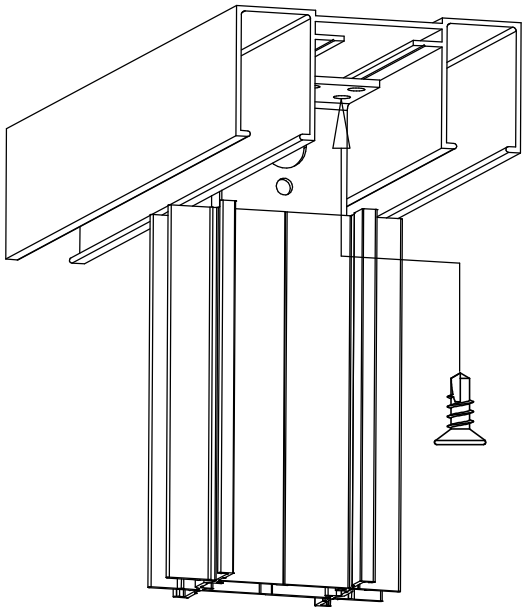


En haut du poteau l'équerre 0910 est emboitée à fort
At the top of the post the bracket 0910 is tightly fitted






Variante 1010
Variant

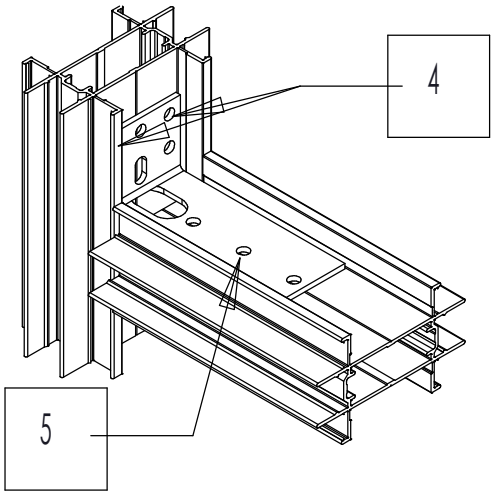


Standard 831
Standard

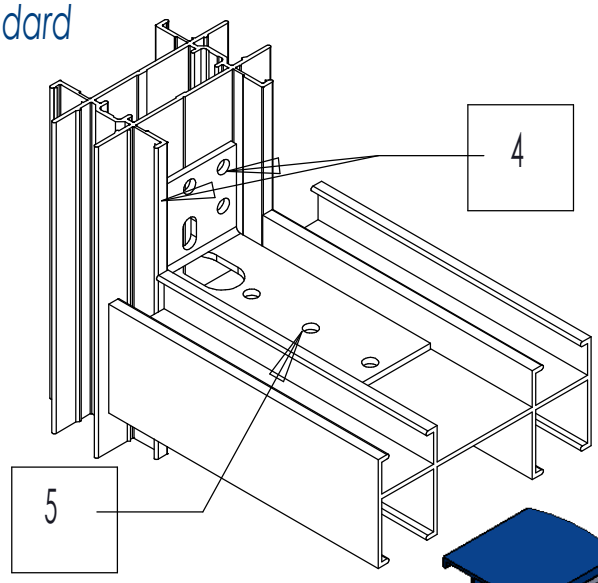


Traverse pour vitrage, imposte, parement
Crosspiecenfor glazing, transom, facing

	1010		0910	 5	Vis Autof. TR Cru 3.5x10
	831		81	 4	Vis Autof. TR Cru 3.5x10

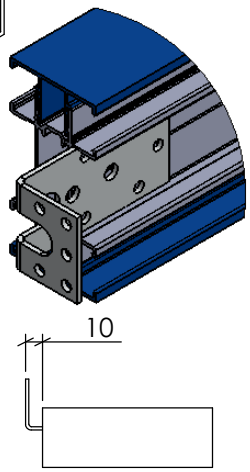

Montage de l'ossature
Assembly of the framework

Fixation des poteaux d'angle ou 3D aux plafonds
Fixing of corner or 3D ports to ceilings

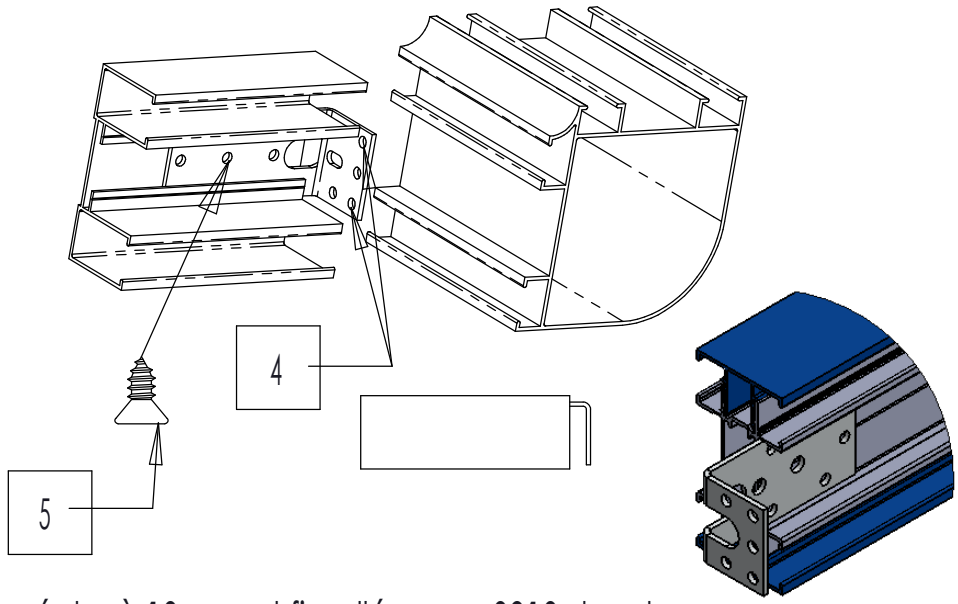


3

Engager, régler à 10 mm et fixer l'équerre 0910 dans la lisse réf 81 (a et b), et fixer sur le poteau (c)
Engage, adjust to 10 mm and fix bracket 0910 in the rail ref 81 (a and b), and fix on the post (c)


Montant départ sur mur *Start post on wall*

4

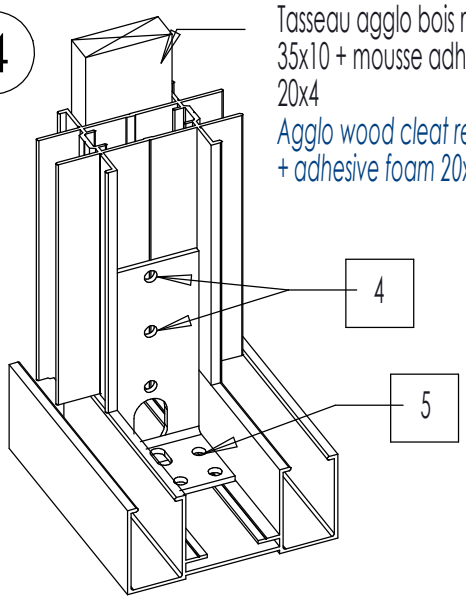


Tasseau agglo bois ref. 35x10 + mousse adhésive 20x4
Agglo wood cleat ref 35x10 + adhesive foam 20x4






Montant intermédiaire de cloisons *Intermediate stud for partitions*

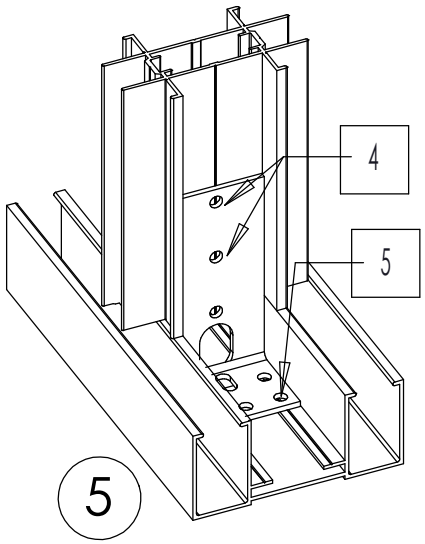

5


Equerre 0910 est fixer contre le poteau en pied
Bracket 0910 is fixed against the post in foot





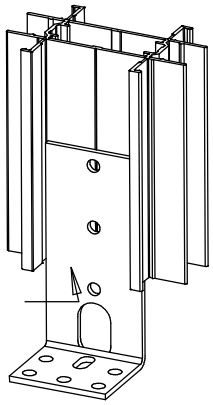


	1010		81	 4	Vis Autof. TR Cru 3.5x19
	0910		872	 5	Vis Autof. TR Cru 3.5x10


Montage de l'ossature
Assembly of the framework


Montant intermédiaire d'huisserie
Intermediate frame post

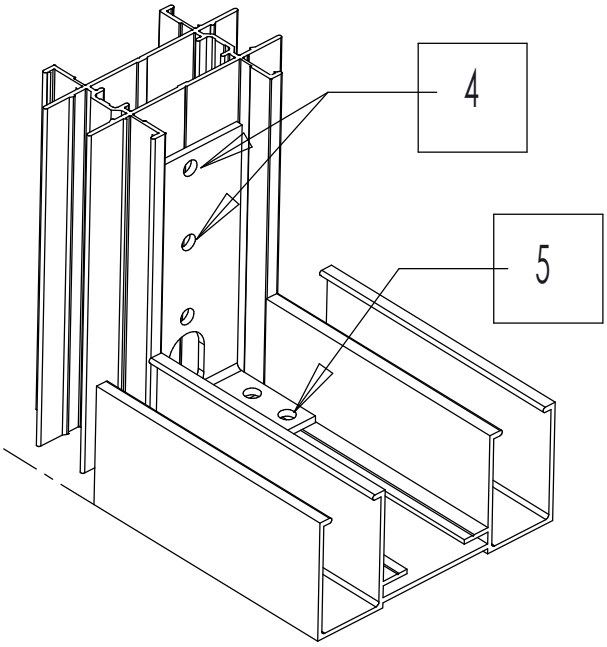

	1010		81	 4	Vis Autof. TR Cru 3.5x19
	0910	 5	Vis Autof. TR Cru 3.5x10		


Récupérer les chutes pour traçage des lisses
Recovering scraps for tracing the rails

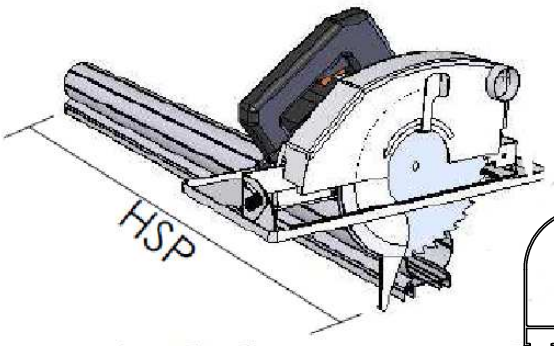


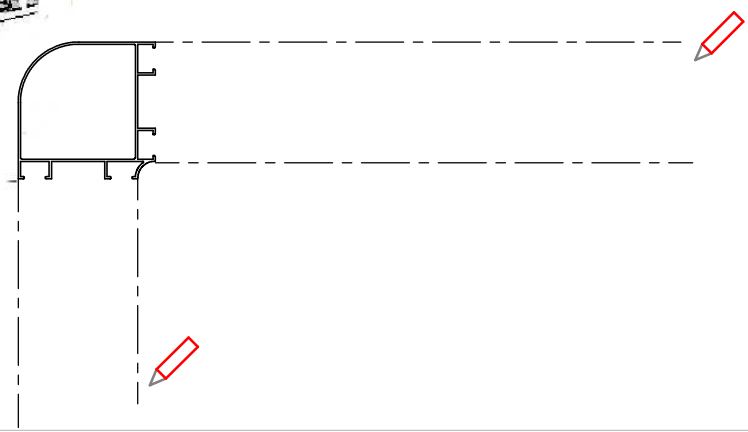



Repérer l'emplacement des huisseries
Locate the location of the frames

	Portes bois, cadre alu et CLARIT *Wooden doors, aluminium frame & CLARIT*	HUISSERIE (D) 1040 *Frame*	FDF	Calcul à réaliser *Calculation to be made*	
				Suivants profilés (E + E') *Following profiles*	C
1 PORTE *door*	630	704	640	.... + ...	.....
	730	804	740	.... + ...	.....
	830	904	840	.... + ...	.....
	930	1004	940	.... + ...	.....
2 PORTES *doors*	630 X 2	1325	1261	.... + ...	.....
	730 X 2	1525	1461	.... + ...	.....
	830 X 2	1725	1661	.... + ...	.....
	930 X 2	1925	1861	.... + ...	.....

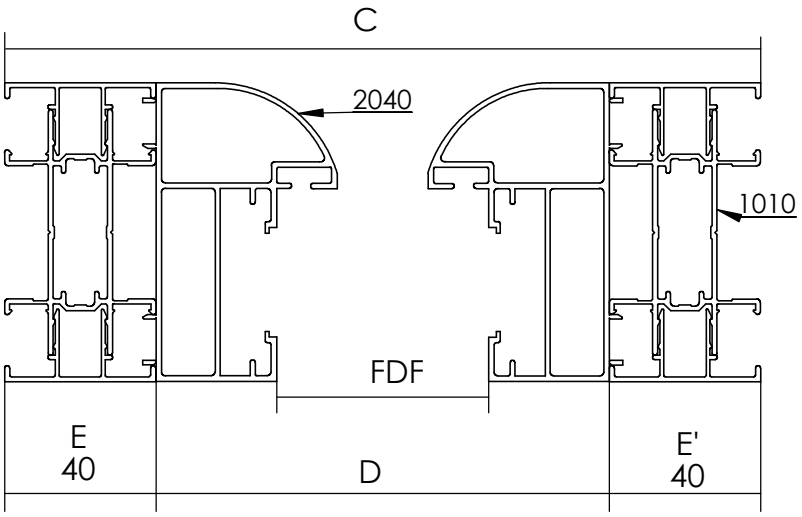


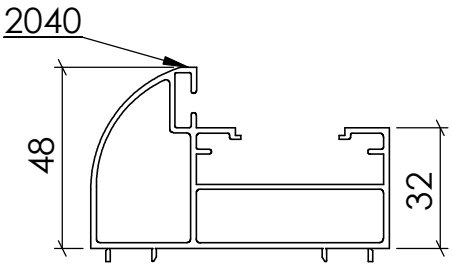


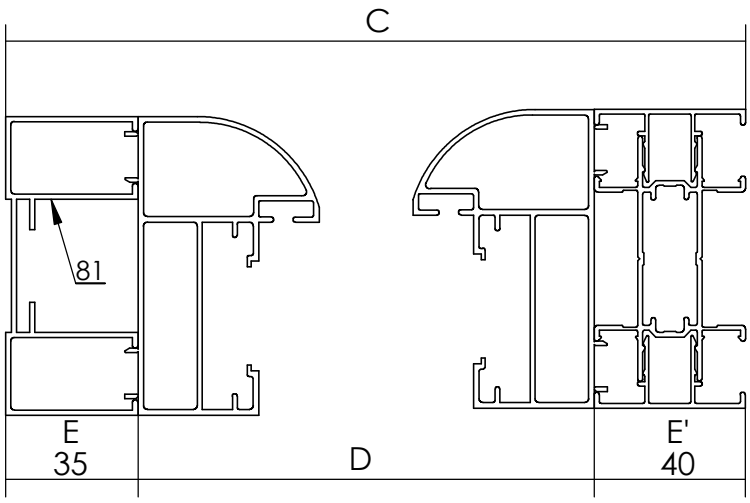


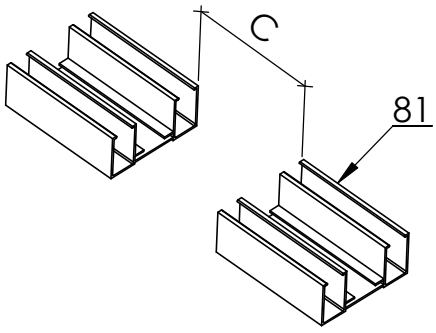


Repérer l'emplacement des huisseries *Locate the location of the frames*

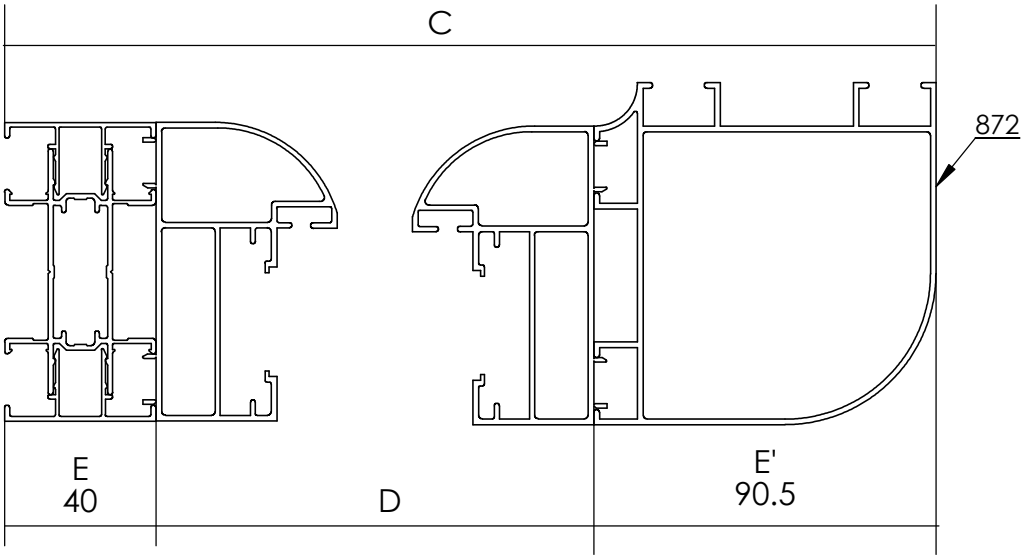


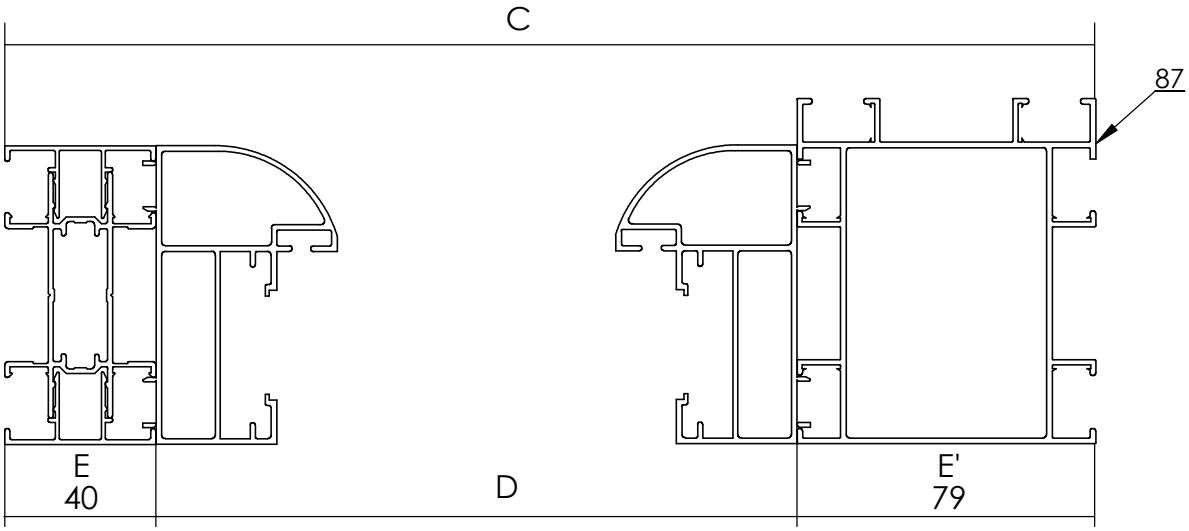


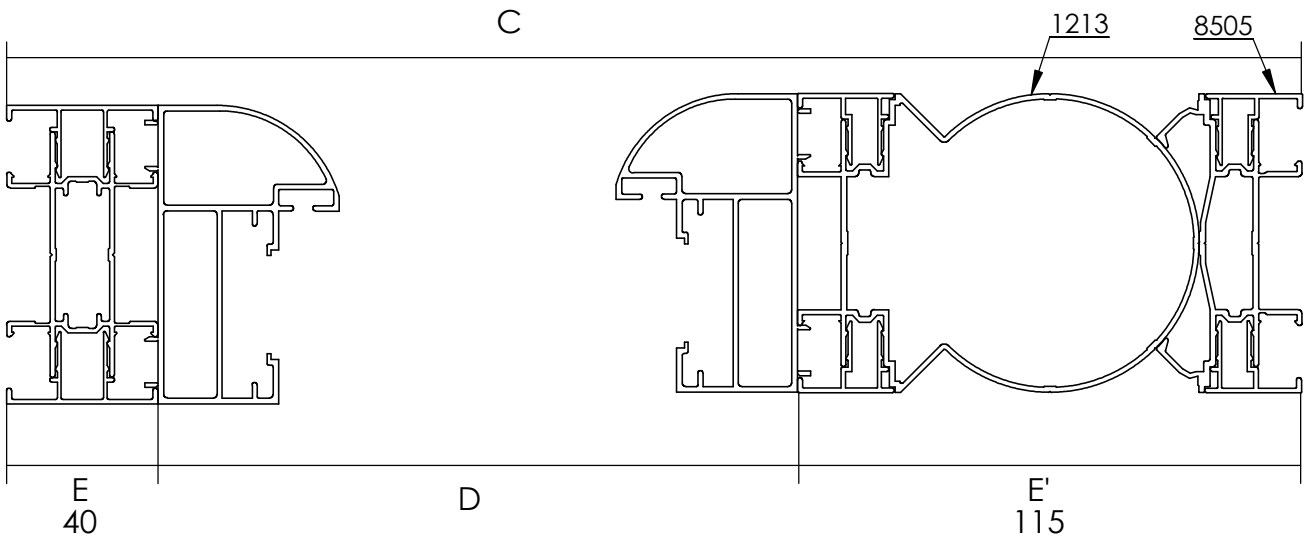

Repérer l'emplacement des huisseries
Locate the location of the frames

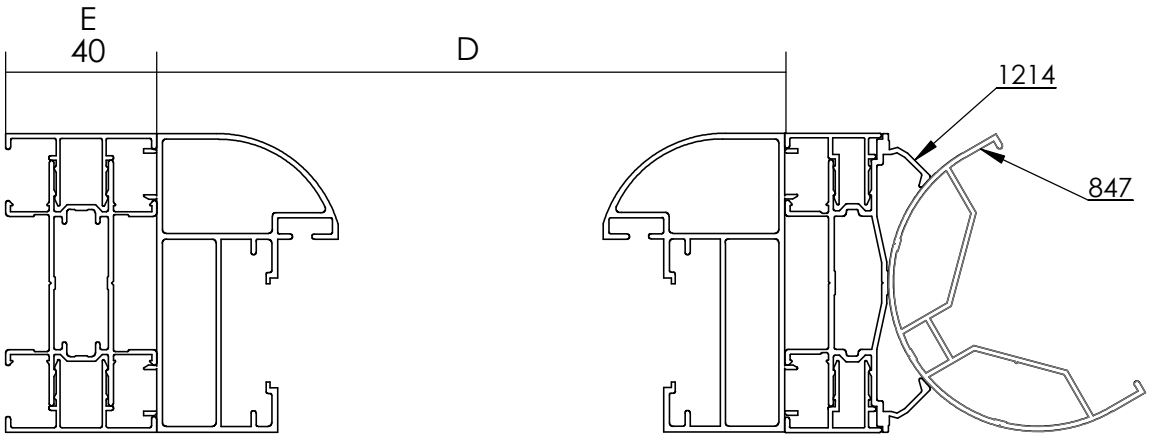


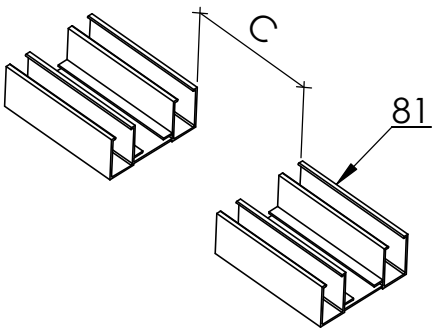


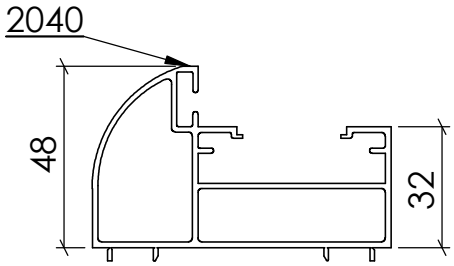

Cotes de réservation des huisseries
Dimensions of the frames


Vérifier la réf. de l'huisserie pour définir l'écartement des poteaux
Check the frame ref to define the spacing of the posts

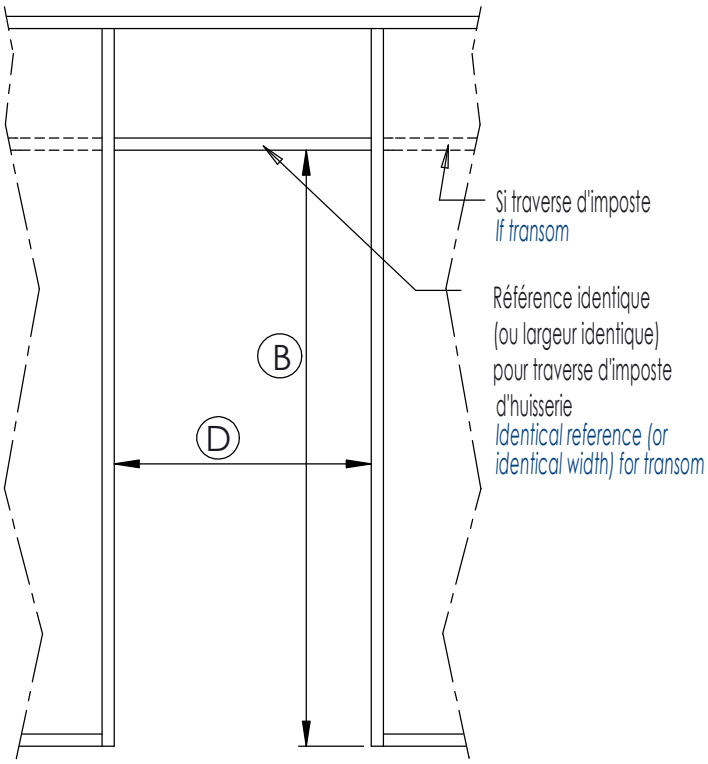


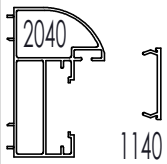
	Référence *Reference*	(D) Largeur du clair entre montants *Width of the light between posts*		(B) Hauteur du clair entre traverse et sol *Clearence height between crossbar and floor*	Traverse d'imposte *Transom rail*
		= PORTE SIMPLE = *Single door*	= PORTE DOUBLE = *Double door*		
	réf. 2040 réversible *Ref 1040 reversible*	704 pour porte de 630 804 pour porte de 730 904 pour porte de 830 1004 pour porte de 930 *For door*	1325 pour porte 630x2 1525 pour porte 730x2 1725 pour porte 830x2 1925 pour porte 930x2 *For door*	2084 pour porte de 2040 *2084 for 2040 door*	Commander réf. 831 ou variante réf. 83 ou 1010 + CJ *Order ref 831 or variant ref 83 or 1010 + Seal cover*

(1) Réduire l'ouvrant semi-fixe de 2 mm pour la fixation du battement réf. 103 FP 337
(1) Reduce the semi-fixed sash by 2 mm to fix the sash ref 103 FP 337


Sachet équerre d'affleurage d'huisserie
2 profils d'équerre d'huisserie à assembler
2 vis auto TR 3.5x19
2 vis auto TF 4,2x19

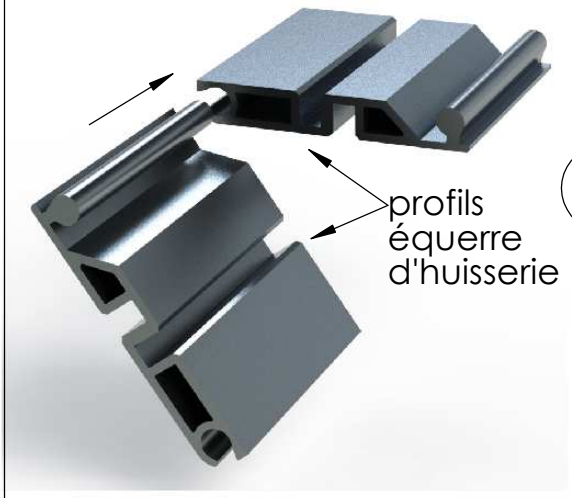


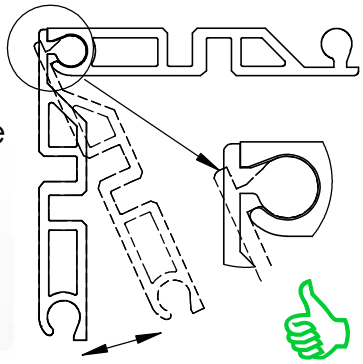

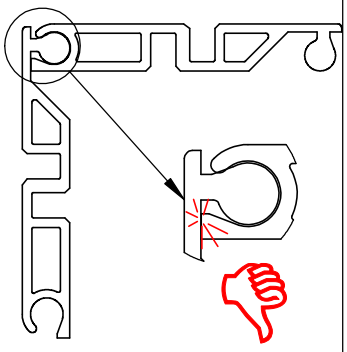



Huisseries: 2040 - 2042
P205 - P215

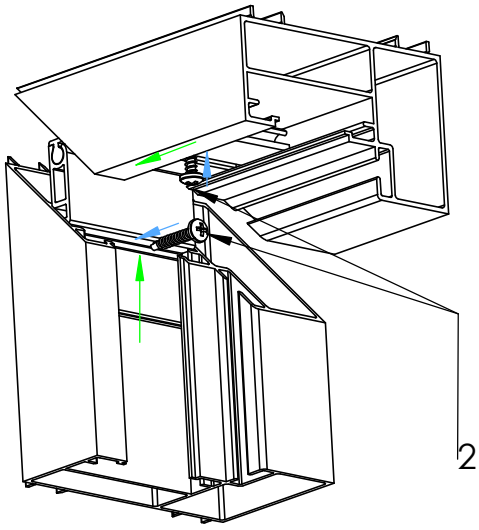

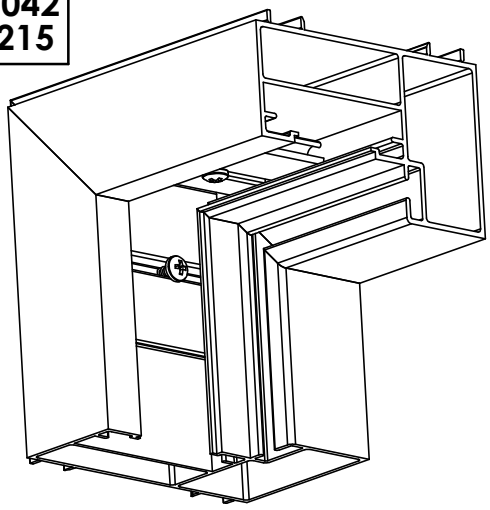

Huisseries 2043 / P273

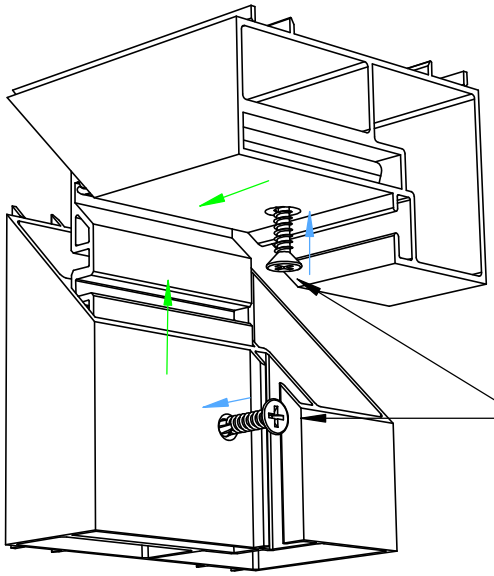

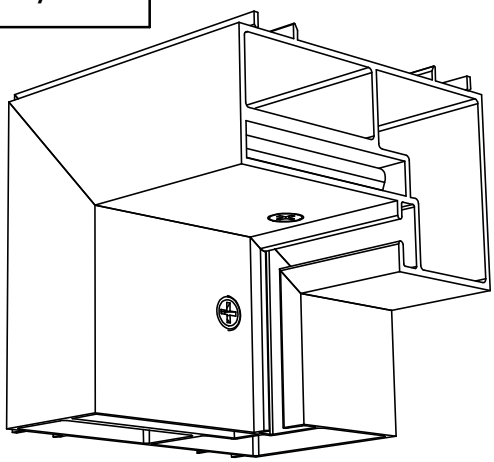


Qovans INDUSTRIE

Montage de l'équerre Réf.
Configuration visseries


Montage de l'huisserie
Installation of the frames

Fixation des profils d'huisserie sur les poteaux *Fixing the frame profiles to the posts*


Fixation à choisir en fonction du support
Fixing to be chosen according to according to the support

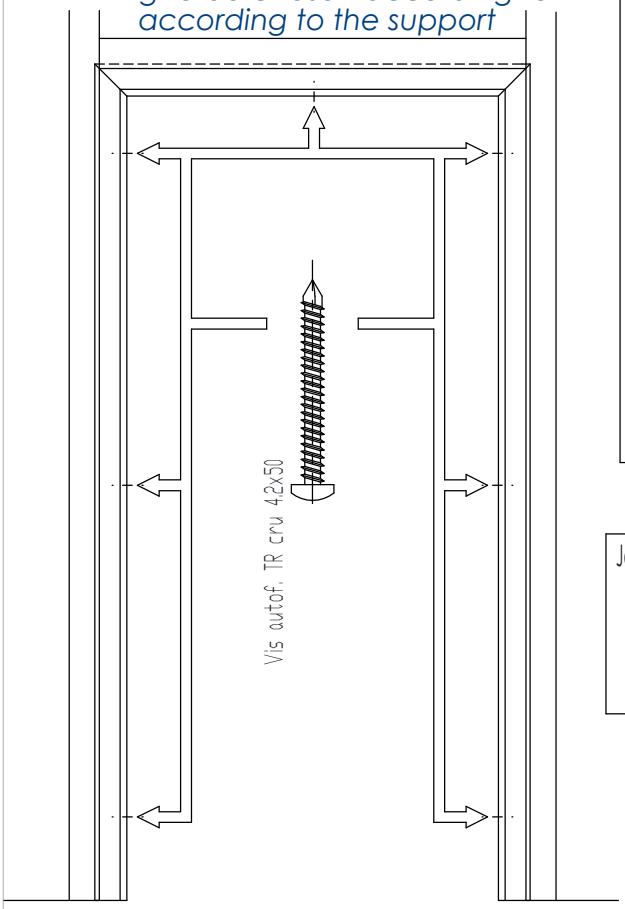


Montage sur mur (81)
Wall mounting (81)

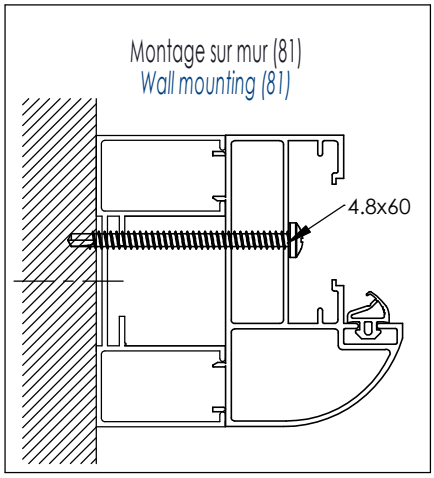

Montage sur poteau (1010) ou angle, ou 3D
Pole (1010) or corner, or 3D mounting

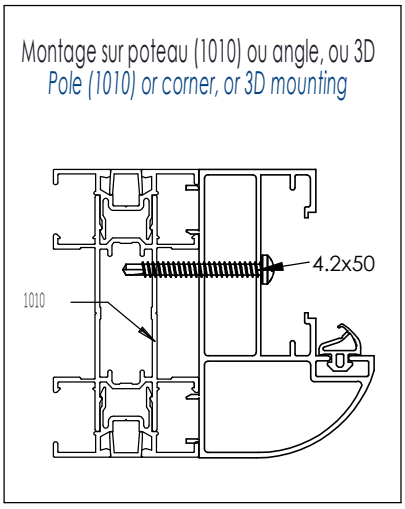






Joint 354



Partie détachable rend le joint plus souple
Detachable part makes the joint more flexible


Joint 1141

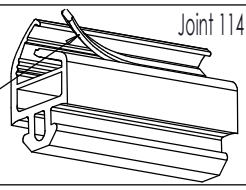


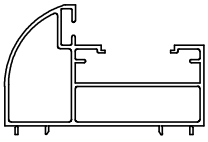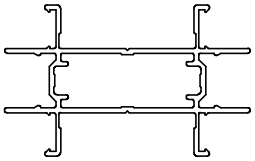
	2040		Vis autof. 4.8x60
	354		1141
	81		Vis autof. 4.8x50
	1010		1030


Montage de l'huisserie
Installation of the frames







Pose des paumelles, de la gâche et des caches rainure *Installation of the hinges, the strike plate and the groove covers*

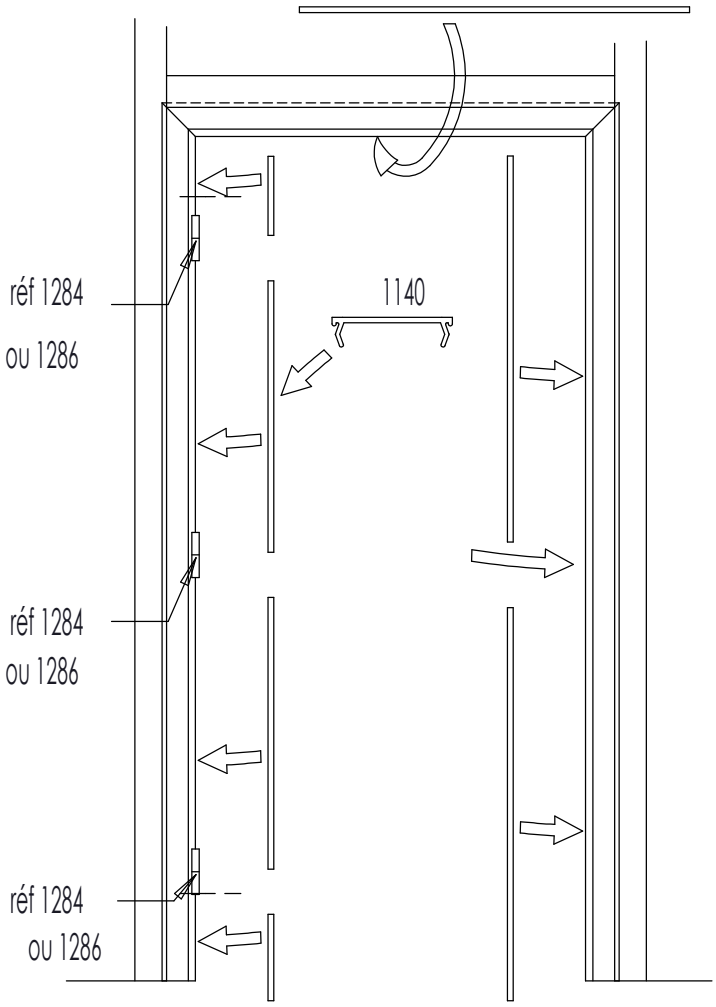








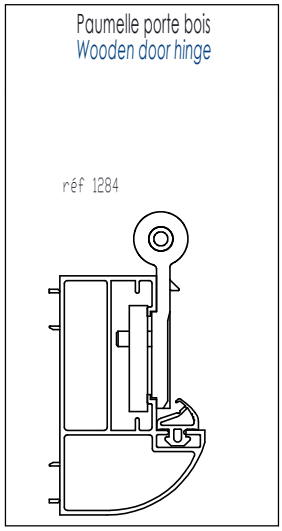


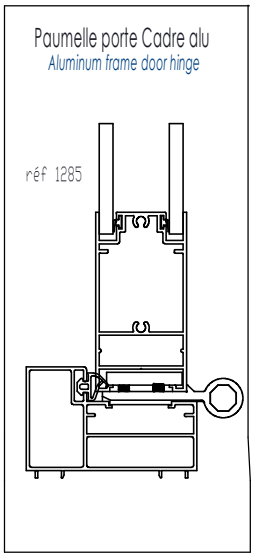

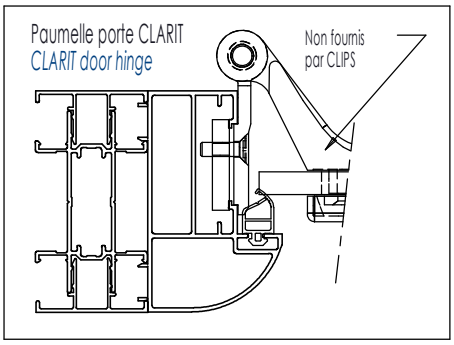

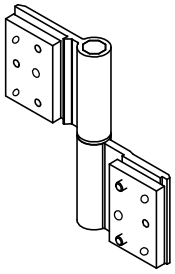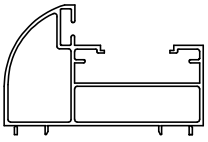	1284		1282		354		1141
	1285		2040		1140		1142

Bois PCA	Les paumelles de l'huisserie sont positionnées en hauteur en utilisant la porte avec ses paumelles visées. La porte posées sur des cales (8 mm environ) de façon à obtenir un jeu de 4 mm en partie haute. *The hinges of the door frame are positioned at the right height using the door with its hinges aimed. The door is placed on shims (8mm) so as to obtain a play of 4 mm in the upper part.*
CLARIT	Les paumelles de l'huisserie sont positionnées en hauteur en utilisant la porte avec ses paumelles visées. La porte posées sur des cales (10 mm environ) de façon à obtenir un jeu de 6 mm en partie haute. *The hinges of the door frame are positioned at the right height using the door with its hinges aimed. The door is placed on shims (10mm) so as to obtain a play of 6 mm in the upper part.*

	345	Pour les huisseries : 2040, 2042, P205 et P215 *For frames: 2040, 2042, P205 and P215*
	1140	
	4154	Pour les huisseries : 2043 et P273 *For frames: 2040 and P273*
	2040-20	
	Vis Autof. TR cru 3.9x13	
	2040-12	
	Vis Autof. TR cru 3.9x13	
	2284	
	Vis Autof. TR 3.5x19 ou Vis autof. TF 4.2x19	
	Vis Autof. TR cru 4.2x25	
	Vis Autof. TR cru 4.2x50	
	Vis Autof. TR cru 4.8x60	


Montage de l'huisserie
Installation of the frames

Z.I. - Rue de l'Industrie - 14700 FALAISE - FRANCE

Tél. (33).02.31.40.44.04 - Fax (33).02.31.40.07.50


1 - Desserer les vis des paumelles au maximum puis insérer la paumelle dans l'huisserie

1 - Loosen the screws as far as possible, then insert hinge into frame

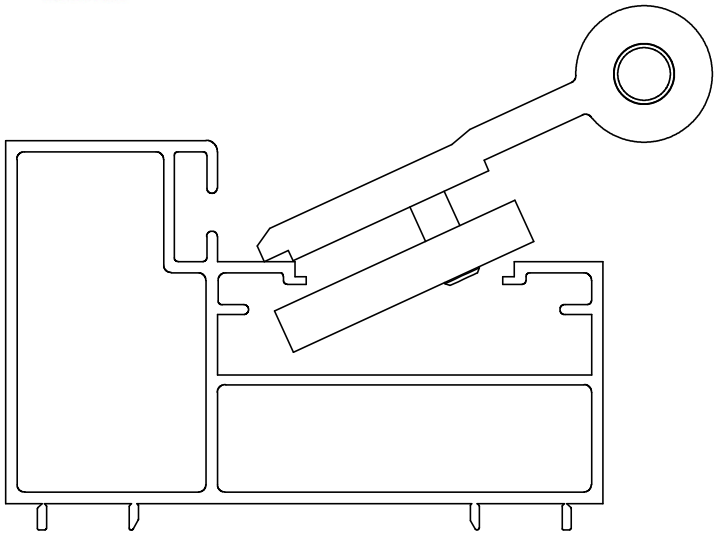


2 - Serrer les vis des paumelles

2 - Tighten the screws on the hinges

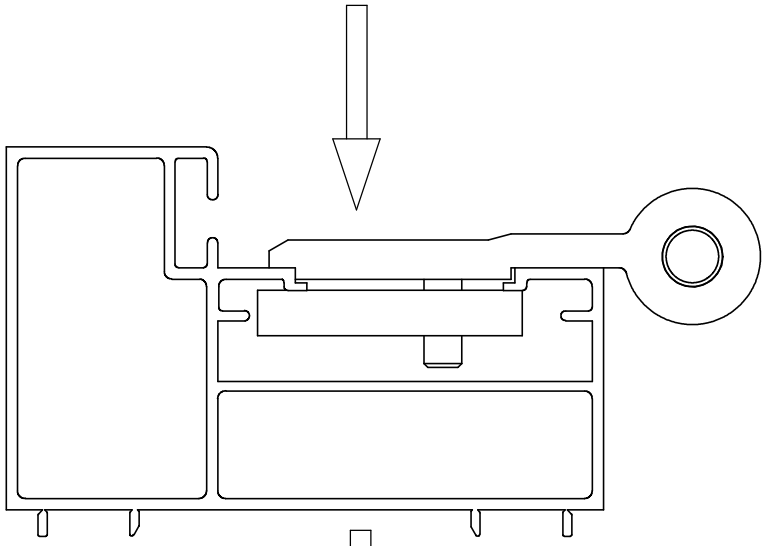

3 - Seulement après avoir monter toutes les paumelles, mettre en place le joint acoustique

3 - Only after mounted all hinges, fit the the acoustic seal

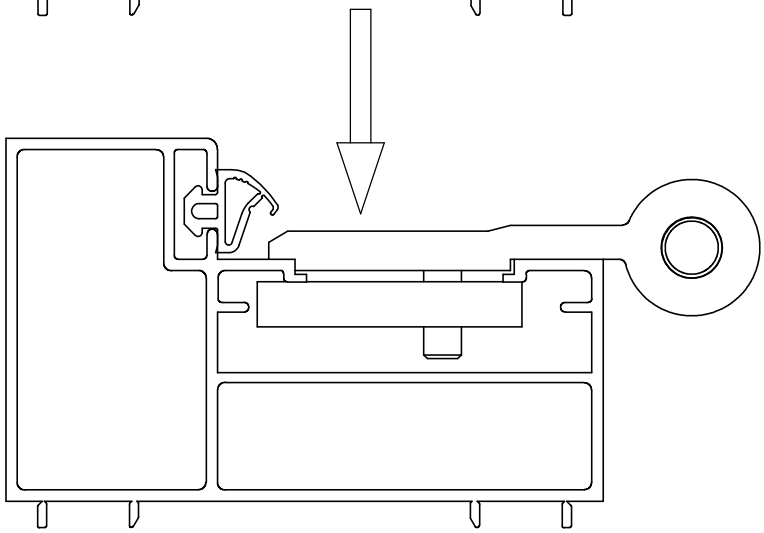


Mise en place des paumelles d'huisseries


Installing frame hinges

POSE DE PORTE TOUTE HAUTEUR (sous lisse réf. 81 / 812)

Fitting of full-height doors (under rail ref. 81 / 812)

Coupe A-A

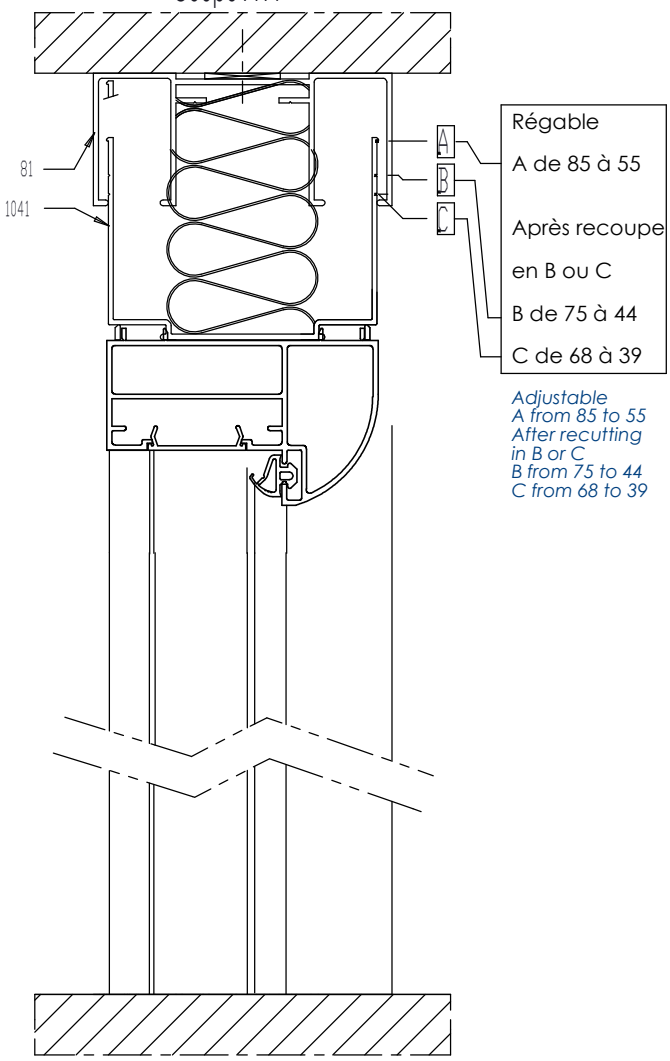

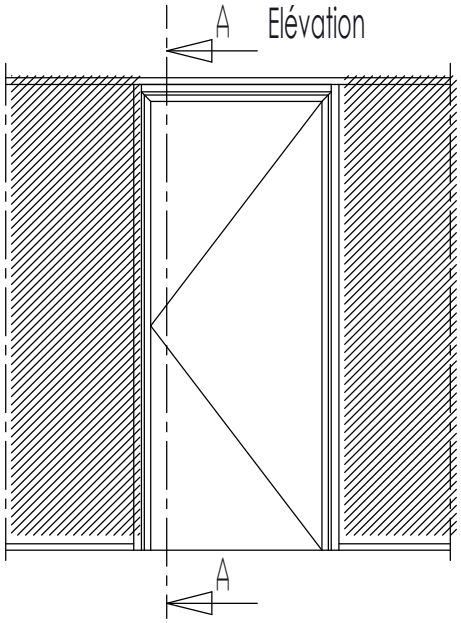


Le montage avec l'adaptateur réf. 1041 permet de compenser les différences de hauteur entre le sol et la lisse haute.

En coupant suivant les traits de trusquinage, ceux-ci permettent de s'adapter aux containtes du chantier

Mounting with the adapter ref. 1041 compensates for differences in height between between the floor and the top rail.

By cutting according to the trussing lines, these make it possible to adapt to the to the site constraints




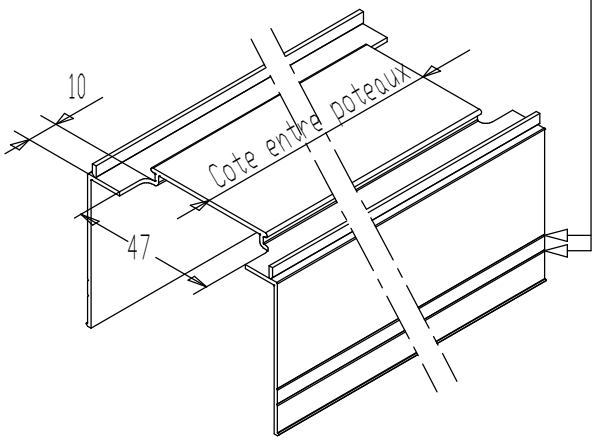


MONTAGE DE L'ADAPTATEUR réf. 1041,

- Poser et fixer celui-ci sur la traverse d'huisserie réf. 1040,
(l'intérieur des entailles de l'adaptateur doit s'aligner avec les coupes d'onglet de la traverse).
Sur l'adaptateur réf. 1041, des usinages sont prévus à chaque extrémité, afin d'éviter les poteaux réf. 1010, 1011 et de passer sous les couvre-joints.
- Engager l'ensemble dans la lisse réf. 81 ou 812 , celui-ci n'est pas fixé à la lisse, il est maintenu par les montants d'huisserie (voir le montage des huisseries)


ASSEMBLY OF THE ADAPTER ref. 1041,

- Place and fasten the adapter on the frame rail ref. 1040,
(the inside of the notches of the adapter must be aligned with the mitre cuts of the the mitre cuts of the crossbar).
On the adapter ref. 1041, machinings are provided at each end, in order to avoid the 1010, 1011 and to pass under the joint covers.
- Engage the assembly in the rail ref. 81 or 812, it is not fixed to the rail, it is maintained by the
maintained by the frame uprights (see the assembly of the frames)

	2040		81
	1041		1140
	354		1142

EXEMPLE D'UTILISATION DES POTEAUX REF 872 et 87


EXAMPLE OF USE OF REF 872 and 87 POSTS

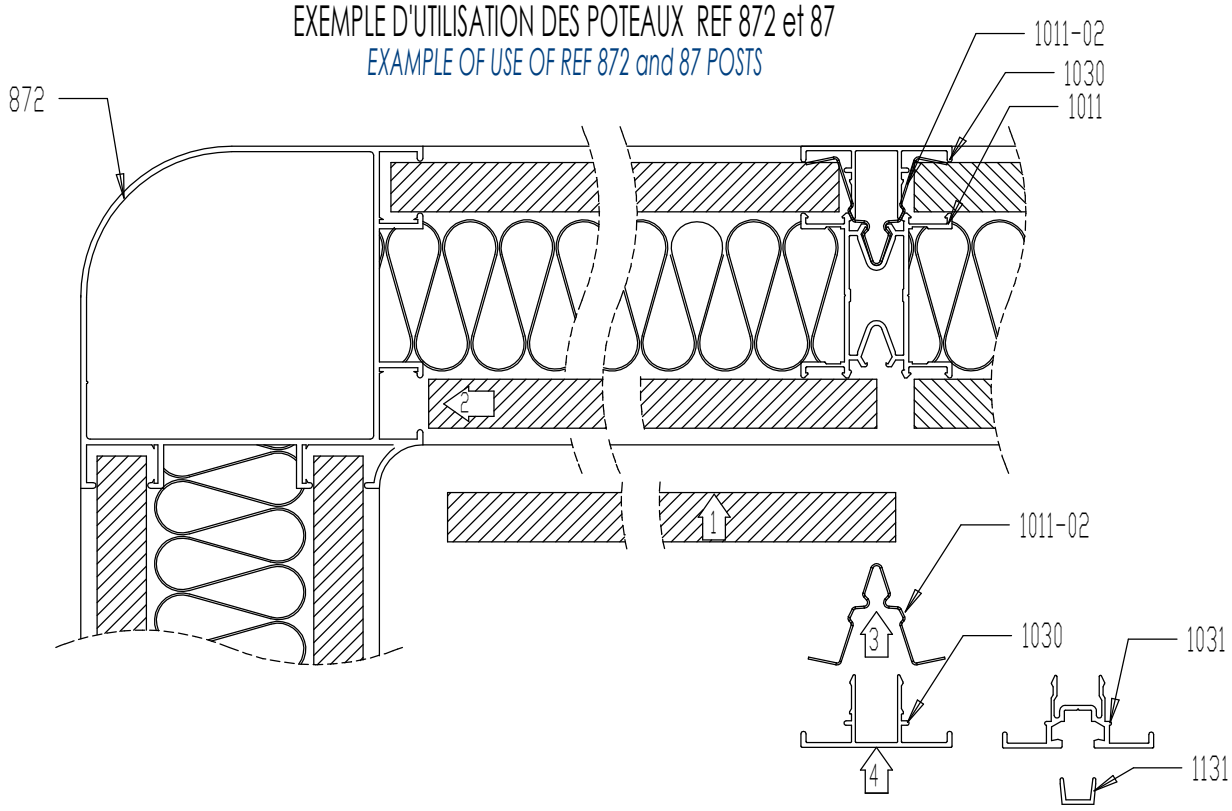

Le poteau réf. 1011 n'est utisé qu'avec les CJ plat 1030 et CJ creux 1031

Le poteau réf. 1011, s'utilise techniquement avec les poteaux 87, 872, 873/874.
Permet au remplissage de passer devant le poteau 1011

(voir l'ordre de montage 1 et 2)

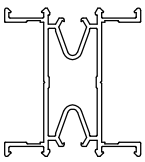






The post ref. 1011 is only used with CJ flat 1030 and CJ hollow 1031
The post ref. 1011 is technically used with the posts 87, 872, 873/874.
Allows the filling to pass in front of post 1011 (see assembly order 1 and 2)

Limites d'utilisation du poteau réf. 1011
- Hauteur maxi limitée à 2800
- Ne peut pas recevoir d'huisserie réf. 741
- Ne peut pas recevoir de porte Cadre alu double vitrage (poids maxi 40kg)

Peut recevoir avec l'huisserie 1040
- les portes bois standards, maxi 927 x 2038 poids maxi 40kg
- les portes cadre alu simple vitrage, maxi 927 x 2038 poids maxi 40kg


Limits of use of the post ref. 1011
- *Maximum height limited to 2800*
- *Cannot be used with frame ref. 741*
- *Cannot be used with double glazed aluminum frame (max. weight 40kg)*

Can be used with frame 1040
- *standard wood doors, max. 927 x 2038 max. weight 40kg*
- *single glazed aluminum frame doors, max. 927 x 2038 max. weight 40kg*

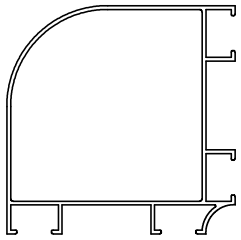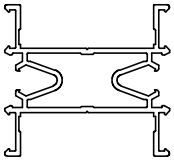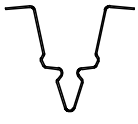	872		1030		1031
	1011		1011-02		89

EXEMPLE D'UTILISATION DES POTEAUX REF 872 et 87


EXAMPLE OF USE OF REF 872 and 87 POSTS

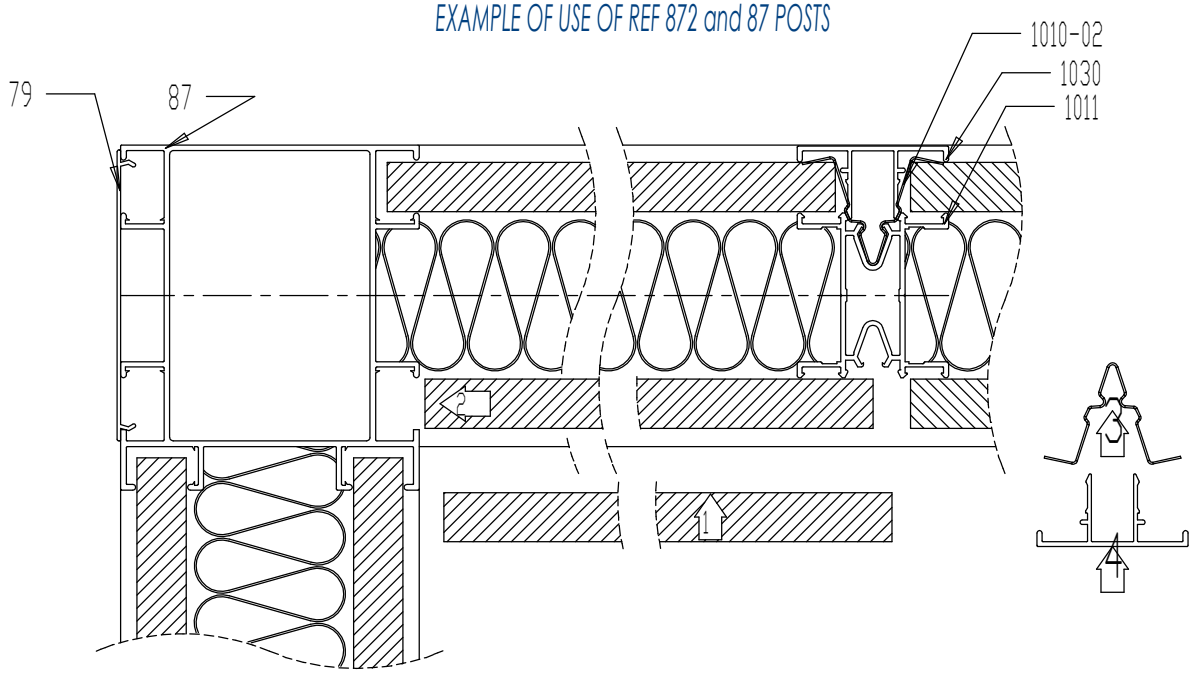

Le poteau réf. 1011 n'est utisé qu'avec les CJ plat 1030 et CJ creux 1031

Le poteau réf. 1011, s'utilise techniquement avec les poteaux 87, 872, 873/874.
Permet au remplissage de passer devant le poteau 1011

(voir l'ordre de montage 1 et 2)







The post ref. 1011 is only used with CJ flat 1030 and CJ hollow 1031
The post ref. 1011 is technically used with the posts 87, 872, 873/874.
Allows the filling to pass in front of post 1011 (see assembly order 1 and 2)

Limites d'utilisation du poteau réf. 1011
- Hauteur maxi limitée à 2800
- Ne peut pas recevoir d'huisserie réf. 741
- Ne peut pas recevoir de porte Cadre alu double vitrage (poids maxi 40kg)

Peut recevoir avec l'huisserie 1040
- les portes bois standards, maxi 927 x 2038 poids maxi 40kg
- les portes cadre alu simple vitrage, maxi 927 x 2038 poids maxi 40kg

Limits of use of the post ref. 1011
- *Maximum height limited to 2800*
- *Cannot be used with frame ref. 741*
- *Cannot be used with double glazed aluminum frame (max. weight 40kg)*

Can be used with frame 1040
- *standard wood doors, max. 927 x 2038 max. weight 40kg*
- *single glazed aluminum frame doors, max. 927 x 2038 max. weight 40kg*

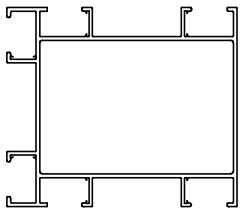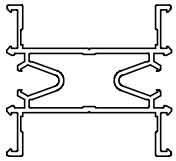	87		1030		1031
	1011		1011-02		89

MISE EN PLACE DES REMPLISSAGES


INSTALLATION OF THE FILLINGS

Les remplissages cintrables
- Plaque de platre BF 13
- Panneaux aggloméré bois ép. 12 (Mousse sur demande)

Foldable fills
- *Plasterboard BF 13*
- *Chipboard 12" thick*
  Foam on request

Mise en place par cintrage,
1 - placer le panneau dans la lisse haute,
2 - le cintrer
3 - le glisser dans la lisse basse.

Installation by bending
1. *Place the panel in the top rail*
2. *Bend it*
3. *Slide it into the bottom rail*

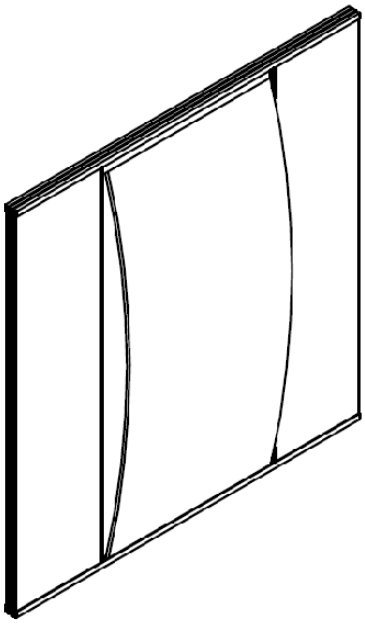



Les remplissages NON cintrables
- Glace toutes épaisseurs
- Plaque de platre mélaminé
- Plaque de platre BF 13 + t le
- Panneaux mélaminé ép. 12 (Mousse sur demande
- Plaque de platre armée de fibres celluloses ép. 12.5 mm

NON-bendable fillings
- *All thicknesses of glass*
- *Melamine plasterboard*
- *plasterboard BF 13 + T le*
- *melamine panels thickness 12*
  Foam on request
- *plasterboard reinforced with cellulose fiber thickness 12,5 mm*

Mise en place ,
1 - placer les 2 cales Réf 0947 (12x22x100) dans la lisse basse,
2 - incliner le panneau et l'introduire dans la lisse haute
3 - le glisser dans la lisse basse (sur les cales)

Putting in place
1. *Place the 2 wedges Ref 0947 (12x22x100) in the bottom rail*
2. *Tilt the panel and insert it in the top rail*
3. *Slide it into the bottom rail (on the wedges)*

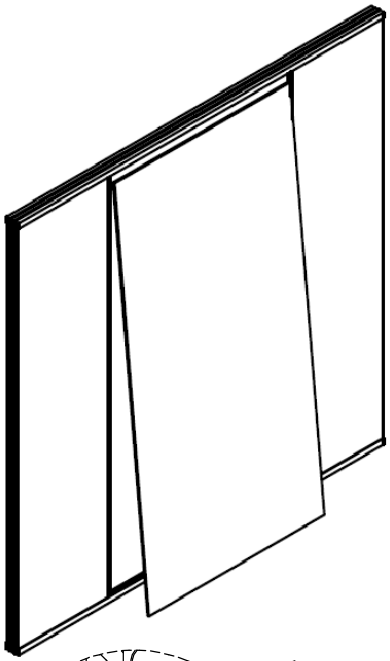

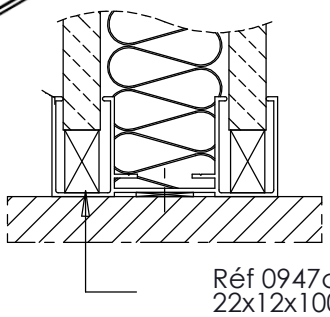


Réf 0947cale de vitage
22x12x100 sur demande

Ref 0947 glazing wedge
22x12x100 on request



MISE EN PLACE DES REMPLISSAGES EN ALLEGE (uniquement pour les traverses 831)
INSTALLATION OF ALLEGED FILLERS (only for 831 sleepers)

1er cas Remplissage posé au moment du montage de l'ossature
Traverse 831 (sans cale)
- Pose temporaire de toutes les traverses d'allége (au laser)
- Fixer chaque équerre avec 1 vis
- Prise de cote pour les remplissages
- Dépose de la traverse
- a - pose du panneau (1)
- b - Pose de l'isolant,
- c - Pose du panneau (2)
- Poser et fixer définitivement la traverse.

1st case Filling installed at the time of framing
crossbar 831 (without wedge)
- *Temporary installation of all spandrel rails by laser*
- *Fix each angle with a screw*
- *Measurements for the infills*
- *Removal of the transom*
- *a - Installation of the panel (1)*
- *b - Insulation installation*
- *c - Installation of the panel (2)*
- *Installing and fixing the crossbar*

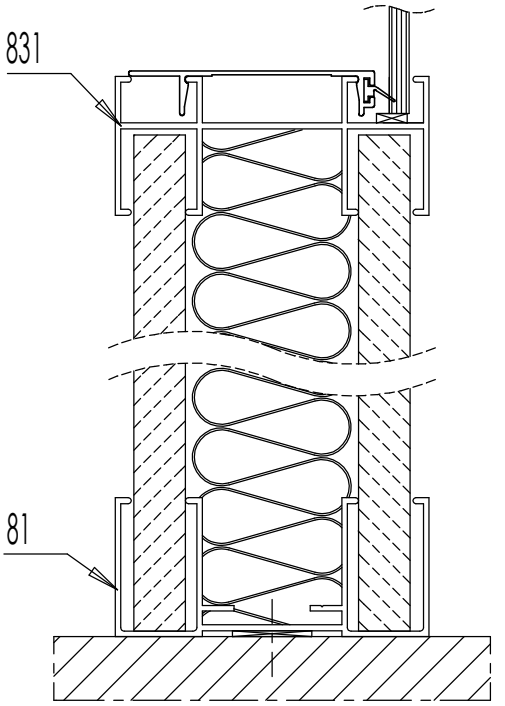


Remplissage posé au moment du montage de l'ossature
Filling installed at the time of framing

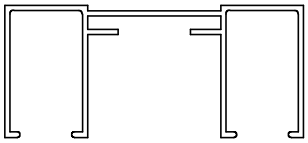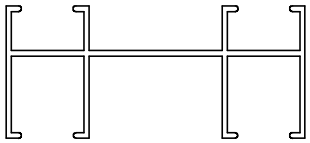	81		Joint à glisser 4110
	831		13D




MISE EN PLACE DES REMPLISSAGES EN ALLEGE (uniquement pour les traverses 831)
INSTALLATION OF ALLEGED FILLERS (only for 831 sleepers)

2ème cas Remplissage posé après montage de l'ossature
Traverse 831 (avec cales)
- Pose de toutes les traverses d'allége (au laser)
- Fixer chaque équerre avec 2 vis
- Poser les cales à chaque extrémité et non pas au milieu
- Prise de cote pour les remplissages
- Mise en place de l'isolant,
- Mise en place du panneau (1)
  - a - Engager le haut du panneaux
  - b - Plaquer contre les poteaux
  - c - laisser glisser dans la lisse
- Idem pour le panneau (2)

2nd case Filling installed after framing
Crosspiece 831 (with wedges)
- *Installation of all the crosspieces of the sills by laser*
- *Fix each angle with 2 screws*
- *Place thewedges at each, not in the middle*
- *Measurements for the infills*
- *Installation of the insulation*
- *Installation of the panel (1)*
- *a - Engage the top of the panel*
- *b - Press against the posts*
- *c - Let it slide into the rail*
- *Same for the panel (2)*

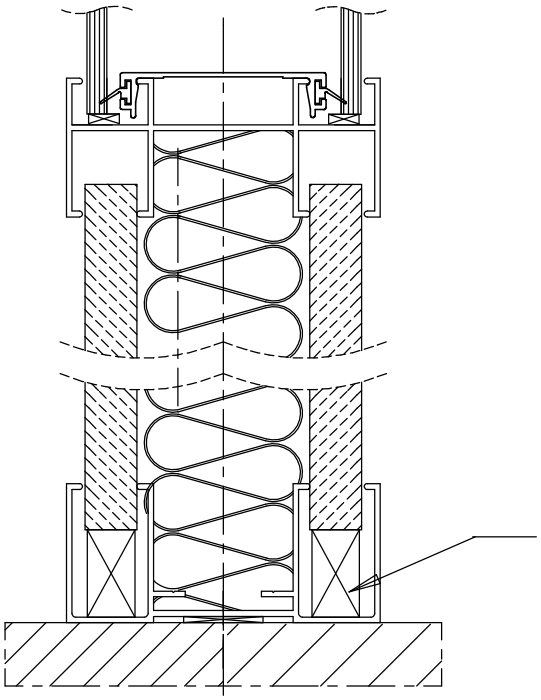

Remplissage posé après montage de l'ossature
Filling installed after framing

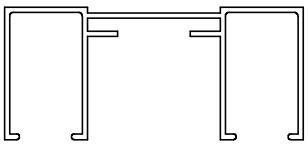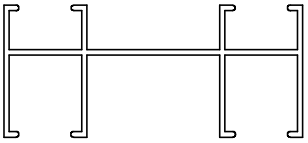	81		Joint à glisser 4110
	831		14D


VITRAGE CENTRE avec parcloses réf 18 ou 9022 ou 19 avec joint néoprène sur 81 ou 831 ou 1010 avec CJ Creux 1031 (vissage obligatoire).


CENTER GLAZING with glazing beads ref 18 or 9022 or 19 with neoprene gasket on 81 or 831 or 1010 with CJ Hollow 1031 (screwing required).


Pour les modules standards, les parcloses horizontales (sont livrés à dimension), mais les parcloses verticales sont à ajuster sur chantier.
For standard modules, the horizontal glazing beads (are delivered to size), but the vertical glazing beads are to be adjusted on site.


1) Poser le joint sur les parcloses
2) Poser les cales de vitrage sur la traverse Sur la 1ere face de la cloison
3) poser les parcloses horizontales
4) poser le vitrage Sur la 2 ème face de la cloison
5) Poser les parcloses horizontales
6) Poser les parcloses verticales sur les 2 faces

1) Place the seal on the glazing beads
2) Place the glazing wedges on the crossbar On the 1st face of the partition
3) install the horizontal glazing beads
4) put the glazing On the 2nd face of the wall
5) Install the horizontal glazing beads
6) Install the vertical glazing beads on both sides

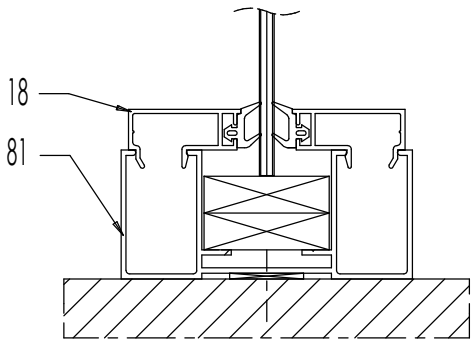

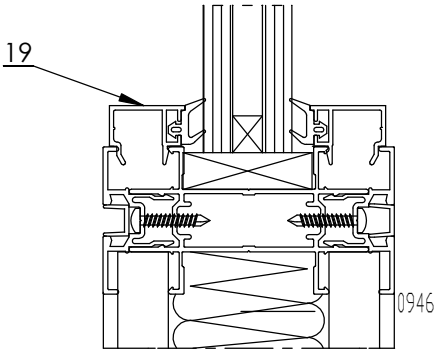

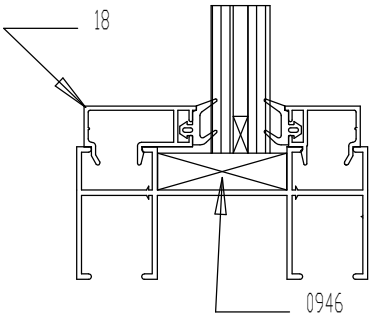


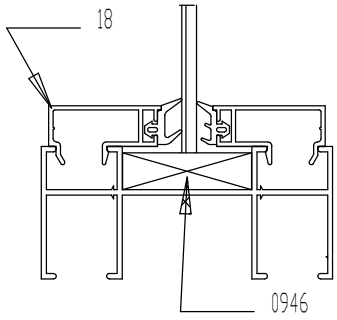





	1010		19		831		81
	1031		89		18		g064
							g080

DOUBLE VITRAGE affleurant avec intercalaire réf. 11D ou réf. 14D
Flush double glazing with spacer ref 11D or ref 14D

1) Clipper les intercalaires réf.11D (P.V. C. avec lèvres) ou clipper les intercalaires réf. 14D (Alu)
Clip spacers ref 11D (PVC with lips) or clip spacers ref 14D (Alu)
2) Poser les stores avant les glaces (voir plan et notice de montage des stores)
Install the blinds before the windows (see plan and assembly instructions for the blinds)
3) Poser les cales réf. 0949 de vitrage sur la traverse, ou réf. 0947 sur la lisse basse.
Place glazing blocks ref 0949 on the crosspiece, or ref 0947 on the bottom rail
4) Poser la 1ere glace, (engager le haut et emboiter le bas)
Place the first glass, engage the top and fit the bottom
5) Nettoyer les faces des 2 glaces
Clean the faces of the 2 windows
6) Poser la 2ème glace, assurer vous de la propreté (face int.)
Place the 2nd glass, make sure the inside is clean
7) Clipper les Couvre Joints 1030, ou visser les couvre joints1031 ,
Clip joint covers 1030 or screw on the joint covers 1031
8) Monter les joints à glisser
Fitting slip-on joints

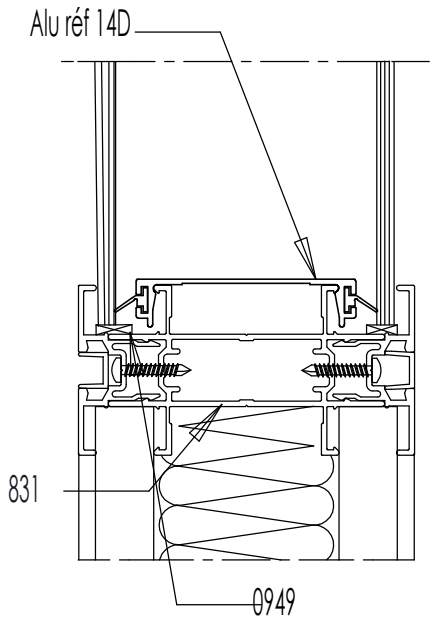


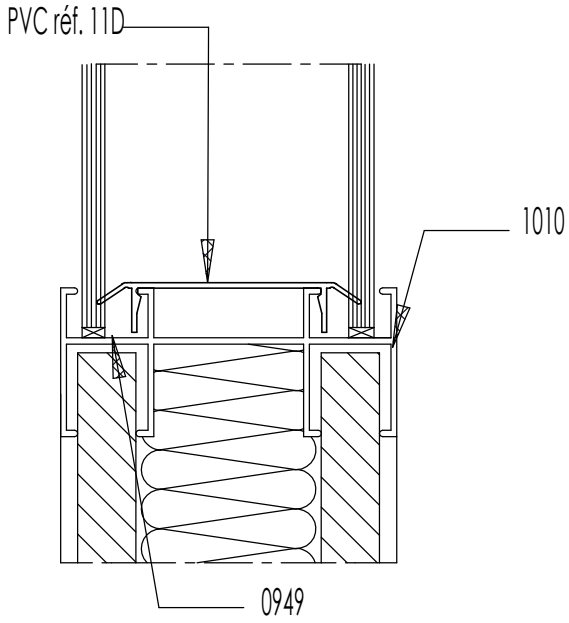


	14D		89		831
	11D		Joint à glisser 4110		1031

SIMPLE VITRAGE DECALE avec intercalaire réf. 13D *Single glazing offset with spacers ref 13D*


Profil P.V.C noir Réf 15D
Black PVC profile Ref 15D




Intercalaire Réf 11D P.V.C
PVC spacer Ref 11D



Intercalaire Réf 14D alu
Aluminium spacer Ref 14D





Intercalaire Réf 13D alu
Aluminium spacer Ref 13D




Joint à glisser
Slip joint



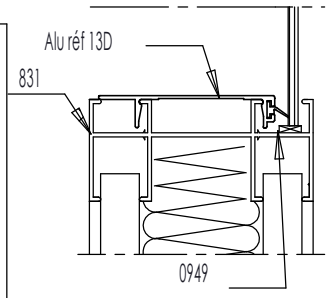


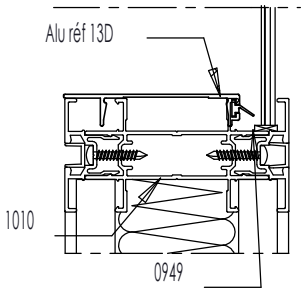


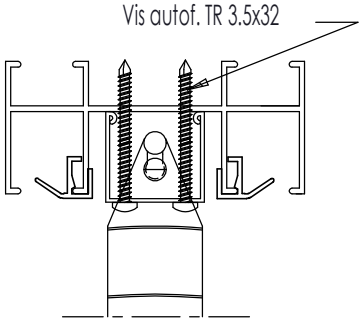

PREPARATION et MISE EN PLACE DES CJ plats 1030, creux 1031 *Preparation and installation of JC flat 1030, hollow 1031*

1) Couper les Couvre-joints alu et des joncs PVC en utilisant une pige.
Cut the aluminum joint covers and PVC rods using a rod
2) Clipper les couvre-joints 1030 avec un maillet en commencant à l'une des extrémités (bas ou haut) ou visser les couvre joitns 1031 sur le poteau
Clip joint covers 1030 with a mallet, starting at one of the ends (bottom or top) or screw the joitn cover 1031 on the post
3) Clipper les joncs P.V.C. sur le couvre joint 1031.
Clip the PVC rods on the joint cover 1031

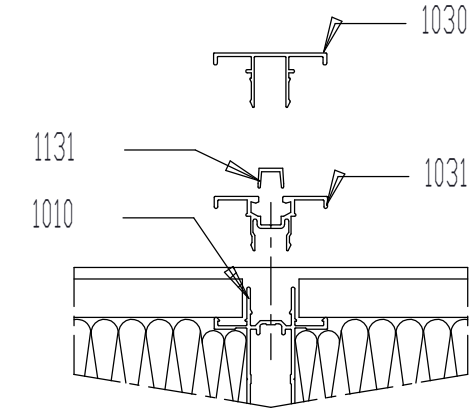

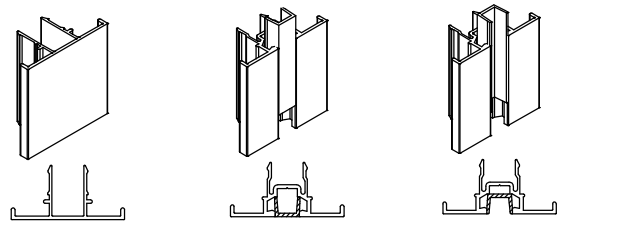



1030 Couvre joint plat

1031 Couvre joint creux (avec jonc PVC en liseret)

1031 Couvre joint creux (avec jonc PVC en creux)




Mise en place de la gâche 2040-20
Installation of the strike plate 2040-20

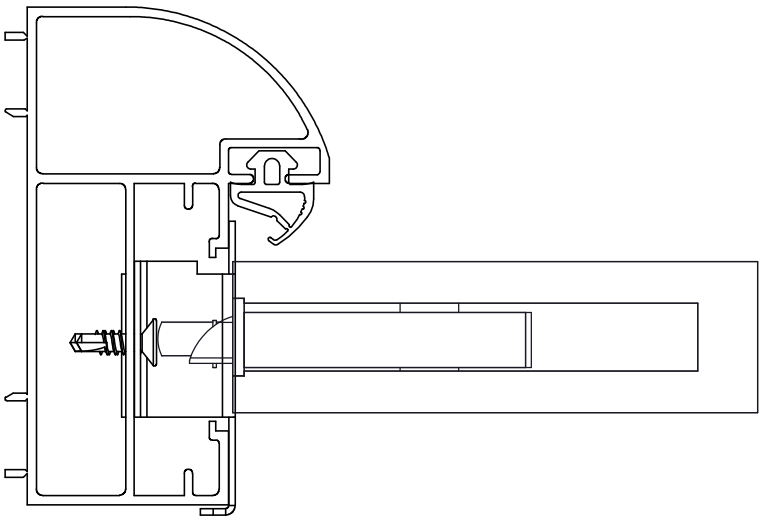

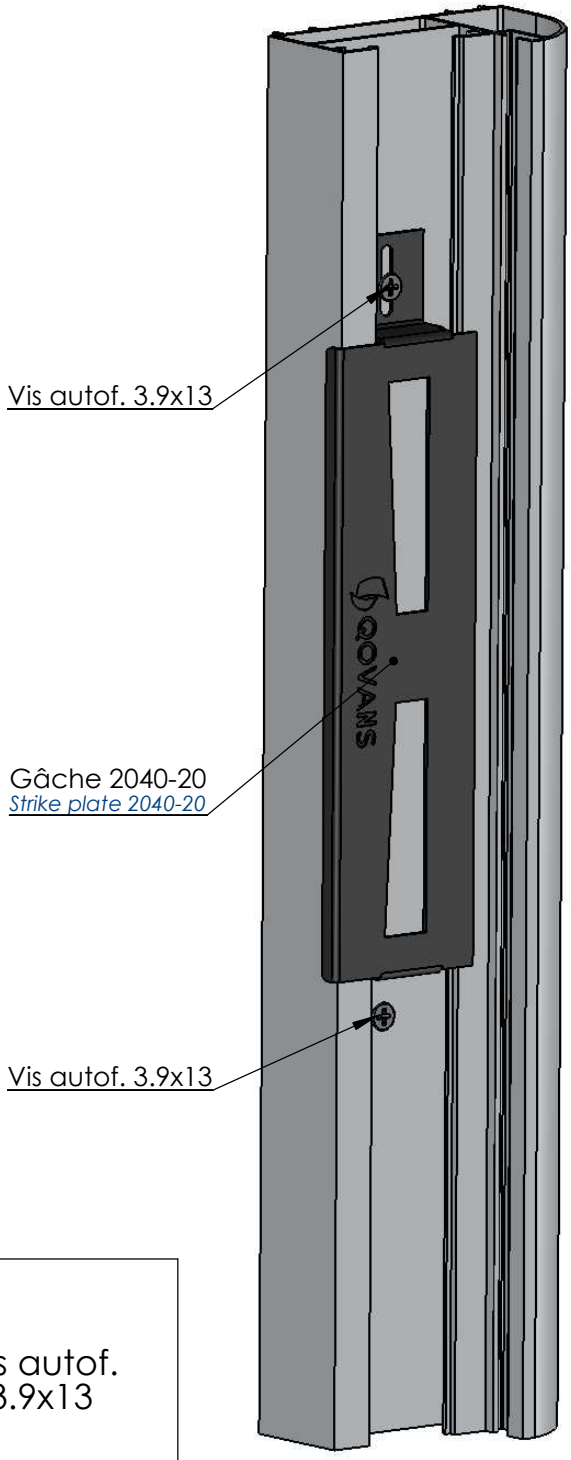


1- Positionner la gâche dans la gorge de l'huisserie à la hauteur du pêne de la porte
2- Visser la première vis(haute) au milieu de la lumière
3- Régler la hauteur pour assurer l'écrasement du joint
4- Visser la 2ème vis pour fixer la gâche Réf. 2040-20

1- Position the strike plate in the groove of the frame at the height of the door latch
2- Screw the first screw (high) in the middle of the light
3- Adjust the height to ensure that the seal is crushed
4- Screw in the second screw to secure the strike Ref. 2040-20

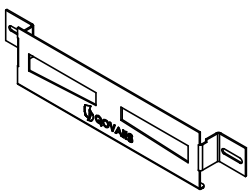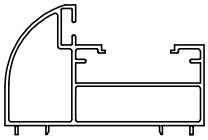	2040-20		Vis autof. 3.9x13
	2040		354



POSE DE LA GACHE DE VERROU REF. 2040-03 POUR PORTE DOUBLE
INSTALLATION OF THE BOLT CATCH REF. 2040-03 FOR DOUBLE DOOR

Gâche de verrou
Lock striker

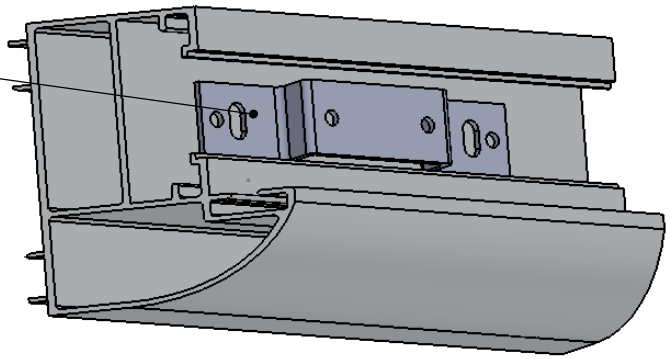


Après avoir posé les portes sur l'huisserie réf. 2040,
- Dans la traverse d'huisserie, tracer, positionner et fixer la gâche réf 2040-03 avec 2 vis TR Cru 3.5x19 au droit du verrou du battement semi fixe.
- A l'aide d'un morceau de cache rainure réf 1140 (régler la gâche)
- Vérifier le démontage et remontage du cache rainure
- Couper à dimension et placer le cache rainure sur la traverse
- Tracer la position du verrou sur le cache rainure
- percer le ∅ du trou du verrou
- Faite un essai de fermeture du battement semi-fixe
- Ajuster si besoin.

After installing the doors on the frame ref. 2040,
- In the frame crosspiece, trace, position and fix the handle ref. 2040-03 with 2 screws TR Cru 3.5x19 at the right of the lock of the semi-fixed leaf.
- Using a piece of groove cover ref 1140 (adjust the handle)
- Check the disassembly and reassembly of the groove cover
- Cut to size and place the groove cover on the crossbar
- Trace the position of the lock on the groove cover
- Drill the ∅ hole for the lock
- Make a closing test of the semi-fixed sash
- Adjust if necessary.

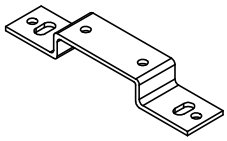	2040
	2040-03

POSE DE LA GACHE DE VERROU REF. 1040-03 POUR UN PLOT ELECTRIQUE
INSTALLATION OF THE BOLT CATCH REF. 1040-03 FOR AN ELECTRICAL STUD

Gâche de verrou
Lock striker


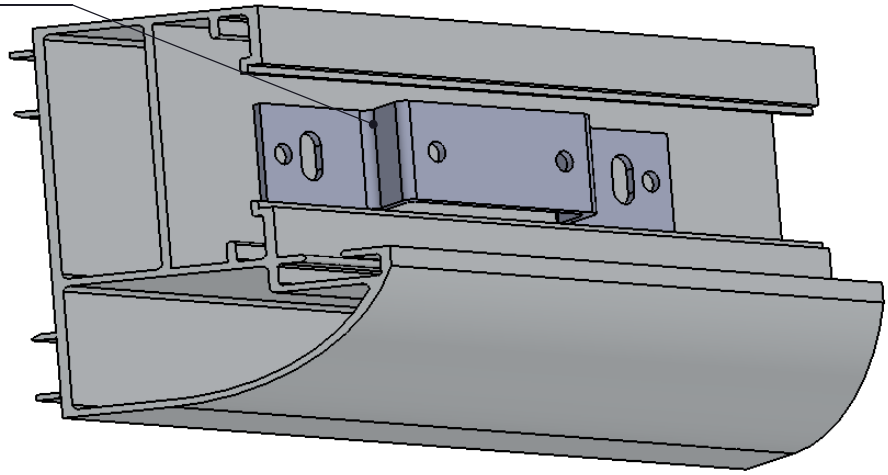


Après avoir posé la porte sur l'huisserie réf. 2040,
- Dans le montant de l'huisserie, tracer, positionner et fixer la gâche réf RD23 002 avec 2 vis TR Cru 3.5x19 (fournis) à l'axe du plot electrique (voir croquis).
- Régler la gâche de verrou à l'aide d'un morceau du cache rainure réf 1140
- Vérifier le démontage et remontage du cache rainure
- Couper et placer le cache rainure pré-usiné avec l'entaille du plot elect.

Pose de la gache electrique suivant le type (une note est fournie)


After installing the door on the frame ref. 2040,
- In the frame, trace, position and fix the strike plate ref. RD23 002 with 2 screws TR Cru 3.5x19 (supplied) to the axis of the electrical stud (see sketch).
- Adjust the lock striker with a piece of the groove cover ref 1140
- Check the disassembly and reassembly of the groove cover
- Cut and place the groove cover pre-machined with the notch of the electrical stud.

Installation of the electric lock according to the type (a note is provided)

	2040
	2040-03

Pose de l'imposte filante bois avec verrou - (Hors standard CLIPS) "Non fournis par CLIPS"

Installation of the wood transom with lock - (Not standard CLIPS) "Not supplied by CLIPS".

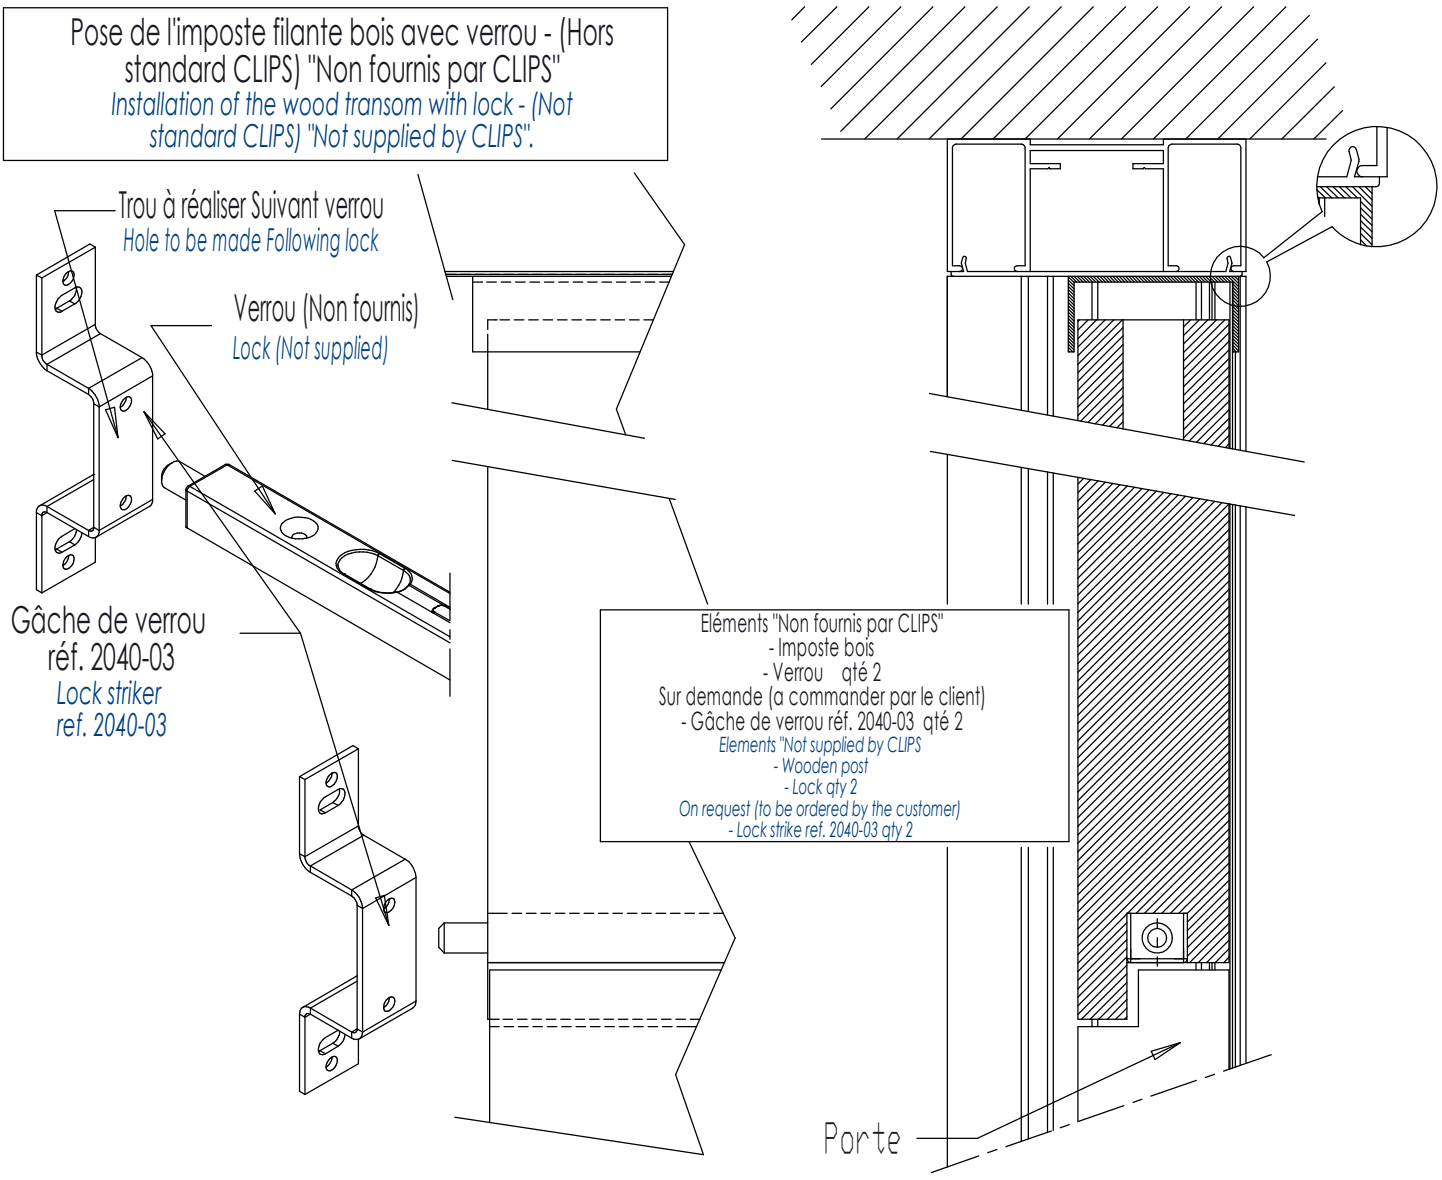


- Clipper le couvercle réf. 79 sur la lisse 81 entre les poteaux 1010
- Poser les montants d'huisserie réf. 2040 contre les poteaux réf. 1010 et fixer (Vis TR 4.2x38), (long.des montants d'huisserie sol /sous le couvercle réf.79)
- Positionner sur le couvercle réf.79, le U réf. 4520 (long. FdF) à 2 mm en retrait de la lisse réf. 81 et fixer (4 vis Autof.TR 3.5x19)
- Poser la porte sur l'huisserie réf 2040 (jeu au sol env. 8 mm) (voir montage de l'huisserie pour portes bois)
- Positionner et fixer (vis TR 3.9x19) la gâche de verrou réf. 2040-03 dans l'huisserie, l'axe de la gâche juste au dessus de la porte
- Monter les caches rainures réf. 1140
- Sur l'imposte relever la cote X, (sur le cache rainure réf 1140 tracer la position des trous de verrous)
- Percer les cache rainure ainsi que la gâche de verrou pour le pÞne du verrou, (voir croquis)
- Engager l'imposte dans le U réf. 4250 et verrouiller
- Vérifier les jeux au dessus de la porte.

- Clip the cover ref. 79 on the rail 81 between the posts 1010
- Place the frame uprights ref. 2040 against the posts ref. 1010 and fix (TR screw 4.2x38), (length of the frame uprights on the ground / under the cover ref.79)
- Position on the cover ref.79, the U ref. 4520 (long. FdF) 2 mm away from the rail ref. 81 and fix (4 Autof.TR screws 3.5x19)
- Place the door on the frame ref. 2040 (floor clearance approx. 8 mm) (see assembly of the frame for wooden doors)
- Position and fix (screw TR 3.9x19) the lock pin ref. 2040-03 in the frame, the pin axis just above the door
- Mount the groove covers ref. 1140
- On the transom, mark the dimension X, (on the groove cover ref. 1140 mark the position of the bolt holes)
- Drill the groove covers and the bolt hole for the bolt (see sketch)
- Engage the transom in the U ref. 4250 and lock
- Check the clearances above the door.


Pose de l'imposte filante CLARIT avec pince de milieu "Non Fournis par CLIPS"

Installation of CLARIT transom with middle clip "Not supplied by CLIPS".

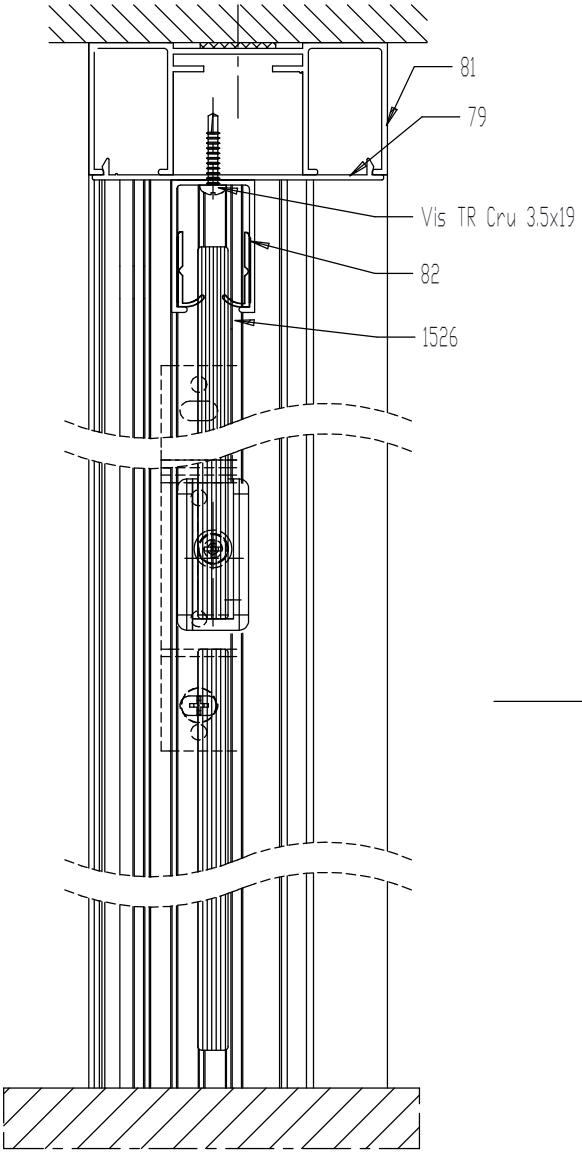

Encoche à faire réaliser pour pièce de fixation STREMLER 5504.31.0V8

Notch to be made for fastener STREMLER 5504.31.0V8

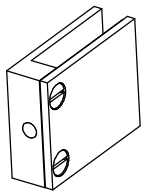

Fixation de l'imposte

Fixing of the transom





Fourniture "Non fournis par CLIPS"
- Imposte verre STADIP 33/2 (6.8)
- Pince à talon (pièce fixation) STREMLER chromé mat
Réf. 5504.31.3V8 (Gauche) qté 1
Réf. 5504.31.4V8 (Droite) qté 1
Sur demande (à commander par le client)
- Gâche de verrou réf. 1040-03 qté 2
Porte, paumelles, serrure et béquille.

Supply "Not supplied by CLIPS".
- STADIP 33/2 (6.8) glass impostor
- STREMLER heel clamp (fixing part) mat chrome plated
Ref. 5504.31.3V8 (Left) qty 1
Ref. 5504.31.4V8 (Right) qty 1
On request (to be ordered by the customer)
- Striker plate for lock ref. 1040-03 qty 2
Door, hinges, lock and lever handle.

Encoche à faire réaliser M302 pour verrou STREMLER 3265.31.0


Notch to be made M302 for lock STREMLER 3265.31.0

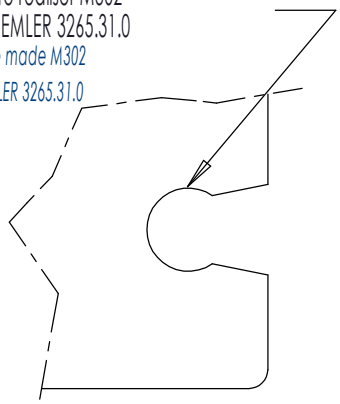

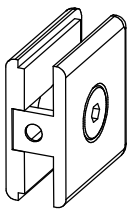

Fixation de l'imposte

Fixing of the transom

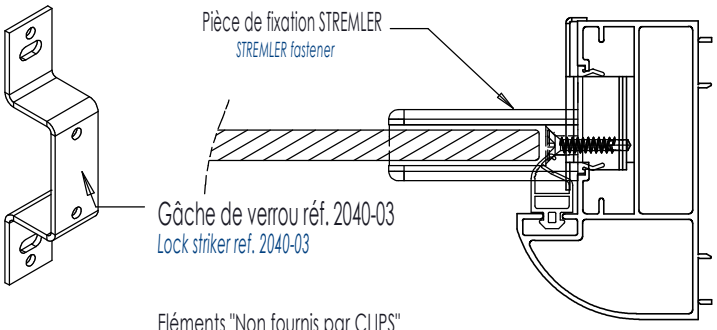

Eléments "Non fournis par CLIPS"
- Imposte verre STADIP 33/2 (6.8)
- Pièce de fixation STREMLER 3265.31.0 qté 2
Sur demande (à commander par le client)
- Gâche de verrou réf. 1040-03 qté 2
Porte, paumelles, serrure et béquille.


Elements "Not supplied by CLIPS
- STADIP 33/2 (6.8) glass impostor
- STREMLER fastener 3265.31.0 qty 2
On request (to be ordered by the customer)
- Striker plate 1040-03 qty 2
Door, hinges, lock and lever handle.

- Clipper le couvercle réf. 79 sur la lisse 81 entre les poteaux 1010
- Poser les montants d'huisserie réf. 1040 contre les poteaux réf. 1010 et fixer (Vis TR 4.2x38), (long.des montants d'huisserie sol /sous le couvercle réf.79)
- Sur le couvercle réf. 79, positionner le U réf. 82 (long FdF) à 22 mm en retrait de la lisse 81 et fixer (4 vis Autof. TR3.5x19)
- Poser la porte sur l'huisserie réf 2040 (jeu au sol env. 8 mm) (voir montage de l'huisserie pour portes CLARIT)
- Positionner et fixer (vis Autof. TF 3.9x19) la gâche de verrou réf. 2040-03 dans l'huisserie réf. 2040
- Monter les caches rainures sur les huisseries.
- Tracer l'alignement et le niveau de l'imposte avec la porte pour positionner les pièces de fixation (voir détail) et fixer (vis autof.TF Cru 3.9x19) sur la gâche réf. 2040-03 au travers du cache rainure réf. 1041
- Engager l'imposte dans le U et dans les pinces de fixation, visser et bloquer les contre-plaque des pinces de fixation
- Vérifier les jeu au dessus de la porte et régler si besoin.

- Clip the cover ref. 79 on the rail 81 between the posts 1010
- Place the frame uprights ref. 2040 against the posts ref. 1010 and fix (TR screw 4.2x38), (length of the frame uprights on the ground / under the cover ref. 79)
- On the cover ref. 79, position the U ref. 82 (long FdF) 22 mm away from the rail 81 and fix (4 Autof. screws TR3.5x19)
- Place the door on the frame ref. 2040 (ground clearance approx. 8 mm) (see assembly of the frame for CLARIT doors)
- Position and fix (Autof. TF screw 3.9x19) the lock striker ref. 2040-03 in the frame ref. 2040
- Mount the groove covers on the frames.
- Trace the alignment and the level of the transom with the door to position the fasteners (see detail) and Fix (autof.TF Cru 3.9x19 screw) on the strike plate ref. 2040-03 through the groove cover ref. 1041
- Insert the transom in the U and in the fixing clamps, screw and block the counter-plate of the fixing clamps
- Check the gaps above the door and adjust if necessary.


CALCUL DES VITRAGES *GLAZING CALCULATION*

Entre parcloses avec traverses 831/1010

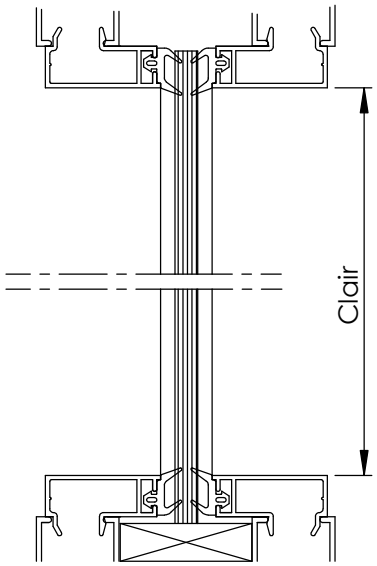


Hauteur = Clair -3, Largeur = Clair -6
Height = Clear -3, Width = Clear -6

avec intercalaire 11 ou 13 ou 14 avec traverses 831/1010

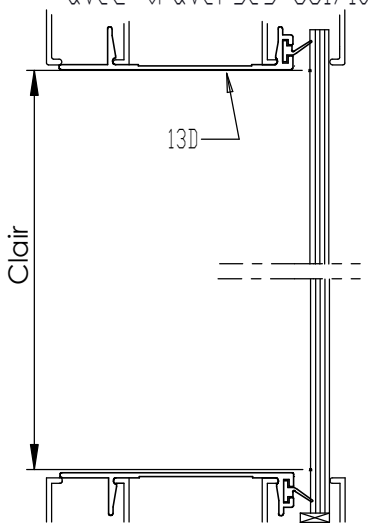


Hauteur entre 2 traverses = Clair +16
Hauteur entre lisse basse et traverse = Clair +16
Hauteur entre traverse et lisse haute = Clair +25
Hauteur entre lisse haute et basse = Clair +25
Largeur = Clair +16
Height between 2 crosspieces = Clear +16
Height between bottom rail and crossbar = Clear +16
Height between crossbar and top rail = Clear +25
Height between bottom rail and top rail = Clear +25
Width = Clear +16

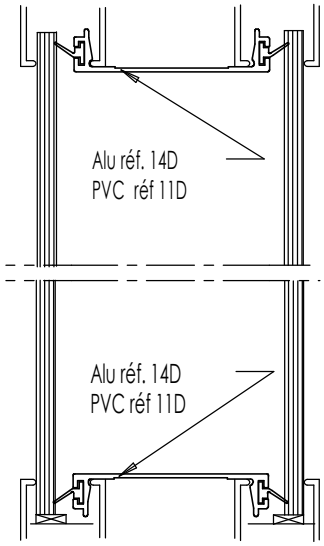

CALCUL DES STORES *BLIND CALCULATION*


Store vénitien jalousette 25 ou 15 mm - Calcul - Montage en applique
Venetian blind 25 or 15 mm - Calculation - Surface-mounted

Montage avec parcloses sur traverse 831/1010
Mounting with glazing beads on crossbar 831/1010

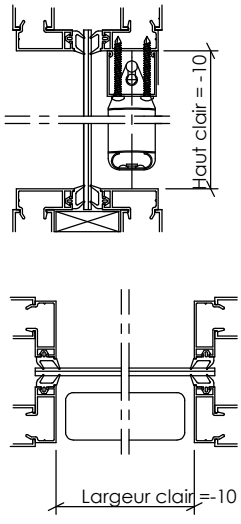


Hauteur = Clair -10, Largeur = Clair -10
Height = Clear -10, Width = Clear -10

Montage avec intercalaire 13D sur traversee 831/1010
Mounting with 13D spacer on crossbar 831/1010

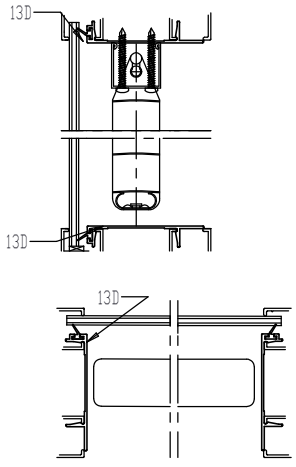

Hauteur = Clair -10, Largeur = Clair -10
Height = Clear -10, Width = Clear -10

Store vénitien jalousette 25 mm - Calcul - Montage entre 2 glaces
Venetian blind 25 mm - Calculation - Mounting between 2 panes

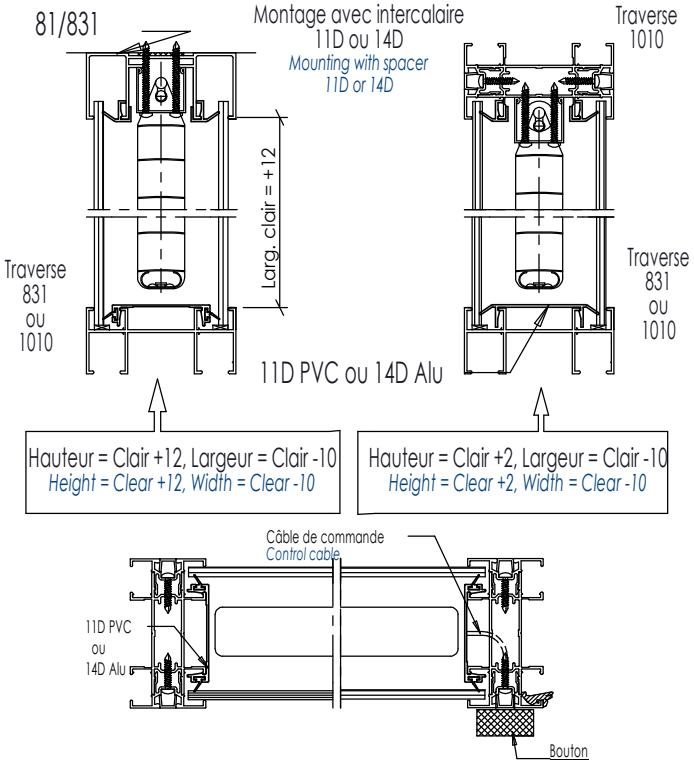


Hauteur = Clair +12, Largeur = Clair -10
Height = Clear +12, Width = Clear -10

Hauteur = Clair +2, Largeur = Clair -10
Height = Clear +2, Width = Clear -10

Z.I. - Rue de l'Industrie - 14700 FALAISE - FRANCE
Tél. (33).02.31.40.44.04

Qovans INDUSTRIE

Montage du store vénitien incoporé dans la cloison
Installation of the Venetian blind in the wall

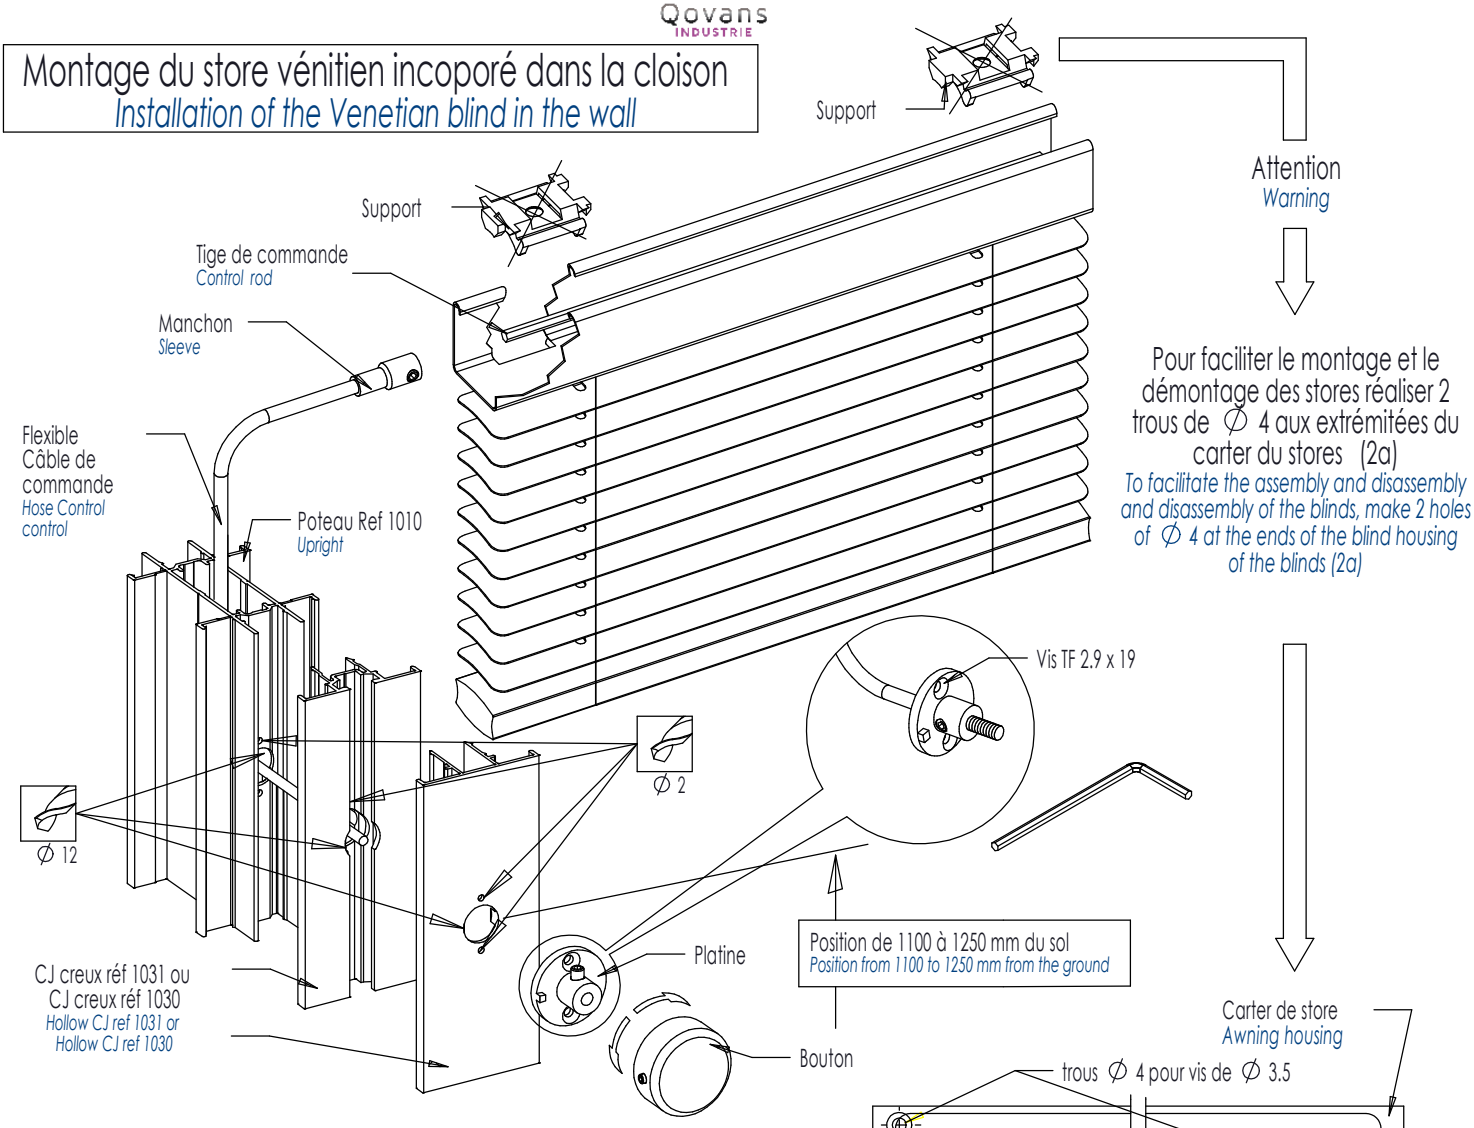


Attention
Warning


Pour faciliter le montage et le démontage des stores réaliser 2 trous de Ø 4 aux extrémitées du carter du stores (2a)

To facilitate the assembly and disassembly of the blinds, make 2 holes of Ø 4 at the ends of the blind housing of the blinds (2a)


1/ En haut du poteau, percer le trou de passage du flexible (Ø 12)
2a - Montage sur pareclose, ou intercalaires, ou le 831 ou 1010
Ne pas utiliser les supports
Percer le carter de 2 trous Ø 4 à 5 mm des bords et à 10mm des extrémitées
- Fixer ave 2 vis autof. TR3.5x32 (attention à ne pas percer les lames)
3/ Passer le flexible de commande dans le poteau 1010 du trou haut vers le trou bas.
4/ Fixer le manchon du flexible à la tige de commande du store.
5/ Poser la glace (attention au nettoyage).
6/ Percer Ø 12, couvre joint creux 1031 ou plat 1030
7/ Tirer l'extrémité du flexible sans trop le tendre,
8/ Couper l'excédent du tube plastique au raz du CJ
9/ Passer le câble à travers la platine, présenter la platine sur le CJ
Positionner les percements à la verticale, percer Ø 2, visser les 2 vis TF 2.9 x 19
10/ Tirer le câble à travers la platine sans tendre et bloquer la vis de maintien du câble.
11/ Vérifier le bon fonctionnement de l'orientation en agissant sur l'extrémité de câble
12/ Couper l'excédent du câble à proximité de la platine

1/ At the top of the post, drill the hole for the hose (Ø 12)
2a - Mounting on glazing beads, or spacers, or the 831 or 1010, do not use the supports
Drill 2 holes in the housing Ø 4 à 5 mm from the edges and 10mm from the ends
- Fix with 2 self-tapping screws. TR3.5x32 (be careful not to drill the blades)
3/ Pass the control hose through the 1010 post from the top hole to the bottom hole.
4/ Attach the hose sleeve to the blind control rod.
5/ Install the glass (be careful with cleaning).
6/ Drill Ø 12, hollow joint cover 1031 or flat 1030
7/ Pull the end of the hose without stretching it too much,
8/ Cut the excess plastic tube flush with the CJ
9/ Pass the cable through the plate, present the plate on the CJ, position the holes vertically, drill Ø 2,
Screw in the 2 TF 2.9 x 19 screws
10/ Pull the cable through the plate without tension and lock the cable holding screw.
11/ Check the correct operation of the orientation by acting on the end of the cable
12/ Cut the excess cable near the plate

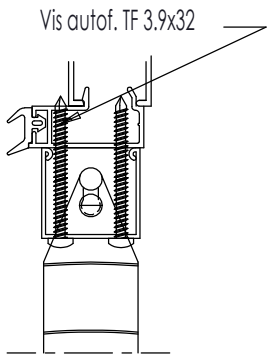

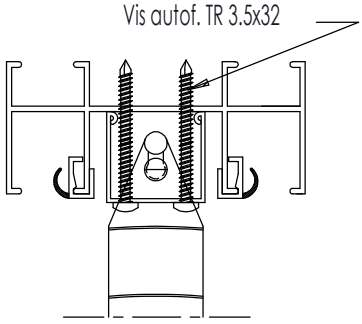


Pose du store vénitien sur parclose, sur intercalaire et dans 1010
Installation of the venetian blind on glazing bead, on spacer and in 1010

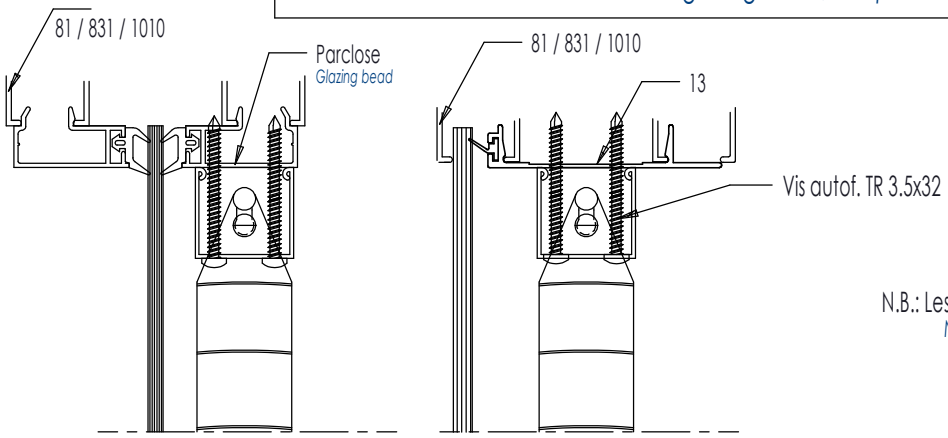

N.B.: Les stores en applique peuvent être relevables.
N.B.: Surface-mounted blinds can be raised.

Pose du store vénitien dans 81 et 831 *Venetian blind installation in 81 and 831*

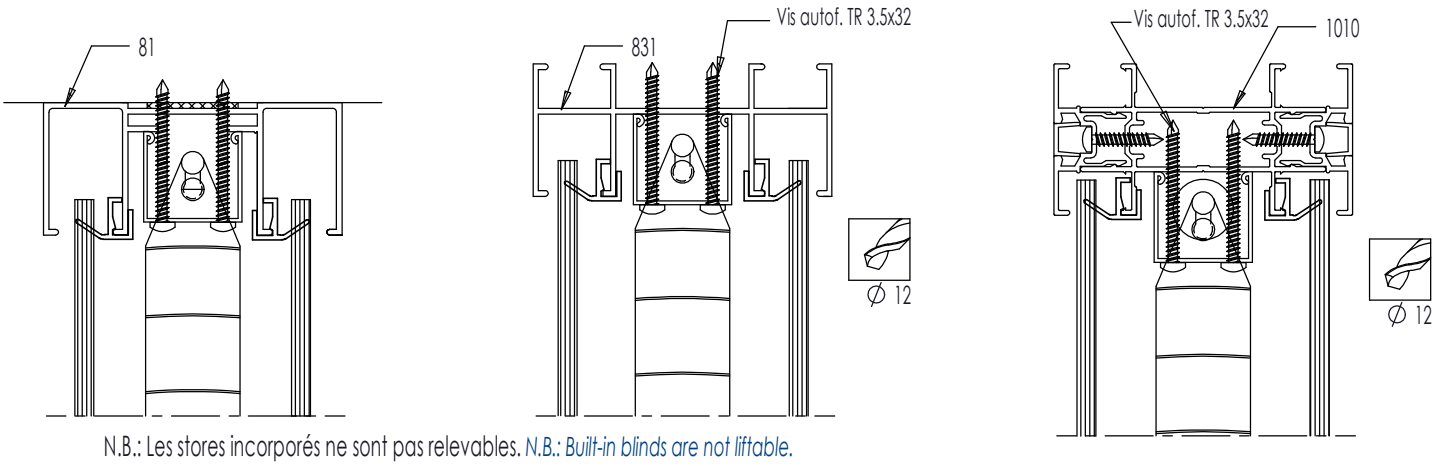

N.B.: Les stores incorporés ne sont pas relevables. *N.B.: Built-in blinds are not liftable.*

Pose de la commande du store *Installation of the blind control*

