
AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO

Guida Operativa e Procedurale.

Come valutare e gestire
le modifiche alle attività
soggette ai controlli VVF.

Sintesi tecnica per Ingegneri,
Architetti, HSE e Facility Manager.

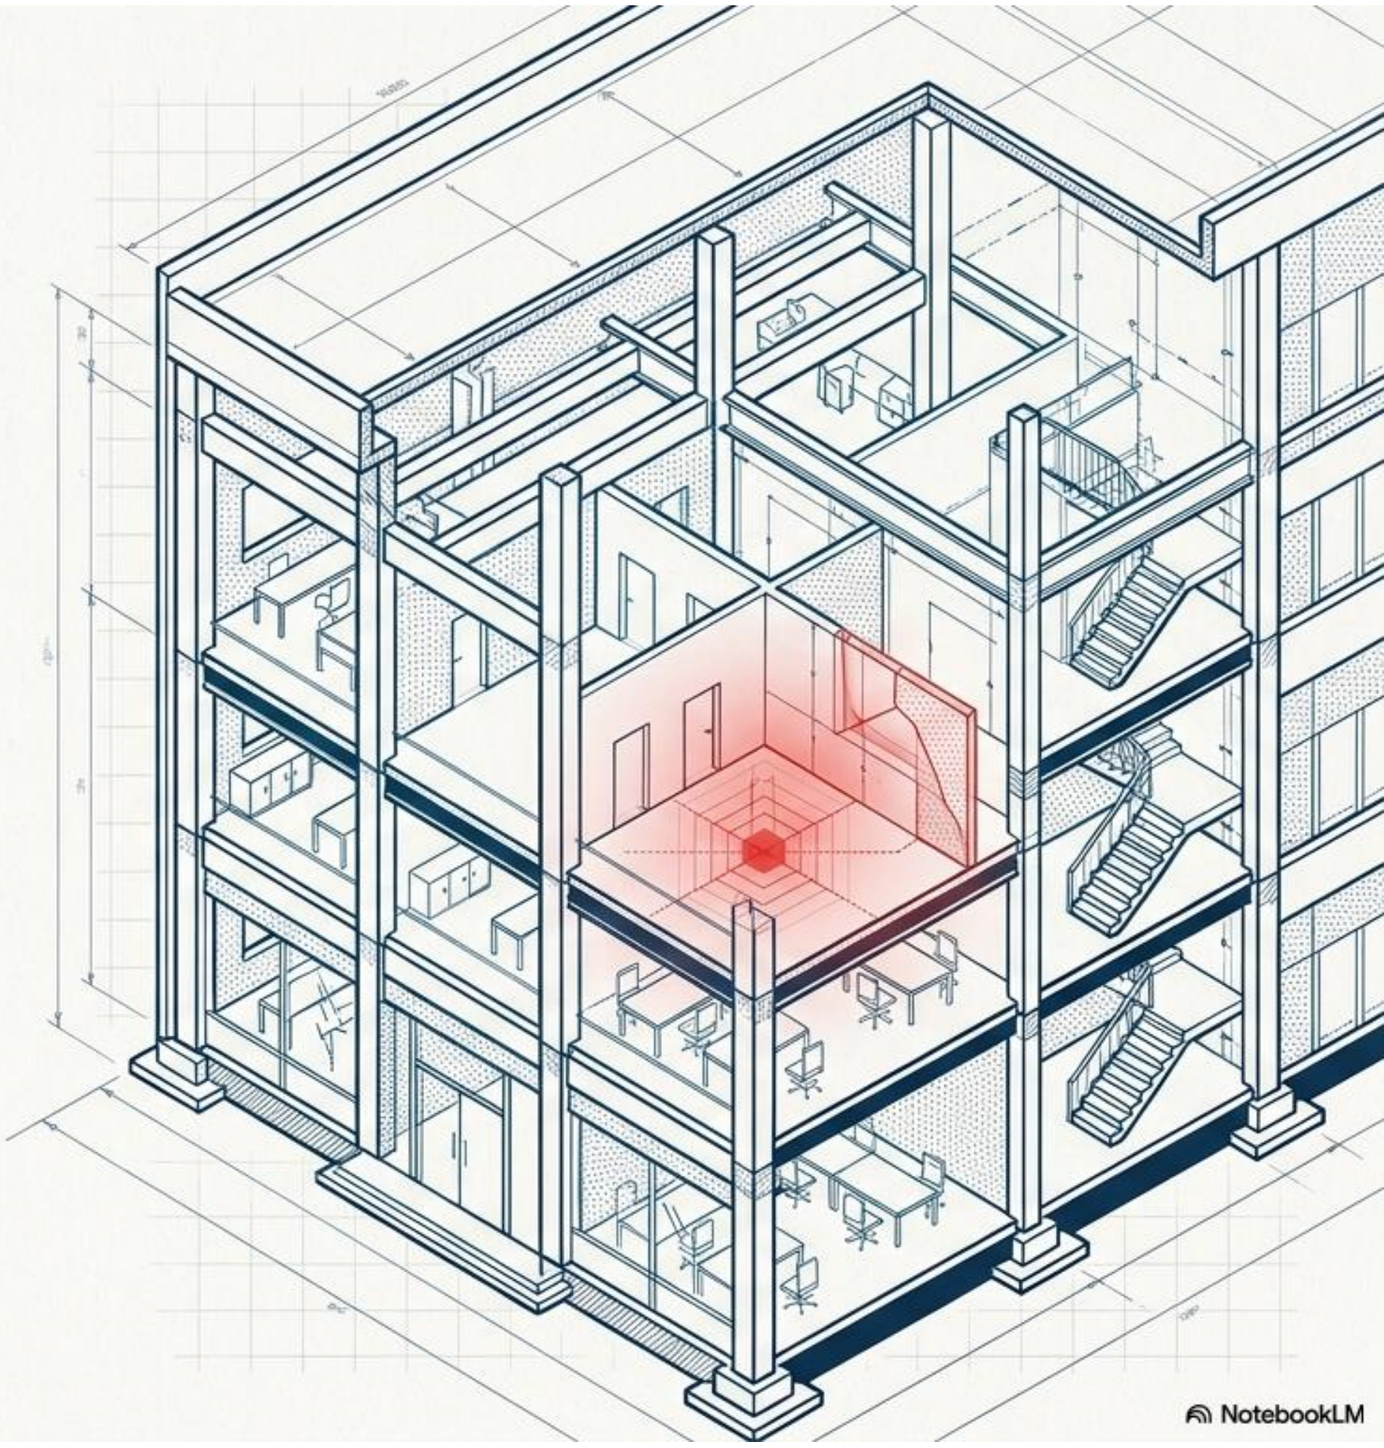

NotebookLM



Ultimo Titolo VVF Valido
(Valutazione Progetto / SCIA / Rinnovo)

+



Modifiche Introdotte
Strutturali, impiantistiche, gestionali o di scenario

=

Incremento del Rischio = AGGRAVIO



È l'incremento, anche solo potenziale, del livello di rischio incendio dell’attività rispetto alla situazione precedentemente assentita.
Non basta una mera conferma: se c’è aggravio, serve aggiornare la pratica VVF.

NotebookLM

Il Punto di Partenza: Identificare l'Assetto Approvato

Data di approvazione
(Protocollo)

Attività DPR 151
(Classificazione specifica)



Categoria
(A, B, o C)

Soluzioni progettuali assentite
(Misure preventive e protettive approvate)

Elenca le modifiche introdotte: cosa cambia rispetto a questa baseline?

NotebookLM


I 7 Pilastri della Valutazione del Rischio



Se almeno uno di questi aspetti mostra un **peggioramento delle prestazioni antincendio** o una **riduzione dei margini di sicurezza** rispetto al progetto assentito, si configura **aggravio.**


NotebookLM

Fattori Strutturali e di Scenario: I Trigger d'Allarme

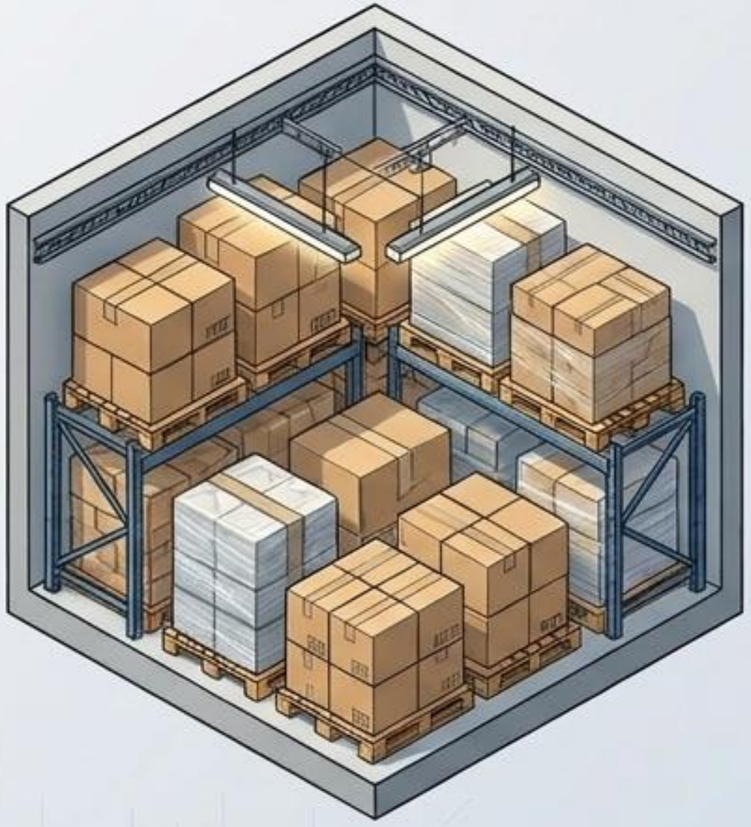

Carico d'Incendio

Incremento sensibile del qf o potenziale termico? Nuovi materiali combustibili? Maggiore densità di stoccaggio?

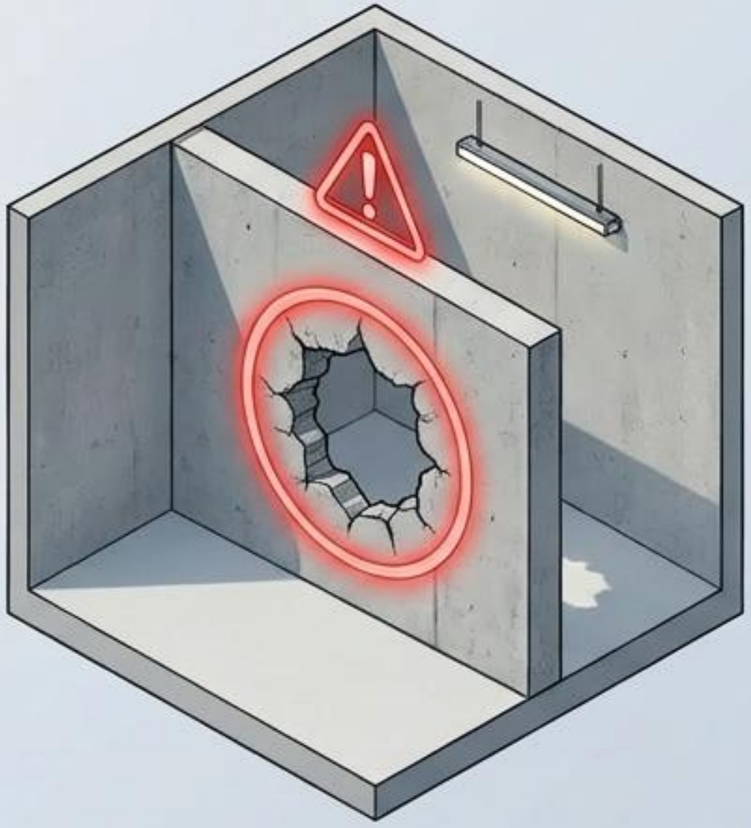

Geometrie e Compartimentazione

Rimozione/alterazione compartimenti, aumento superficie/altezza, nuove comunicazioni tra comparti, riduzione resistenza al fuoco (REI).




Sostanze Pericolose

Nuove quantità, categorie di pericolo diverse, nuovi processi con solventi infiammabili o polveri combustibili (ATEX).

NotebookLM

Fattori Impiantistici e Umani: La Dinamica dell'Emergenza

Esodo e Affollamento
Aumento persone presenti, riduzione larghezze/numero uscite, nuovi percorsi più lunghi, filtri a prova di fumo soppressi.

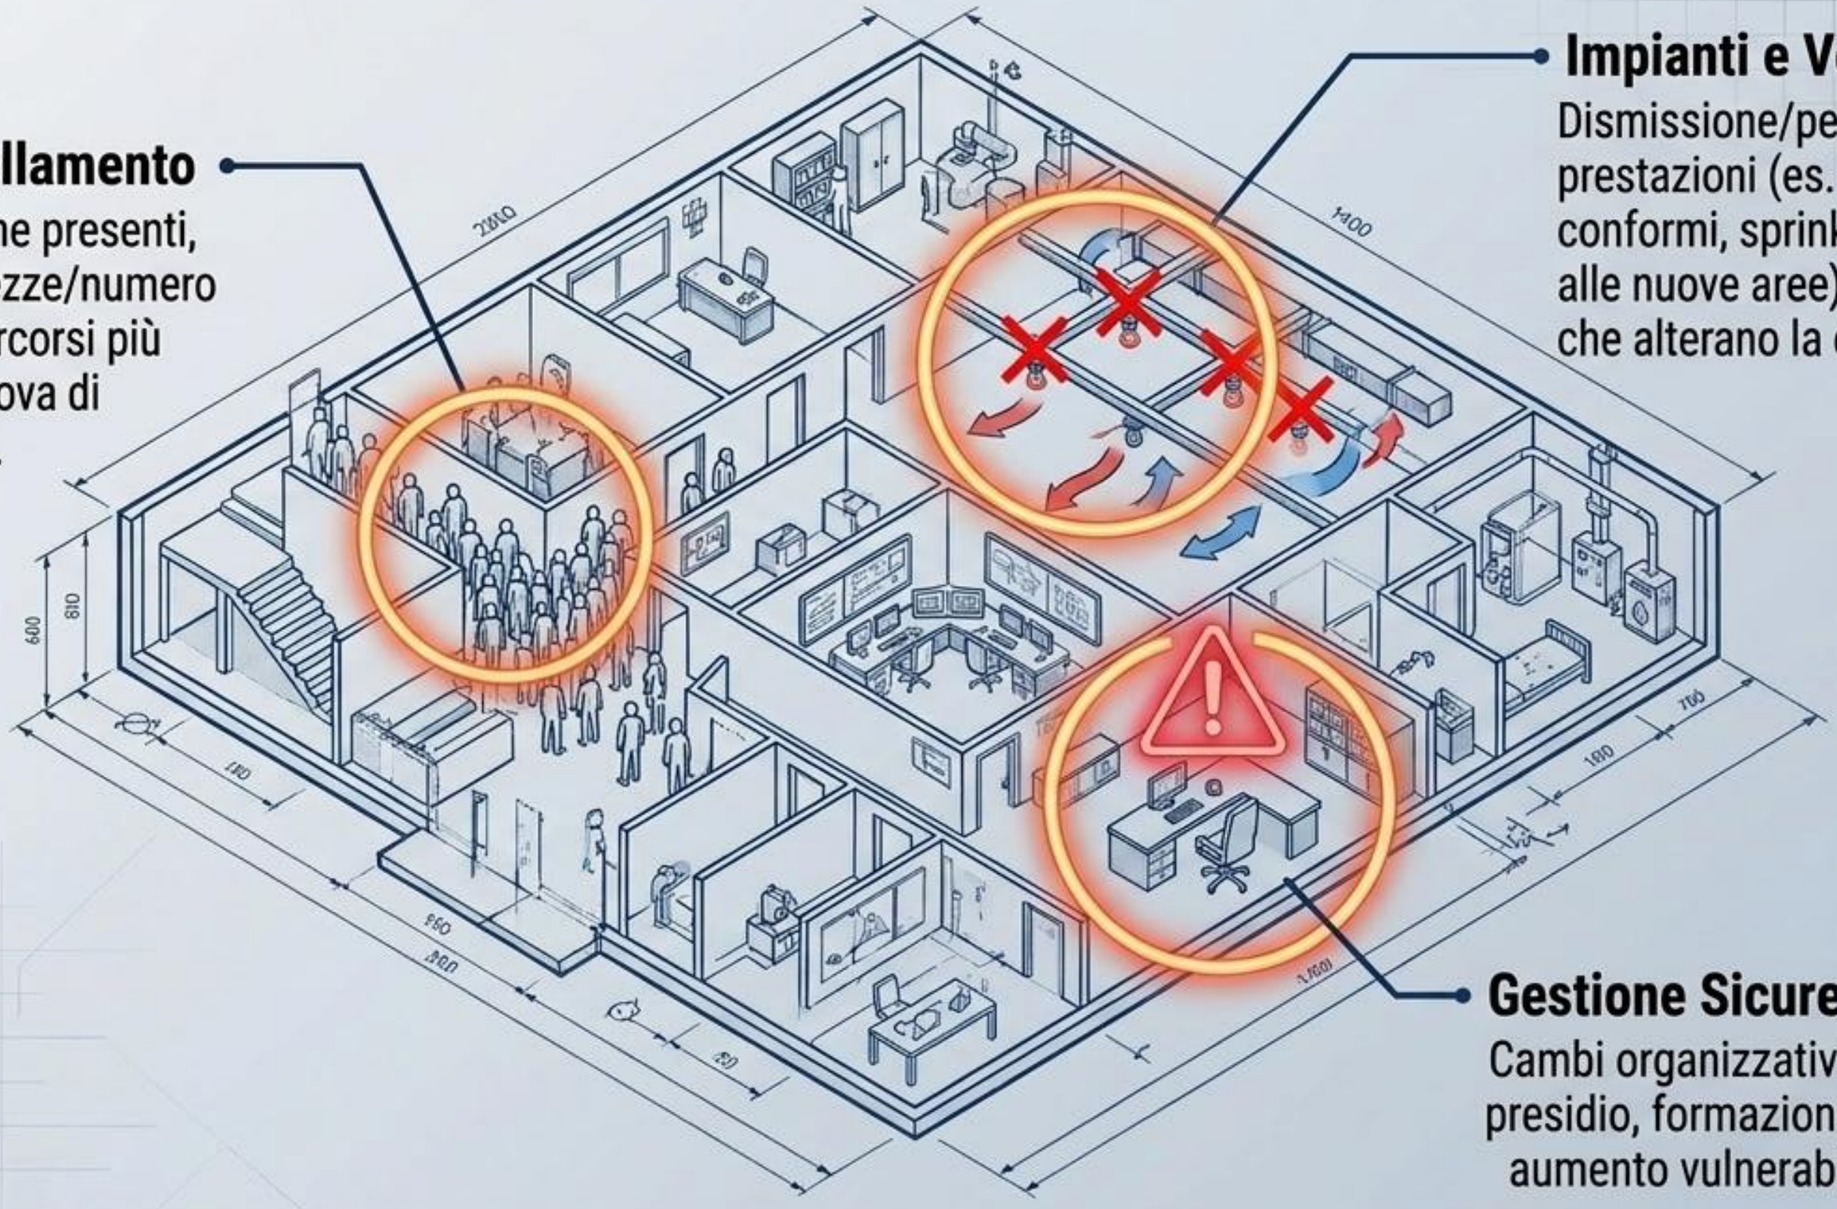

Impianti e Ventilazione
Dismissione/peggioramento prestazioni (es. idranti non conformi, sprinkler non estesi alle nuove aree). Cambi HVAC che alterano la dinamica fumi.

Gestione Sicurezza (SGSA)
Cambi organizzativi che riducono presidio, formazione o procedure; aumento vulnerabilità operative.

NotebookLM

Metodologia di Verifica: Come Misurare l'Aggravio

Codice (DM 3/8/2015)	Regole Tecniche Tradizionali	Metodi Analitici e Calcoli
Focus: Livelli di Prestazione	**Focus:** Prescrizioni Puntuali	**Focus:** Range Progettuali
L'aggravio scatta se la modifica abbassa un livello di prestazione divello di prestazione (S.1–S.10), elimina una misura prevista, o rende non conforme una soluzione.	L'aggravio scatta con la perdita di conformità puntuale (es. abbassamento valore (es. abbassamento valore REI, riduzione larghezza uscite, non conformità idranti/sprinkler).	L'aggravio scatta al superamento dei limiti di progetto (es. tempi esodo sfavorevoli in ASET/RSET, ASET/RSET, densità/area idraulica insufficiente).

NotebookLM

Matrice Diagnostica: Esempi Pratici a Confronto



NON AGGRAVIO

- **Spostamento arredi** senza aumento carico d'incendio o variazione percorsi.
- **Sostituzione apparecchiature equivalenti** (stessa potenza termica e natura processo).
- **Restyling finiture** con materiali di reazione al fuoco pari o migliore.




AGGRAVIO (Richiede aggiornamento)

- **Aumento affollamento** o cambi d'uso che innalzano il profilo di rischio.
- **Ampliamento aree di deposito** con maggior densità di stoccaggio combustibile.
- **Introduzione solventi** infiammabili o polveri combustibili in nuovi processi.
- **Demolizione** o **foratura** di setti compartimentali.

NotebookLM

L’Albero Decisionale: Implicazioni Procedurali

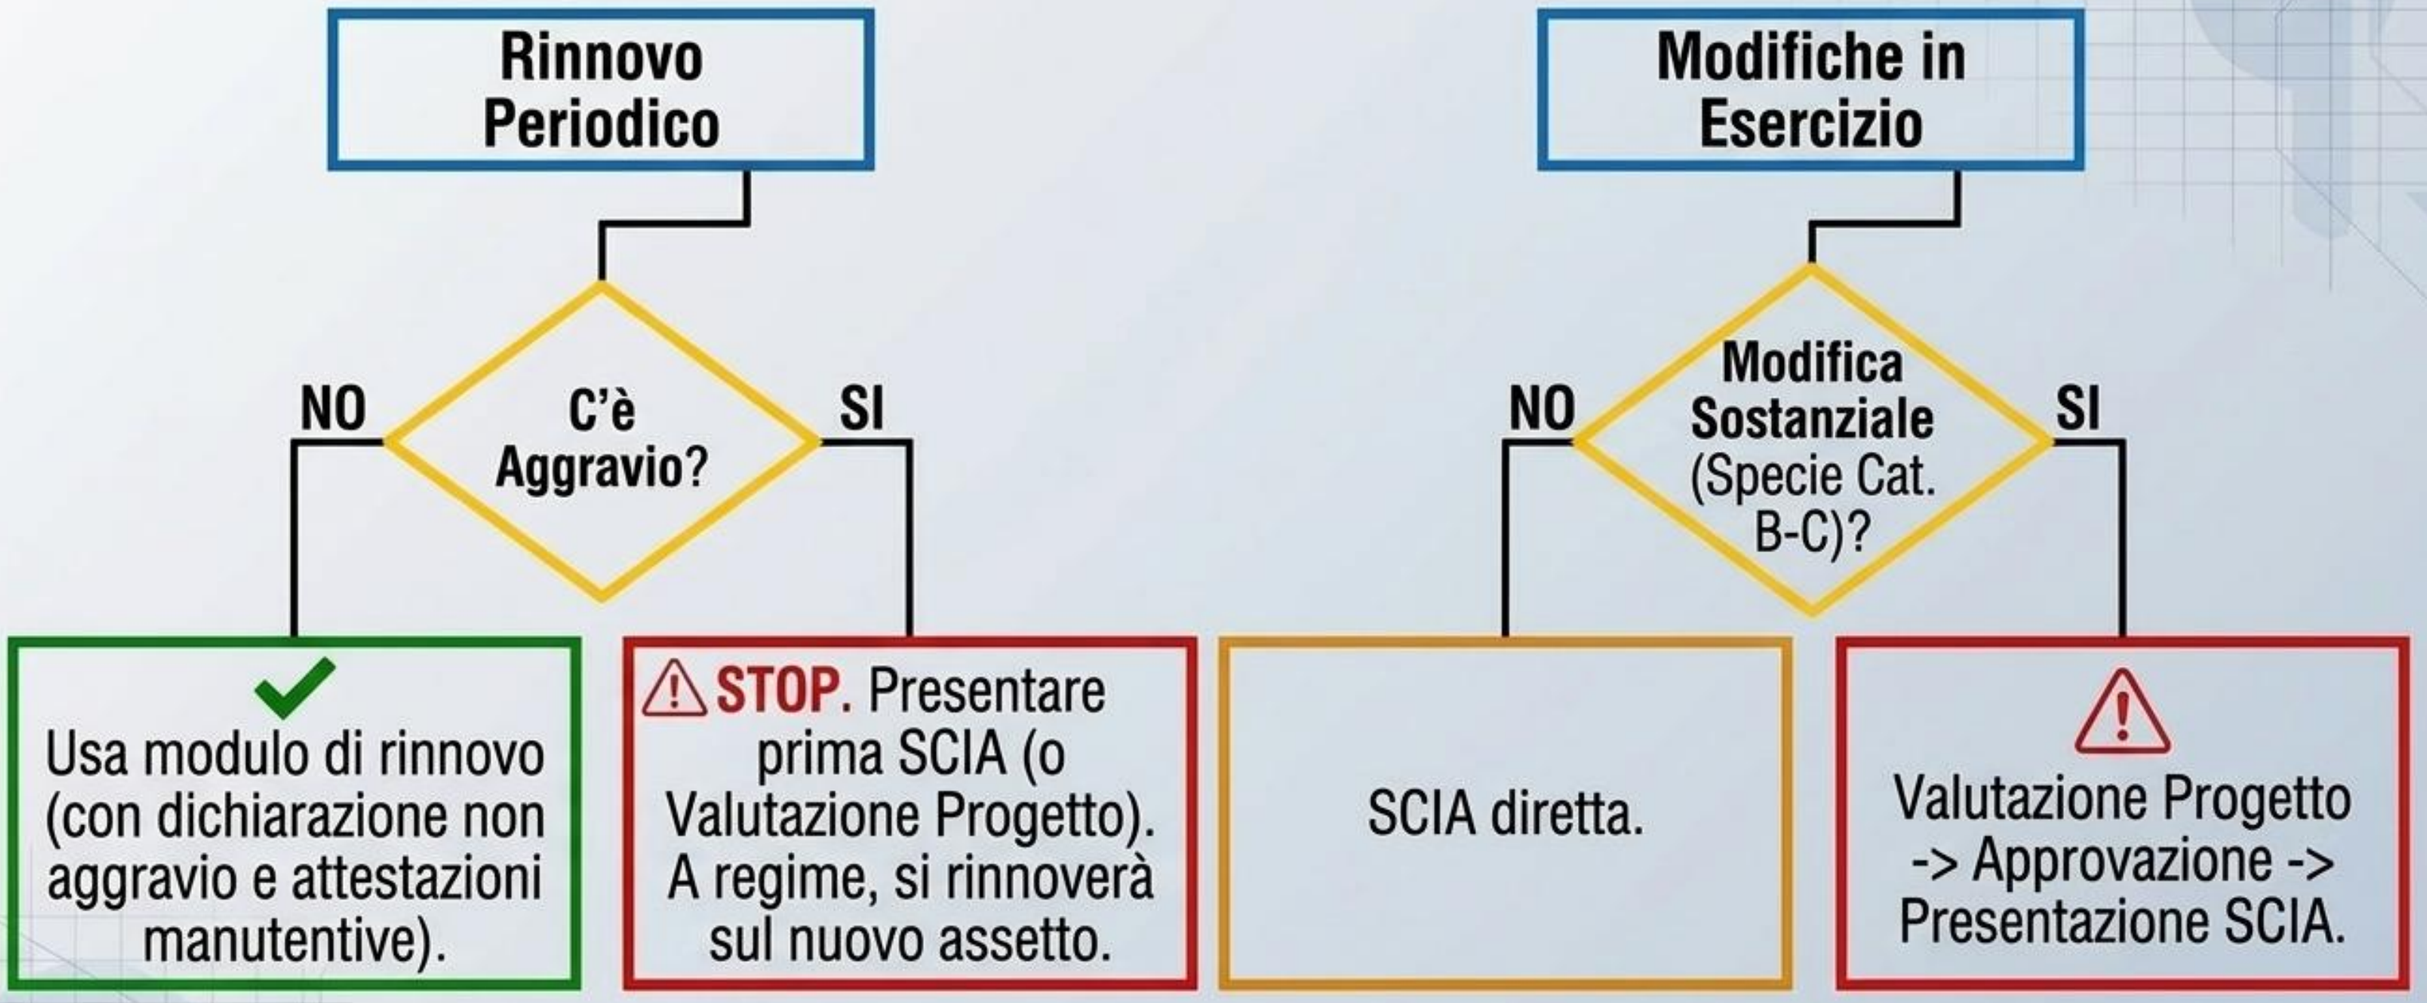

Per deroghe (impossibilità di rispetto prescrizioni): attivare procedura di deroga con relazione di sicurezza e misure compensative.

NotebookLM

L’Anatomia della Dichiarazione di “Non Aggravio”

1. Il Riferimento:

Richiamo esatto del titolo VVF precedente (Protocollo e Data).

2. La Modifica:

Descrizione sintetica dell’intervento o conferma di nessuna modifica sostanziale.

3. L’Esito (Le Invarianti):

Attestazione esplicita che carico d’incendio, vie d’esodo, compartimenti, impianti e affollamenti restano invariati e conformi alle norme.

4. Evidenze e Allegati:

Supporto documentale (Planimetrie aggiornate, estratti registro manutenzioni, conteggi rapidi).
Firma titolare e/o tecnico.



VVF

DICHIARAZIONE DI DOMINOSTICA
PROGUITA TECHICA "NON AGGRAVIO"

Protocollo: .....
VVF: .....
Data: ..... / ..... / .....

Descrizione sintetice dell'intervento o conferma di nessuna modifica sostanziale. /rraiul ascessare e comumenen-smanatamento oon della manutazione delnalaramenti, al segimo di cuconall e moit arra autemeno cilio il responcsnmewio inciaine at vasitato a consba ti casta impresiene.

L'Attestazione esplicita che carice carico d'incendio, vie d'esodo, compartimenti, imicdatii e timeiamsnd, Impianti e affollamendi restane invariati e confermi alle norme. il iwalizareurma come, sotions ainsportara. e temine aelileiisrrante ..... iil norme:

- ☐ L'**Esito** (Le Invarianti):
  - Aumento elinenanto con tradcrecioennoso oificilti proedentte:
  - Aumente aoter:pruiiite in pravfia mocadka sostenziale a ordiamelte;
  - Aumento or-maimeli nella cunscoaliene prolesterie restano dirzennasemlo di pamotto, repliante di mastri to pantiamente, di mooberaaie aiuptrinvdi dit ieçer-oscie sii biatams bi scveraae nd loortseno: talti ancheva messisaise dena incariaie, funciria di fuoico e compitelimcntio d exoumisty;
  - Affenonnvazioni e snr-tlificazow iirnsentare ceasinnmtaibilie;
  - ☐ Ir cese rnvaica dola equiins; lo catiite mempre;
  - ☐ io triolire in torce anatiatiivii capainal nuxkona modificha modificia sostanziale.
- ☐ Le Bisolte exiiaoce di atte caurailtne e tsarodi.
- ☐ Lv. Attestazione esplisita che carico d'incendio, vie d'esodo, compartimenti, impianti e affollamenti dressonir-ie d'esodo, compartimenti, impianti e affellamenti restano invariati e conformi alle norme.

Allegcamenti : Trenactona con tropotriatione che la allegata da ill ottiera ed fiolanuti-ò care la preserazioni en camills elumeine.

Firma dizlizeita: ..... 9ó.a.ób. 2023.

Thoile d"agnatore
("Olttitanv/Ovine nourenvpzone")

Afageth./ ».l....	Firma vadese tilolare e/o tecnico (Bodranote)
Mocenssoene.?..	
Tecnimne: Aggiornate, estratti registro manutencioni, cloroglioggi aggiemate.	

Tecnicia di reneszione anobuasio di amolasiore — Page 1 1

NotebookLM

Strategia di Difesa: Il “Fascicolo Confronto”





- q_f (Carico d'incendio)
- Affollamento massimo
- Numero e luce uscite
- Superfici dei comparti
- Prestazioni impianti (Sprinkler/Idranti)
- Quantità sostanze pericolose

Valutazione Borderline?
Preferisci formalizzare un aggiornamento SCIA
o richiedere un confronto preliminare con il Comando VVF.

NotebookLM

Il Principio Integrato: La Regola d’Oro dell’Aggravio

L’aggravio **non** è una singola soglia numerica nazionale (es. +10% carico d’incendio).
È una **verifica integrata dei margini di sicurezza.**



NotebookLM