#### 通信原理 复习

题型:填空题、问答题、系统框图、计算。

### 第1章绪论

#### 1、通信基本概念

- (1) 通信、消息、信息、信号;
- 1. 消息是信息的物理形式
- 2. 信息是消息中所包含的有效内容
- 3. 信号是消息的传输载体。
- 4. 通信是发送者(人或机器)和接收者之间通过某种媒体进行的信息传递
  - (2) 通信的目的。

通信的目的是传输信息。

#### 2、主要性能指标

### (1) 模拟通信系统

有效性:消息传输的速度。使单位时间内传输更多的消息或一定频带范围内传输更

多的消息。

可靠性:信噪功率比,失真度,均方误差。 信噪功率比越大,通信质量越高。

### 第3章 随机过程

#### 1、随机过程的基本概念

随机过程是一类随时间作随机变化的过程,它不能用确切的时间函数描述。

#### 2、平稳随机过程

#### (1) 狭义平稳

一个随机过程ξ(r)的统计特性与时间起点无关,即时间平移不影响其任何统计特性,则称该随机过程是在严格意义下的平稳随机过程,简称严平稳随机过程。

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)$$
=  $f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \tau, t_2 + \tau, \dots, t_n + \tau)$ 

$$a(t) = a; \sigma^2(t) = \sigma^2; R(t_1, t_1 + \tau) = R(\tau)$$

#### (2) 广义平稳


特征:①均值与t无关,为常数a;②自相关函数只与时间间隔r=t,-t,有关,即R(t1,t1+r)=R(r)。把同时满足①和②的过程定义为广义平稳)随机过程

$$a(t) = a; \sigma^{2}(t) = \sigma^{2}; R(t_{1}, t_{1} + \tau) = R(\tau)$$

#### 3、平稳随机过程的特性——各态历经性

即过程的统计平均值与样本的时间平均值相同,则该平稳过程具有各态历经性。

4、对于实平稳随机过程 $\xi(t)$ ,自相关函数  $\mathbf{R}$ ( $\mathbf{t}$ )的主要性质

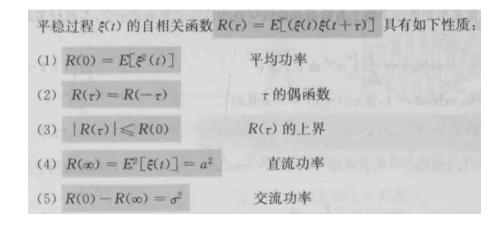

#### 5、平稳随机过程的功率谱密度

$$\begin{cases} P_{\xi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \\ R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi}(\omega) e^{j\omega \tau} d\omega \end{cases}$$

#### 6、窄带随机过程

结论 1:对于均值为 0、方差为 d。的平稳高斯窄带过程  $\xi(t)$ ,其同相分量  $\xi_{\epsilon}(t)$  和正交分量  $\xi_{\epsilon}(t)$  也是平稳

高斯过程;均值皆为0,方差等于6%;且两者在同一时刻的取值是互不相关的和统计独立的(因为是高斯过程)。

结论 2:对于均值为 0、方差为  $\sigma_{\epsilon}^{2}$  的平稳高斯窄带过程  $\varepsilon(t)$ ,其包络  $\alpha_{\epsilon}(t)$  和相位  $\varphi_{\epsilon}(t)$  的一维分布分别为瑞利分布和均匀分布,且两者统计独立,即有:

#### 7、白噪声

#### 1. 白噪声

其功率谱密度在所有频率上均为常数,即

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2} (-\infty < f < +\infty)$$
,双边谱密度

쿲

$$P_n(f) = n_0$$
  $(0 < f < +\infty)$ ,单边谱密度

式中: no 为正常数,单位是(W/Hz)。利用维纳-辛钦定理,可得自噪声的自相关函数

$$R(\tau) = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$$

### 8、正弦波加窄带高斯过程

### 9、平稳随机过程通过线性系统

	输入过程 &(t)	输出过程 E。(t)
概率分布	平稳、高斯	平稳、高斯
均值	$E[\xi_i(t)] = a(常数)$	$E[\xi_0(t)] = a \cdot H(0)$ (常数)
功率谱密度	$P_i(f)$	$P_{o}(f) =  H(f) ^{2}P_{i}(f)$
自相关函数	$R_i(\tau) \Leftrightarrow P_i(f)$	$R_o(\tau) \Leftrightarrow P_o(f)$

10、高斯过程经线性变换后的过程仍为高斯的。

### 第4章 信道

- 1、信道的分类: 狭义信道和广义信道。
- 2、对二对端信道,输入信号  $e_i$  (t) 与输出信号  $e_0$  (t) 之间的 关系为:

$$e_0(t) = k(t)e_i(t) + n(t)$$

根据乘性干扰 k(t)的变换快慢,信道可分为两类:

- ① 恒参信道: k(t)不随时间变化或基本不变;
- ② 随参信道: k(t) 随机快变化。
- 4、恒参信道对信号传输的影响不随时间变化或基本不变化, 所以,它可等效为一个非时变的线性网络,可以利用信号通过 线性系统的分析方法来进行分析。
- 5、随参信道特点:
  - (1) 对信号的衰耗随时间而变;
  - (2) 传输的时延随时间而变:
  - (3) 存在多径传播

多径传播对信号传输的影响:

(1) 波形上,幅度恒定,频率单一的载波信号变成了包络和相位受到调制的窄带信号,这样的信号称之为衰落信号通常信号的包络服从瑞利分布。

- (2) 引起频率弥散
- (3) 引起频率选择性衰落

#### 6、随参信道特性的改善

- 1. 分集接收技术
- 2. 扩频技术
- 3. OFDM(正交频分复用)技术

## 第5章 模拟调制系统

- 1、线性调制器的一般模型如下。
- 2、几种线性调制器的原理、频谱结构、调制度增益计算(继系统)
- (1) 双边带信号(或双边带抑制载波 DSB-SC 信号, suppressed carrier)
  - (2) 调幅 (AM, amplitude modulation) 信号
  - (3) 单边带 (SSB, single sideband) 调制
  - (4) 残留边带 (VSB) 信号
- 3、线性调制系统的抗噪声性能
- 4、非线性调制(角度调制)的原理及抗噪声性能
- 5、复合调制,频分复用,多级调制概念

## 第6章 数字基带传输系统

- 1、数字基带传输系统的定义及基本结构
- 2、数字基带信号:消息代码的电波形。(能画出) 基本的数字基带信号波形有:单极性波形、双极性波形、

单极性归零波形、双极性归零波形、差分波形和多值波形(多 电平波形)。

#### 3、基带信号的频谱特性

基带信号的频谱包含连续频谱分量和离散频谱分量两部分

- 4、基带传输应具有的特征
  - (1) 能从相应的基带信号中获取定时信息:
  - (2) 相应的基带信号无直流成分和只有很小的低频成分
  - (3) 不受信息源统计特性的影响;
  - (4) 型的传输效率要高:
  - (5) 具有内在的检错能力。
- 5、基带传输的常用码型(能画出波形)
- 6、数字基带信号传输系统的模型
- 7、无码间干扰的条件
- 8、频带利用率和奈奎斯特传输定理
- 9、等效系统概念:
- 10、余弦滚降系统
- 11、部分响应系统
- 13、眼图及特点
- 14、时域均衡

### 第7和8章 数字调制系统

- 1、二进制振幅键控(2ASK)
- ASK 系统调制器模型、线性调制:
- 频带宽度: B<sub>2ASK</sub>=2f<sub>s</sub>
- ASK 调制信号的产生电路及其波形;
- **ASK** 信号的解调方式: 包络检波法(非相干)、同步检波法(相干)
- 2、二进制移频键控(2FSK)
  - (1) 调制方法

2FSK 信号的产生方法。(a) 模拟调频法;(b) 键控法.

- (2)解调方法
  - ① 非相干检测法(包络检波法)
  - ② 相干检测法
  - ③ 过零检测法
  - ④ 差分检波法
- (3) 频谱特性

频带宽度  $\Delta f = |f_2 - f_1| + 2f_s$ 

- 3、二进制移相键控及二进制差分移相键控(2PSK及2DPSK)
- 绝对调相和相对调相的概念、特点及区别,倒相(相位模糊)的克服;

- PSK 产生电路及其波形;绝对码、相对码的转换;
- PSK 与 ASK 信号带宽相同;
- PSK 与 DPSK 信号的解调: PSK 必须用相干解调, DPSK 用相位 比较法
- 重点应用:任意给出二进制数码流序列,画出相应的振幅键控 (ASK)、移频键控 (FSK)、相移键控 (PSK) 波形示意图
- 4、二进制数字调制系统的抗噪声性能误 码率计算

#### 5、多进制数字调制系统

- (2) 多进制数字频率调制(多频制)(MFSK)原理嫌 带宽

$$B_{MFSK} = f_m - f_1 + 2f_s$$

(3) 多进制数字相位调制(MPSK)原理 频带带宽: 当已调信号码元速率相同时,其带宽与 2ASK、 MASK 及二相制信号是相同的。

(4)振幅相位联合键控(APK)系统原理正 交振幅调制(QAM)概念

#### 5、最小频移键控(MSK)

两个载频的频率间隔

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{1}{2T_s}$$

载波相位在一个码元期间内准确变化 $\pm \frac{\pi}{2}$ 。

MSK 信号的功率谱特点。

6、OFDM 的基本原理

### 第10章 信源编码

- 1、模拟信号数字传输的方框图:
- 2、抽样
- 3、量化:均匀,非均匀量化概念
- 4、编码

脉冲编码调制(PCM)原理(习题)

重点应用:任意给出一抽样值,采用逐次反馈比较编码方法进行编码

5、差分脉冲编码调制(DPCM)系统

最简单的 DPCM 方案的工作原理及框图

- 6、增量(△M)调制
- 增量调制及自适应增量调制的工作原理;

● 增量调制产生过载的原因条件及克服的方法

### 7、 PCM 通信系统的组成及时分复用

时分复用概念及参数计算。

标准 PCM 速率 64Kbps 的推导:话音信号的最高频率 定为 4KHz,故采样频率:fx=2fH=2x4000=8000Hz,若每个 采 样 点 进 行 8bit 编 码 , 则 标 准 PCM 速 率 为:8bit\*8000=64Kbps

### 8、数字数据压缩编码

- (1) 基本概念: 平均码字长,等长码,变长码,即时可译码等
  - (2) 压缩编码性能指标: 压缩比和编码效率
  - (2) 霍夫曼编码: 掌握编码方法

## 第11章 差错控制编码

- 1、差错控制的目的是什么?
- 2、信道的分类?
- 3、常用的差错控制方法有哪些?
- 4、差错控制编码或纠错编码的定义?
- 5、纠错编码的基本概念:编码速率 R、分组码、代数码、 线性码、线性分组码、码长 n、码重、最小距离 d<sub>0</sub>。

- 6、码的 d₀ 与其检、纠错能力有何关系?
- 7、线性分组码的编码原理

H 为监督矩阵, G 为生成矩阵。

(1) 典型阵

$$\mathbf{H} \cdot \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}^{\mathrm{T}}$$
 或  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{H}^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}$ 

H的行数就是监督位的数目。它还可写成两部分

$$H = [P:I_r]$$

$$A = B \cdot G = B \cdot [I_k : Q]$$

- (2) 非典型阵:
- (3) 线性码的封闭性。

由此性质可知do是码的最小重量。

#### 8、 循环码

- (1) 循环性
- (2) (n, k) 循环码的生成多项式 g(x)应满足的三个性质。
- (3) 循环码的生成矩阵

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ \vdots \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix}$$

- (4) 编码方法。
- (5) 解码步骤。

### 第12章 正交编码与伪随机序列

1、互相关系数

- 2、正交编码、超正交码和双正交码
- 3、哈达码矩阵
- 4、m 序列
  - (1) 定义、产生器及工作原理
- (2) 本原多项式(本原多项式的写法常采用八进制如 23, 本原多项式与m 序列的框图)
  - (3) 移位移存器产生 m 序列的充要条件是什么?
  - (4) m 序列的性质
    - ①均衡器
    - ②游程分布:游程、游程长度
    - ③移位相加特性
    - ④自相关函数
    - ⑤功率谱密度
    - 6份噪声特性

#### 5、M 序列

由非线性反馈移存器产生的周期最长的序列简称为 M 序刻 其最长周期可达 2<sup>n</sup>。

6、伪随机序列的应用(原理框图)

误码率测量,扩展频谱通信,码分多址(CDMA)通信,企 加密等。

7、复用技术。复用技术和多址技术其实是一码事,就是两**微**,都是在一条信道上传输多路信号,提高信道利用率

的一种手段。学习了

- (1) 频分复用。FDM
- (2) 时分复用。数字信号发送接收和模拟量数字化的过程。
- (3) 码分多址。CDMA 是通过编码来区别不同的用户的。如果给每个原始信号加一个相互正交的扩频码,随后合成的二进制码在信道上传输,在接收端再按照正交分解进行解扩 频,就可以得到原始信号,这就是 CDMA 的工作原理。
- (4) 正交频分复用。OFDM 是正交频分复用,就是正交+FDM。两个相互正交的信号不会相互干扰本身的信息,就类似于正交分解一样。FDM 和 OFDM 的区别: FDM 是根据下同的载波频率来判断哪个用户。OFDM 是将载波换成了两两正交的载波。

## 第13章 同步原理

1、载波同步的定义及方法

插入导频法和直接法(平方环法和科斯塔斯环,它们的**优**点。)

这两种方法的工作原理和实现方框图。载波同步系统的主要性能指标

2、位同步的定义及方法

外同步法法和自同步法。(与载波同步类似)原理

3、群同步的定义及方法

#### (1) 实现群同步的方法:

- ①起止式同步法:
- ②插入特殊码组: 连贯式插入法和间隔式插入法。
- ③自群同步法:利用数据码组本身之间彼此不同的特性来实现步。

#### (2) 插入特殊码组方法:

① 连贯式插入法

就是在每群的开头集中插入群同步码组的方法。作为群同步的同步码组要求具备的两个特征是:

- A. 具有尖锐单峰特性的局部自相关函数
- B. 识别器尽量简单

目前一种常用的群同步码组是巴克码。巴克码识别其原理框图。

② 间隔式插入法

#### 4、群同步系统的性能

- (1) 漏同步概率 P1
- (2) 假同步概率 P<sub>2</sub>
- (3)平均建立时间

### 5、群同步的保护 捕捉态,维持态

# 6、扩展频谱系统同步基 本概念

### 7、**网同步的基本概念**

开环法, 闭环法