

설명서

JeioTechSoft

Model : TH3 series

Manual No. : JTSW001 Version : 1.0

* 본 설명서는 JeioTechSoft 프로그램에서 지원되지 않는 사항만 정리한 내용입니다.




목 차


1. Monitoring Program 설치.....	1
2. Program 실행 및 기기 연결.....	4
3. Program 화면 소개.....	8
3-1. Main Display	8
4. Control List.....	1 0
(1) 홈 화면.....	1 0
(2) 기본메뉴.....	1 0
(3) 프로그램.....	1 4
(4) 환경설정.....	1 6
(5) 프로그램 작동	1 8
부록. PC 컨트롤러와 기기 컨트롤러의 차이 대조표 (Ver 2.1.2.7 개선된 내용)	1 9

1. Monitoring Program 설치


- (1) 설치 CD 를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 자동으로 설치 프로그램이 시작됩니다.
또는, 제이오텍 홈페이지에서 설치 프로그램을 다운로드 받은 후에 설치 프로그램을 실행합니다.
(아래의 사이트를 방문하여 “소프트웨어 다운로드 페이지”로 이동하면, “JeioTechSoft” 설치 프로그램을 다운로드 받을 수 있습니다.)
제이오텍 홈페이지 : www.jeiotech.com
- (2) “Next” 버튼을 눌러 License agreement 화면으로 전환시켜 주십시오.

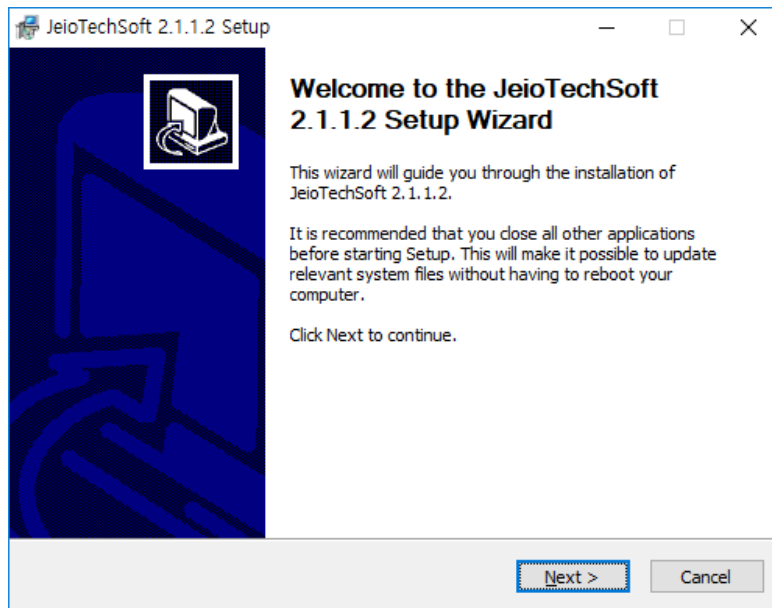


- (3) JeioTechSoft 를 설치하기 전에 License 내용을 검토한 후 “I agree” 버튼을 눌러 주십시오.

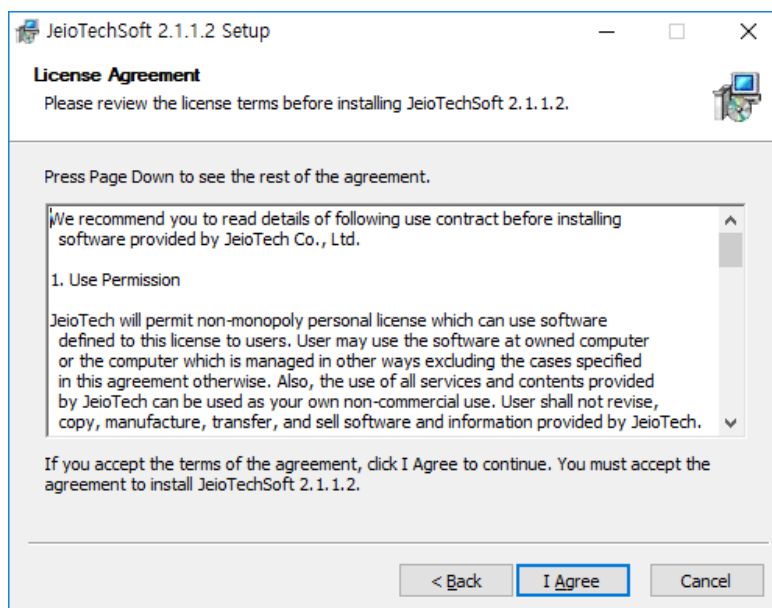

(4) 저장 경로를 지정한 후 “Install” 버튼을 눌러 프로그램 설치를 시작합니다.

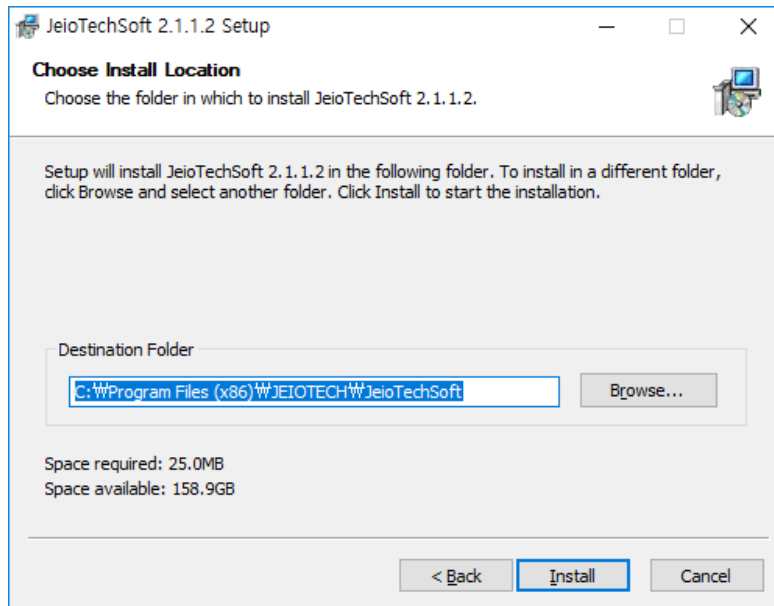


(5) 프로그램 설치가 완료되면 다음과 같이 표시되고 바탕화면에 JeioTechSoft 아이콘이 생성됩니다. Run JeioTechSoft 2.1.1.2 목록상자를 체크하거나 바탕화면의 아이콘을 더블 클릭하여 프로그램을 실행시켜 주십시오.

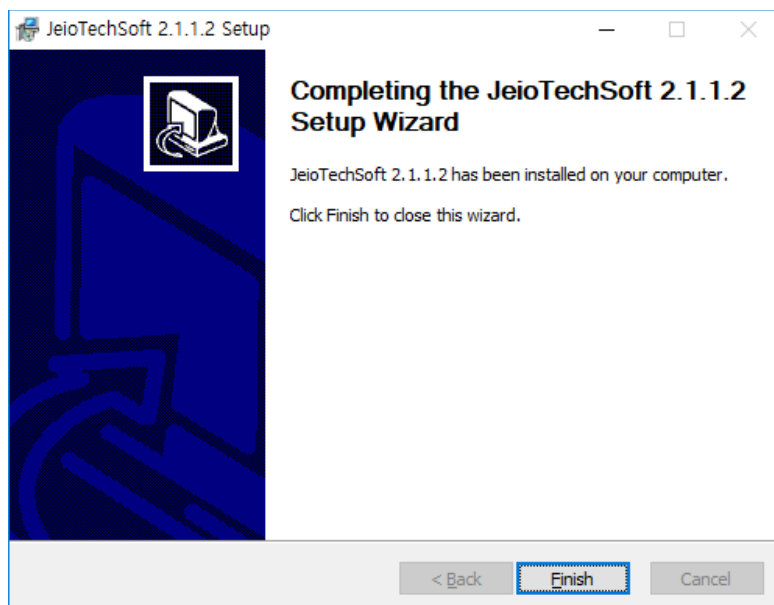

- (6) 향온항습기와 PC 를 기기와 함께 제공된 USB cable 로 연결하면 네트워크에 연결되어있는 PC 에서는 기기에서 사용되는 USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다. 네트워크에 연결되어 있지 않거나 자동설치가 이루어지지 않는 경우 제공된 S/W CD 내에서 USB 드라이버 설치 파일(CDM vx.xx.xx WHQL Certified.exe)을 찾아 아래와 같이 설치하십시오. USB 드라이버 설치파일은 FTDI 사에 의해 제공되는 소프트웨어로서 설치 및 사용에 따르는 직간접적인 피해에 대하여서는 (주)제이오텍과 관련이 없습니다.

아래 URL은 드라이버를 다운 받을 수 있는 사이트입니다.

<http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm>

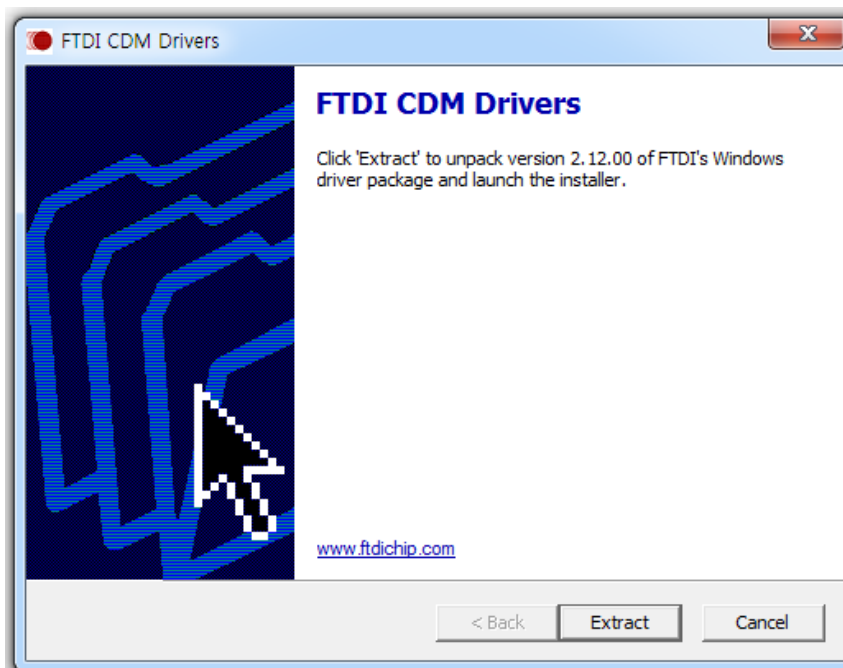


2. Program 실행 및 기기 연결


(1) 바탕화면에 설치된 “JeioTechSoft”아이콘(🖥️)을 더블클릭 합니다.

현재 버전을 확인하여 업데이트가 필요한 경우, 업데이트가 진행됩니다.


- 업데이트 성공 시, “complete”라고 나타납니다. “Start” 버튼을 클릭하면 업데이트된 버전의 프로그램이 시작됩니다.

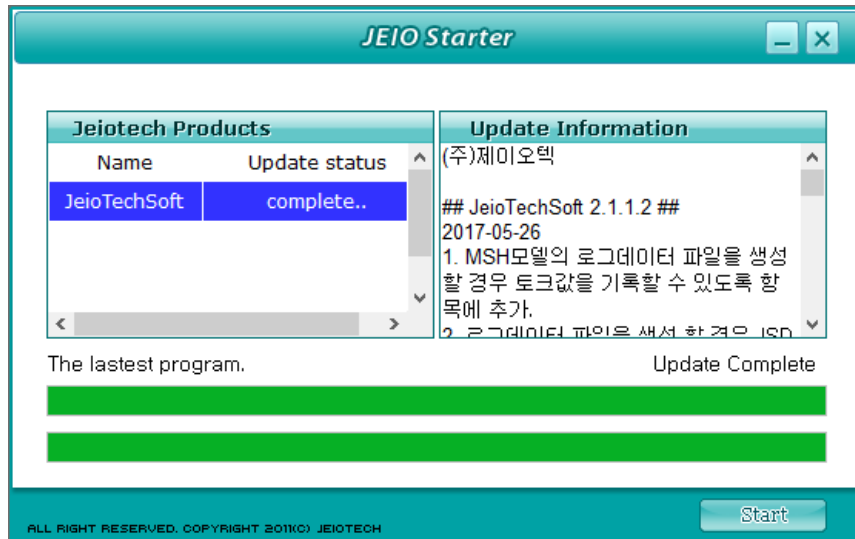


- 업데이트 실패 시, “Failed”라고 나타납니다. “JeioTectSoft” 항목을 클릭한 후, “Start” 버튼을 클릭하면 기존 버전의 프로그램이 시작됩니다.

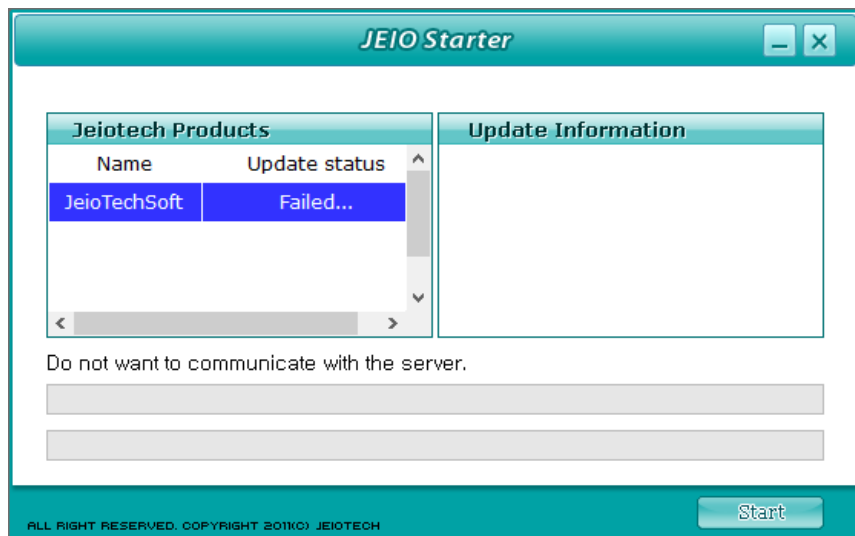

(2) 항온항습기와 PC 를 연결한 후, “연결 아이콘”을 클릭합니다.

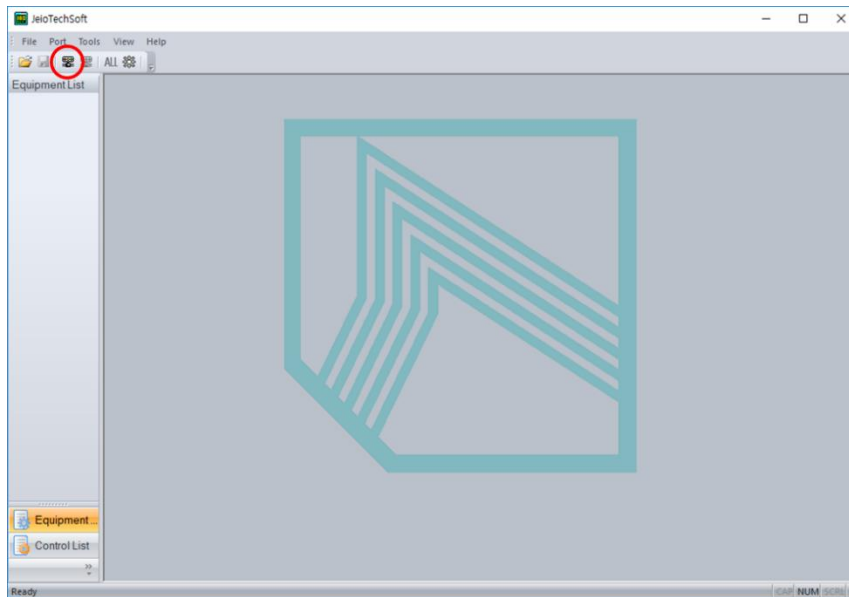


(3) 항온항습기와 연결된 “PORT(통신포트)”를 선택합니다.

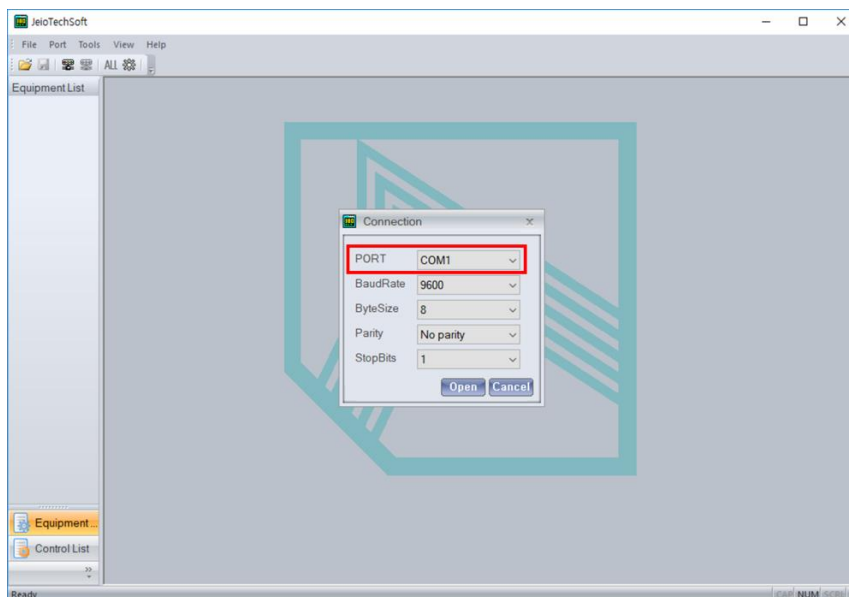

- (4) 기기의 ‘환경설정 > 통신’에서 “기기번호”를 (3)에서 선택한 PORT(통신포트)의 번호와 동일하게 입력합니다.

- (5) JeioTechSoft 프로그램에서의 “BaudRate”, “ByteSize”, “Parity”, “StopBits” 값들을 기기의 ‘환경설정 > 통신’에 입력된 “통신 속도(BaudRate)”, “데이터길이(ByteSize)”, “패리티비트(Parity)”, “스톱비트(StopBits)”의 설정 값과 동일하도록 입력합니다.

(6) “JeioTechSoft” 프로그램에서 “Open” 버튼을 클릭합니다.

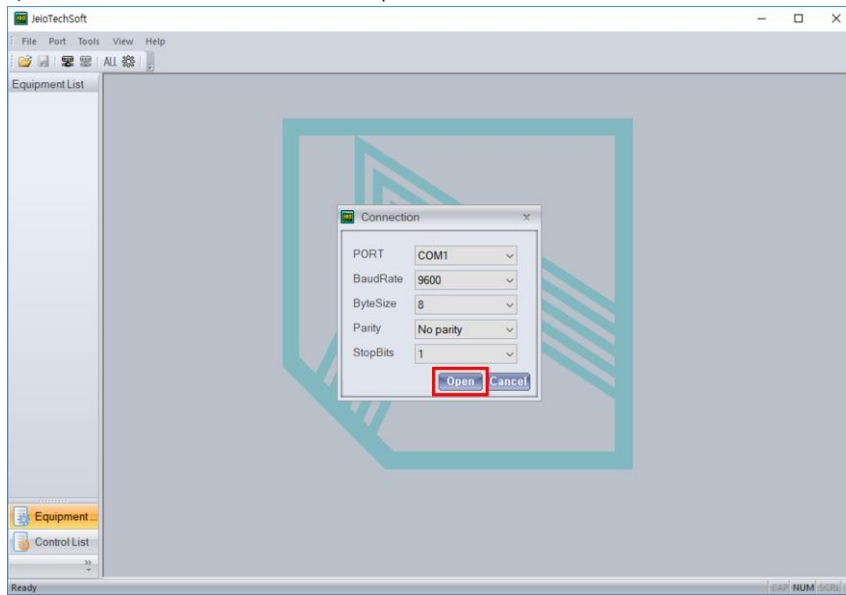


(7) 통신연결이 되면 기기와 동일한 이미지의 창과 그래프 창이 함께 나타납니다.



3. Program 화면 소개


3-1. Main Display

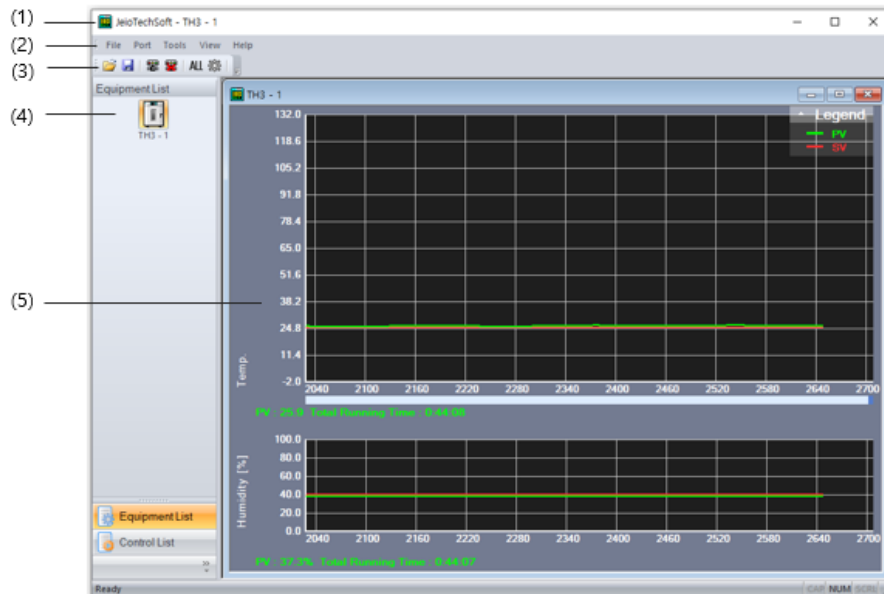

(1)	소프트웨어명, 제품명 표시
(2)	Menu Bar
(3)	Icon Bar
(4)	Outlook Bar
(5)	현재 작동 상태를 그래프를 표시

(1) 소프트 웨어 (JeioTechSoft)와 연결된 기기명 (TH3-1) 표시

(2) Menu Bar



File		Open	파일 불러오기
		Save	JSD 파일로 저장
		Export	Excel 파일(cvs 파일)로 저장
		Exit	
Port		Connection	기기와 PC 통신 연결
		Disconnection	기기와 PC 통신 연결 해제

Tools	ALL	See all states	
		Options	• General (시간, 단위 변경) - Time Span (1/2/5/10/60 sec) - 온도단위 (°C/°F) - X축: Count(sec)/Time(date) • Graph (범위, 색 변경) - Mix/Max Range - Graph parameter Color 변경
		Brower program folder	파일 탐색
View		Status Bar	화면 하단에 기기의 상태 표시여부 선택
		Outlook Bar	Outlook 화면 표시여부 선택 • Equipment List : 기기 리스트 표시 • Control List : 컨트롤러 표시 (0.00참조)
		Reset Window LayOut	
Help		About JeioTechSoft	소프트웨어 버전 표시

(3) Icon Bar


Menu Bar 에 있는 아이콘 목록

(4) Outlook Bar

Equipment List : 연결된 기기의 상태를 표시



Control List : 컨트롤러 표시 (PC 컨트롤러)

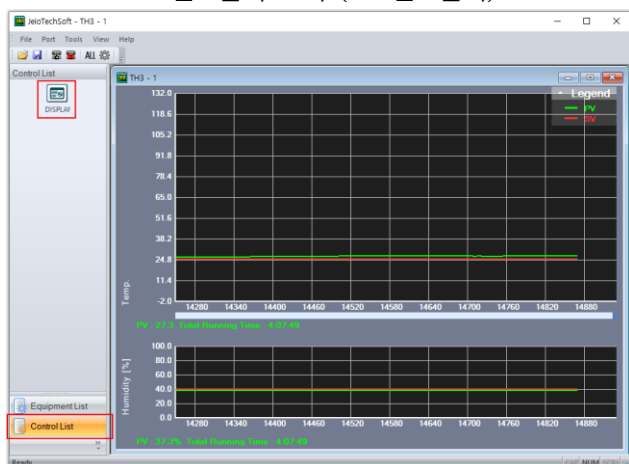


4. Control List

(1) 홈 화면



(2) 기본메뉴

[홈 화면]-[기본메뉴]

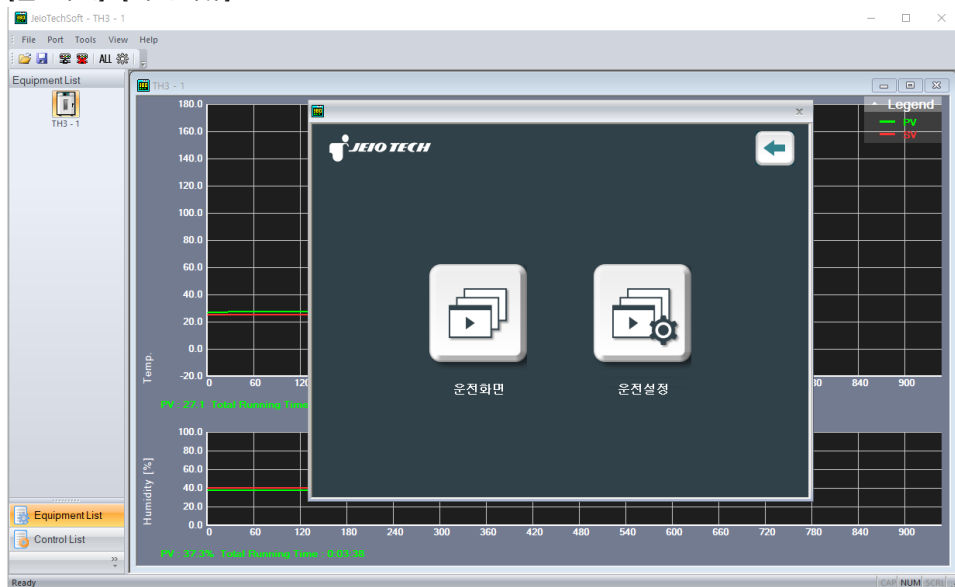

PC 컨트롤러에는  [그래프] 아이콘 지원 안함. 프로그램 기본 화면으로 그래프 화면 제공

1) [기본메뉴]-[운전화면]-[정치운전 1 화면]



- PC 컨트롤러의 [정치운전 1 화면]에서 온도/습도 설정 불가능
- Version 2.1.2.7에서는: 온도/습도 설정 가능
- [세부사항] 버튼 비활성화

2) [기본메뉴]-[운전화면]-[정치운전 2 화면]




를 눌러 [정치운전 2 화면]으로 이동




- 정치운전 2 화면: 온도/습도 Auto Tune 수행, 출력량 확인 가능
- 이 화면에서도 온도/습도 설정 불가능, (Version 2.1.2.7에서는: 온도/습도 설정 가능)
- [세부사항] 버튼 비활성화
- Auto Tune 작동 됨

3) [기본메뉴]-[운전설정]-[동작설정] 화면

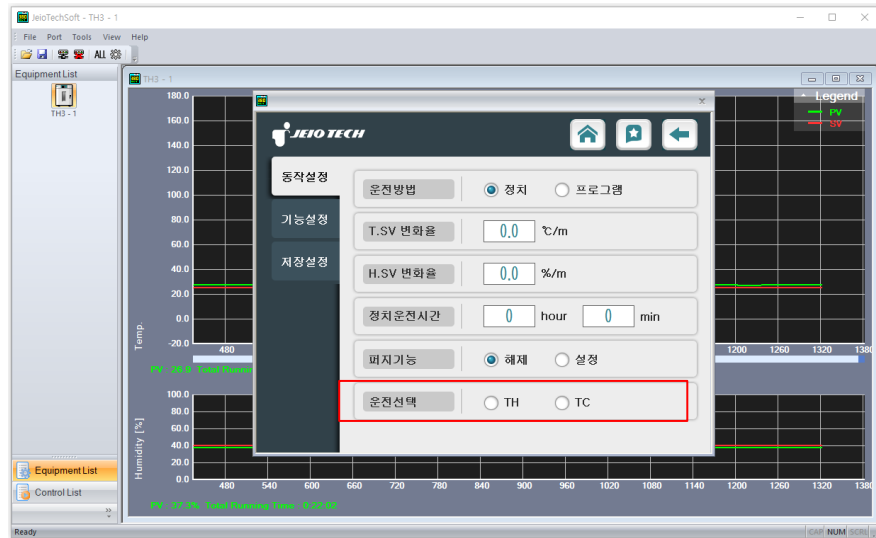


- Version 2.1.2.7에서는 운전선택 기능 미표시됨.

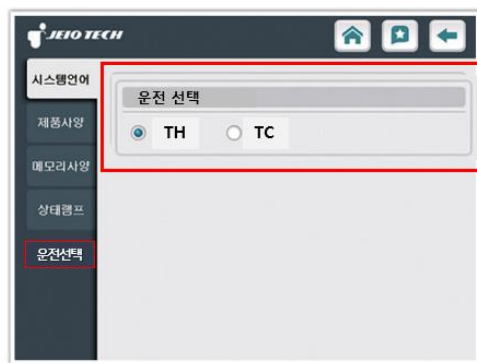

〈기기 컨트롤러: [환경설정]-[시스템]-[동작설정]-[운전선택]〉


4) [기본메뉴]-[운전설정]-[기능설정] 화면

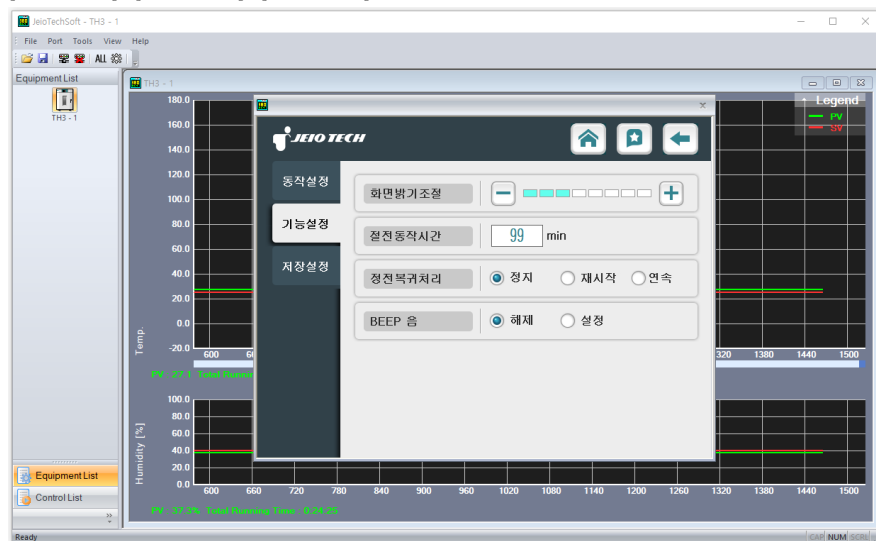

- PC 컨트롤러의 [기능설정]에서 [정전복귀처리]: 체크표시 안됨

Version 2.1.2.7에서는: 기능 정상 작동

5) [기본메뉴]-[운전설정]-[저장설정] 화면

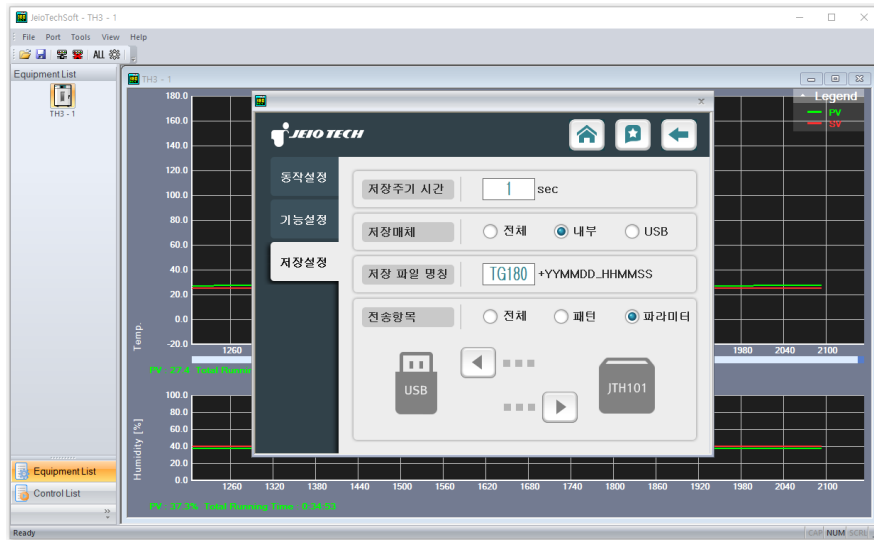

- [저장설정]에서 [전송항목] : PC 컨트롤러에서는 선택 불가능
단, 기기 컨트롤러에서 [전송항목]을 변경하는 경우, PC 컨트롤러에는 적용됨.

(3) 프로그램

[홈 화면]-[프로그램]



1) [프로그램] - [패턴설정]



- [프로그램]-[패턴설정]에서 영역선택 후, 영역 추가 및 삭제 기능 불가능함.

영역 추가 및 삭제 기능은 기기의 컨트롤러에서 설정하면 PC의 컨트롤러에 적용 가능

- 영역 입력 및 수정: PC 컨트롤러와 기기의 컨트롤러가 동일 화면(패턴설정화면)인 경우에, PC 컨트롤러에서 패턴 수정 불가능

PC 컨트롤러와 기기의 컨트롤러가 다른 화면인 경우(PC 컨트롤러는 패턴설정화면이고, 기기의 컨트롤러는 패턴설정화면이 아닌 다른 메뉴 화면)에는 패턴 수정 호환가능함.

- 서로 다른 화면에서 패턴수정 가능함


2) 프로그램-[패턴관리]-[패턴정보]-[시작설정]



- 시작모드의 SPV 활성화 상태/온도 SV, 습도 SV 활성화 상태


Version 2.1.2.7에서는: SPV, 온도 SV, 습도 SV 비활성화 처리 (기기 컨트롤러와 동일)

3) 프로그램-[패턴관리]-[복사/삭제]

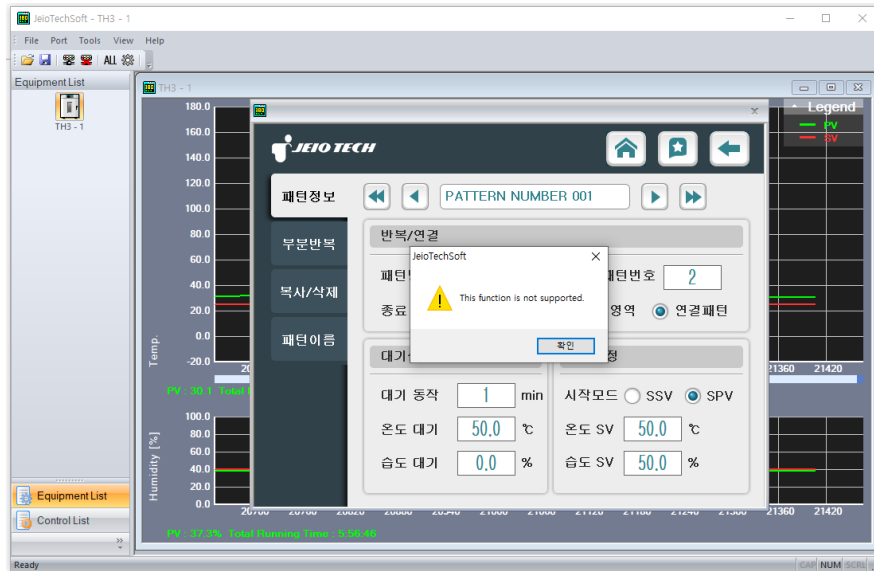

- [복사/삭제] 기능 지원하지 않음


4) [프로그램]-[패턴관리]-[패턴경보]

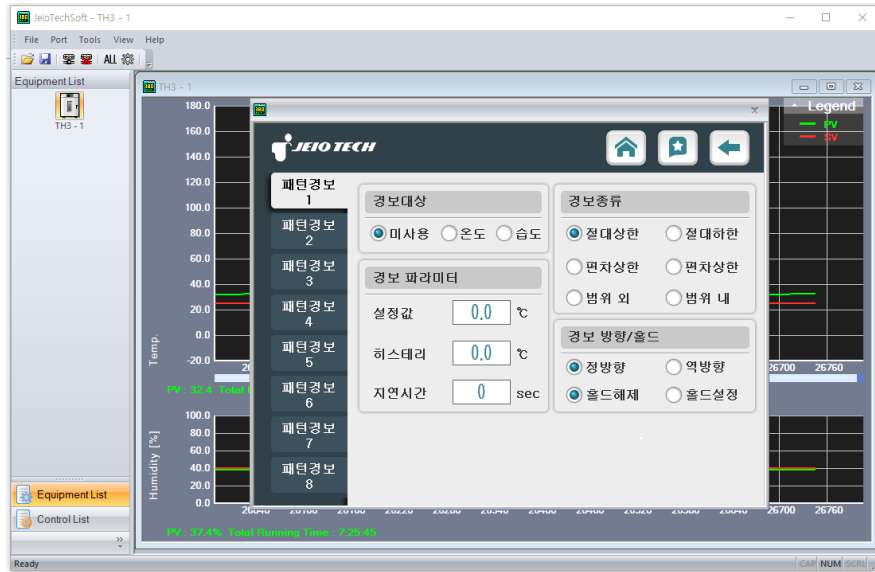


- [패턴경보]-[경보대상]을 미사용으로 체크하는 경우, 경보 파라미터-비활성화, [경보 방향/홀드]의 [정방향]과 [홀드해제]가 체크되지 않아야 하는데, 체크상태임.

(4) 환경설정

[홈 화면]-[환경설정]

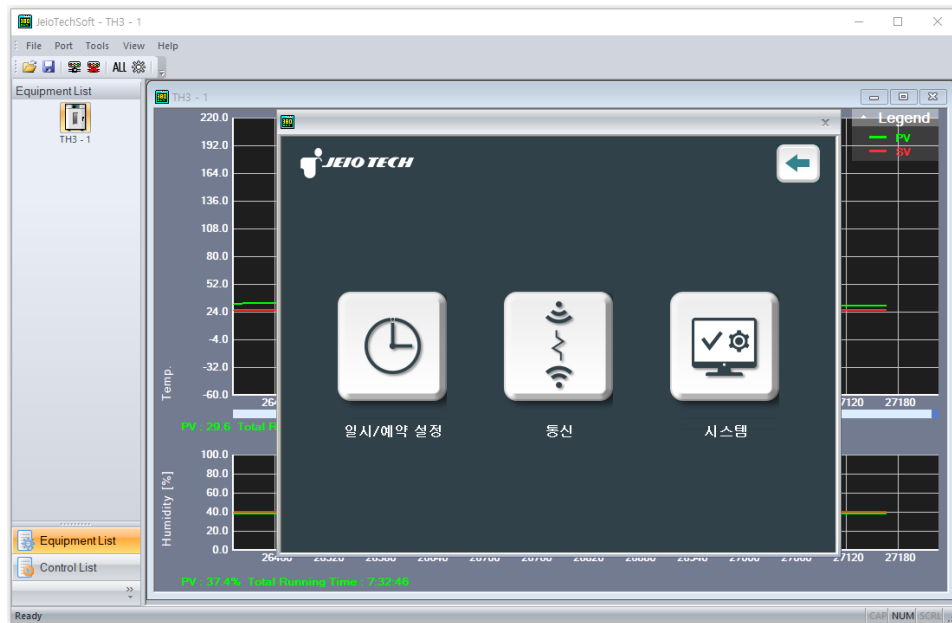

1) [환경설정]-[일시/예약설정]-[즐거찾기]

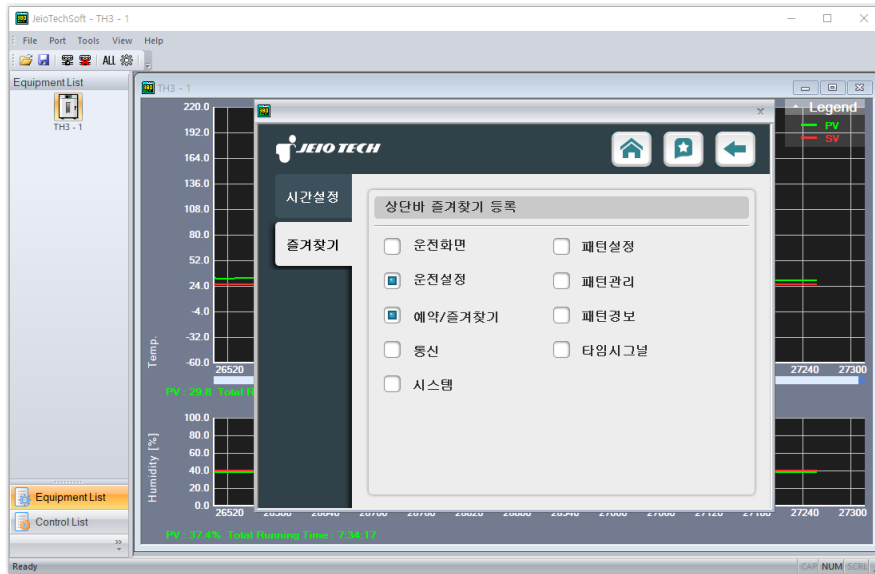

- 즐겨찾기 목록 기기 컨트롤러와 다름

〈PC 컨트롤러와 기기 컨트롤러의 차이〉



- 즐겨찾기  을 누르면 즐겨찾기 목록 모두 표시됨.



2) [환경설정]-[시스템]-[제품사양]



- 제품정보 내용이 기기 컨트롤러와 다름

3) [환경설정]-[시스템]-[메모리사양]

PC 컨트롤러에 [메모리사양] 기능 없음

〈PC 컨트롤러와 기기 컨트롤러의 차이〉



(5) 프로그램 작동

- 1) 기기 작동시 발생된 경고 팝업 or DI Error 발생 시, PC 화면에서는 표시가 안됨.
- 2) 프로그램 초기화면이 PC 컨트롤러 화면과 기기 컨트롤러 화면이 다름.
PC 컨트롤러: 홈화면 / 기기 컨트롤러: 정치운전 1화면

부록. PC 컨트롤러와 기기 컨트롤러의 차이 대조표 (Ver 2.1.2.7 개선된 내용)

메뉴	PC 컨트롤러	기기 컨트롤러	비고
[기본메뉴]-[운전화면]-[정치운전 1화면]	- 온도/습도 [설정]: 설정 안됨 [세부사항]: 지원하지 않음		Version 2.1.2.7에서는: 온도/습도 설정 가능
[기본메뉴]-[운전화면]-[정치운전 2화면]	- 온도/습도 [설정]: 설정 안됨 [세부사항]: 지원하지 않음		Version 2.1.2.7에서는: 온도/습도 설정 가능
[기본메뉴]-[운전설정]-[동작설정]	[운전선택] 기능 표시		Version 2.1.2.7에서는 운전선택 기능 미표시됨.
[기본메뉴]-[운전설정]-[기능설정]	[정전복귀처리]: 변경 선택하는 경우, 체크(녹색램프)가 변경되지 않으나, 기기 컨트롤러에서는 선택했던 값으로 변경됨.		Version 2.1.2.7에서는: 기능 정상 작동
[기본메뉴]-[운전설정]-[저장설정]	[전송항목]: 변경 불가능,	기기 컨트롤러에서 [전송항목] 변경하는 경우에 PC 컨트롤러에는 적용됨	
[프로그램]-[패턴설정]	- 영역선택 후, 영역 추가 및 삭제 기능 불가능함. - 영역 입력 및 수정: 기기 컨트롤러가 다른 화면일 경우에 입력 및 수정할 수 있음	영역 추가 및 삭제 기능은 기기 컨트롤러에서 설정하면 PC 컨트롤러에 적용 가능	
[프로그램]-[패턴관리]-[패턴정보]-[시작설정]	[시작모드]: SPV 활성화 상태임	시작모드: SPV 비활성화되어 있음	Version 2.1.2.7에서는: SPV, 온도 SV, 습도 SV 비활성화 처리
[프로그램]-[패턴관리]-[복사/삭제]	기능 지원하지 않음 (팝업창)		
[프로그램]-[패턴관리]-[패턴경보1~8]	[경보대상]: 미사용으로 체크하는 경우, [경보 파라미터]-비활성화, [경보 방향/홀드]의 [정방향]과 [홀드 해제]가 체크되지 않아야 함.		
[환경설정]-[일시/예약설정]-[즐거찾기]	- 즐거찾기 목록 기기 컨트롤러와 다름 (예약/즐거찾기, 이력, 물배출이 삭제됨.) * PC에서는 그래프 삭제해도 됨. - 화면 상단 즐거찾기 아이콘(별표)을 누르면 모든 즐거찾기 항목이 다 표시됨.		
[환경설정]-[시스템]-[제품사양]	[제품정보]: 내용이 기기 컨트롤러와 다름		
[환경설정]-[시스템]-[메모리사양]	PC 컨트롤러에 [메모리사양] 기능 없음 (목록에서 제외됨)		
기기 작동시 에러 내역	경고 팝업 or DI Error 발생 시, PC 화면에서는 표시가 안됨.		
초기화면	[홈 화면] 표시	[정치운전 1 화면] 표시	