

#### 【入门必修】

#### 强哥带你过一消之学前班

# 2018消防框架课02

快速打通消防知识脉络





## 给水形式


什么是分区供水

给水形式 ⊖ 分区供水 ⊖

何时需要进行分区供水

分区供水的几种具体做法

## 给水管网

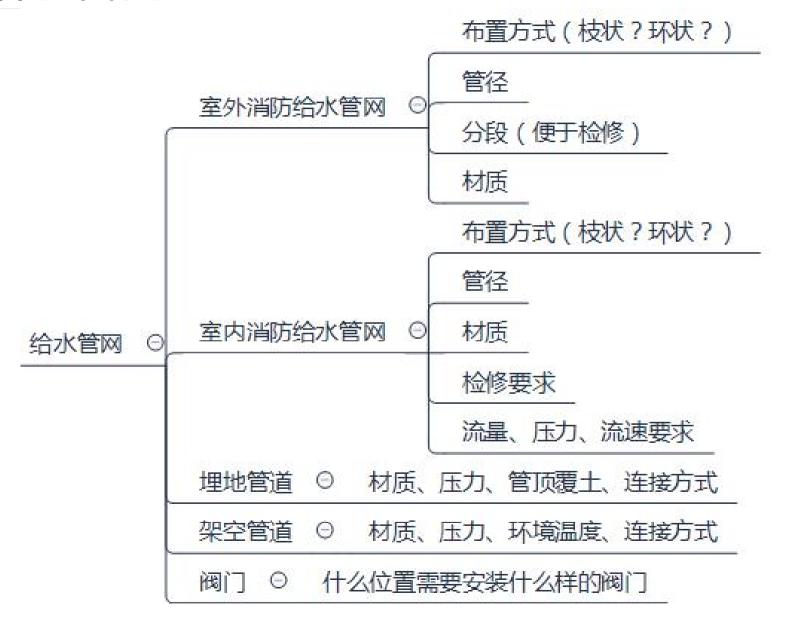

## 控制与操作

如何启动/停止系统


启动时限要求

相关控制设备的防护要求

主备电源及其切换要求

系统控制与操作

## 消防供配电

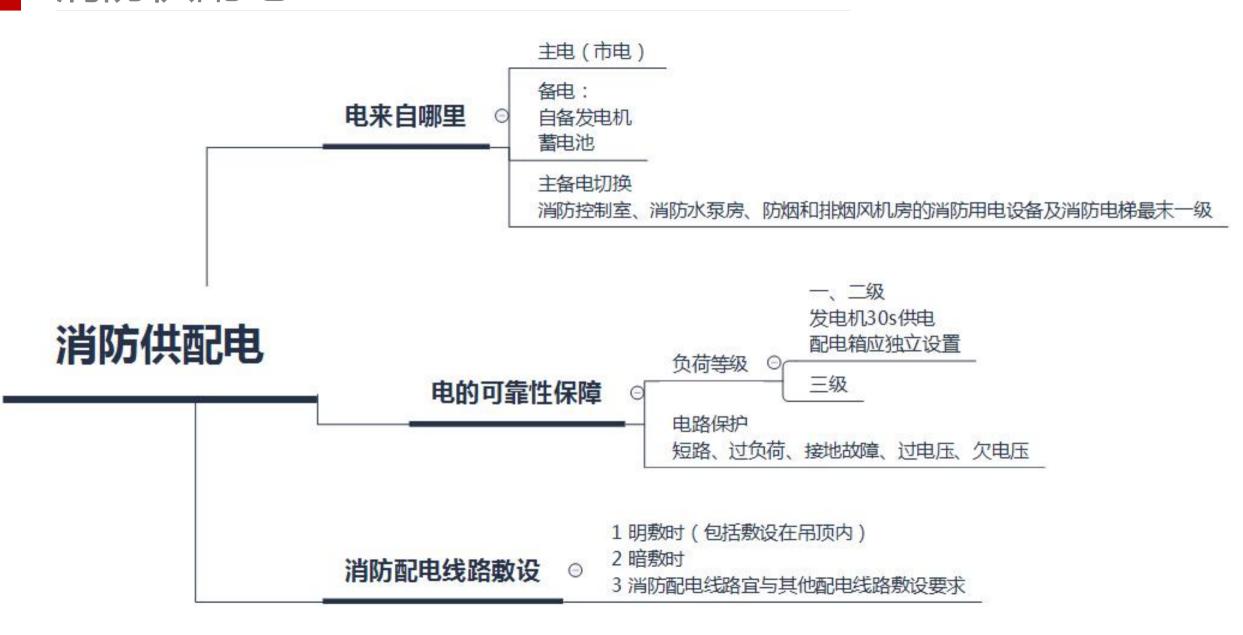

#### 建筑电气防火

# 防止着火

建筑及建筑设备防爆

建筑装修、保温材料防火

## 建筑电气防火

导体:铜、铝

对铜有腐蚀而对铝腐蚀较轻的用铝

氨压缩机房用铝

普通聚氯乙烯(-15~60):可燃,会散发有毒烟气

交联聚氯乙烯:可燃,不散发有毒烟气

橡胶电缆:移动式电气设备

线路

阻燃电缆:氧指数越高,阻燃性能越好

一般阻燃电缆、低烟低卤阻燃电缆、无卤阻燃电缆

耐火电缆

保护措施:短路保护、过载保护、接地故障保护

建筑电气防火

设备

## 建筑及建筑设备防爆



## 装修材料

# 建筑装修保温材料

保温材料

## 装修材料

#### 分类:

顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其它装饰材料

分级: A、B1、B2、B3

安装在钢龙骨上的纸面石膏板,可做为A级装修材料使用。 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料使用。 单位重量小于300g/m²的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可做为B1级装修材料使用。

#### 装修材料

一些特殊部位、场所的装修材料等级要求


各种建筑的各种部位装修材料级别 及放宽条件(主要掌握:顶、墙、地) 单多层民用

高层民用

地下民用

工业厂房

保温材料

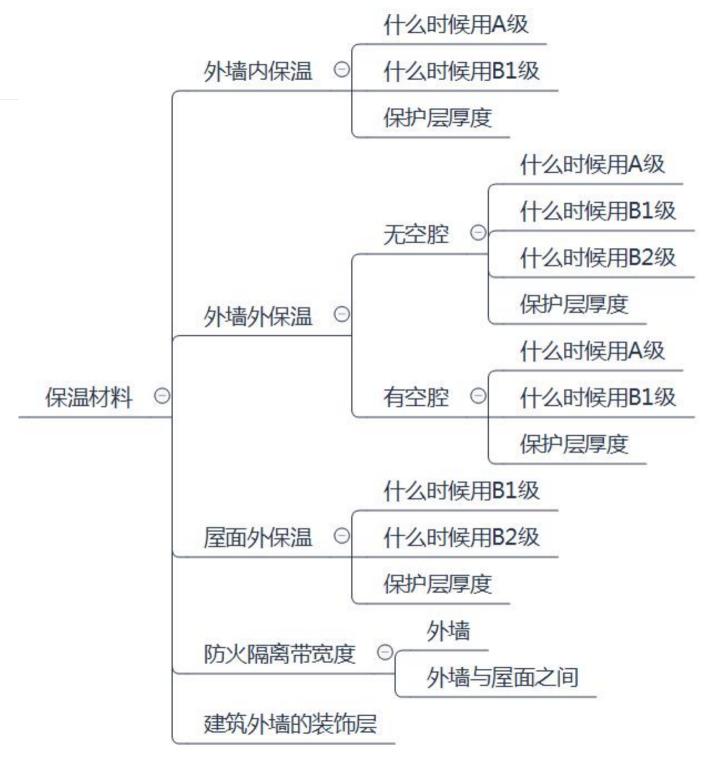

## 及时发现火灾

火灾自动报警系统

# 及时发现火灾

## 火灾自动报警系统



## 保证人员安全

安全疏散

保证人员安全

防烟和排烟系统

应急照明和疏散指示

灭火救援设施

厂房 安全疏散 仓库 住宅建筑 公共建筑

#### 间距 安全出口 厂房、仓库安全疏散 数量 ⊖ 何时可只设1个 距离 (厂房内任一点至最近安全出口的直线) 疏散楼梯 宽度 疏散走道 厂房 (最小宽度和计算宽度) 疏散门 首层外门 防烟楼梯间 楼梯间 何时应该采用何种楼梯间 封闭楼梯间 室外楼梯 间距 安全出口 数量 仓库

楼梯间

Θ

封闭楼梯间(何时设置)

# 公共建筑 安全疏散




疏散门

首层外门


住宅建筑安全疏散

住宅


间距 安全出口 数量 ⊖ 何时可只设1个 防烟楼梯间 楼梯间 何时应该采用何种楼梯间 封闭楼梯间 敞开楼梯间 户门至最近安全出口的直线距离 户门 安全出口 宽度 走道 (最小宽度) 楼梯 首层疏散外门

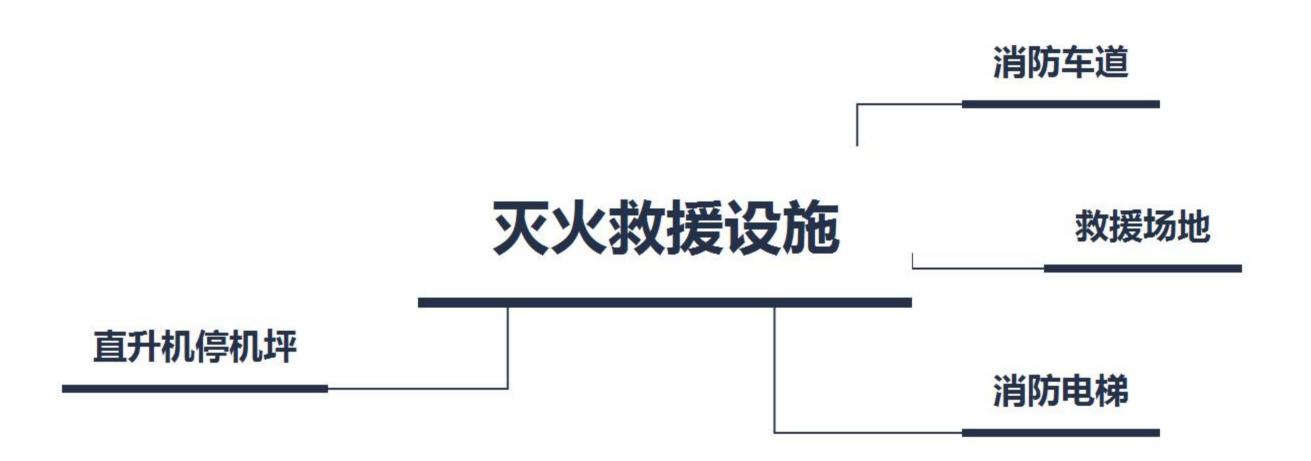


## 消防车道、救援场地

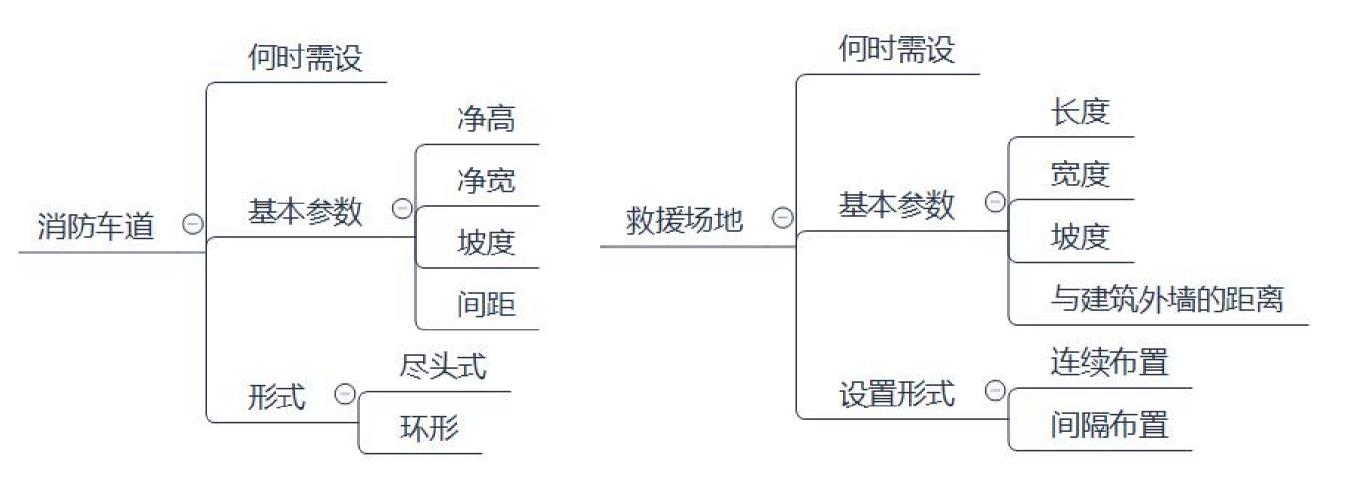

## 消防电梯

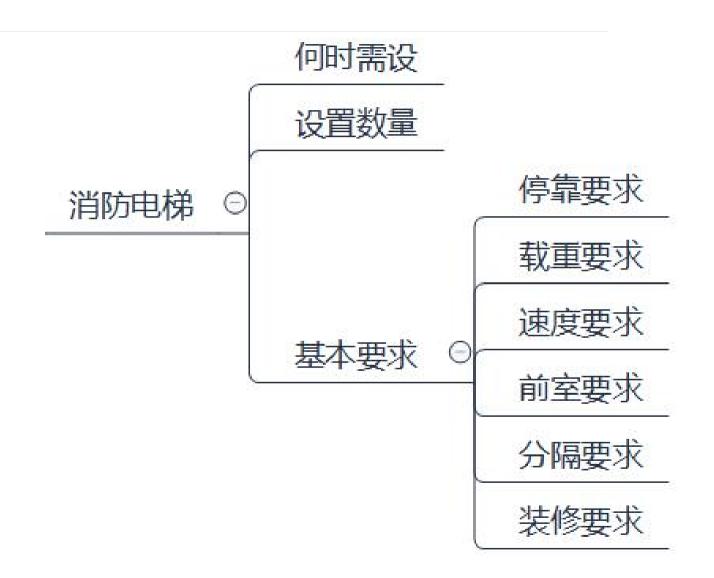

## 应急照明和疏散指示

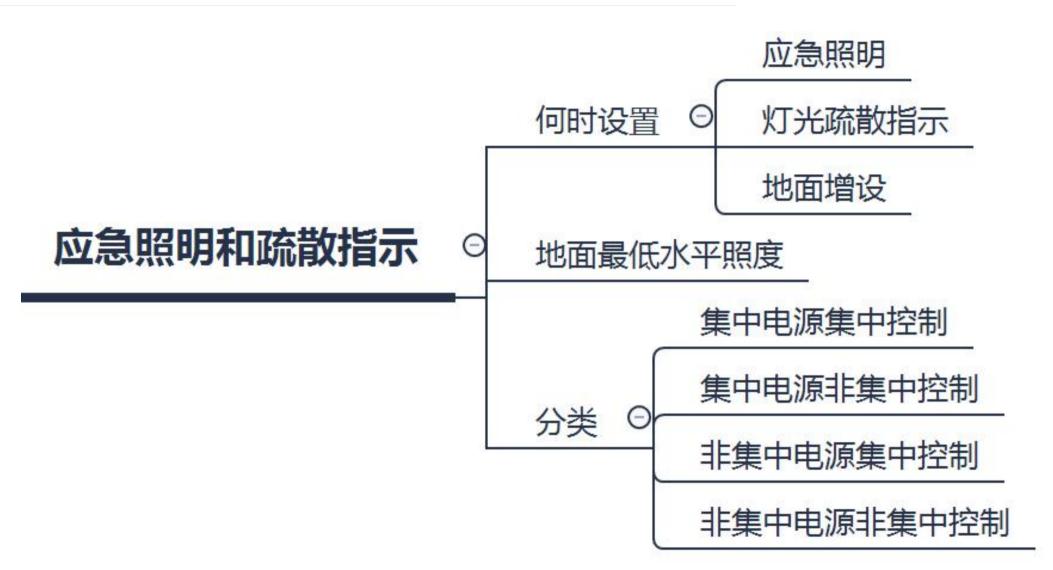



# 2月6日再会

