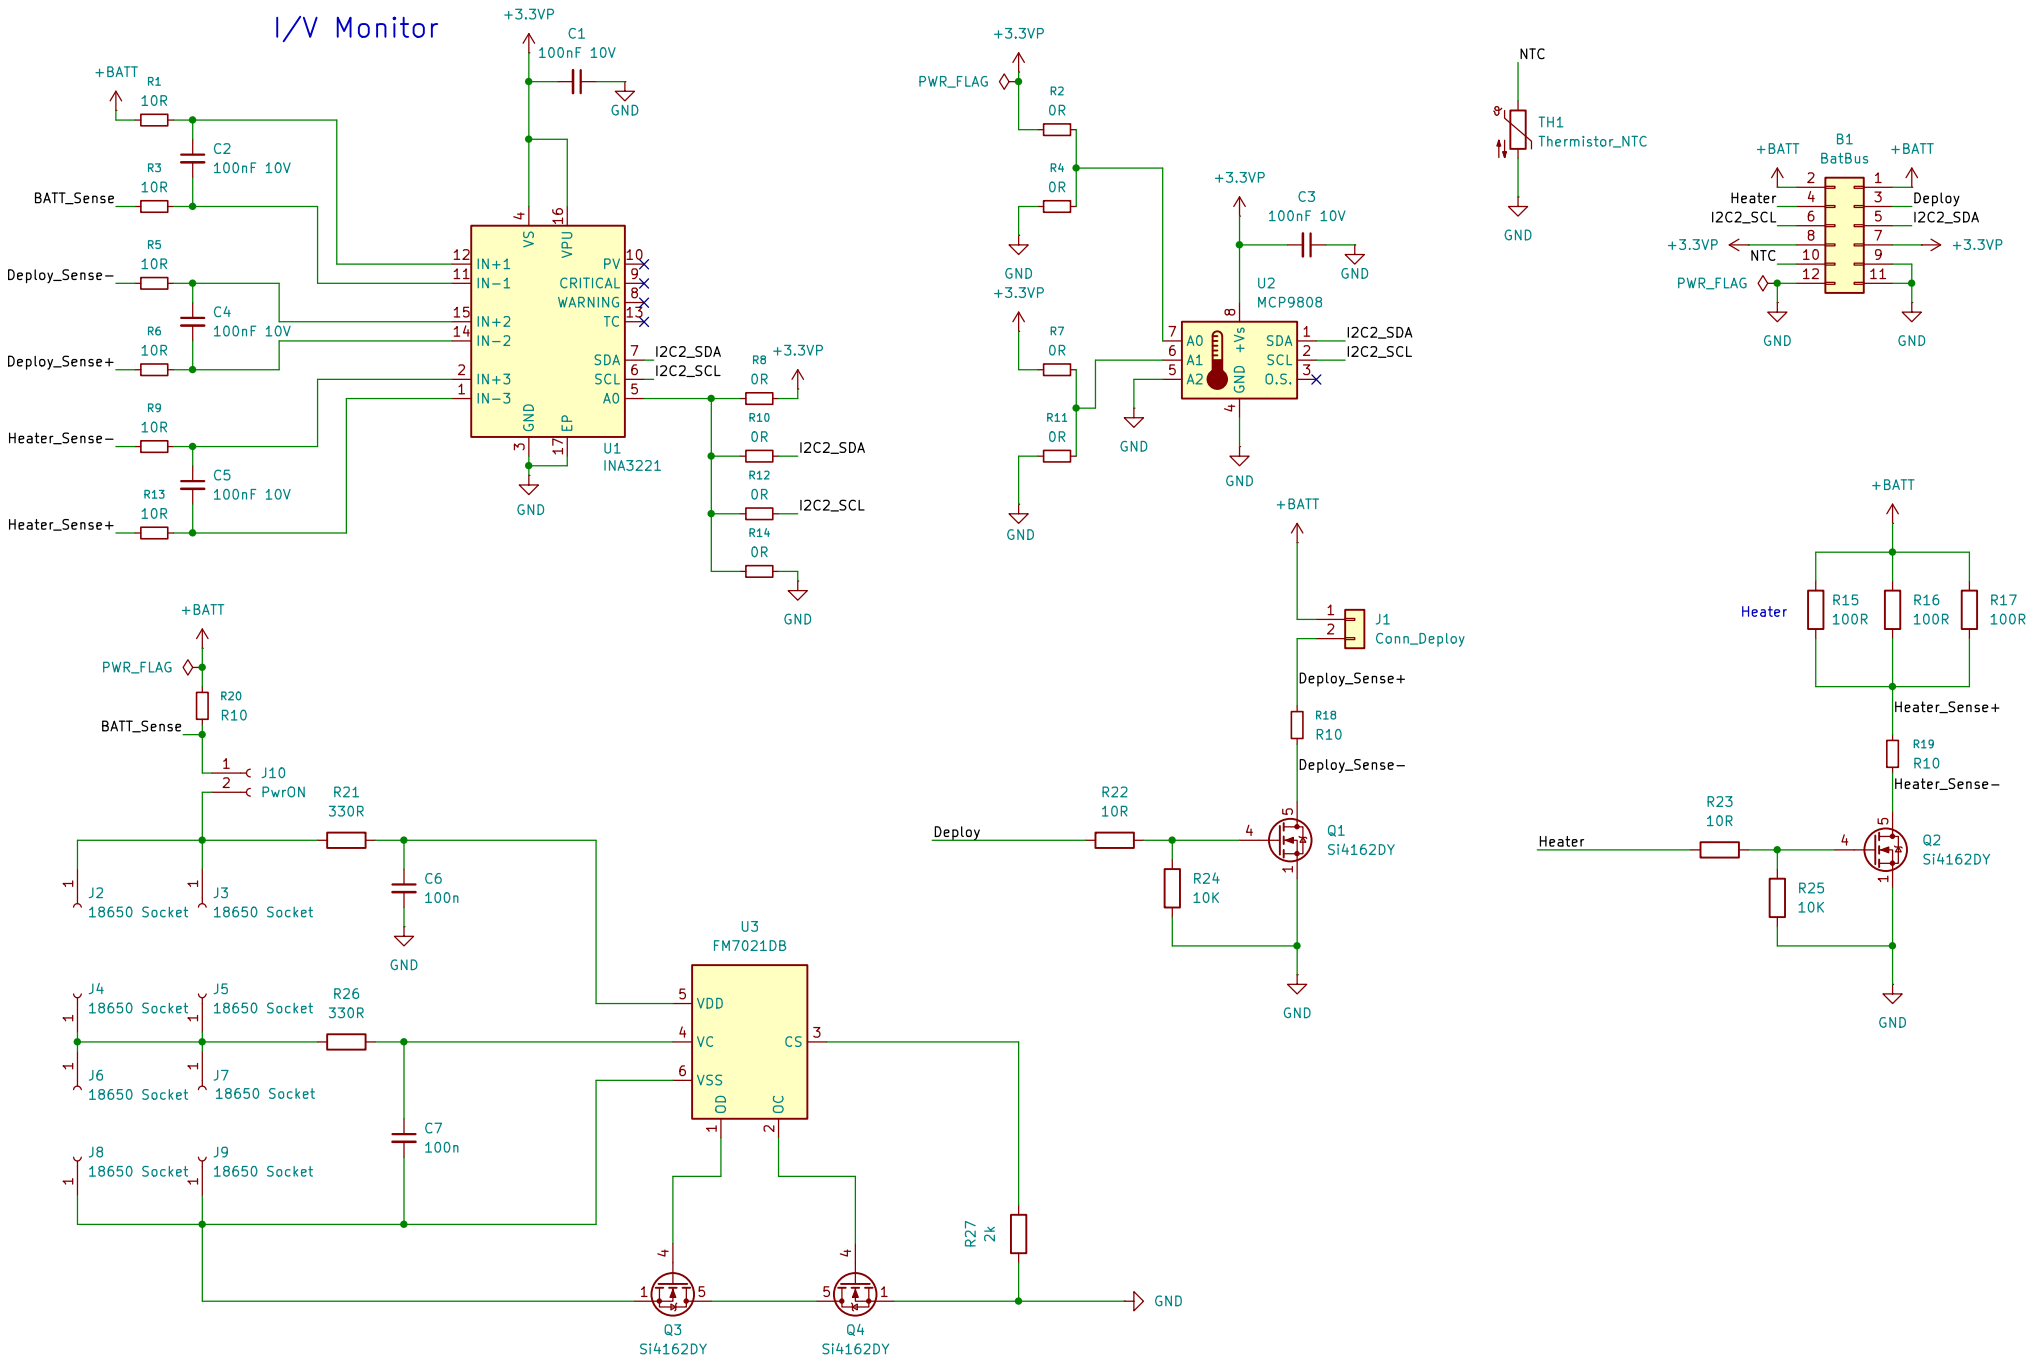
I/V Monitor
+BATT
R1
10R
C2
100nF 10V
BATT_Sense
R3
10R
R5
10R
Deploy_Sense−
C4
100nF 10V
R6
10R
Deploy_Sense+
R9
10R
Heater_Sense−
C5
100nF 10V
R13
10R
Heater_Sense+
+3.3VP
C1
100nF 10V
GND
U1
INA3221
IN+1
IN−1
IN+2
IN−2
IN+3
IN−3
VS
VPU
PV
CRITICAL
WARNING
TC
SDA
SCL
A0
GND
EP
I2C2_SDA
I2C2_SCL
R8
0R
R10
0R
R12
0R
R14
0R
PWR_FLAG
R2
0R
R4
0R
R7
0R
R11
0R
U2
MCP9808
A0
A1
A2
+Vs
O.S.
C3
100nF 10V
NTC
TH1
Thermistor_NTC
B1
BatBus
Heater
Deploy
R20
R10
J10
PwrON
R21
330R
J2
18650 Socket
J3
18650 Socket
C6
100n
J4
18650 Socket
J5
18650 Socket
J6
18650 Socket
J7
18650 Socket
R26
330R
C7
100n
J8
18650 Socket
J9
18650 Socket
U3
FM7021DB
VDD
VC
VSS
OD
OC
CS
Q3
Si4162DY
Q4
Si4162DY
R27
2k
J1
Conn_Deploy
R18
R10
R22
10R
R24
10K
Q1
Si4162DY
R15
100R
R16
100R
R17
100R
R19
R10
R23
10R
R25
10K
Q2
Si4162DY