


MKS_142 健康监测模块使用注意事项




注意 FPC 软排线方向。排线规格：**6pin-0.5mm** 间距，同向。

上掰 fpc 连接座可取出排线。

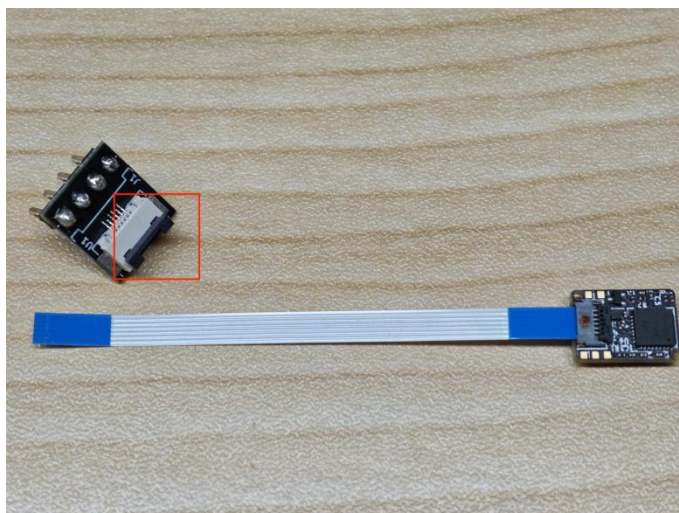

VCC 供电电压: **3.3V**

数据通信方式: **UART, 波特率 38400**

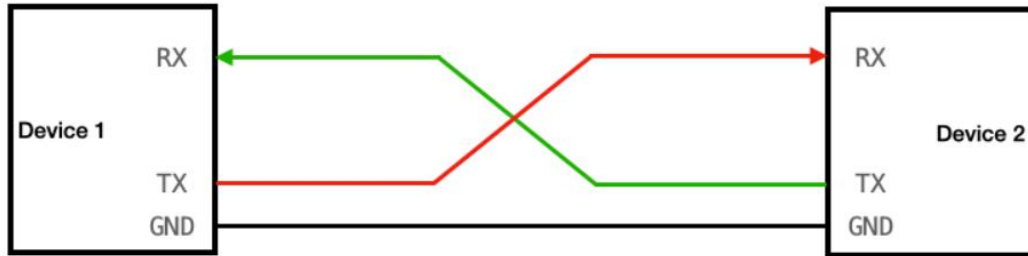

注意模块 RXD 接串口助手 TXD, 模块 TXD 接串口助手 RXD.




可使用 CH340 或者 cp2102 等串口模块。

拿到检测模块后可以通过使串口转换模块连接上位机 WaveDraw V3.1 验证模块效果。（上位机在群资料中），可配套模块规格书使用。



或者直接使用串口调试助手，发送采集指令控制模块。

选择对应端口号

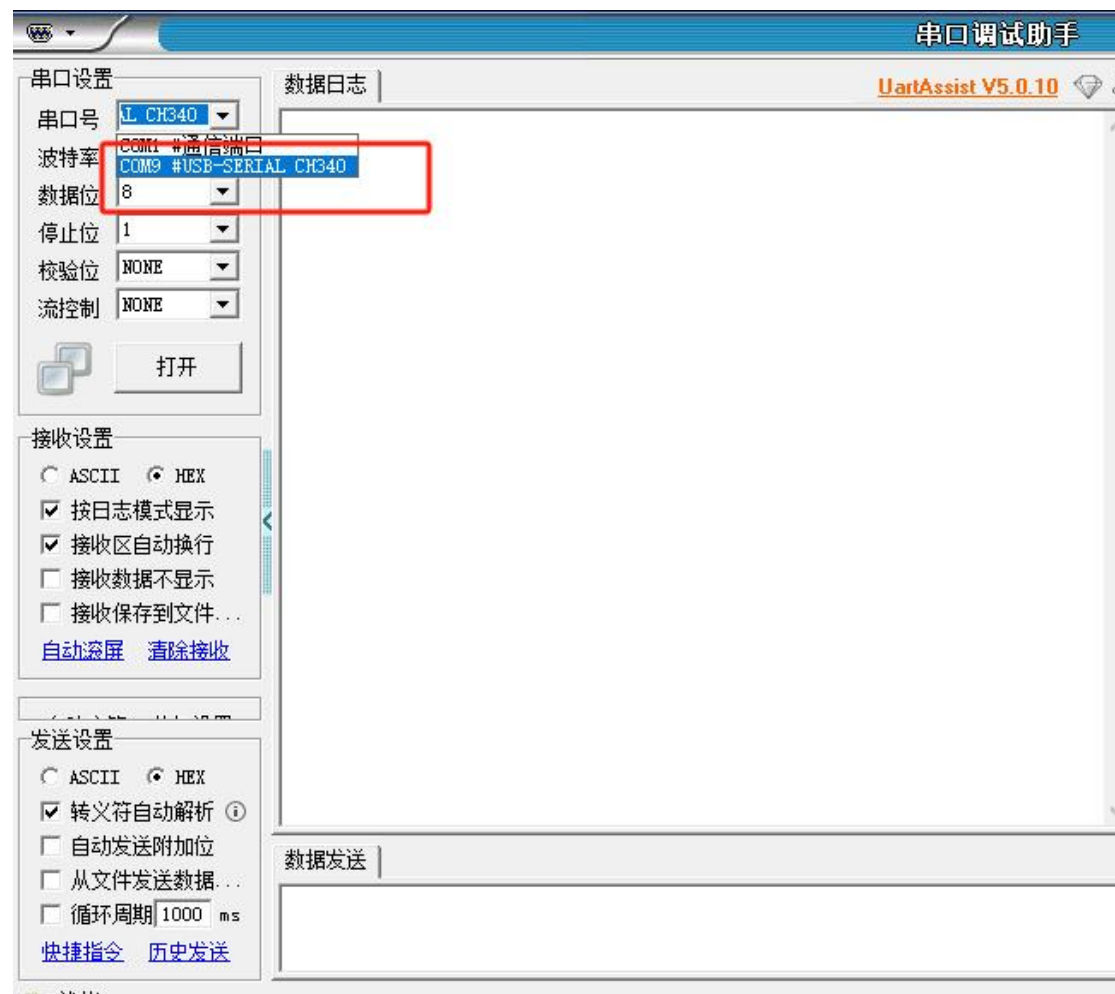



发送完毕

波特率 38400


接收设置 hex 模式（16 进制）

发送设置 hex 模式（16 进制）

数据发送 8A 开始采集

数据发送 88 停止采集

如需集成到板子上，可按照如下线序使用 fpc 连接座集成到 pcb 上。

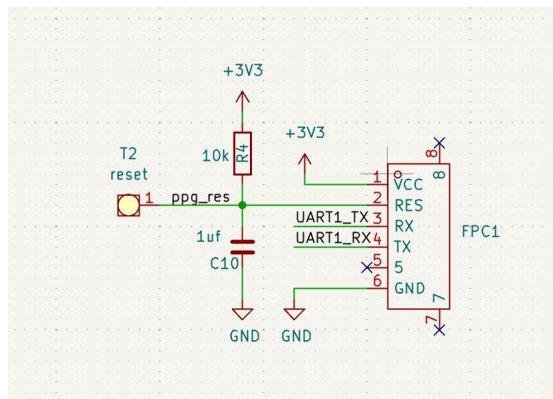

使用参考例程

返回

参考例程_解压密码: MKS_123456

2025-10

按最新时间

arduino例程.zip

170.5 MB 17次

10-07

来自: 技术支持-严工

ESP32_demo串口对接.zip

1.8 KB 13次

10-07

来自: 技术支持-严工

2025-07

STM32F103RCT6_MKS_142.zip

11.1 MB 10次

07-17

来自: 技术支持-严工

GD32F303.zip

19.9 MB 4次

07-04

来自: 技术支持-严工

STM32F407.zip

26.2 MB 3次

07-04

来自: 技术支持-严工

群精华-MKS心率血氧检测技术交流群

技术支持-严工

10-28 发送 · 10-28 由技术支持-严工设置

ESP32(vscode+platf...

ZIP