403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

ERG2系列路由器Web密码恢复方法

目录

ERG2系列路由器Web密码恢复方法 1 1 配置需求或说明 1

- 1.1 适用产品系列 1
- 1.2 配置需求及实现的效果 1
- 2 组网图 1
- 3 配置步骤 2
 - 3.1 基本连接 2
 - 3.2 登陆设备Web界面 2
 - 3.3 修改Web登陆密码 3

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2 产品系列路由器: ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。

1.2 配置需求及实现的效果

忘记设备的Web登陆密码,通过Console口或者U盘的方式修改密码,用修改后的密码登陆Web界面。

2组网图

"无"


3配置步骤

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

3.2 登陆设备Web界面

运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如下图所示。

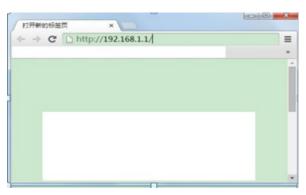

回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写),如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面,如下图所示。



注意: 同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

3.3 修改Web登陆密码

1、使用console口修改密码:

使用Consosle口登陆设备,参考【01设备管理】章节中的【1.1.1 Console 方式登录设备方法】<H3C>提示进入设备命令行,输入password命令并回车,按照系统提示,提示: enter new password(输入新密码),则可以

ERG2系列路由器Web密码恢复方法.docx Page 4 of 4

直接输入新密码, 并重新输入一次确认即可。

<H3C>password
Changing password for admin
Enter the new password (minimum of 1, maximum of 31 English characters)
Enter new password:
Re-enter new password:
Password has been set successfully.

2、通过U盘恢复Web密码:

新建记事本文件,名称为: <u>ERXXXXG2 restore.txt</u> (XXXX为设备型号),在文件第一行顶格输入restore password(恢复默认密码会在U盘中将该文件删除)。将该文件放入U盘根目录,将U盘插入USB接口,设备可恢复默认密码admin,设备不会重启。

注意:

- (1) 通过U盘恢复密码,设置文件名需要和设备名称一致,例如设备型号为ER5100G2,文件名为ER5100G2_restore.txt。
- (2) 通过U盘恢复密码,U盘格式需要使用FAT32, 否则无法恢复密码。