403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注 册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

V5交换机划分VLAN方法(命令行

版)

目录

V5交换机划分VLAN方法(命令行版) 1

- 1 配置需求或说明 1
 - 1.1 适用产品系列 1
 - 1.2 配置需求 1
- 2 组网图 2
- 3 配置步骤 2
 - 3.1 进入命令行,创建VLAN 5、VLAN6、VLAN7 2
 - 3.2 将接口分别加入VLAN中,有以下2种方法 2
 - 3.3 保存配置 3

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列


本案例适用于如S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说

明"。

1.2 配置需求

公司将交换机做为核心交换机,现在需要在核心交换机上划分 3 个 VLAN 网 段,部 门 A/B/C 分 别 属 于 VLAN 5/VLAN 6/ VLAN7,通过VLAN划分避免二层广播报文的 泛滥和保证通信的安全性。

2组网图

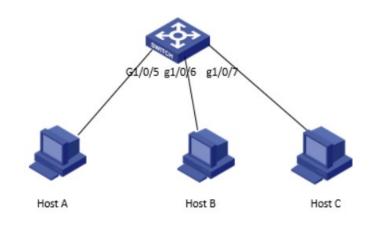

3 配置步骤

3.1 进入命令行, 创建VLAN 5、VLAN6、

VLAN7

<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]vlan 5
[H3C-vlan5]quit
[H3C]vlan 6
[H3C-vlan6]quit
[H3C]vlan 7
[H3C-vlan7]quit

3.2 将接口分别加入VLAN 中,有以下2种方法

方法一: 在 VLAN 5 视图里面将 GigabitEthernet 1/0/5 口加入 VLAN 5中:

[H3C-vlan5]port GigabitEthernet1/0/5
[H3C-vlan5]quit

方法二:在GigabitEthernet1/0/5的接口视图下,将PVID属性改为VLAN 5:

[H3C]interface GigabitEthernet1/0/5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]port access vlan 5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]quit

GigabitEthernet1/0/6、GigabitEthernet1/0/7 口 以 及 加 入 VLAN6、VLAN7的方式也如此,此处不在赘述

3.3 保存配置

[H3C]save force

V5 交换机VLAN划分方法(命令行版) Page 5 of 5

至此,VLAN划分已经完成。若还需要给几个VLAN内的主机下发地址,那么就需要创建VLAN虚接口,设置VLAN虚接口地址,配置 DHCP 服务器,划分网段做三层转发,详情可以看"2.4.1 交换机配置DHCP服务器(命令行)"