防火墙日志输出到日志主机

目录

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等。

注：本案例是在F1000-C-G2的Version 7.1.064, Release 9345P2416版本上进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

将防火墙运行中产生的系统日志信息输出到日志主机，避免设备侧硬

件存储限制，即使防火墙发生故障无法启动也可以查看已经输出的日志信息。

2 组网图

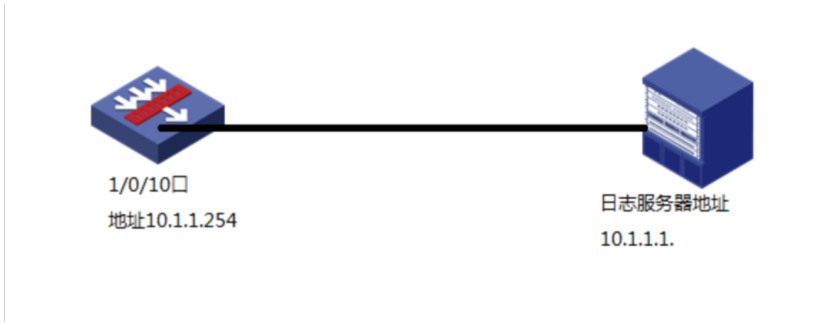

3 配置步骤

3.1 创建连接日志服务器的接口

#在“网络”>“接口” 选项中选择1/0/10接口并点击此接口最后面的”编辑”按钮。

#“IP 地 址 ” 填 写 和 服 务 器 同 网 段 的 地 址 10.1.1.254，掩 码 255.255.255.0，安全域选Trust，也可以自行新建其他安全域并加入。

3.2 创建安全策略

#在策略-安全策略中点击新建，选择新建策略

#“源安全域”选择Local，“目的安全域”选择Trust，在“目的IP地址”中选择“添加 IPV4地址对象组”，地址为日志服务器ip 10.1.1.1/32。

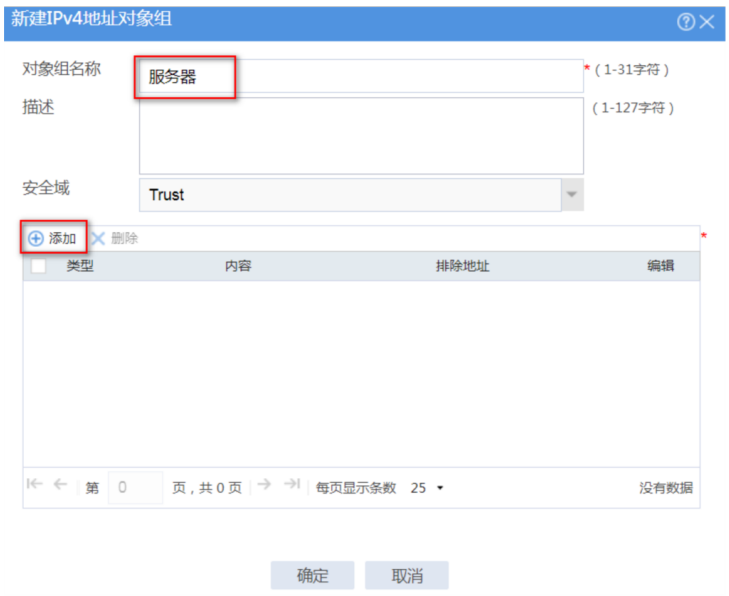

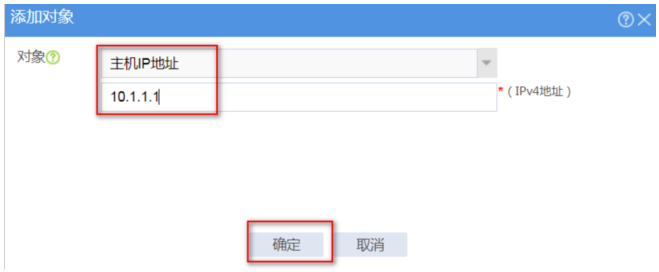

#完成后如下图所示

3.3 创建日志主机

#在“系统”-“日志设置-“基本配置””-“系统日志”界面新建日志主机为10.1.1.1

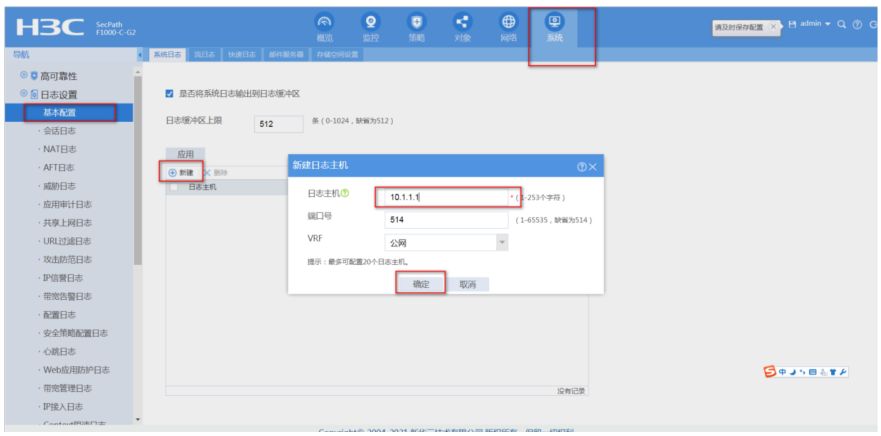

3.4 保存配置

#在设备右上角选择“保存”选项，点击确定按钮完成配置。

3.5 日志主机设置（举例）

#案例中以3CDemon举例参考，日志主机根据自己实际使用的日志软件或者专业日志主机进行设置。

如下图点击syslog server界面配置日志主机，指定存储日志文件的位置

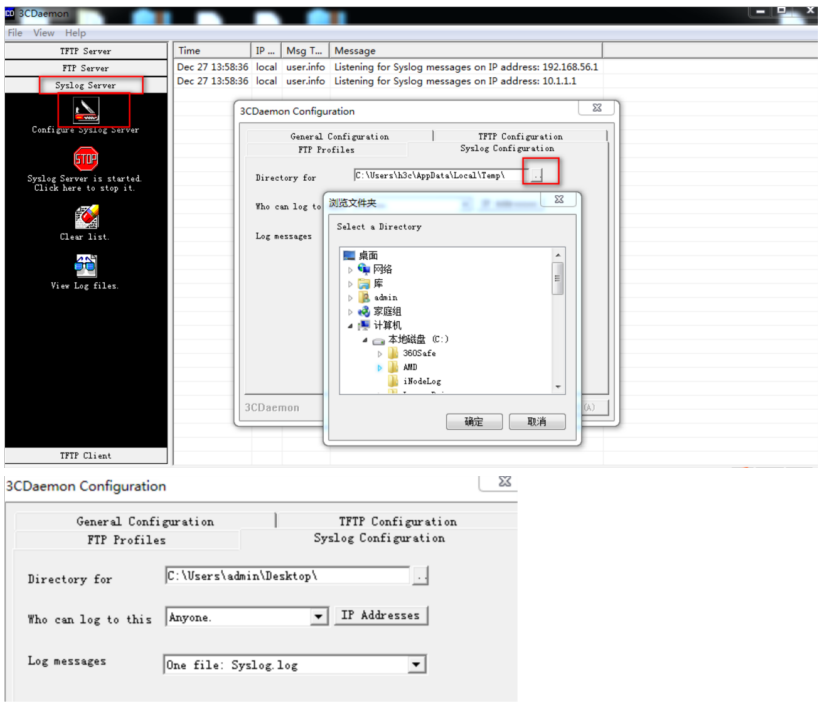

#注意：创建好后需要点击左侧红色“STOP”禁用，然后变为绿色“GO”后再点击该按钮，让配置生效

测试可以收到日志信息：