403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

设备管理-WEB登录方法

目录


设备管理-WEB登录方法

- 1 环境搭建及连接方式
 - 1.1 需要的工具及软件环境
 - 1.2 设备管理地址
- 2 登录及密码修改方法
 - 2.1 使用浏览器登录
 - 2.2 修改WEB网管密码
 - 2.3 限制用户WEB登录设备
 - 2.3.1 WEB页面配置方法
 - 2.3.2 命令行配置方法

1 环境搭建及连接方式

1.1 需要的工具及软件环境

● 网络可达:管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、 也可不直连。首次登录请直连,默认可以支持图形化管理。



- 浏览器:推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置,否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。
- 使用IE浏览器打开设备web后,建议在浏览器的"工具---兼容性视图设置"添加此网站,然后再重新打开浏览器登陆设备。




1.2 设备管理地址

● 设备出厂时已经默认启用了HTTPS服务,接口0的IP地址为 192.168.0.1/24;使用浏览器打开https://192.168.0.1,默认登陆账 号密码是admin。

(部分防火墙初始配置时设备combo 0口默认开启的是光口,2口默认地址是192.168.1.1。

涉及到设备: F100-C-G2/F100-C-EI /F100-S-G2/F100-M-G2 等。)

● 电脑侧: 网线连接电脑网卡,配置与设备管理地址同网段的IP地址即可,掩码保持一致。以win7系统为例: 依次打开 "控制面板"—"网络共享中心"—"更改适配器设置"—右键"本地连接"—"属性",打开如下对话框,选择Internet 协议版本4(TCP/IPv4),点击"使用下面的IP地址",手工配置与设备管理IP同网段IP。

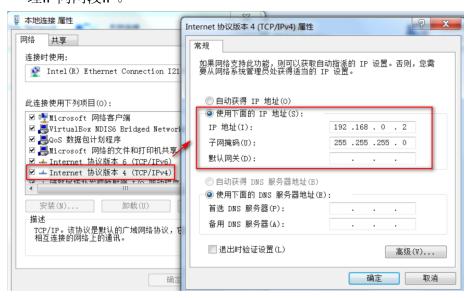

2 登录及密码修改方法

2.1 使用浏览器登录

#打开浏览器,地址栏输入https://192.168.0.1,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码均为小写admin。




2.2 修改WEB网管密码

#在登陆页面右上角,点击登陆账号下的倒三角,点击修改密码。



#在导航栏中选择"系统 > 维护",单击"管理员"页签,选择要修改的管理员账号,点击编辑进入后直接重新配置新密码,点击确认即可。

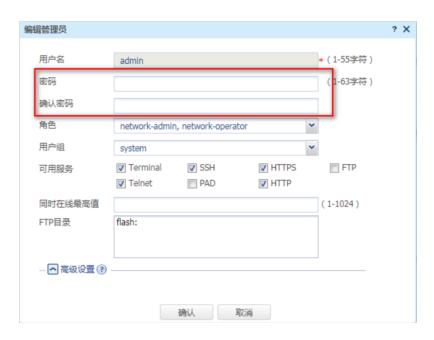

2.3 限制用户WEB登录设备

2.3.1 WEB页面配置方法

#配置ACL, 只允许内网管理网段(192.168.0.0/24)访问设备。依次点击"对象">"ACL">"IPv4",点击新建,规则号为2999



#在弹出的"新建IPv4基本ACL的规则"页面中,配置匹配条件。



#在HTTP/HTTPS服务中调用,点击"网络">"服务"> "HTTP/HTTPS",选择刚配置的ACL2999,点击应用即可。



2.3.2 命令行配置方法

#配置ACL:

[H3C]acl basic 2999

[H3C-acl-ipv4-basic-2999]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255

[H3C-acl-ipv4-basic-2999]quit #在HTTP/HTTPS服务中调用 [H3C]ip http acl 2999 [H3C]ip https acl 2999 #保存配置 [H3C]save force