

BY-SOUND-E12 语音提示器 使用说明 V1.00





一、简介

此语音提示器采用红外人体感应技术,通过探测感应周围温度变化进行语音播放提示。内置2500mA锂电池,具备IP43防水功能,具有安装方便快捷,灵活的特点,可根据不同的应用场合,快速部署安装,并随时切换不同的播放语音。

为了您更了解产品的使用及安装,请先阅读使用说明。

1:接口位置指示

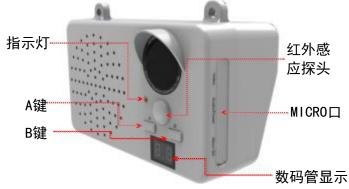

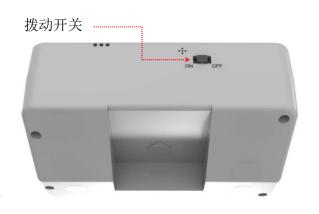

二、电气参数:

| 供电方式 | DC5V 电源适配器(Micro USB 接口) | | |
|---------------|--------------------------|----|---------------|
| 供电 万 式 | 内置2500mA锂电池 | | |
| 工作电流 | 休眠电流 | | ≤127uA |
| | 播放电流(MAX) | | ≤600mA (DC5V) |
| | 充电电流 | | ≤320mA |
| 音频格式 | MP3 | 码率 | : 16~320Kbps |
| 音频输出功率 | 8Ω 2W (典型值) | | |
| 感应距离 | ≤4米 (0-30°C) | | |
| 辛 量 | ≥90 dB | | |



三、基本功能说明

1: A/B按键功能


| 按键名称 | 操作方式 | 实现功能 |
|------|------|--------|
| A键 | 短按 | 下一曲 |
| B键 | 短按 | 6级音量调节 |

注意:数码管熄灭状态短按A或B键后,显示的数值为当前曲目或当前音量。

2: 更换语音

- 1: 将micro数据线插产品micro口内,连接电脑。
- 2: 电脑识别到可移动磁盘后,双击打开。
- 3: 将需要的MP3格式语音放入可移动磁盘内。语音总内容需小于4M。
- 4: 拷贝完成拔出micro数据线即可完成拷贝。

四、安装应用

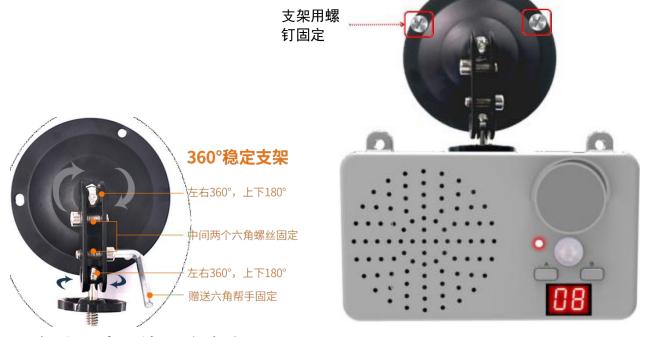

五、安装环境和使用注意事项

- 1、环境温度过高(≥33℃)会影响感应距离和灵敏度。
- 2、空调,风扇正对感应头会影响感应距离和灵敏度。
- 3、语音播放过程中红色指示灯快速闪烁10次需尽快充电, 电量低会出现误报等不良现象。
- 4、充电时micro口位置红灯常亮,充满电红灯熄灭。



六、FAQ 常见问题

| 常见故障及处理方法 | | |
|-------------------|---|--|
| 故障现象 | 处理方法 | |
| 打开电源人体通过感应没有声音输出 | 确认产品是否将声音调整到最小 | |
| 没有人经过也有语音播放 | 请先充电,电量过低会导致 | |
| 连接电脑不能识别盘符 | 先检查数据线是否正常,或重新插拔连接。 | |
| 天气降温后没有人员经过一直播放语音 | 热红外人体感应会随温度降低感应距离增加,温度在17℃时最远可以感应9米左右。请选择合适的位置安装。 | |

七、附件清单

| 名称 | 规格 | 数量 |
|-----------|--------------------------|----|
| 主机 | 长130*宽55*高85MM | 1 |
| 万向支架 | 10.5*8.7CM10.5*带3套小螺丝带搬手 | 1 |
| 塑料螺母 | 黑色 宽3.0 *厚0.6*内径0.6MM(套) | 1 |
| USB电源5V1A | CY-0510 白色 国标 | 1 |
| USB线 | Micro USB 白色 | 1 |

免责声明

深圳市百为电子科技有限公司保留在未通知客户的情况下修改使用资料的权利。

新型产品规格将以最新版本的使用资料为准。

| 联 系 方 式 | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 深圳市百为电子科技有限公司 | 百为(武汉)电子科技有限公司 | |
| 电 话: 13418483317 (微信同号) | 电 话: 13418483317 (微信同号) | |
| 网址: www.balway.com | 网址: www.balway.com | |
| 地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区 | 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 | |
| 安澜大道218号706 | 332号保利国际B栋1713 | |