



Основные конструктивные системы


6
ВИДОВ СИСТЕМ

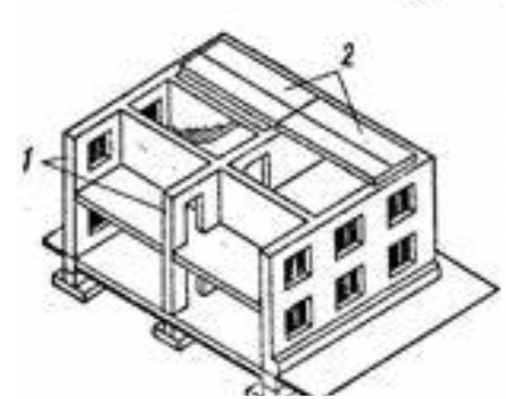


1. Бескаркасная (стеновая) – несущими элементами являются стены (кирпичные, панельные здания). Бывает тип здания с продольным, поперечным и перекрестным расположением несущих стен.

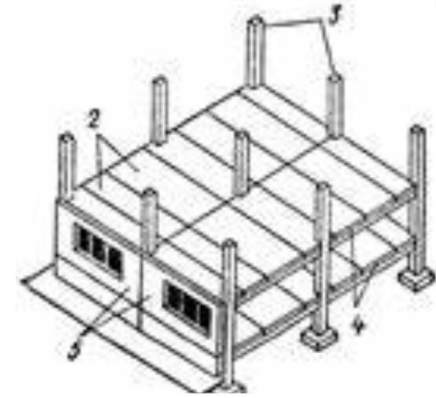


2. Каркасная – несущую нагрузку воспринимает каркас (колонны, балки). Бывает тип здания с продольным, поперечным и перекрестным расположением несущих стен, а также безригельный.

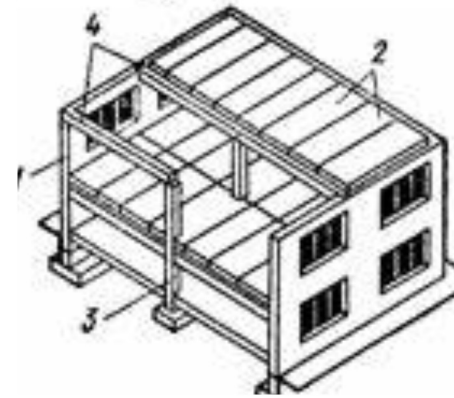


3. С неполным каркасом – несущую нагрузку воспринимает каркас (колонны, балки) и стены. Бывает тип здания с продольным, поперечным и перекрестным расположением несущих стен, а также безригельный.

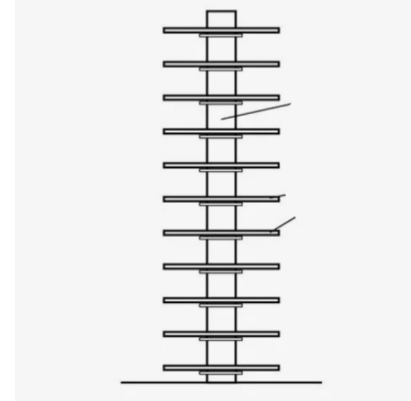

4. Ствольная – основная нагрузка передается через центральный ствол жесткости, который бывает сборным или монолитным. Имеет консольные междуэтажные перекрытия.

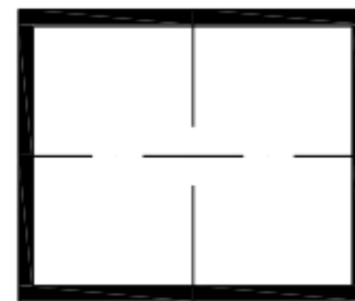

5. Оболочковая – несущими элементами служат оболочки (куполы, арки)

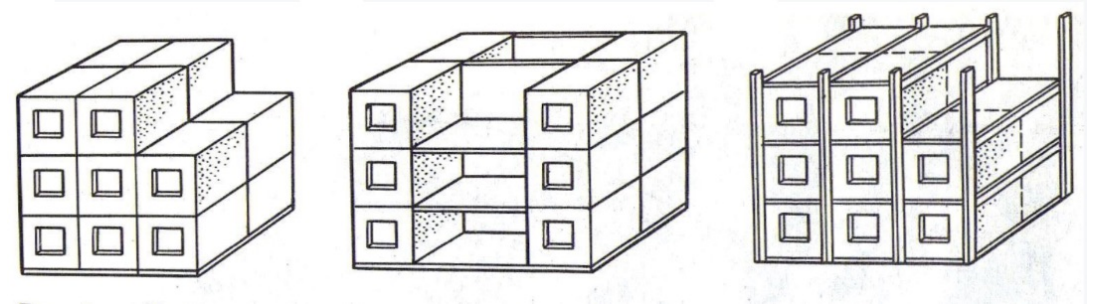

6. Объемно-блочная – здание собирается из готовых блоков. Бывают типы блочных, панельно-блочных и каркасно-блочных зданий.