

Основные разделы ППРв

1. Общие сведения

Область применения документа, цель его разработки и применения в работе;

Перечень нормативных документов, используемых при разработке ППРв,

Краткое описание выполняемых работ.

2. Описание места производства работ

Краткая характеристика объекта (например, местоположение объекта, конструктивно-планировочные решения и пр.);

Высота проведения работ;

Особенности конструкции здания;

Прилегающая территория и возможные риски.

3. Содержание работ и этапы выполнения

Последовательность работ, этапы выполнения работ;

Подготовительные работы;

Основные работы.

Последовательность работ должна содержать порядок действий именно при работах на высоте

Пример:

- Работник одевает на себя средства индивидуальной защиты в т.ч. страховочную привязь;
- Работник готовит инструмент и приспособления, собирает в вещь-мешок;
- Работник по существующему лестничному маршу поднимается к месту производства работ;
- Работник крепит фал страховочной привязи к существующему анкерному креплению;
- Работник обязан убедиться в надежности крепления;
- Работник выполняет работы согласно рабочему заданию;
- После окончания работы, инструмент убирают в вещь-мешок, площадку проведения работ очищают от мусора и посторонних предметов, работник открепляет фал страховочной привязи и спускается по существующему лестничному маршу.



4. Требования к ограждению зоны производства работ

Необходимо указать применяемые ограждения зоны производства работ. А также указать тип и место установки ограждающих устройств.

При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и обозначаться в установленном порядке границы опасных зон исходя из следующих рекомендаций:

- границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно Таблице 1;
- границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при работах на зданиях, сооружениях определяются от контура горизонтальной проекции габарита падающего предмета у стены здания, основания сооружения прибавлением величины отлета предмета по данным таблицы 1 и наибольшего габаритного размера предмета;
- границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода - изготовителя;
- опасная зона вокруг мачт и башен при эксплуатации и ремонте определяется расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным $1/3$ ее высоты;
- для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. при огневых работах все смотровые, технологические и другие люки (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений должны быть закрыты негорючими материалами и место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице 2.

4.1. Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций

По мере возможности необходимо предусмотреть устройство постоянных ограждающих конструкций (монтировать их первым делом). Например, перила на лестничные марши.

4.2. Временные ограждающие устройства

Ко временным ограждениям относятся:

сигнальные ограждающие устройства (сигнальная лента) – устанавливаются на границах зон потенциальной опасности действия опасных факторов;

защитные ограждения – устанавливаются на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов.

страховочные ограждающие устройства - используются для удержания работника от падения с высоты перекрытия.

5. Используемые средства подмащивания


Необходимо перечислить все используемые средства подмащивания, такие как леса, подмости, вышки-туры, передвижные платформы и другие, с указанием их типов, марок и технических характеристик.

Также может потребоваться описать требования к монтажу/демонтажу и эксплуатации средств подмащивания (если нет отдельной техкарты, например, на монтаж/демонтаж лесов).

6. Используе мые грузоподъем ные механизмы, люльки подъемников

Заполняют в том случае, если при выполнении работ используются грузоподъемные механизмы (например, автокран) и/или люльки подъемников (например, автогидроподъемник).

Необходимо перечислить используемые машины, а также указать их технические характеристики.

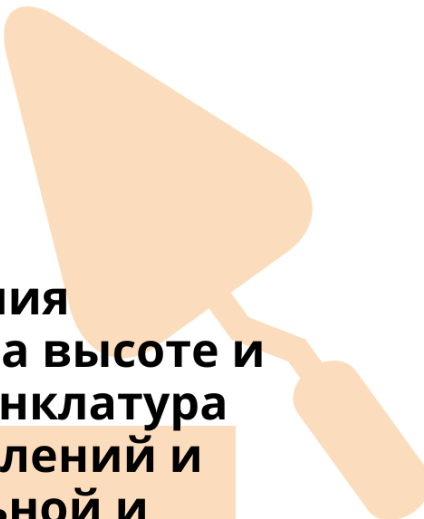

7. Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них

1.1. Средства индивидуальной защиты


1.1.1. Средства индивидуальной защиты

1.1.1.1. Средства индивидуальной защиты

1.1.1.1.1. Средства индивидуальной защиты

Следует перечислить все СИЗ, которые используются для работы на высоте. К ним относятся страховочная привязь, карабины, стропы, анкерные линии и другие приспособления.

Перечисляют все используемые СИЗ, такие как каски, спецодежда, очки, перчатки, обувь, респираторы и пр.

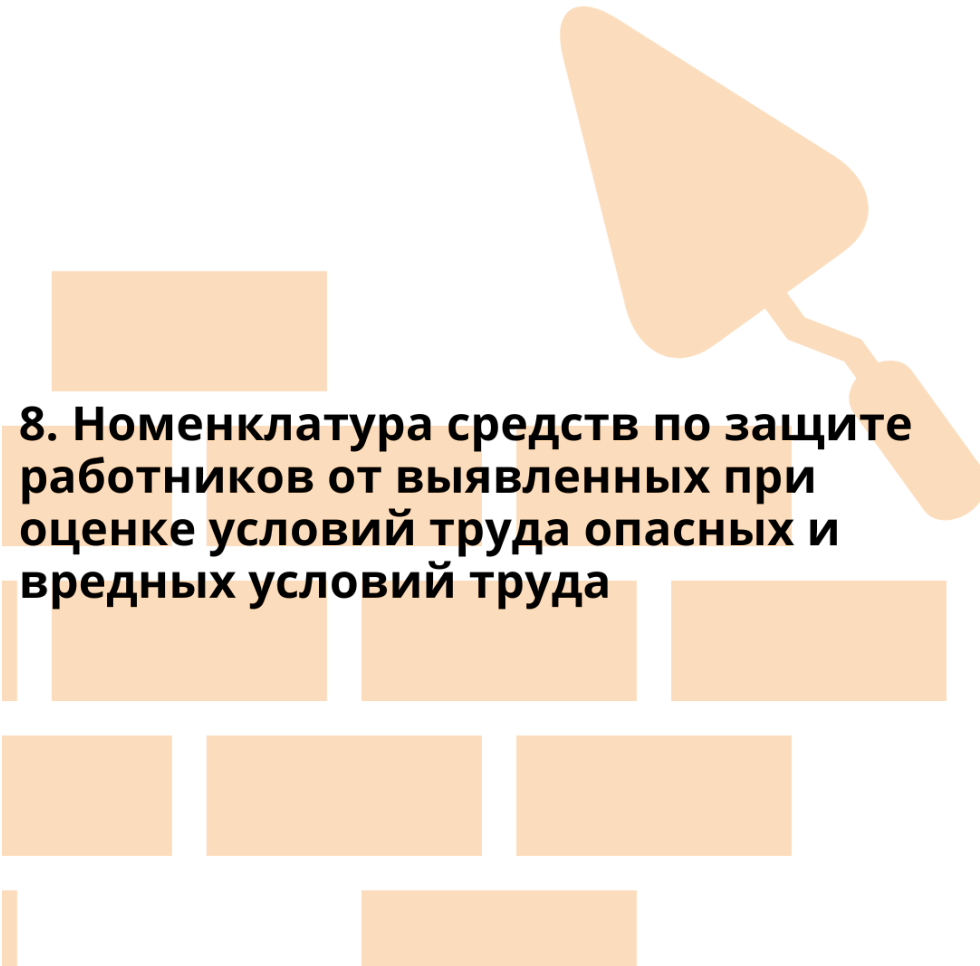


8. Номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда

Необходимо описать конкретные точки крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте. Также дать описание методике монтажа страховочных систем.

9. Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте

The diagram consists of several orange rectangular boxes of varying sizes arranged in a hierarchical structure. At the top left is a single box. Below it is a row of three boxes. Below that is a row of four boxes. Below that is a row of three boxes. At the bottom is a single box. To the left of the top three rows are vertical bars of increasing height, suggesting a list or index structure.


Описать, как производится подъем/спуск к раб. местам

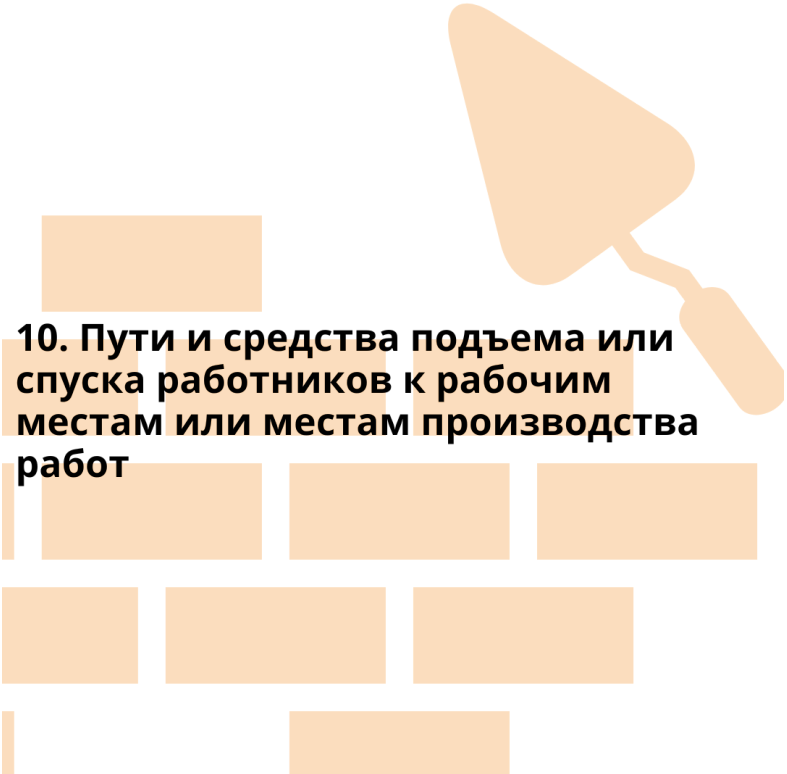

10. Пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам производства работ


Например, подъем на леса осуществляется по лестницам. Либо подъем осуществляется с использованием автогидподъемника.

Описать, как устроено освещение рабочих мест.

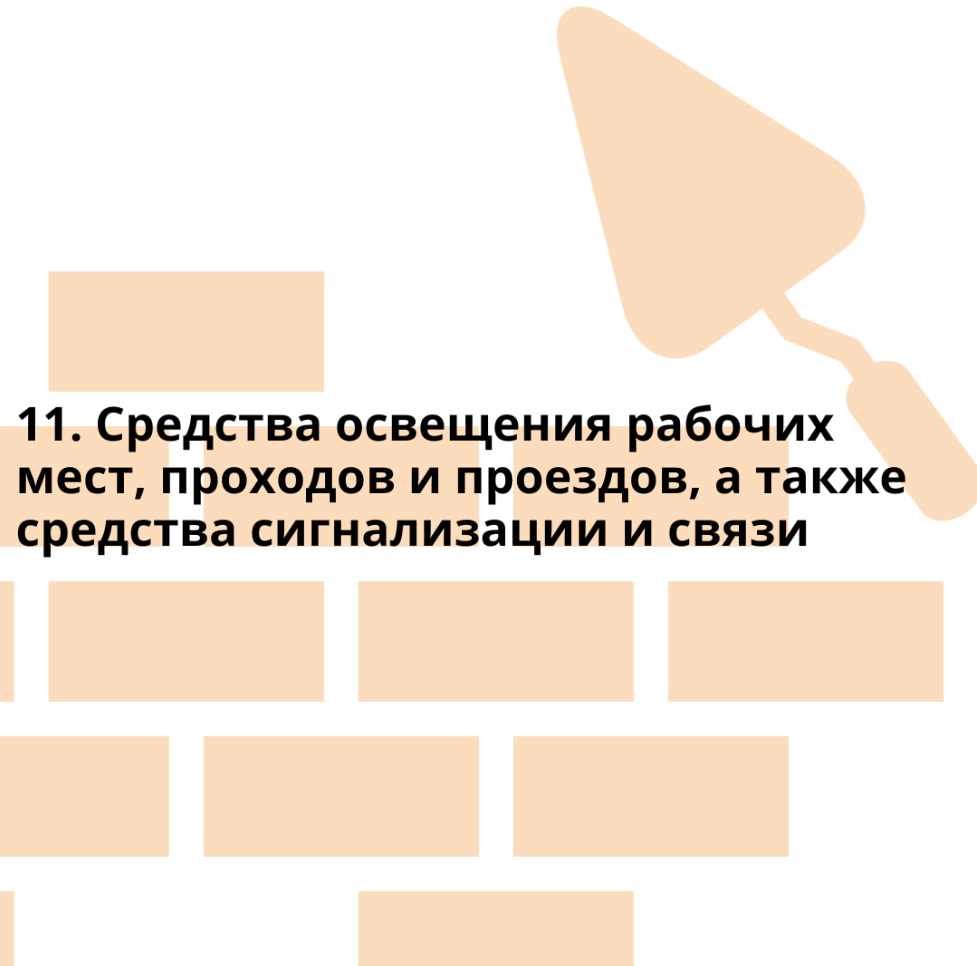

11. Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи

Например, использование прожекторов. Или работы на улице производятся только в дневное время при естественном освещении. Также указать как организована связь между работниками.

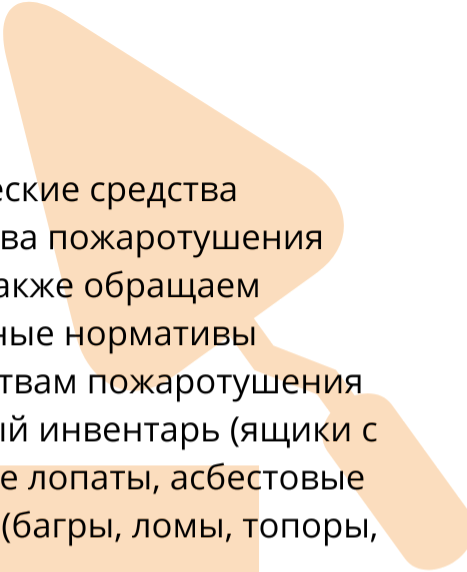

Описывают необходимые технические средства безопасности и первичные средства пожаротушения согласно действующим нормам (также обращаем внимание, что могут быть локальные нормативы организации). К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарный инвентарь (ящики с песком, пожарные ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, лестницы и т. д.).


Например, «Каждое место проведения огневых работ обеспечивается необходимыми первичными средствами пожаротушения (в обязательном порядке не менее чем двумя исправными огнетушителями (с паспортами), принадлежащие организации, которая непосредственно выполняет работы)».

12. Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения

13. Требования по санитарно- бытовому обслуживанию работников

Организация строительного городка, бытовки. Режим рабочего дня.

Описание, а также схемы складирования основных изделий, материалов, оборудования при работах на высоте. Например, как складировается кирпич, раствор на подмостях.

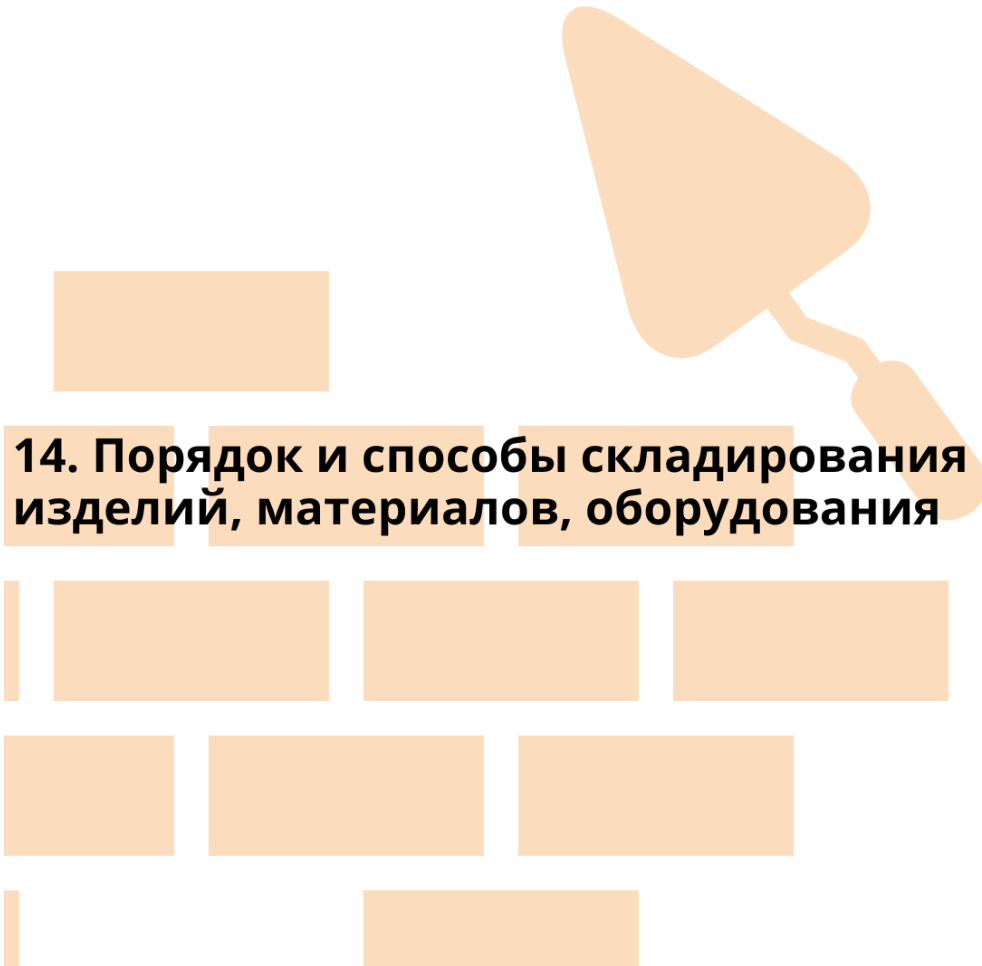


14. Порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования

15. Способы окончательного закрепления конструкций

Раздел заполняют при необходимости. Например, при монтаже сборных конструкций или металлоконструкций.

Окончательное закрепление конструкций производят после инструментальной проверки и составления исполнительной схемы геодезического контроля точности установки. Это может быть сварка, постановка болтов, заделка бетоном и пр.

Раздел заполняют, если выполняют
демонтажные работы. Могут
применять временные подпорки,
расчалки, подкосы, связи и пр.

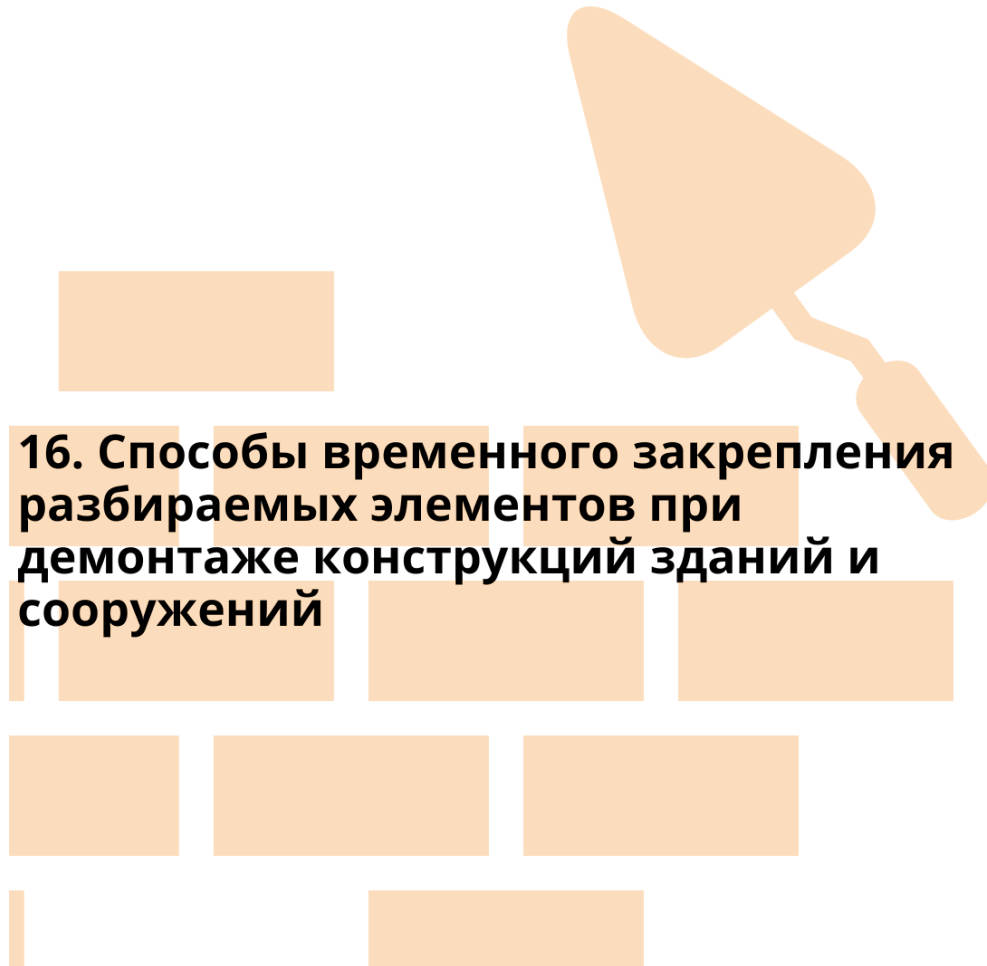

**16. Способы временного закрепления
разбираемых элементов при
демонтаже конструкций зданий и
сооружений**

17. Способы удаления отходов и мусора

Например, использование строительных мусоросборов, спуск в контейнерах при помощи грузоподъемных приспособлений, использование тележки и строительного подъемника и другие.

Необходимо описать конкретные применяемые устройства, а также рекомендуют приводить схемы.

18. Защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.



19. Требования безопасности при производстве работ на высоте

Указывают основные требования, правила производства работ на высоте применительно к видам работ, на которые разрабатывается ППРв.

когда не допускается проводить работы на высоте,

обязанности ответственных лиц, оформление наряда-допуска,

требования по охране труда для конкретных видов работ (бетонных, каменных, отделочных, использование вышки-тура, лесов, АГП и пр.).

20. Требования безопасности работ на высоте с применением подъемных сооружений

Контейнеры, бадьи и пр. Можно привести схемы этих устройств.


20.1. Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора

20.2. Способ ы строповки

Схемы строповки

20.3. Выбор типа, места установки и режима работы машин

Описать подбор машин (механизмов).
Схематично отобразить места
установки машин (механизмов), либо
дать ссылку на графическую часть
ППРВ.

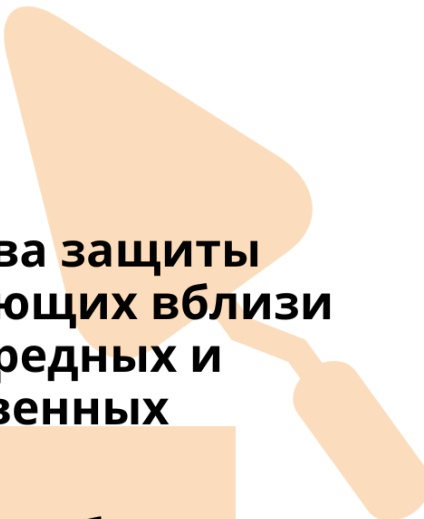

20.4. Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов

Для защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов предусматривают:


установку машин вне опасной зоны производства работ;

приостановку прочих работ и удаление производящих их работников за границы опасной зоны работ на высоте;

установка наблюдателей.

20.5. Величи на огр-ия пути движения или угла поворота машины

Для ограничения пути движения
или угла поворота машины
должны использоваться штатные
противооткатные устройства
машин.

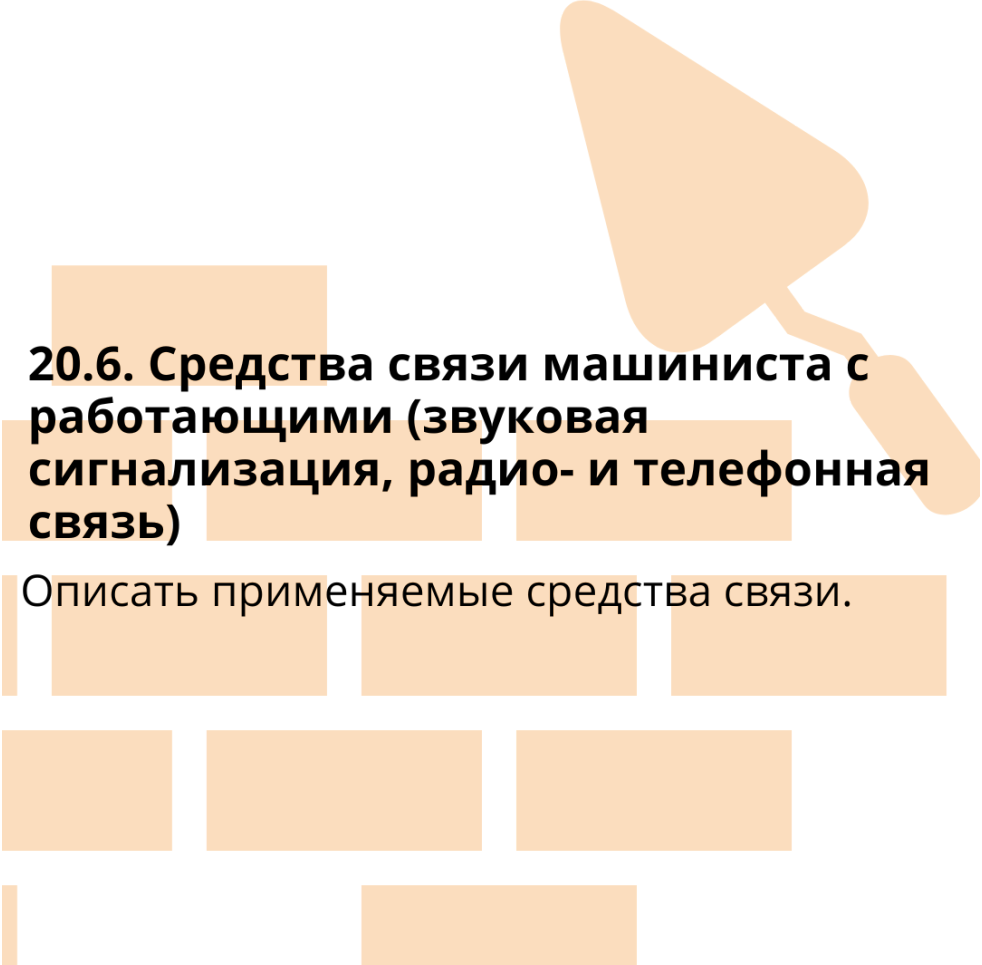

20.6. Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь)

Описать применяемые средства связи.

Для связи машиниста с работающими используется:

голосовая связь при нахождении работников вблизи друг друга;

радиосвязь с применением носимых УКВ радиостанций;

знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника.

20.7. Особые условия установки машины в опасной зоне

Нельзя прикасаться к корпусу грузоподъемного или ТС и производить какие-либо перемещения их раб. органов, грузозахватных приспособлений и опорных деталей до установки заземления. При проезде, установке и работе грузоподъемных машин, механизмов и ТС, расстояние от их подъемных и выдвижных частей, элементов конструкций, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей

Схема организации работ на высоте

На схеме показывают:

места установки средств
подмащивания;

места установки подъемных
сооружений;

опасные зоны;

зоны складирования материалов;

схема организации рабочего места.

Рекомендуют отобразить план и
разрез. На разрезе указать высотные
отметки.

Схема мест и способов крепления систем безопасности

Данную схему оформляют отдельно в случае, если устраивают страховочную систему с использованием анкерных линий, канатов.

На плане указывают места установки и крепления систем безопасности.