


Основные элементы наружной сети канализации:

Трубопровод, уложенный
в земле - используется
для транспортировки
СТОКОВ.


Смотровые колодцы

устанавливаются на пересечениях и поворотах трассы, а также на прямых участках, на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м, 200–450 мм – 50 м, 500– 600 мм – 75 м, 700–900 мм – 100 м, 1000–1400 мм – 150 м, 1500–2000 мм – 200 м, свыше 2000 мм – 250–300 м.

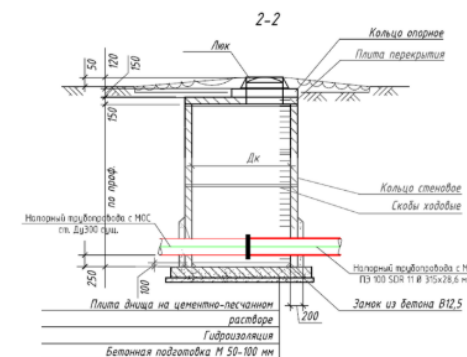

Перепадные колодцы

Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка или вертикальных стенок-растекателей, при удельном расходе сточных вод на 1 пог.м ширины стенки или длины окружности сечения стояка не более 0,3 м /с.

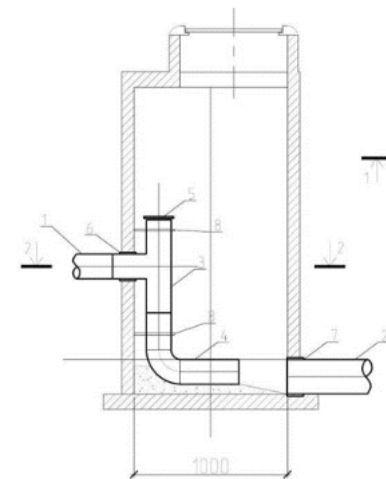

Контрольный колодец (КК)

располагается перед подключением дворовой канализации к городской, обычно не далее 1-1,5 м от границы участка.

Дождеприемник

Устанавливаются:

- в лотках улиц с продольным уклоном – на затяжных участках спусков, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
- в пониженных местах без свободного стока поверхностных вод, – при пилообразном профиле лотков улиц, в конце затяжных участков спусков на территориях дворов и парков



Дюкер

напорный участок
трубопровода, прокладываемый
под руслом реки (канала), по
склонам или дну глубокой
долины (оврага), под дорогой,
расположенной в выемке.



Сливные станции

осуществляют прием жидких фракций, доставляемых с не канализированных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть.

Насосные станции

используются в напорных системах
для подъема стоков на нужную
высоту.

Очистные сооружения

финальная точка, где сточные воды проходят механическую, биологическую и химическую очистку.

