ПРОЕКТ ЗИМНЕЙ БУДКИ 1150×750 мм (БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ, С ОТКИДНОЙ КРЫШЕЙ)


Каркас: брус 50×50 мм | Утепление в круг: Пеноплэкс 50 мм | Внутри: фанера 10 мм | Снаружи: вагонка 16 мм + уголки

ЛИСТ 1 из 4

1. ВИД СВЕРХУ (РАЗРЕЗ ПО СТЕНАМ, КРЫША ПОДНЯТА)



2. БОКОВОЙ РАЗРЕЗ (УКЛОН КРЫШИ И ПОЛ)

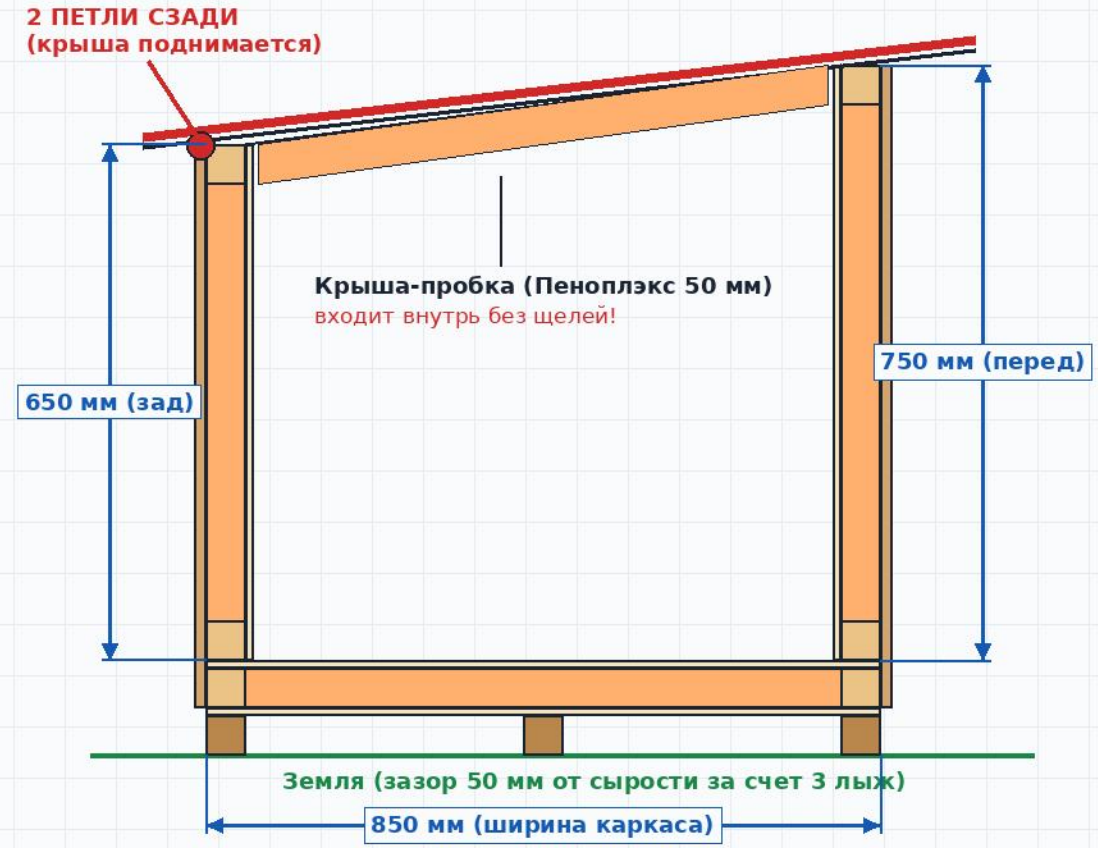

УСТРОЙСТВО «ТЕРМОС-ПИРОГА» БУДКИ И ПОШАГОВЫЙ ПОРЯДОК СБОРКИ:

Брус 50×50 мм (каркас) **Пеноплэкс 50 мм (утеплитель)** **Фанера 10 мм (внутри и пол)** **Вагонка 16 мм (снаружи)** **Точки вкручивания саморезов**

ШАГ 1 (Дно): Скручиваем раму пола 1250×850 мм из бруса 50×50. Снизу крепим черновую фанеру 10 мм и 3 лыжи. Переворачиваем, кладем Пеноплэкс 50 мм и закрываем сверху фанерой 10 мм.

ШАГ 2 (Стенки): На ровном полу собираем 4 рамки стен из бруса 50×50 (Переднюю 1250×750 с окном лаза, Заднюю 1250×650 и 2 Боковые шириной 750 мм).

ШАГ 3 (Коробка): Прикручиваем к рамкам стен внутреннюю фанеру 10 мм, ставим все 4 стенки на платформу пола и стягиваем их между собой и к полу саморезами 4,5×90 мм.


ШАГ 4 (Утепление и вагонка): Снаружи в ячейки стен плотно вставляем Пеноплэкс 50 мм (стыки проходим пеной), обшиваем снаружи вагонкой и закрываем углы и вход деревянными уголками.

ШАГ 5 (Крыша): Собираем утепленный щит крыши 1450×1050 мм (с внутренней теплой рамкой 1120×720 мм, которая входит внутрь верха будки как пробка) и крепим сзади на 2 петли.

ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА ИЗ БРУСА 50×50 ММ — ЩИТЫ №1 (ДНО), №2 (ПЕРЕД), №3 (ЗАД)

Все резы прямые под 90°! Красные точки — саморезы по дереву 4,5×90 мм (вкручиваются сквозь обвязку в торец стойки)


ЩИТ №1: РАМА ПОЛА (1250 × 850 мм) + 3 ЛЫЖИ СНИЗУ

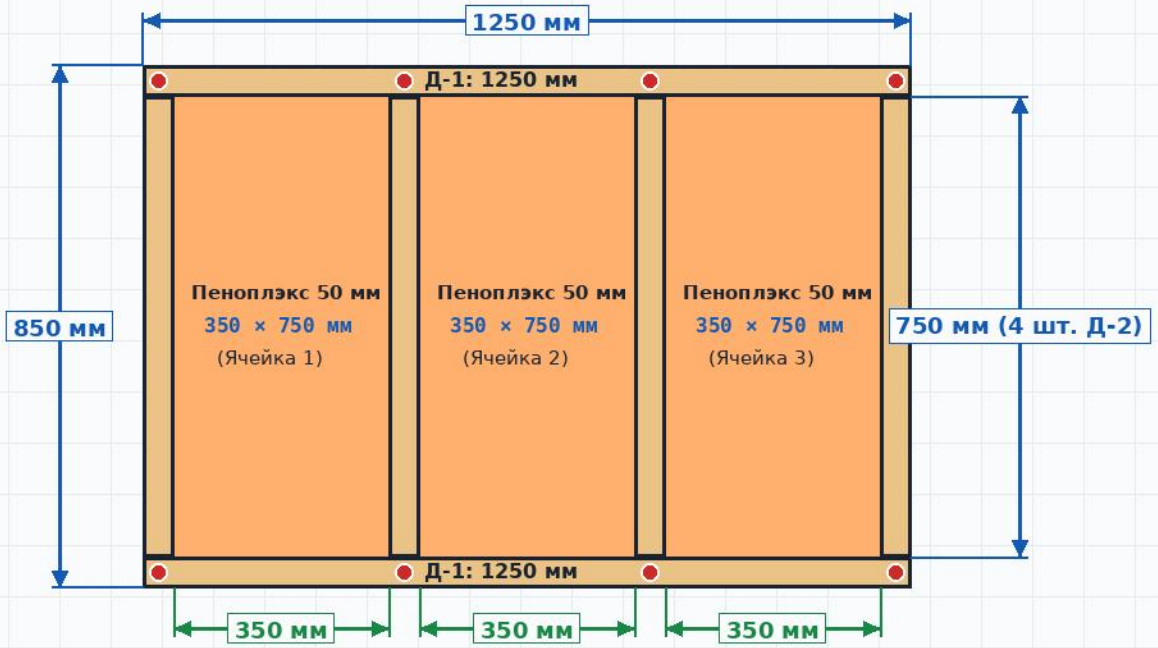


Детали Щита №1 (Дно) из бруса 50×50 мм:

- Брус Д-1 (продольный): 1250 мм — 2 шт. | • Брус Д-2 (поперечный): 750 мм — 4 шт.
- Лыжи (прикручиваются снизу под фанеру вдоль Д-2): 850 мм — 3 шт. (по краям и по центру)
- Фанера 10 мм: 2 листа по 1250 × 850 мм (один снизу черновой, второй сверху чистовой)

ЩИТ №2: ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА С ЛАЗОМ (1250 × 750 мм)

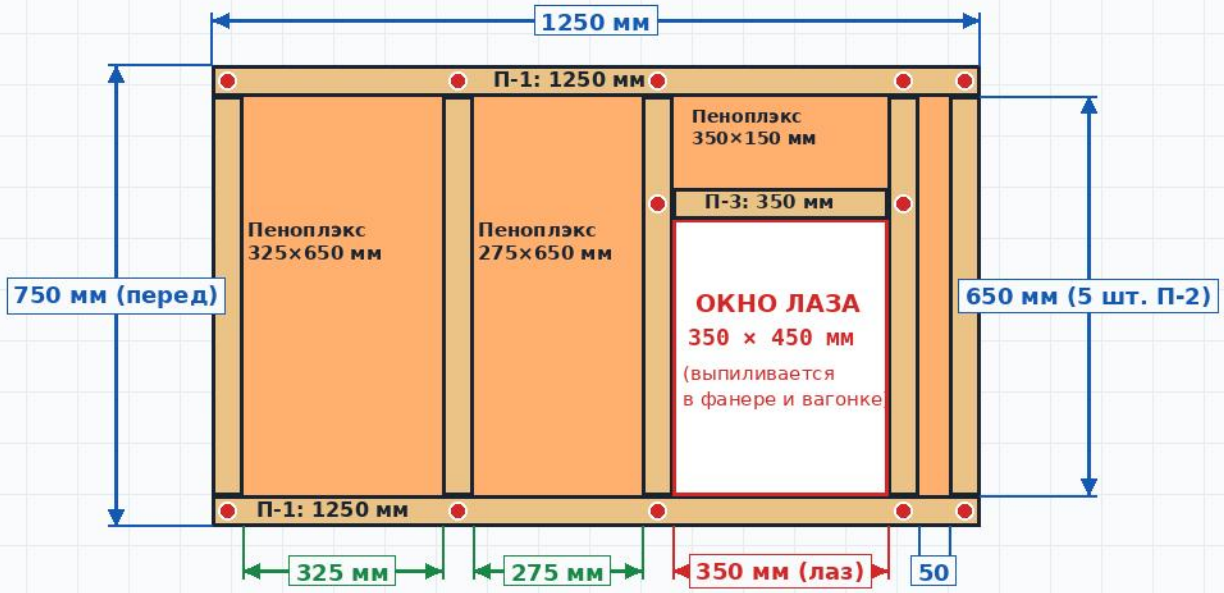

ЩИТ №3: ЗАДНЯЯ СТЕНКА (1250 × 650 мм — НИЖЕ НА 100 ММ)

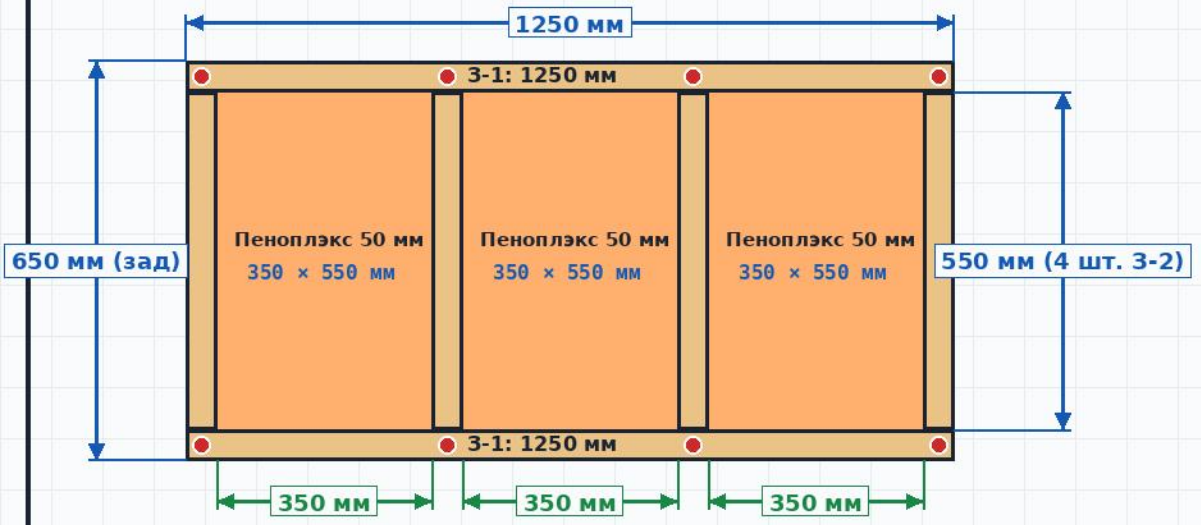

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ №2 И №3 + КАК КРУТИТЬ:

Щит №2 (Передняя стенка 1250 × 750 мм):

- Брус П-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус П-2 (стойки вертикальные): 650 мм — 5 шт.
- Брус П-3 (перемычка над лазом): 350 мм — 1 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 750 мм (вырезать окно 350×450)

Щит №3 (Задняя стенка 1250 × 650 мм):

- Брус З-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус З-2 (стойки вертикальные): 550 мм — 4 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 650 мм — 1 шт.


КАК КРУТИТЬ САМОРЕЗЫ (чтобы брус не треснул):

1. В каждую красную точку крутим саморез 4,5 × 90 мм (для надежности — по 2 самореза в каждый торец).
2. Совет: перед вкручиванием 90-мм самореза просверлите первый брусок тонким сверлом 3,5–4 мм — тогда брусок никогда не лопнет и притянется намертво!
3. Дополнительно углы можно усилить металлическими уголками 40×40 мм на саморезах 3,5 × 35 мм.

ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА — ЩИТЫ №4, №5 (БОКОВИНЫ) И ЩИТ №6 (ОТКИДНАЯ КРЫША)

Боковины вставляются между Передней и Задней стенкой (ширина 750 мм). Крыша имеет внутреннюю теплую рамку-пробку.

ЩИТЫ №4 и №5: БОКОВЫЕ СТЕНКИ (2 ШТ., ШИРИНА 750 ММ)

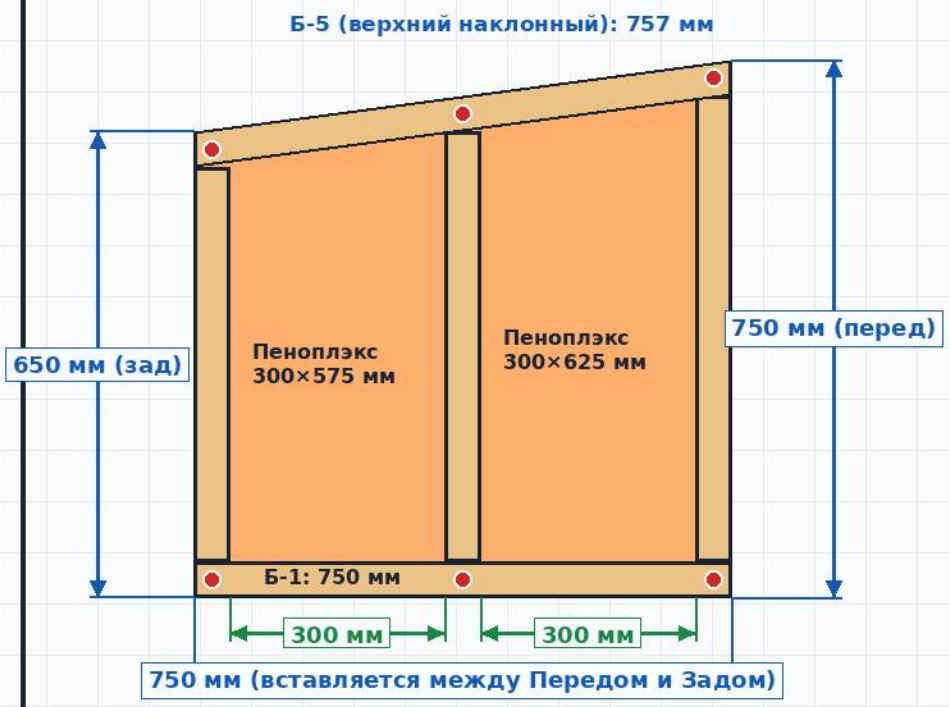

ЩИТ №6: ОТКИДНАЯ УТЕПЛЕННАЯ КРЫША (ВИД СНИЗУ)



ДЕТАЛИ БОКОВЫХ СТЕНОК (НА ОБЕ СТЕНКИ — 2 ЩИТА):

На 1 боковую стенку (умножаем на 2 для Левой и Правой):

- Брус Б-1 (нижний горизонтальный): 750 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-2 (передняя высокая стойка): 650 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-4 (средняя стойка): 600 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-3 (задняя низкая стойка): 550 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-5 (верхний наклонный): 757 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)

ХИТРОСТЬ ДЛЯ НОВИЧКА (чтобы не ловить градусы пилой):

1. Сначала скрутите на полу прямоугольник из нижнего бруса Б-1 (750 мм) и трех вертикальных стоек: 650 мм, 600 мм и 550 мм.
2. Приложите сверху длинный брусок Б-5 по верхушкам стоек, проведите карандашом линию скоса прямо по месту и отпилите!
3. Внутренняя фанера 10 мм на боковину: лист шириной 750 мм, высота слева 650 мм, справа 750 мм (косой рез по прямой линии).

ДЕТАЛИ ОТКИДНОЙ КРЫШИ (ЩИТ №6):

- Верхний лист крыши (фанера 10 мм или ОСБ): 1450 × 1050 мм (собирается из 1 цельной полосы 1450×675 + добор 1450×375, сверху полностью накрывается сплошным куском рубероида или гибкой черепицей с загибом по краям).
- Брус теплой рамки К-1 (продольный): 1120 мм — 2 шт.
- Брус теплой рамки К-2 (поперечный): 620 мм — 4 шт.
- Пеноплэкс 50 мм внутрь крыши: 3 куска по 305 × 620 мм.
- Подшивка теплой рамки снизу (фанера 10 мм): 1120 × 720 мм.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ КРЫША ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ ПЛОСКОЙ:

Рамка 1120 × 720 мм меньше внутреннего размера будки (1130 × 730 мм) ровно на 5 мм с каждой стороны. Когда крыша опускается, теплая рамка плотно заходит внутрь коробки будки как пробка и полностью перекрывает мостик холода под крышей!

КАРТА РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ (ФАНЕРА 1525×1525, ПЕНОПЛЭКС 1185×585, БРУС)

Как расчертить магазинные листы карандашом перед распилом, чтобы хватило ровно 4 листов фанеры и 1 пачки Пеноплэкса

ЛИСТ 4 из 4

1. РАСКРОЙ 4 ЛИСТОВ ФАНЕРЫ 10 ММ (СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ 1525 × 1525 ММ):

ЛИСТ ФАНЕРЫ №1 (Чистовой пол + Левая боковина)




ЛИСТ ФАНЕРЫ №2 (Черновой пол + Правая боковина)




ЛИСТ ФАНЕРЫ №3 (Передняя и Задняя стенки внутри)



ЛИСТ ФАНЕРЫ №4 (Верх крыши + Подшивка крыши снизу)

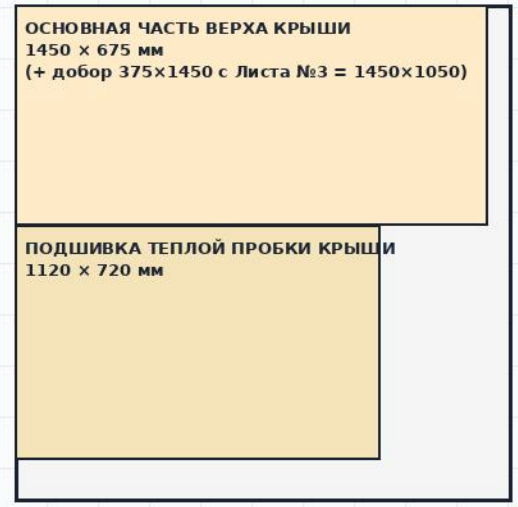

2. КАРТА РАСПИЛА БРУСА 50×50 ММ (11 ШТУК ПО 3000 ММ — ВСЕ 32 ДЕТАЛИ БЕЗ ОСТАТКА):

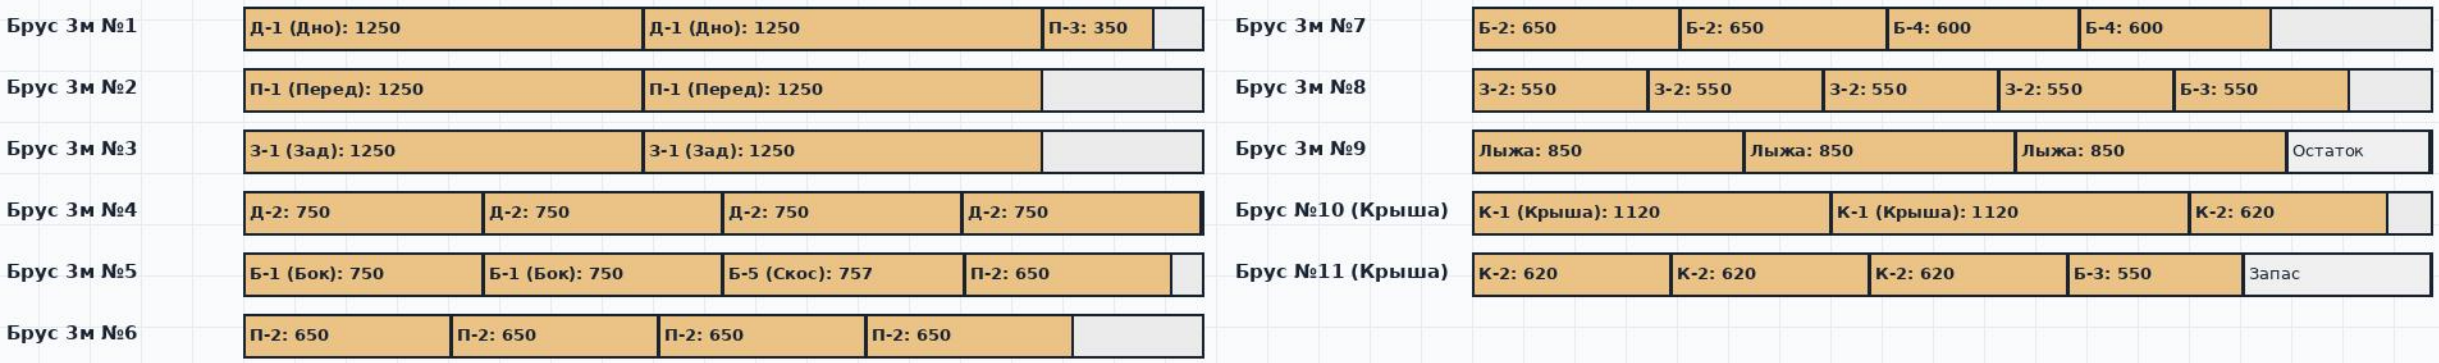

3. ИТОГОВАЯ ЗАКУПОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЧТО ЗАКАЗАТЬ В ТЕЛЕХАНАХ / НА 21VEK.BY):

1. Брус 50×50 мм (сухой строганный или обрезной):

- 11 штук по 3 метра (всего 33 пог. метра) — 29 деталей каркаса + 3 лыжи.

2. Фанера 10 мм (стандартные листы 1525 × 1525 мм):

- 4 листа (хватает на черновой пол, чистовой пол, 4 стенки изнутри и крышу).

3. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 50 мм (листы 1185 × 585 мм):

- Ровно 1 упаковка (7 или 8 листов, ~5 м²): 3 куска в пол (350×750), 3 куска в заднюю стенку (350×550), 3 в переднюю, 4 в боковины, 3 в крышу.

4. Вагонка деревянная (для наружной обшивки 4 стен):

- Площадь стен снаружи = 3,6 м² (берем с запасом 4,2 м² — например, 2 пачки евровагонки длиной 2,0–2,5 м или обшивку на Заводской, 1).

5. Деревянный уголок (40×40 мм) или Наличник (с завода ТЗСИ):

- 4 планки по 2,0–2,2 м (на 4 внешних угла будки и рамку вокруг лаза).

6. Кровля на крышу (1450 × 1050 мм = 1,55 м²):

- 1 пачка гибкой черепицы (~3 м²) ИЛИ кусок рубероида / профлиста 1,6×1,2 м.

7. Крепеж и мелочи (в любом хозмаге или на 21vek.by):

- Саморезы желтые 4,5 × 90 мм (для бруса 50×50) — 1 пачка (100 шт.).
- Саморезы желтые 3,5 × 35 мм (для фанеры и уголков) — 1 пачка (250–300 шт.).
- Саморезы тонкие 3,0 × 30 мм или гвоздики (для вагонки) — 200 шт.
- Петли дверные/воротные накладные крепкие — 2 шт. (для откидной крыши).
- Пена монтажная (1 баллон задуть стыки Пеноплэкса) + пропитка для дерева (1 л).