
YU7 纸巾盒挪车牌 · 纸样测试模板（1:1）


打印时选「实际大小 / 100%」，不要「适合页面」。打印后先量下面这条线，必须是 100 mm。



① 三棱柱：沿外框剪下，红虚线向内折成三棱柱（边长 20 mm），粘贴边粘牢。



② 高度标尺：沿外框剪下，红虚线处折成 L 形。

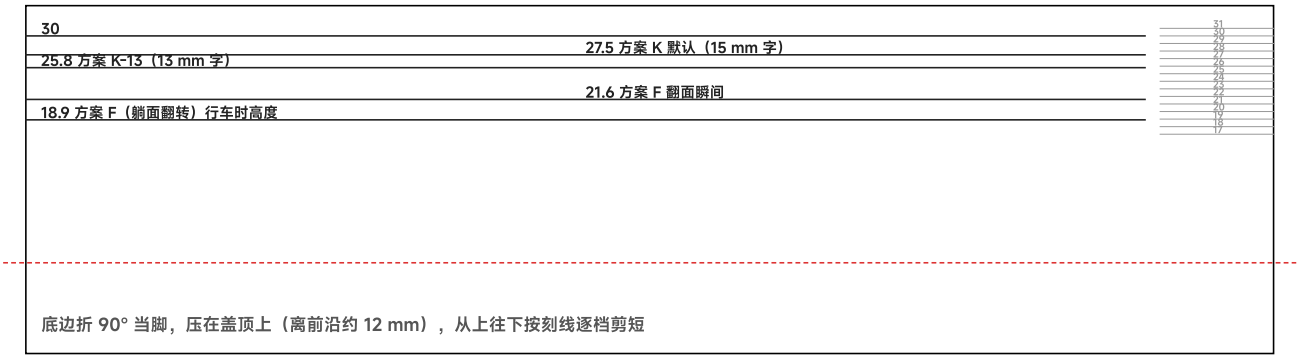

③ 天际屏遮挡：标尺脚压在盖顶、离前沿约 12 mm，主驾平时坐姿，天际屏调到常用档和最低档（最低档最容易挡），扫视整条黑区（中间导航/时钟和两侧），从 30 往下逐条剪，记下「刚好不挡」的那条刻线。副驾也看一遍。

④ 车外可读：三棱柱 C 面朝下，两端各垫一摞约 10 张银行卡（约 8 mm），前下棱在盖前沿后约 2.5 mm。站在车头保险杠前 0.5 m、1 m、2 m 和 A 柱旁各拍一张，记下最远能完整读出号码的位置。

⑤ 倒影：同样摆放，白天坐主驾看前挡：A 面白字有没有倒影（三棱柱后棱下再垫 2 mm 对比一次）、B 面有没有，拍照。

⑥ 纸巾：抽几张纸，看会不会倒下来盖住 A 面。 ⑦ 旋钮：系好安全带，能否摸到盒子主驾侧那一端。