14. Matematický koprocesor / FPU, kódování čísel v FPU

Šimon Kochánek C4b

Pojem koprocesor

Univerzální procesor v počítači třídy PC umožňuje tvořit programy pro škálu různorodých úkolů, ale ne všechny úkoly jsou řešeny optimálně. Jako příklad lze uvést:

- výpočty matematických funkcí (goniometrické, exponenciální, v pohyblivé řádové čárce atd.)
- přenosy dat mezi pamětí a periferiemi pomocí datových kanálů (cyklus DMA se zabezpečením přenosu proti chybám vč. opakování přenosu při výskytu chyby).

Toto je prostor pro realizaci speciálních obvodů procesorového typu, které pak tvoří s hlavním, univerzálním procesorem víceprocesorový systém.

Z tohoto pak vychází název koprocesor, jelikož se nejedná o hlavní procesor na který by přicházela všechna data, nýbrž spíše jako úsek, který je potřeba spravovat a neústalé přerušování výpočetních cyklů by dosti zpomalovalo práci s počítačem.

Vazba a spolupráce s hlavním procesorem

Komunikační procesor je příkladem volně vázaného koprocesoru, který pracuje podle vlastního programu, uloženého v samostatné části paměti systému.

 Komunikační I/O koprocesor může pracovat úplně samostatně, je vybaven vlastní operační pamětí (někdy zvanou privátní paměť), proto si své instrukce čte sám. Má vlastní programovací jazyk s asi 50 instrukcemi, s hlavním procesorem komunikuje přes operační paměť.

Numerický koprocesor (8087) je příkladem závislého koprocesoru

 Numerický koprocesor je těsně vázaný procesor, který má své instrukce jako součást programu hlavního procesoru. Má asi 70 instrukcí, které z paměti, z kódového segmentu čte hlavní procesor do své fronty instrukcí (reg. RI) a koprocesor frontu sleduje a své instrukce přebírá k řešení.

Koprocesory jsou členěné stejně jako hlavní procesor na 2 jednotky (jednotka řadiče a jednotka realizující úkol - výpočet), což umožňuje i v nich proudově zpracovávat instrukce. Procesory spolu komunikují po lokální sběrnici a obvodům, které budí sběrnici, předávají své požadavky pomocí vlastních stavových signálů.

Koproc		Proc
->	dotaz	
	přidělení	<-
->	hotovo	

Porovnání instrukcí pro FPU a procesor

Hlavní procesor rozpoznává instrukce koprocesoru jako ESCinstrukce (v horní slabice OZ je 11011xxx), rozpozná odkaz na OP (vypočte adresu operandu) a odešle vypočtenou adresu koprocesoru.

Odlišují se instrukce pro FPU předponou F, která představuje 5b konstantu. Takže místo ADD máme FADD atd.

Koprocesor převezme sběrnici a při operandech až 10B dlouhých dokončí jejich načtení. Pokud nejsou potřeba výsledky z "koprocesorovské" instrukce, může procesor pracovat na dalších svých instrukcích.


Když je potřeba získat výsledek z koprocesoru, testuje se signál BUSY z koprocesoru, který signalizuje dokončení výpočtu (a nebo způsobí generování "zpožďovací" instrukce WAIT).

Formáty dat v matematickém koprocesoru

Matematický koprocesor zpracovává celá čísla se znaménkem. Zpracovává čísla v binárním kódu jako 32b short integer nebo 64b long integer. Je také schopen pracovat s BCD kodém jako 80 b.U každého formátu je nejvyšší bit znaménkový. Tedy + = 0.

Všechny formáty se pro práci v koprocesoru převedou na Temp.Real s šířkou 80b.Z toho jsme pak schopni odvézt shortReal a Long Real.Kde se jedná o číslo kde máme 1b signum 8b exponent a 23 mantisu u ShortRealu

Blokové schéma FPU, registry

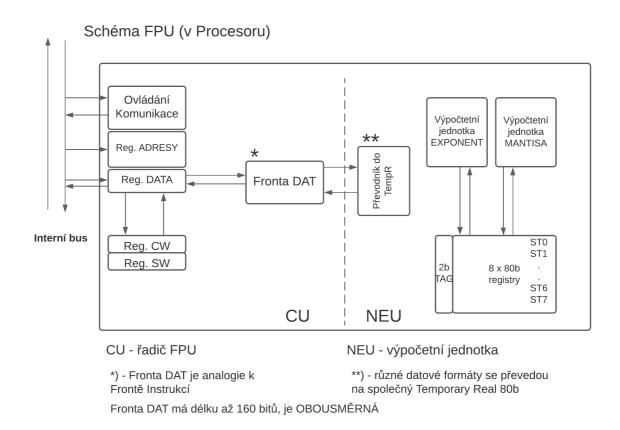

Registry koprocesoru 8087:

- a) 8 * 80b. datové registry s libovolným přístupem k registrům nebo s přístupem k 8 úrovňovému zásobníku (3b ukazatel na zásobník, reg. SW)
- b) 8 * 2b. značky (TAG) ke každému registru s významem 00 platný obsah, 01 nulový obsah 01 "divná" hodnota a 11 prázdný
- c) 2 * 16b. registry stavového slova a řídícího slova (SW a CW)
- d) 2 * 32b. ukazatelé výjimek registr Adresa IP je ukazatel instrukce v OP (20b. FA a 11b. části oper. znaku)

Řízení módu pomocí CW a SW a průběh výpočtu

• Registr CW:

15	14						8	7						1	0
Х	Х	Х	IC	RC1	RC0	PC1	PC0	IEM	х	PM	UM	ОМ	ZM	DM	IM

IC vyjadřuje 2 způsoby nekonečna

RC řídí zaokrouhlování: 00 k nejbližší hodnotě, 01 k -∞, 10 k +∞ a 11 uříznutí

PC řídí přesnost: 00 short real, 10 long real a 11 temporary real

zbylé bity jsou masky přerušení – celkové Interrupt Enable a jednotlivých přerušení

Registr SW:

15	14						8	7						1	0
В	C3	ST2	ST1	ST0	C2	C1	C0	IR	Х	PE	UE	OE	ZE	DE	IE

```
BUSY se připojuje na vstup TEST u 8086

C3, C2, C1 a C0 jsou podmínkové kódy (analogie s příznakovými bity u F reg.)

ST (3 bity) je ukazatel zásobníku

IR je žádost o přerušení (chápe se jako exception - výjimka)

příznaky chyb - P (přesnosti), U (podtečení), O (přetečení), Z (dělení O), D (denormalizovaný výsledek) a I (neplatná operace)
```

Spolupráce FPU s Cache pamětí

FPU potřebuje na náročné výpočty ukládat mezi výpočty do mezipaměti aby docházelo k efektivním výpočtům a koprocesor mohl úlohu rozkouskouvat na malé kousky.V materiálech jsem nenašel k tomuto bodu dostatek materiálů

Příklad převodu reálného čísla do ShortRealu (reálné desítkové – reálné dvojkové – ShortReal 32b)

Máme po převodu z 10 -> 2 sosutavy znaménkové číslo racionální

+110100,11001

1. normalize ke 2 (tj. 1,xxxx)

+1,1010011001*2^5 nám určí hodnotu exponentu +5 protože jsme pohnulli o 5 míst vlevo

2. určení kódu exponentu

••	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	Dec
	7E	7F	80	81	82	83	84	85	Hex

- +5 je 84 hex a to je 1000100 bin v kódu s posunutou nulou
- 3. přepis do ShortRealu formátu

S	8b EXPONENT	(1+23)b MANTISA
+=0	10000100	101001100100

Tato 1 je "skrytý bit, který vygeneruje NEU!!!