# 14. Matematický koprocesor / FPU, kódování čísel v FPU

## Pojem koprocesor

Univerzální procesor v počítači umožňuje tvořit programy pro škálu různorodých úkolů, ale ne všechny úkoly jsou řešeny optimálně. Jako příklad lze uvést:

- výpočty matematických funkcí (goniometrické, exponenciální, v pohyblivé řádové čárce atd.)
- přenosy dat mezi pamětí a periferiemi pomocí datových kanálů (cyklus DMA se zabezpečením přenosu proti chybám vč. opakování přenosu při výskytu chyby).

Toto je prostor pro realizaci speciálních obvodů procesorového typu, které pak tvoří s hlavním, univerzálním procesorem víceprocesorový systém.

z tohoto pak vychází název koprocesor, jelikož se nejedná o hlavní procesor na který by přicházela všechna data, nýbrž spíše jako úsek, který je potřeba spravovat a neústalé přerušování výpočetních cyklů by dosti zpomalovalo práci s počítačem.

## Vazba a spolupráce s hlavním procesorem

Komunikační procesor je příkladem volně vázaného koprocesoru, který pracuje podle vlastního programu, uloženého v samostatné části paměti systému.

- Komunikační I/O koprocesor může pracovat úplně samostatně, je vybaven vlastní operační pamětí, proto si své instrukce čte sám. Má vlastní programovací jazyk(asi 50 instrukcí), s hlavním procesorem komunikuje přes operační paměť.

Numerický koprocesor je příkladem závislého koprocesoru

- Numerický koprocesor je těsně vázaný procesor, který má své instrukce jako součást programu hlavního procesoru. Má asi 70 instrukcí, které z paměti, z kódového segmentu čte hlavní procesor do své fronty instrukcí (reg. RI) a koprocesor frontu sleduje a své instrukce přebírá k řešení. Koprocesory jsou členěné stejně jako hlavní procesor na 2 jednotky (jednotka řadiče a jednotka realizující úkol - výpočet), což umožňuje i v nich proudově zpracovávat instrukce. Procesory spolu komunikují po lokální sběrnici a obvodům, které budí sběrnici, předávají své požadavky pomocí vlastních stavových signálů.

Koproc		Proc	
->	dotaz		
	přidělení	<-	
->	hotovo		

## Porovnání instrukcí pro FPU a procesor

Hlavní procesor rozpoznává instrukce koprocesoru jako ESCinstrukce (v horní slabice OZ je 11011xxx), rozpozná odkaz na OP (vypočte adresu operandu) a odešle vypočtenou adresu koprocesoru.

Odlišují se instrukce pro FPU předponou F, která představuje 5b konstantu. Takže místo ADD máme FADD atd.

Koprocesor převezme sběrnici a při operandech až 10B dlouhých dokončí jejich načtení. Pokud nejsou potřeba výsledky z "koprocesorovské" instrukce, může procesor pracovat na dalších svých instrukcích.

Když je potřeba získat výsledek z koprocesoru, testuje se signál BUSY z koprocesoru, který signalizuje dokončení výpočtu (a nebo způsobí generování "zpožďovací" instrukce WAIT).


## Formáty dat v matematickém koprocesoru

Matematický koprocesor zpracovává celá čísla se znaménkem. Zpracovává čísla v binárním kódu jako 32b short integer nebo 64b long integer. Je také schopen pracovat s BCD kodém jako 80 b.U každého formátu je nejvyšší bit znaménkový.

Tedy + = 0.

Všechny formáty se pro práci v koprocesoru převedou na Temp.Real s šířkou 80b.Z toho jsme pak schopni odvézt shortReal a Long Real.Kde se jedná o číslo kde máme 1b signum 8b exponent a 23 mantisu u ShortRealu

## Blokové schéma FPU, registry

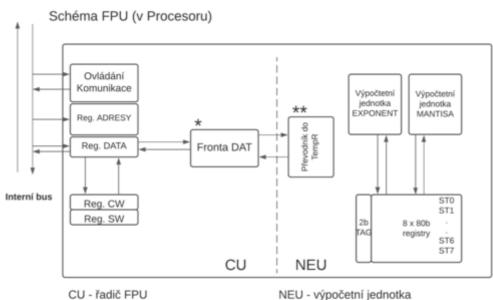

NEU - výpočetní jednotka

\*) - Fronta DAT je analogie k Frontě Instrukcí

\*\*) - různé datové formáty se převedou na společný Temporary Real 80b

Fronta DAT má délku až 160 bitů, je OBOUSMĚRNÁ

Registry koprocesoru 8087:
a) 8 \* 80b. datové registry s libovolným přístupem k registrům nebo s přístupem k 8 úrovňovému zásobníku (3b ukazatel na zásobník, reg. SW)
b) 8 \* 2b. značky (TAG) ke každému registru s významem 00 - platný obsah, 01 - nulový obsah 01 - "divná" hodnota a 11 - prázdný
c) 2 \* 16b. registry stavového slova a řídícího slova (SW a CW)
d) 2 \* 32b. ukazatelé výjimek - registr Adresa IP je ukazatel instrukce v OP (20b. FA a 11b. části oper. znaku)

## Řízení módu pomocí CW a SW a průběh výpočtu

#### **Registr CW**

1	5	14						8	7						1	0
Х		Х	Х	IC	RC1	RC0	PC1	PC0	IEM	Х	PM	UM	ОМ	ZM	DM	IM

IC vyjadřuje 2 způsoby nekonečna

RC řídí zaokrouhlování: 00 k nejbližší hodnotě, 01 k -∞, 10 k +∞ a 11 uříznutí

PC řídí přesnost: 00 short real, 10 long real a 11 temporary real

zbylé bity jsou masky přerušení – celkové Interrupt Enable a jednotlivých přerušení

<br/>
<br

#### **Registr SW**

15	14						8	7						1	0
В	C3	ST2	ST1	ST0	C2	C1	C0	IR	Х	PE	UE	OE	ZE	DE	IE

BUSY se připojuje na vstup TEST u 8086

C3, C2, C1 a C0 jsou podmínkové kódy (analogie s příznakovými bity u F reg.)

ST (3 bity) je ukazatel zásobníku

IR je žádost o přerušení (chápe se jako exception - výjimka)

příznaky chyb - P (přesnosti), U (podtečení), O (přetečení), Z (dělení O), D (denormalizovaný výsledek) a I (neplatná operace)

## Spolupráce FPU s Cache pamětí

FPU potřebuje na náročné výpočty ukládat mezi výpočty do mezipaměti aby docházelo k efektivním výpočtům a koprocesor mohl úlohu rozkouskouvat na malé kousky.V materiálech jsem nenašel k tomuto bodu dostatek materiálů

## Příklad převodu reálného čísla do ShortRealu (reálné desítkové – reálné dvojkové – ShortReal 32b)

```
Máme po převodu z 10 -> 2 sosutavy znaménkové číslo racionální +110100,11001
```

#### 1. normalize ke 2 ( tj. 1,xxxx)

```
+1,1010011001*2^5
nám určí hodnotu exponentu +5
protože jsme pohnulli o 5 míst vlevo
```

#### 2. určení kódu exponentu

### 3. přepis do ShortRealu formátu