

Фасады НВФ — сборка №29 (29.09): раскладка фронтона, направляющие у вырезов, верх и низ проёма на краю зоны

Герман, в этой сборке — твои ответы на вопросы №28: ATTILE теперь **раскладывает фронтон**; у краёв вырезов зоны (простенки у входов, уступы) ставится **направляющая в 100 мм, как у окна**; верх и низ проёма, лежащие на краю зоны, считаются **откосом и отливом**.

1. Что установить

Обновить **все три**: AClad, AFrame, AFacades. Постоянные ссылки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

Запасные — те же архивы этой сборки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-102/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-102/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-102/AFacades.bundle.zip>

После установки пришли, пожалуйста, строку версии: «сборка №102, коммит 72ee0d4».


2. Твои ответы — что сделано

Ты написал	Что сделано	Статус
а-д: понял, сделано правильно	Колонка D, площадь без проёмов, низ витража, двери в строке 4.3, углы и цоколь вручную — без изменений	подтверждено
е: вставить дополнительную направляющую в 100 мм, как у окна	У каждой вертикальной кромки зоны под плитку (края вырезов, уступы) — направляющая в 100 мм внутрь стены, по высоте кромки + 50 мм сверху и снизу, с кронштейнами; если своя уже стоит ближе 50 мм — не дублируется	сделано
ж: верх и низ проёма на краю зоны — откос и отлив	Считаются и рисуются как обычные кромки; у двери низ — порог, как было	сделано
з: на фронтоне раскладка нужна	ATTILE раскладывает фронтон — раздел 3	сделано

3. ATTILE: раскладка фронтона

Фронтон раскладывается той же сеткой, что и стена: тот же образец цветов, та же перевязка, тот же датум. Плитки, которые пересекает скат, **режутся по наклону**; у конька — по обоим скатам. Плитки целиком за скатом убираются, полоски тоньше минимального куска уходят в руст — как у прямых кромок. Обрезанные по скату куски в раскрое считаются «плитка на кусок», в чертеже это полилиния со штриховкой цвета. Ряды доходят до конька — по ним ATFRAME ставит шины.

ATTILE, фронтон 6,0 × 3,4 м с окном: целых 542, подрезка 114 (из них по скату 36)

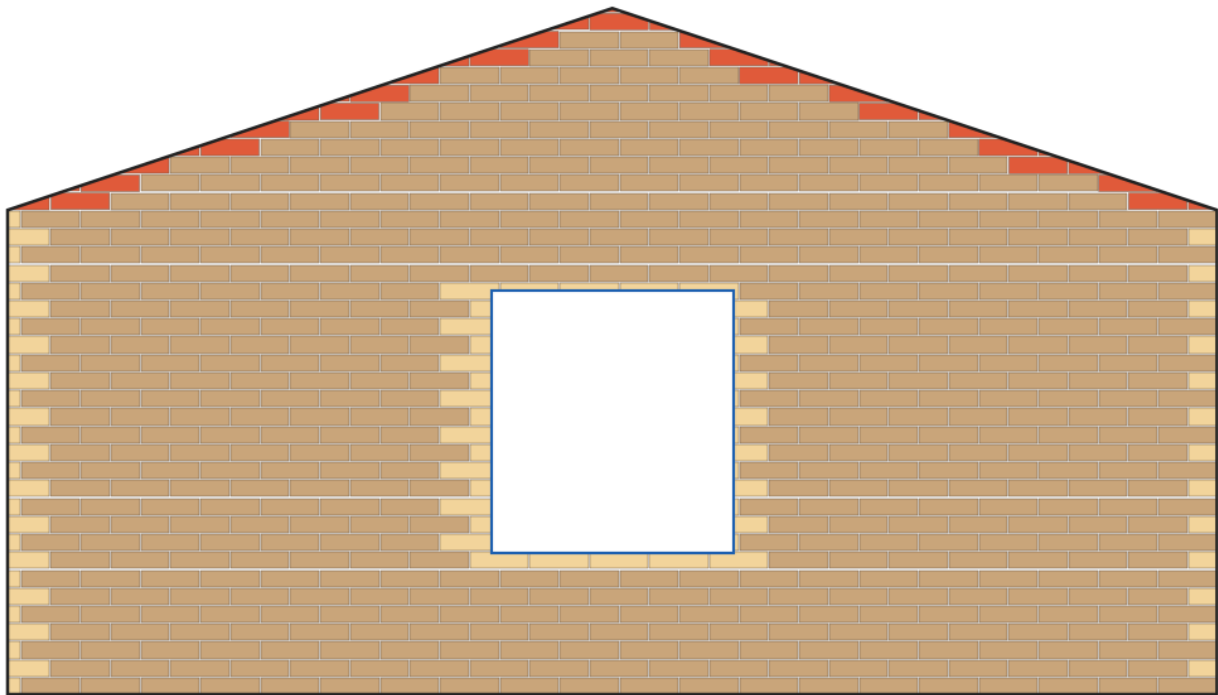

Настоящий прогон движка: фронтон 6,0 × 3,4 м с окном, плитка 290×82, руст 7. Светлые — подрезка, красные — плитки по скату.

Скатом считается ребро круче 2°. Ребро, перекошенное на миллиметры (ошибка чертежа), как и раньше отклоняется с сообщением — поправь контур.

4. Что проверить

- ATTILE на фронтоне (и на стене с фронтоном рядом): плитки у ската обрезаны по наклону, за скатом ничего нет, цвета по образцу продолжают; повторный ATTILE заменяет раскладку.
- ATFRAME под плитку по такому фронтону: шины по рядам до конька, направляющие по скату.
- ATFRAME на зоне с вырезами у входов: в простенках — направляющие в 100 мм от краёв выреза.
- ATFZONE: окно, верх которого на краю зоны, — откос по верху есть.

5. Вопросы

а) **Межэтажная подсистема** (ты уже думаешь над этим вопросом): в простенках между окнами уже шага направляющих шина не попадает ни на одну направляющую, и удлинить её некуда — у межэтажной по ТЗ нет направляющих у граней окна. На эталоне таких кусков 277. Ставить в межэтажной направляющие у граней окна (в 100 мм, как в вертикальной)?

б) Раскладка фронтона нужна и для **керамогранита (ATCLAD)**? Сейчас она сделана для плитки (ATTILE).