

Фасады НВФ — сборка №30 (30.09): межэтажная — направляющие вдоль откосов; фронтон под керамогранит

Герман, в этой сборке — твои ответы на вопросы №29. В **межэтажной** у каждого окна теперь идут направляющие вдоль боковых откосов, от перекрытия до перекрытия. **ATCLAD** раскладывает фронтон, как ATTILE: плиты у ската режутся по наклону.

1. Что установить

Обновить **все три**: AClad, AFrame, AFacades (AFacades не менялся, но меню у трёх общее).
Постоянные ссылки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

Запасные — те же архивы этой сборки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-103/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-103/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-103/AFacades.bundle.zip>

После установки пришли, пожалуйста, строку версии: «сборка №30, коммит 611bdf3».


2. Твои ответы — что сделано

Ты написал	Что сделано	Статус
а) «В простенках между окон не может не быть вертикальных направляющих — они там обязательно идут. Идут вдоль боковых откосов»	У каждой боковой грани окна — межэтажная направляющая вдоль откоса: в 100 мм от грани, в простенке уже 200 мм — одна посередине. По высоте — от перекрытия под окном до перекрытия над ним, стыки и вставки на перекрытиях. СП-60-40 под окном крепится к ним. Так же нарисовано в альбоме «Вектор-1», тип 4 (лист 7, узел 9.19) — извини, вопрос был лишним.	сделано
б) «Раскладка нужна не только на плитку, но и на керамогранит — он также может идти вдоль фронтонов»	ATCLAD раскладывает фронтон — раздел 4	сделано

3. Межэтажная: направляющие вдоль откосов

Раньше у межэтажной направляющие шли только по рустам (у плитки — по сетке шага), и в простенке уже шага не было ни одной: шина висела. Теперь у каждой грани окна своя НСП. Если ось руста уже стоит у самой грани (ближе 150 мм), она и считается направляющей у откоса — лишней не ставим. Стартового кляммера внизу такой НСП нет: там перекрытие, облицовка идёт и ниже. У краёв вырезов зоны под плитку направляющие тоже доведены до перекрытий. На нашем эталоне 290×82 кусков шины без опоры было 277, стало 0; вертикальная и ортогональная не изменились.

Межэтажная, клинкер, шаг 600: оранжевые — НСП вдоль боковых откосов (в 100 мм от грани; в простенке уже 200 — посередине; от перекрытия до перекрытия, вставки на перекрытиях); зелёные — СП-60-40 под окнами — к ним; синие — НГП

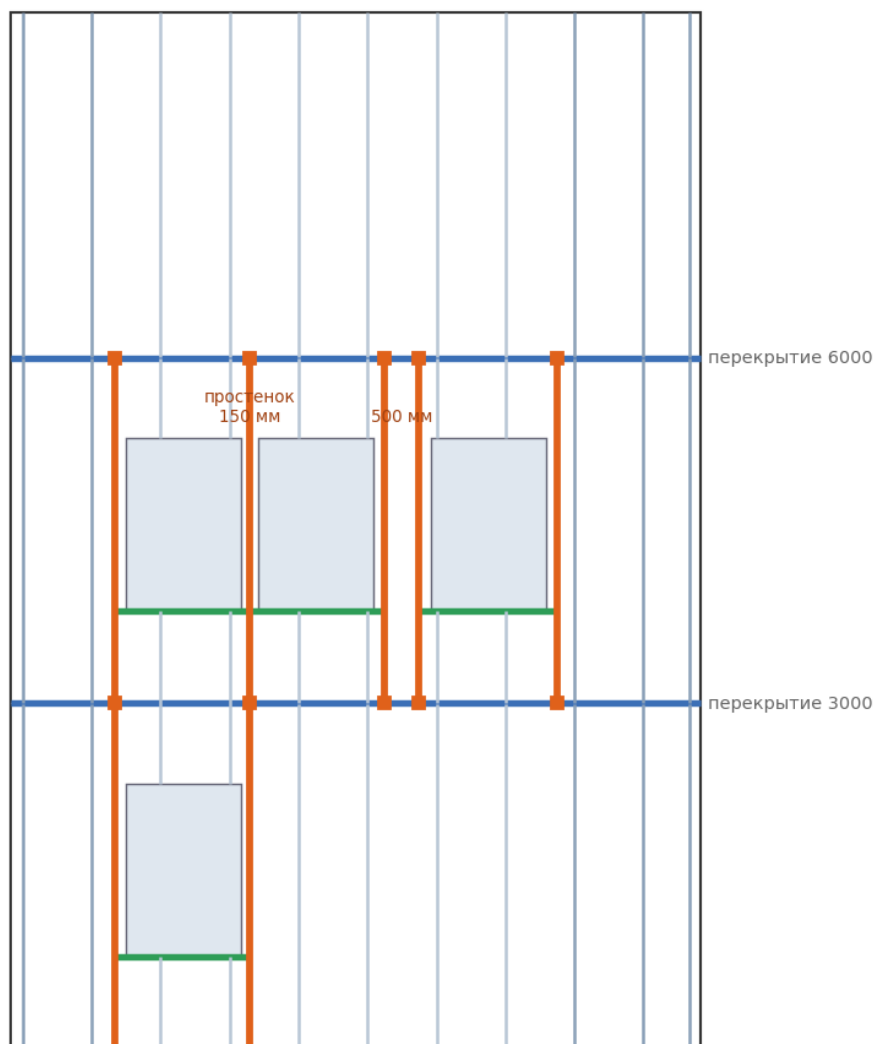


Настоящий прогон движка: межэтажная под клинкер, шаг 600, перекрытия 3000/6000. Оранжевые — НСП вдоль откосов, зелёные — СП-60-40, синие — НГП.

Простенок уже 60 мм (самый узкий С-профиль) направляющую не вмещает — программа пишет об этом замечание «проверьте».

4. ATCLAD: фронтон под керамогранит

Фронтон раскладывается теми же правилами, что стена (центрирование в простенках, русты у окон, отметка старта), по прямоугольной обёртке; плиты, которые пересекает скат, **режутся по наклону**, у конька — по обоим скатам, плиты целиком за скатом убираются, остатки тоньше 10 мм уходят в шов. Скат — ребро круче 2°; ребро, перекошенное на миллиметры, как и раньше отклоняется. Оси швов фронтона теперь идут в ATFRAME.

ATCLAD, керамогранит 1200×600, фронтон: раскладка по обёртке, плиты у ската режутся по наклону плит 140: целых 16, подрезных 124, из них фигурных у ската 22 (оранжевые — в чертеже полилинии)

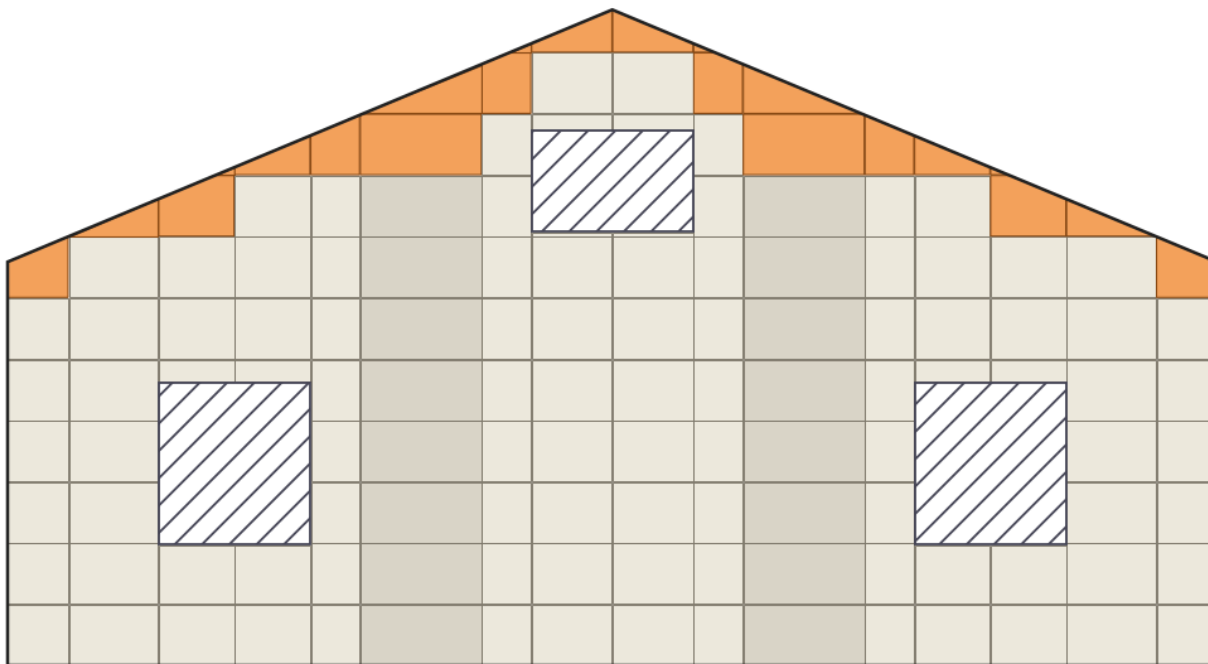

Настоящий прогон движка: фронтон 12 м, конёк 6,5 м, плита 1200×600, окно в треугольнике. Оранжевые — фигурные куски у ската.

Фигурные куски у ската в чертеже — **замкнутые полилинии** в слое облицовки (как у ATTILE), не блоки. Повторный ATCLAD их заменяет вместе с камнями. Их число пишется в командной строке.

5. Что проверить

- ATFRAME, межэтажная, на фасаде с узкими простенками (керамогранит и плитка): у каждой грани окна направляющая вдоль откоса, от перекрытия до перекрытия; СП-60-40 под окном — к ним.
- То же с окнами друг над другом: одна направляющая со стыком на перекрытии.
- ATCLAD на фронтоне: плиты у ската обрезаны по наклону, за скатом ничего, окно в треугольнике обойдено; повторный ATCLAD заменяет раскладку; ATFRAME по такой раскладке ставит стойки по швам.

6. Вопросы

- а) Фигурные куски у ската фронтона (ATCLAD) — полилинии, в спецификацию блоков они не попадают. Оставить так (число — в командной строке) или считать их в спецификации целой плитой по габариту куска?
- б) Если есть актуальный альбом технических решений «**Вектор-4**» (клинкер, камень) и свежий «**Вектор-1**» — пришли, пожалуйста: у нас «Вектор-1» 2015 года, а «Вектор-4» нет. Дальше будем сверять по ним, прежде чем спрашивать.