



1 Créer un nouvel élément

Inserer un nouvel element dans le document déjà créé a l'activité 1
(en bas à gauche de l'écran cliquez sur +)


Insérer un nouvel élément



Boîte

Une fenêtre apparaît

Cliquer sur créer un Ateliers des Pièces

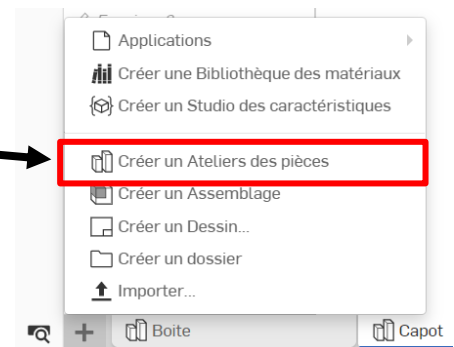


Un nouveau document pièce s'ouvre

2 Créer un volume de base


2.1 Ouvrir une esquisse ou (Sketch)

Sélectionnez le plan Front

Esquisse

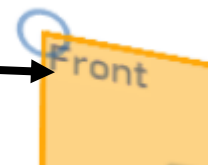


Cliquez « Avant » sur le cube en haut à droite de
l'espace de travail pour orienter le vue (face à vous)

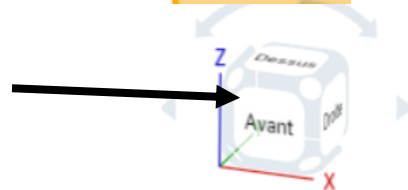


2.2 Tracer le contour du volume de base

Choisissez l'outil "Rectangle par sommet"
(Corner rectangle)

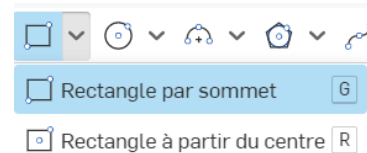



Réalisez le contour fermé suivant en partant de l'origine

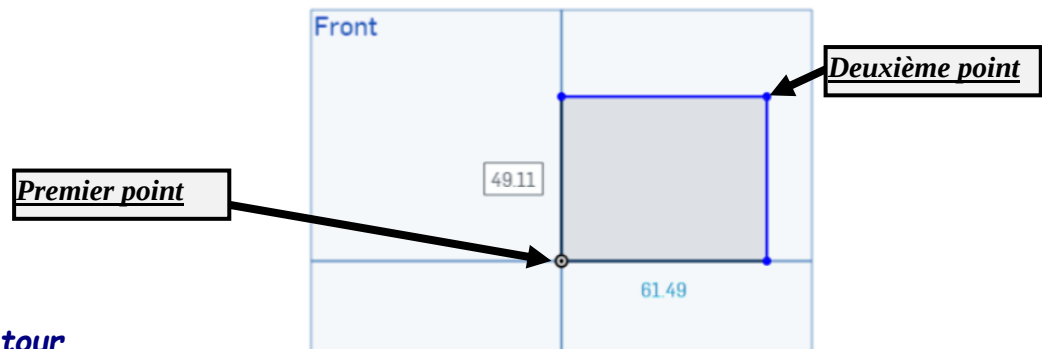


2.3 Coter le contour

Cotez le contour avec l'outil "cotation"



Largeur 60 mm, hauteur 40 mm.

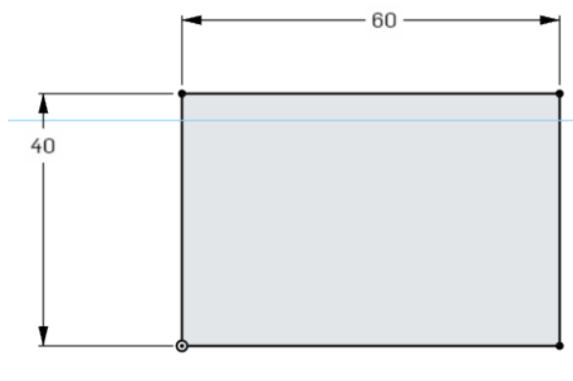


Information : Pour changer la valeur de la cote, double-cliquez sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (Entrée) au clavier.

2.4 Arrondir les coins

Cliquez l'outil congé d'esquisse



Cliquez successivement les quatre coins du rectangle

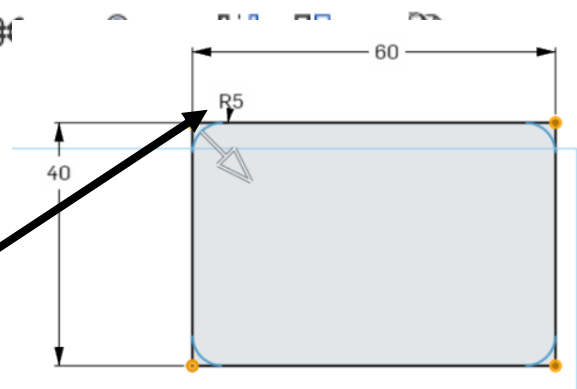

Double-cliquez sur la cote 5 mm.
Saisissez 3 puis taper ↵ (Entrée) au clavier.



2.5 Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**





Dans la fenêtre de la fonction volumique **Extrude** :

Réglez la condition d'extrusion sur
« Borgnes » (*blind*)

Réglez la longueur d'extrusion
à la valeur de **1.6 mm**


Validez

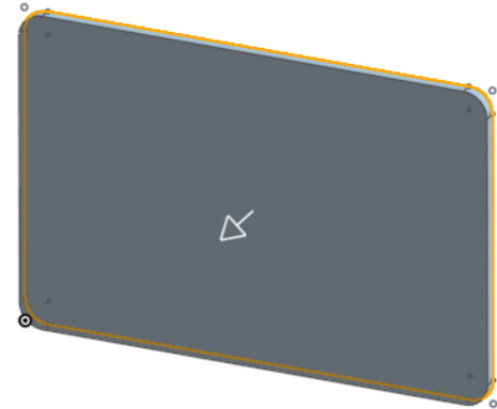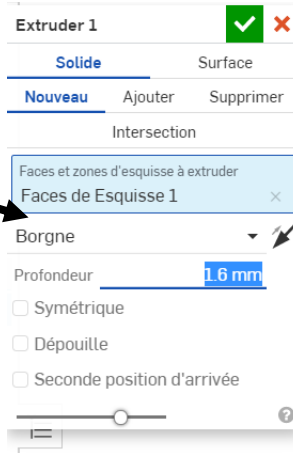

2.6 Nommer la fonction volumique

Après avoir validé, vous pouvez **renommer** la fonction volumique en effectuant un clic droit "**Rename**"

Nommez la fonction volumique : **Base**

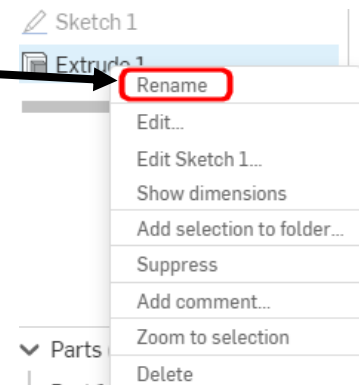


3 Créer les perçages pour les vis

3.1 Choisir le plan d'esquisse


Cliquez sur cette face qui sera le plan du sketch.
Tous les nouveaux traits (Segment, cercle, arc, rectangle, ...) seront créés sur ce plan.

Orientez la face

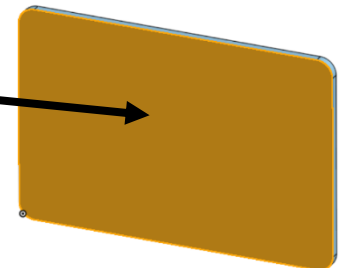

3.2 Tracer quatre cercles diamètre 2.2 mm


Cliquez sur Cercle à partir du centre

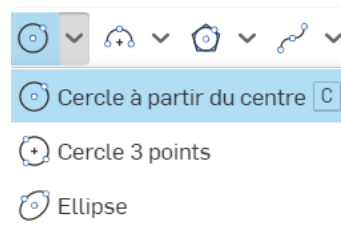

Sélectionnez le centre d'un arrondi

Information :


Pour trouver le centre passer la souris sur l'arc de cercle puis continuer à la déplacer la jusqu'à l'apparition du symbole concentricité. Cliquez à ce moment-là.

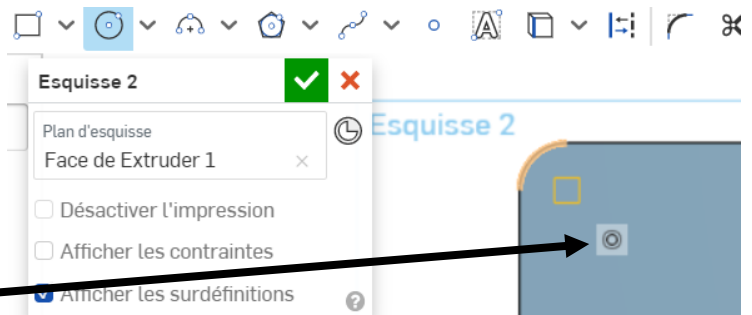

Déplacez la souris pour dessiner le cercle

Cliquez pour valider votre cercle

Répétez l'opération pour les quatre coins.

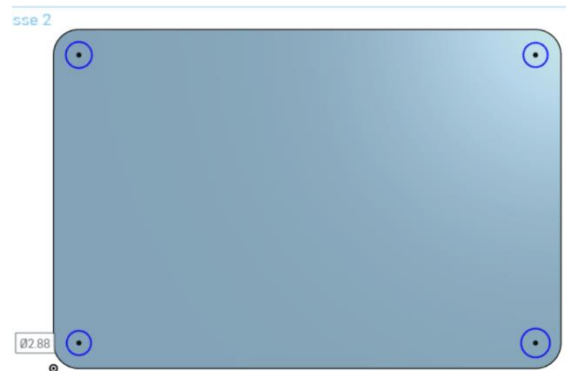

3.3 Coter les cercles

Cotez les diamètres des cercles avec l'outil cotation




Diamètre 2.2mm

Information : L'esquisse est **correcte** si tous les éléments représentés sont en **noir**.



3.4 Créer un enlèvement de matière extrudé

Sélectionnez la fonction volumique *Extrude*

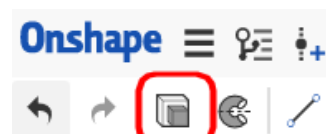




Réglez la fonction volumique sur "Remove"
« Supprimer »


Réglez la
condition
d'enlèvement
sur "Through
all"
« A travers
tout »

Validez

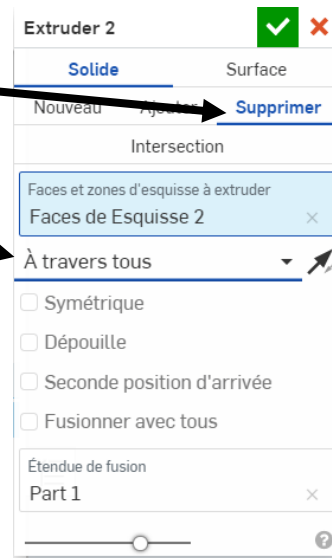

3.5 Nommer la fonction

Après avoir validé,

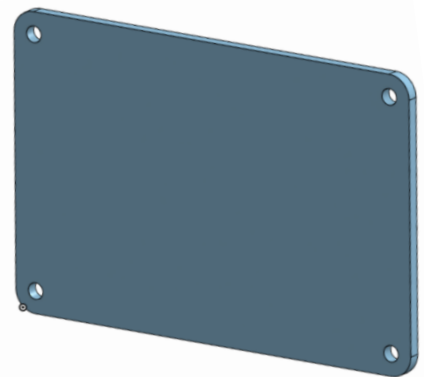

vous pouvez **renommer** la fonction volumique **Perçages**


4 Créer les lamages pour les têtes de vis.

4.1 Choisir le plan du sketch

Le même qu'au chapitre 3.1

4.2 Tracer et coter quatre cercle diamètre 4.6mm

La même procédure qu'au chapitre 3.2 et 3.3


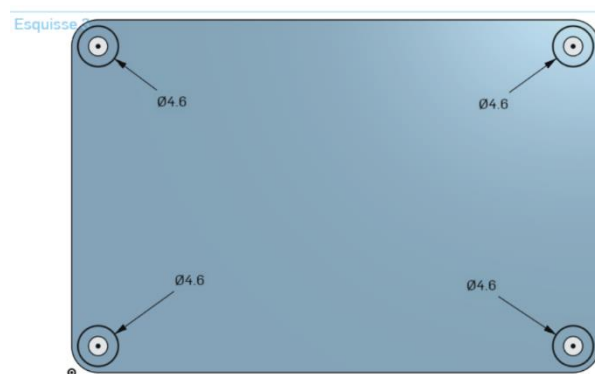




4.3 Créer un enlèvement de matière extrudé.

La même procédure qu'au chapitre 3.4
Avec les réglages ci-contre

Si vous avez bien compris vous devez avoir ça !

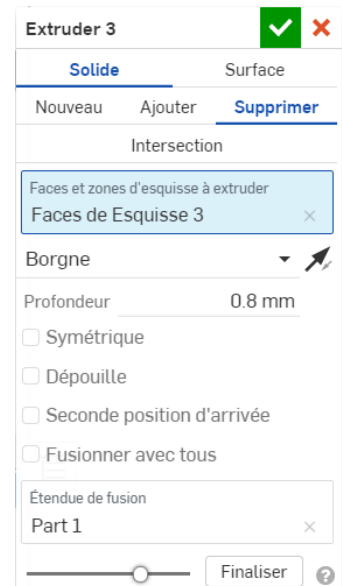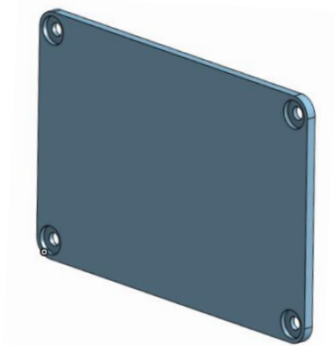


5 Créer le perçage pour la chaînette

5.1 Choisir le plan du sketch

Le même qu'au chapitre 3.1


5.2 Tracer et coter un cercle diamètre 3mm

Maintenant cela devrait être TROP facile.
Alors débrouillez vous

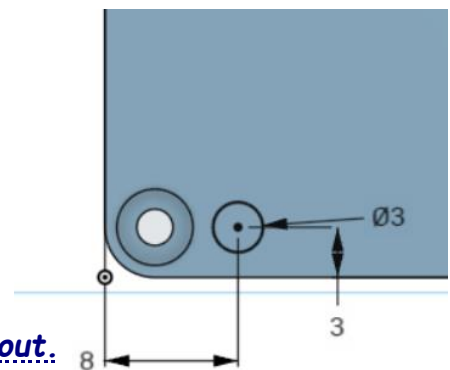

5.3 Créer un enlèvement de matière extrudé à travers tout.

Vous devez avoir ça !

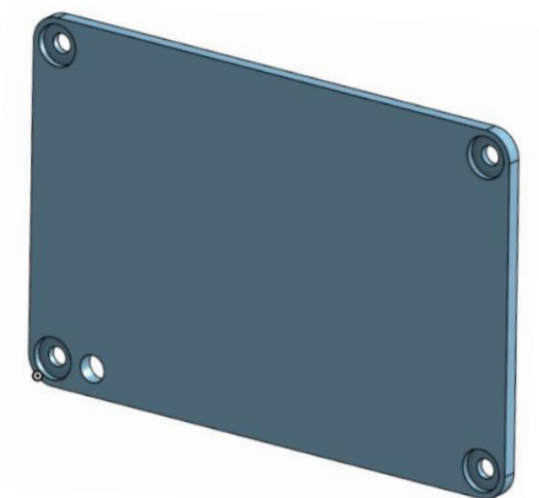



6 Créer votre personnalisation


Nous allons personnaliser votre capot de porte clé.

6.1 Choisir le plan du sketch


Le même qu'au chapitre 3.1 (Eh oui encore)

6.2 Tracer et coter un texte personnalisé.

Cliquez l'outil texte




Tracer un rectangle

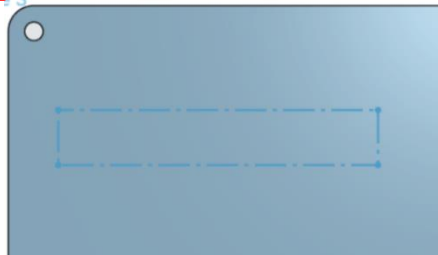

Une fenêtre apparaît pour saisir votre texte

Saisissez votre texte

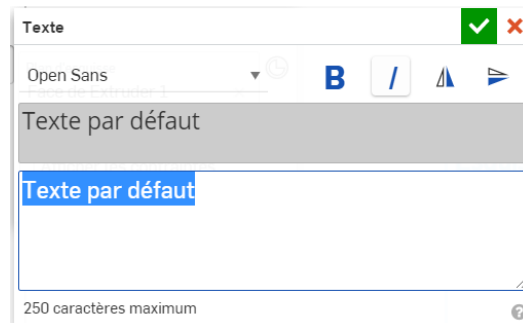

Cotez les dimensions du rectangle et sa position sur la face jusqu'à obtention du résultat que vous désirez



6.3 Créer un enlèvement de matière extrudé borgne de 0.6mm de profondeur



Vous devez avoir autre chose !






Onshape vous permet de personnaliser en important une image et en la décalquant.

6.4 Choisir le plan du sketch

Le même qu'au chapitre 3.1 (Eh oui encore et encore)

6.5 Insérer l'image de votre choix.

Cliquez le bouton DXF

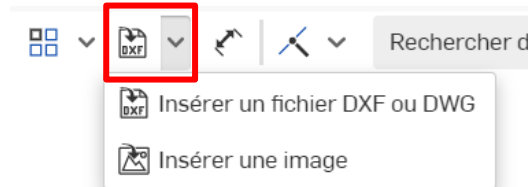

Cliquer insérer une image

Une fenêtre apparaît pour saisir votre texte

Saisissez votre texte

Cliquer sur importer en bas de la fenêtre et sélectionner le fichier image de votre choix.



Tracer un rectangle esquisse l'image apparaît à l'intérieur vous pouvez mettre des cotes pour dimensionner votre image.




Je suis presque sûr que vous avez choisi une autre image !





6.6 Décalquer le contour de votre image.


Créer une autre esquisse et utiliser l'outil d'esquisse Spline dessiner les courbes du contour de votre image

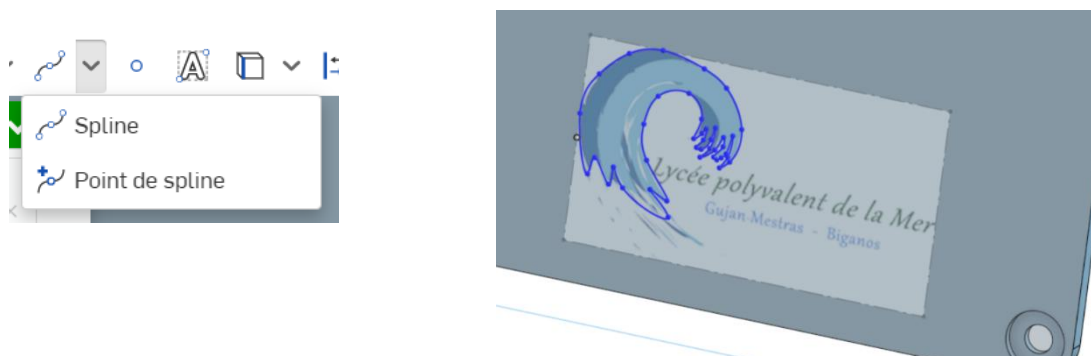

Vous pouvez utiliser tous les outils d'esquisse pour suivre au mieux votre design.

6.7 Créer un enlèvement de matière extrudé borgne de 0.6mm de profondeur.

Exemple avec le logo plus le texte :

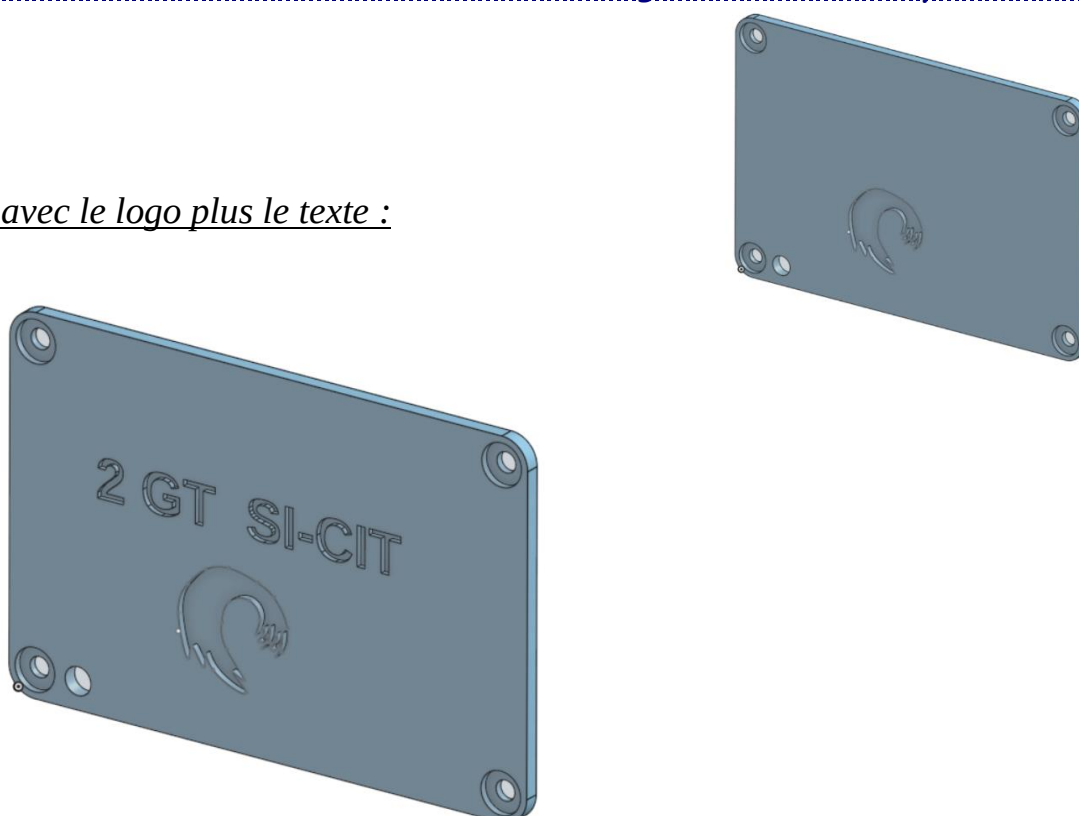

Avec quelques efforts j'attends mieux de votre part !