Škalinova ulica, stan A1 (Karaman)

Spušteni strop (knauf): utori, šine, LED, magnetske vodilice i lampe, s točnim pozicijama

> Strop treba biti spušten i čist, bez vidljivih detalja, bez ičega što viri ili visi. Vodilice za svjetlo idu ugrađene u razini stropa, šine za zavjese skrivene, a indirektno svjetlo smješteno u uske utore uz rubove. Cilj je jednostavan i miran prostor gdje svjetlo radi posao, a strop se ne primjećuje. U nastavku su fotografije koje pokazuju što imam na umu, a uz svaki sloj je tlocrt s ucrtanim pozicijama i tablica s točnim mjerama u centimetrima.

Na određenim mjestima uz rubove stropa ići će uski utor, nekoliko centimetara širok, u koji se ugrađuje ili LED traka za indirektno svjetlo ili skrivena šina za zavjese. Uz to, na pojedinim mjestima u stropu idu ugradbene vodilice za spotove, mat crne u svim prostorijama osim u kupaoni, gdje ide mat siva.

Tlocrt je naš radni tlocrt s namještajem, da se vidi što je ispod kojeg svjetla. Sve mjere su u centimetrima, od unutarnjeg lica zida. Mjere su očitane s tlocrta investitora i prije izvedbe ih treba provjeriti na licu mjesta.

Što se traži, ukratko

Magnetska vodilica (magnetic track) je aluminijski profil koji se ugrađuje u spušteni strop tako da mu je vidljivo lice u ravnini gipskartona (trimless ili recessed izvedba). U profil se jednostavno umeću spotovi i linijska svjetla koja drži magnet, pa se bez alata pomiču i mijenjaju. Profil se učvršćuje na potkonstrukciju prije zatvaranja stropa, a gipskarton se reže na širinu profila; ispod profila ide napajanje 48 V iz drivera koji se smješta u strop ili u ormar. Za svaku vodilicu treba ostaviti kabel i mjesto za driver.


LED traka za indirektno svjetlo ide u aluminijski profil u utoru uz zid, okrenuta prema zidu, s difuzorom, da se vidi samo odsjaj na zidu. Utor se izvodi kao razmak između ruba spuštenog stropa i zida, širine oko 5 cm, s čistom ravnom L-kutnicom. Driver za traku ide na dohvat, u strop iznad utora ili u najbliži ormar.

Skrivena šina za zavjese sjeda u isti takav utor, uz prozor, pričvršćena na potkonstrukciju iznad; zavjesa pada od stropa do poda.

Za privjesne lampe i točkasta svjetla treba elektro priprema na točnom mjestu: kutija i kabel u stropu, te ojačanje potkonstrukcije na mjestu vješanja, pogotovo za linijsku lampu iznad šanka (duljina 160, dvije točke vješanja).

> Sve mjere u ovom dokumentu su osi i duljine u centimetrima, od unutarnjeg lica zida. Prije izvedbe ih treba provjeriti na licu mjesta, zajedno s visinom spuštanja stropa i širinom utora.


Vizualne reference, željeni stil:

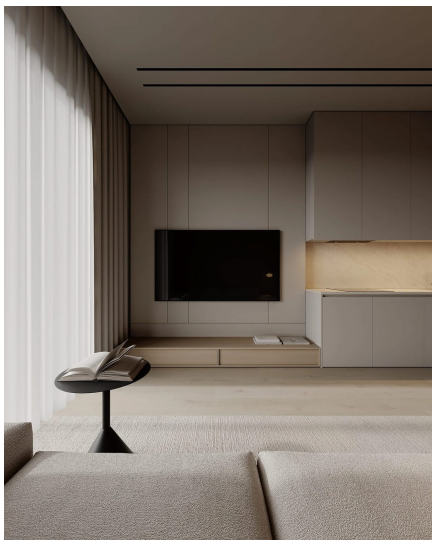



Pregled: svi slojevi na jednom tlocrtu

Ljubičasto su utori, crveno vodilice (ružičasto mat siva vodilica u kupaoni), plavo privjesne lampe i točkasta svjetla. Šine i LED trake idu unutar utora, pa su na posebnim stranicama.

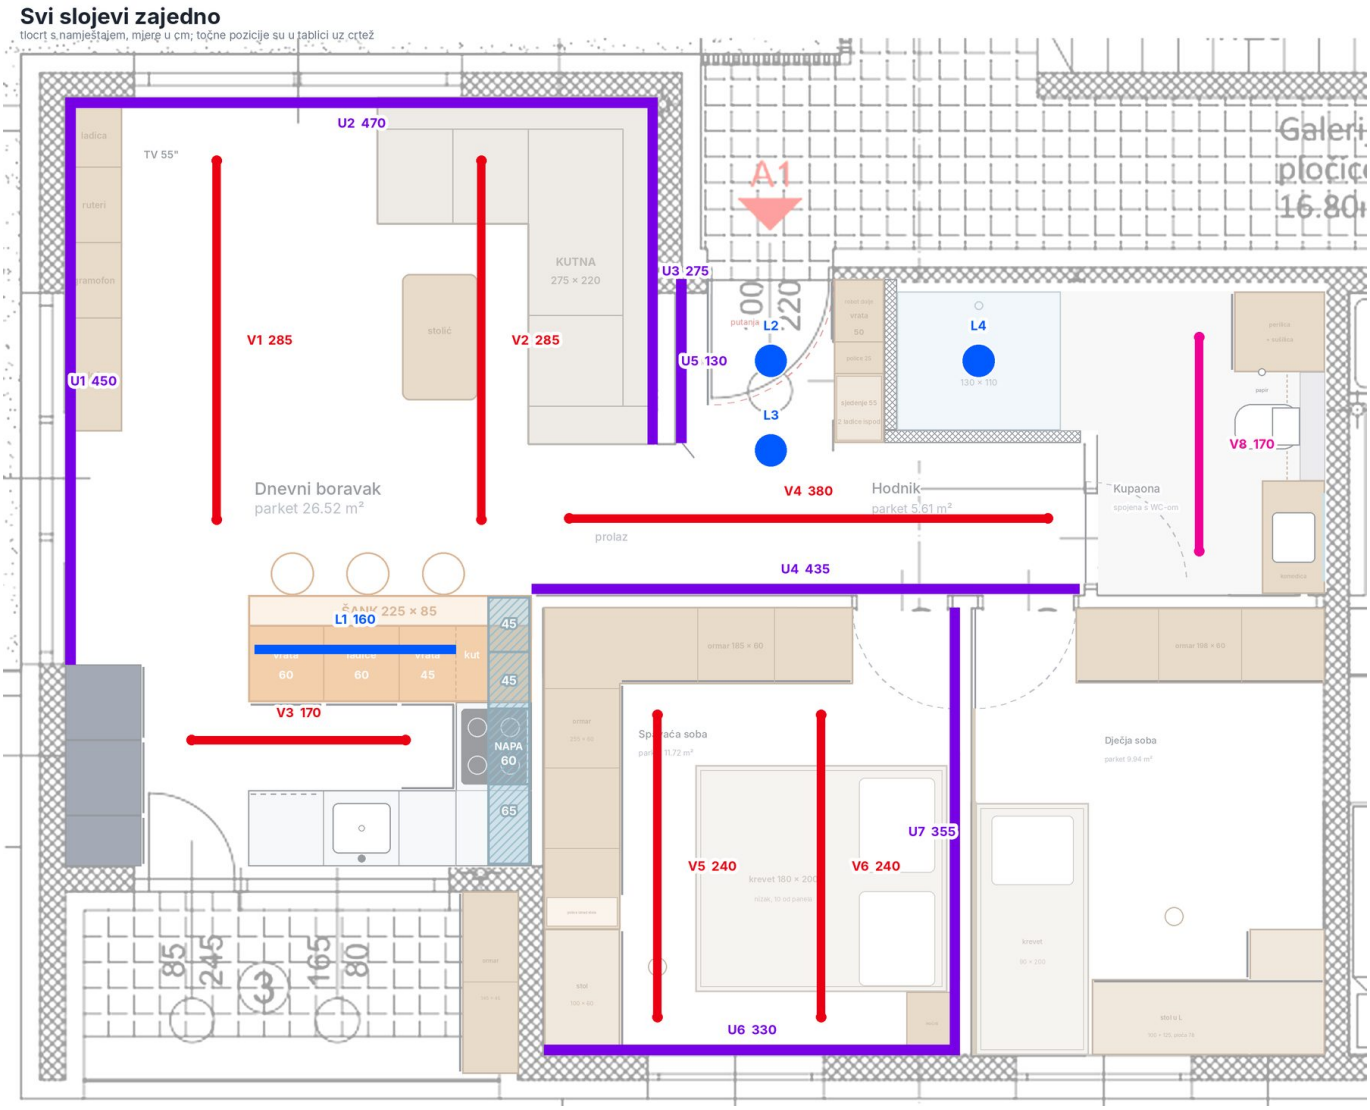


Oznake: U utor, V vodilica, L lampa. Broj uz oznaku na crtežu je duljina u cm.

Utori

Uz određene rubove stropa ide uski utor, nekoliko centimetara širok, koji se izvodi između spuštenog stropa i zida. Utor nije dekorativan element sam po sebi, nego funkcionalni kanal koji skriva ili LED traku za indirektno svjetlo ili šinu za zavjese. Bitno je da je rez čist i ravan, bez zaobljenja i vidljivih spojeva.

Utori idu uz zid s prozorima i TV-om (od kraja visokih elemenata kuhinje) i zid s kliznim vratima u dnevnom boravku, uz zid iza garniture, uz prozorski zid i zid uzglavlja u spavaćoj sobi, te uz zid nasuprot ulaznih vrata cijelom duljinom od kupaone do kuta u boravku i uz zid s kukicama. Uz sudoper u kuhinji i u dječjoj sobi utora nema; dječja soba ostaje bez spuštenog stropa i bez rasvjete iz ovog dokumenta. Na tlocrtu su označeni ljubičasto.

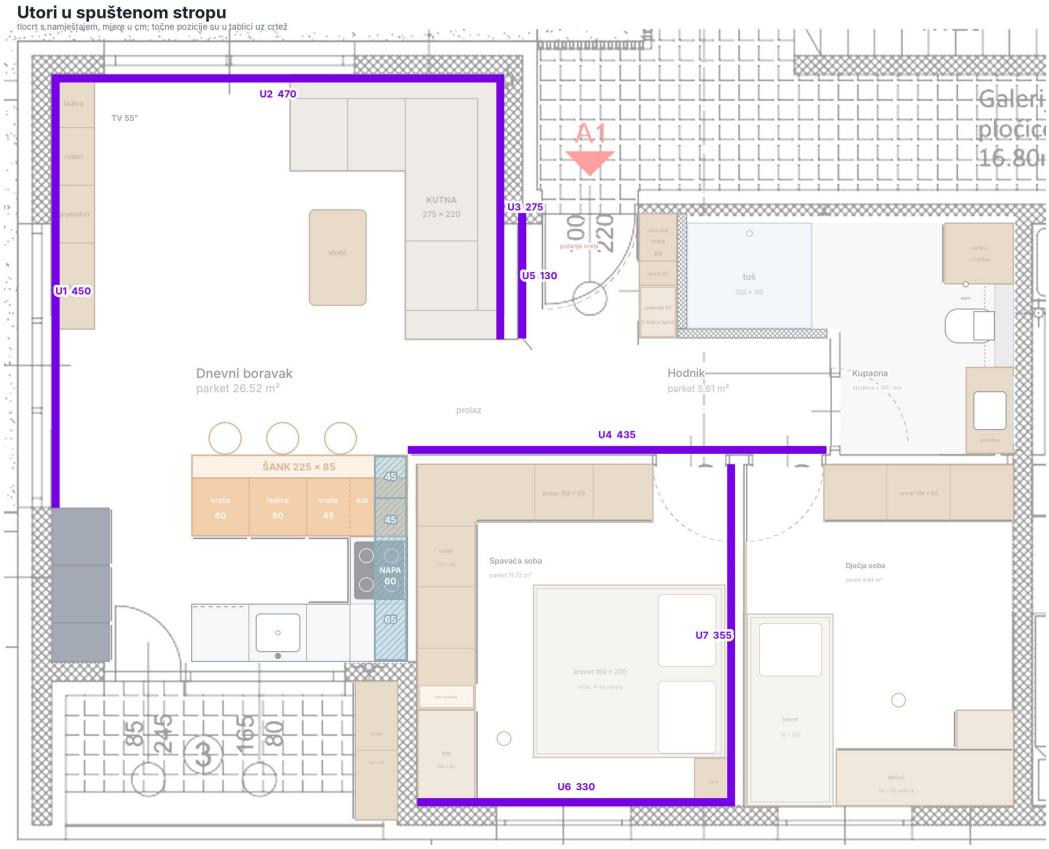


Oznaka	Prostorija	Uz koji zid	Duljina	Što ide u utor
U1	Dnevni boravak	zid s prozorima i TV-om, od kraja visokih elemenata kuhinje do kuta	450	šina za zavjese (y 160 do 456) i LED iznad TV-a (y 456 do 610)
U2	Dnevni boravak	zid s kliznim vratima u vrt	470	šina za zavjese
U3	Dnevni boravak	zid iza garniture	275	LED traka
U4	Hodnik i boravak	zid nasuprot ulaznih vrata, cijelom duljinom do kuta u boravku	435	LED traka
U5	Hodnik	zid s kukicama (prema boravku)	130	LED traka
U6	Spavaća soba	prozorski zid	330	šina za zavjese
U7	Spavaća soba	zid uzglavlja (prema dječjoj)	355	LED traka

> Radna pretpostavka je utor širine 5 cm. Minimalnu visinu spuštanja stropa odredite prema profilima koje koristite; visina stropa u stanu još nije izmjerena, u crtežima je pretpostavljeno 260.

Šine za zavjese

Šine za zavjese idu skrivene unutar utora u stropu i ne smiju biti vidljive. Zavjese padaju ravno od stropa do poda, bez vidljivih nosača ili profila. Šine su na tlocrtu označene narančasto, unutar utora uz prozore i klizna vrata u dnevnom boravku i uz prozor u spavaćoj sobi. Uz sudoper i u dječjoj sobi zavjesa nema.

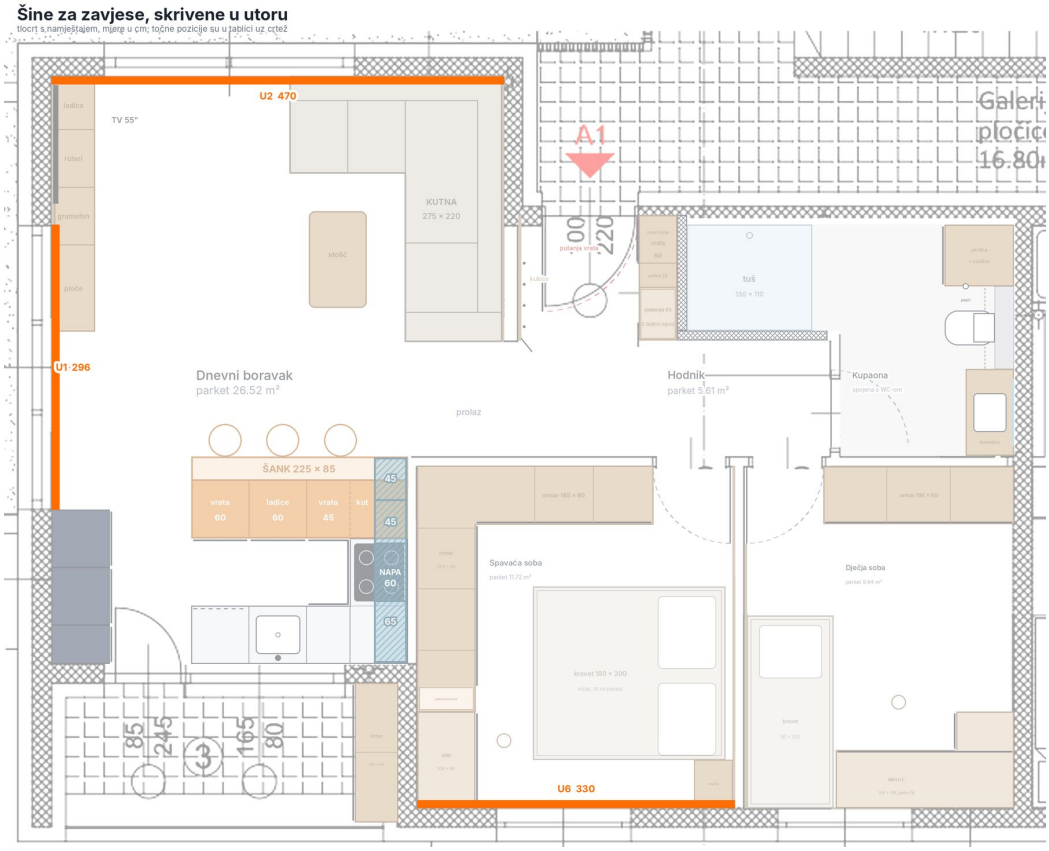

Utor	Prostorija	Uz koji zid	Duljina	Položaj šine
U1	Dnevni boravak	zid s prozorima, od visokih elemenata kuhinje do kraja prozora	296	u utoru, cijelom navedenom duljinom
U2	Dnevni boravak	zid s kliznim vratima u vrt	470	u utoru, cijelom navedenom duljinom
U6	Spavaća soba	prozorski zid	330	u utoru, cijelom navedenom duljinom

> Šina je standardna stropna šina, pričvršćena na potkonstrukciju unutar utora, nevidljiva odozdo. U boravku se šine U1 i U2 spajaju u kutu u jedan potez (296 + 470); U1 počinje na kraju visokih elemenata kuhinje.

Primjer rendera:





LED svjetlo u utorima

U utorima iznad TV-a, uz zid iza garniture, uz zid uzglavlja u spavaćoj sobi i uz dva zida u hodniku ide LED traka koja daje indirektno ambijentalno svjetlo. Svjetlo nije usmjereno prema dolje nego prema zidu, efekt je topli odsjaj, a izvor svjetla nije vidljiv. Temperatura boje topla bijela, 2700 do 3000 K. Na tlocrtu su pozicije označene žuto.

Važno je da LED traka stoji postavljena sa strane unutar utora, tako da svjetlost gađa zid, a ne da pada direktno prema podu. Iza garniture i u spavaćoj sobi svjetlo pada po zidnim plohama od iverala i panelu uzglavlja, u hodniku po oblozi s ogledalom i po ploči s kukicama.

Primjer rendera:

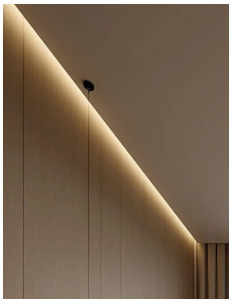

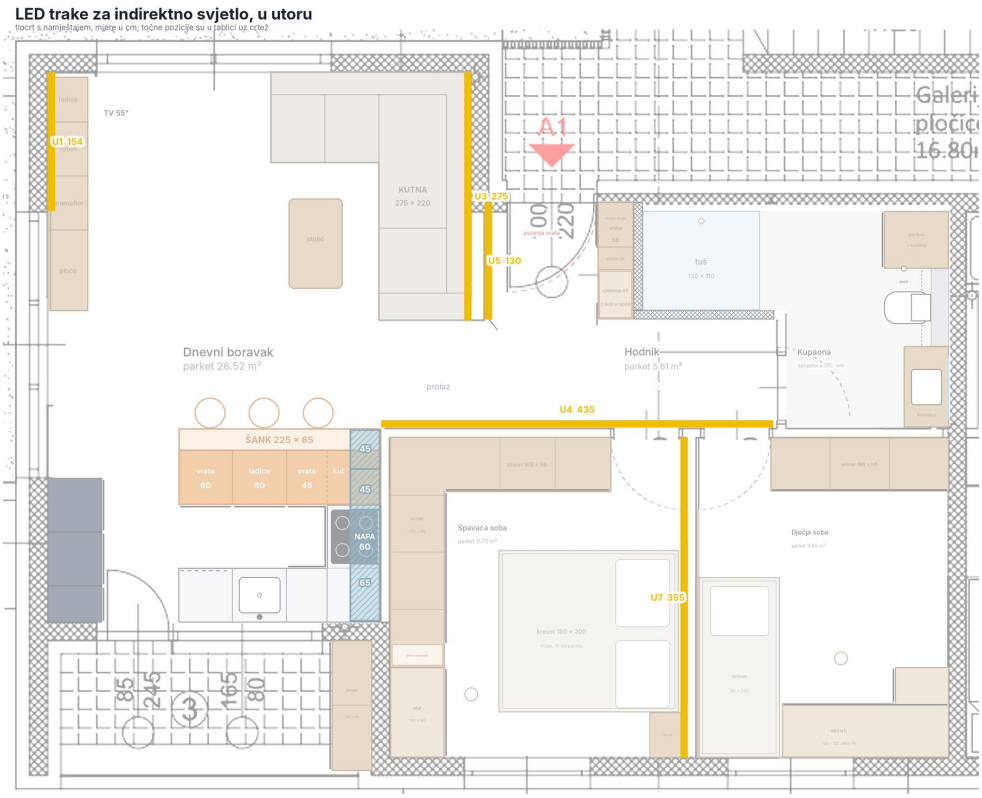


Utor	Prostorija	Uz koji zid	Duljina	Položaj trake
U1	Dnevni boravak	iznad TV-a, puni dio zida s prozorima	154	u utoru, traka okrenuta prema zidu
U3	Dnevni boravak	zid iza garniture	275	u utoru, traka okrenuta prema zidu
U7	Spavaća soba	zid uzglavlja (prema dječjoj)	355	u utoru, traka okrenuta prema zidu
U4	Hodnik i boravak	zid nasuprot ulaznih vrata, do kuta u boravku	435	u utoru, traka okrenuta prema zidu
U5	Hodnik	zid s kukicama (prema boravku)	130	u utoru, traka okrenuta prema zidu


Vodilice za svjetlo

Vodilice za svjetlo idu ugradbene u razini stropa, ne smiju visjeti ni biti površinski montirane. U svim prostorijama idu mat crne, u kupaoni mat siva. Na vodilice se montiraju podesivi spotovi koji se usmjeravaju prema potrebi, prema zidu, namještaju ili dijelu prostora.

Na tlocrtu su vodilice označene crveno, mat siva u kupaoni ružičasto. Pozicije su dane kao os vodilice i udaljenost od zida uz koji je paralelna.

Primjer rendera:

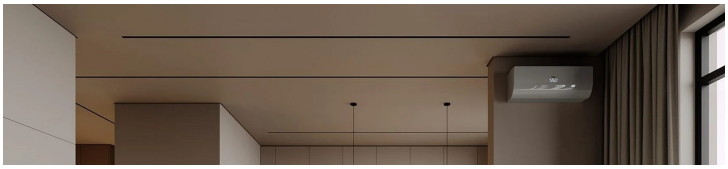

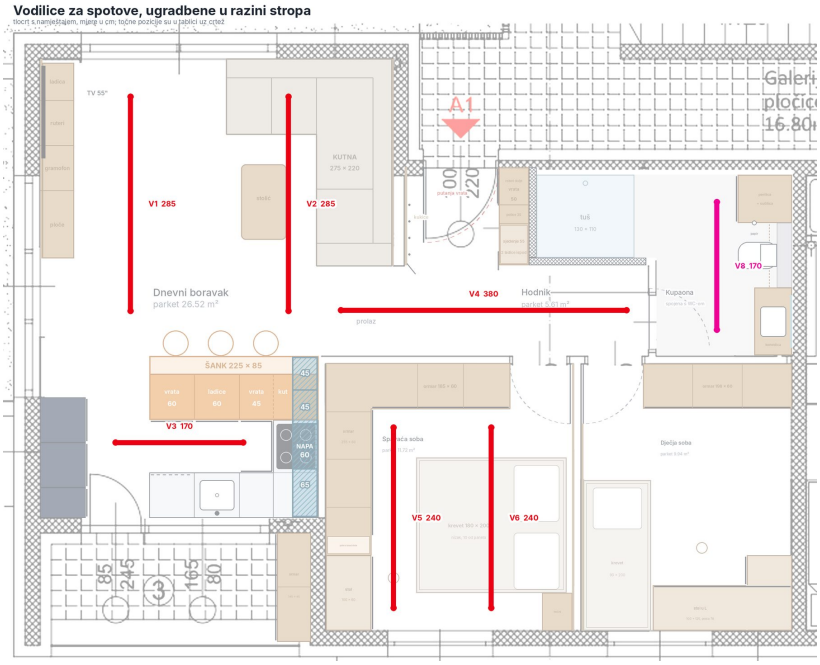


Oznaka	Prostorija	Duljina	Boja	Položaj osi vodilice
V1	Dnevni boravak	285	mat crna	120 od TV zida, paralelno s njim; 50 od zida s kliznim vratima, 60 od linije šanka
V2	Dnevni boravak	285	mat crna	140 od zida iza garniture, usporedno s V1, ista duljina, isti početak i kraj
V3	Kuhinja	170	mat crna	100 od zida prema lođi, iznad radne zone; 40 od visokih elemenata, 65 od visećih
V4	Hodnik i boravak	380	mat crna	po sredini hodnika, 60 od oba zida; od 30 ispred zida kupaone, kroz prolaz, do iznad sredine kraćeg kraka garniture (x 400)
V5	Spavaća soba	240	mat crna	iznad prolaza između ormara i kreveta, 90 od zida kuhinje
V6	Spavaća soba	240	mat crna	iznad kreveta, 110 od zida uzglavlja; usporedno s V5, ista duljina, isti početak i kraj
V8	Kupaona	170	mat siva	po sredini kupaone, 100 od zida sa školjkom i komodicom; 34 od oba kraja

Vodilice su ugradbene magnetske (trimless, recessed): profil sjedi u ravnini stropa, vidljivi su samo spotovi. Primjeri sustava: CLIXX Slim Magnetic Track System (Lightinova), Recessed Magnetic Track (Nuordic). Za svaku vodilicu ostaviti napajanje i mjesto za driver u stropu.

> Duljine su radne i prilagodit će se modulu odabranog profila (obično 1 m i 2 m komadi); bitan je razmještaj i osi kako su ucrtane, i to da su ugradbene.

Privjesne svjetiljke i točkasta svjetla

Plavo su na tlocrtu označene pozicije za privjesne svjetiljke i točkasta svjetla: jedna linijska lampa po širini šanka u kuhinji, dvije privjesne u predsoblju u liniji prema ogledalu i jedno točkasto svjetlo u tuš kabini. Modeli još nisu odabrani, pozicije su tu radi ispravne elektro pripreme na pravom mjestu.

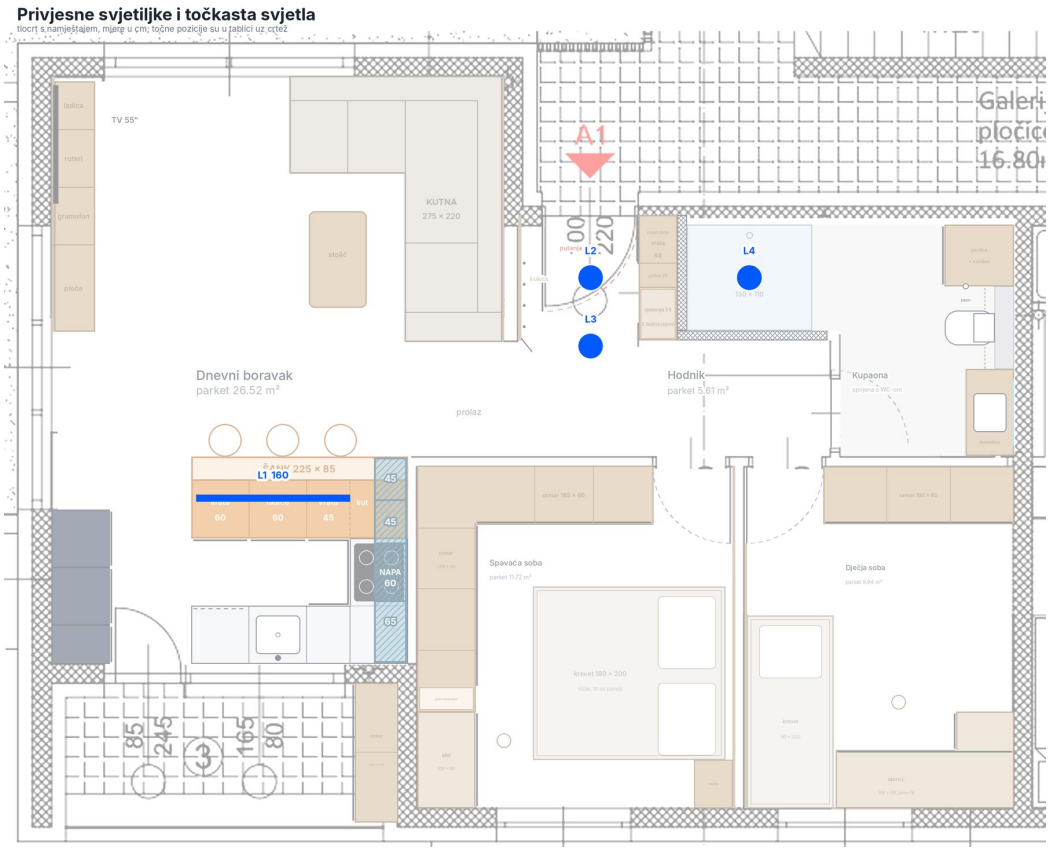

Oznaka	Prostorija	Položaj
L1	Kuhinja	jedna linijska privjesna lampa iznad šanka, duljina 160, os šanka 172 od zida prema lođi; 5 od slobodnog kraja šanka, 25 od visećih elemenata na drugom kraju
L2	Hodnik	privjesna u predsoblju, bliža ulaznim vratima; 75 od zida s kukicama, 71 od ulaznih vrata; rub lampe (promjer 20) u ravnini s rubom sjedenja ormarića u niši
L3	Hodnik	privjesna u predsoblju, bliža ogledalu; u istoj liniji s L2, razmak osi 71, 114 od ogledala
L4	Kupaona	točkasto svjetlo u tuš kabini, IP44, u sredini kabine

> Modeli još nisu odabrani; priprema: kutija i kabel na točnoj osi, ojačanje potkonstrukcije na mjestu vješanja. Za šank linijska lampa duljine 160, dvije točke vješanja 30 od krajeva, donji rub oko 150 od poda (70 iznad ploče šanka).

Primjer rendera:



