

生産計画ベースライン管理 操作説明書

基準計画の固定化から、変更計画・実績との差異把握までを一画面で

① 基準月のベースライン生成・削除

② 切断・面取・メッキ・検査の手入力

③ 変更計画・実績との差異確認

④ KPI・前月・前年同月の比較

⑤ 日次推移と月間ヒートマップ

⑥ 統合レポート・Excel・印刷

対象画面

計画ベースライン

版数

第 1.0 版

作成日

2026年10月9日

目 次

1 はじめに（目的・用語・運用の流れ）	基準計画とは
2 画面を開く	ERP → 生産管理 → 生産計画
3 画面構成	生成・検索／KPI／チャート／一覧
4 ベースライン生成・削除	ロック・上書き・手入力の保持
5 基準計画の手入力	切断・面取・メッキ・検査
6 比較条件	対象月・工程で自動再取得
7 サマリー KPI・期間比較	前月・前年同月
8 日次推移・月間ヒートマップ	工程タブ連動
9 ベースライン比較一覧	差異閾値・アラート
10 計画を修正	日付の追加・行の保存・削除
11 レポート・Excel・印刷	定時配信
12 操作権限（生産計画）	登録・編集・削除・出力
13 メッセージと対処	画面に出る文言
14 運用上の注意・よくある質問	トラブル対応
— 文書情報・改訂履歴	版数・作成日

本書の画面図について

画面図は 2026年10月9日 時点の画面（ティールのヘッダー、生成ロック、KPI、工程タブ）に合わせた説明図です。件数・数量は説明用の例です。❶ は操作する場所、Ⓐ は画面の領域を示します。

1 はじめに

1-1 画面の目的


「生産計画ベースライン管理」は、ある基準月の生産計画を**ベースライン（基準計画）**として固定し、その後の**変更計画**や**実績**との差を工程別に見る画面です。月初に基準を決め、月中のぶれと達成状況を同じ画面で確認します。

できること	説明
生成・削除	基準月・工程のベースラインを作る、または消す。生成エリアはロックで誤操作を防ぎます
手入力	切断・面取・メッキ・検査は、カレンダーで日を選んで同じ数量を登録します
比較	基準計画・変更計画・実績・差異を日次で見ます。条件を変えると自動で読み直します
KPI・期間比較	当月の合計と、前月・前年同月の達成率を並べます
チャート	選んでいる工程タブの日次推移と、月間ヒートマップを表示します
出力	Excel、工程をまとめたレポート PDF、表示中タブの印刷

1-2 用語

用語	意味
基準計画	ベースライン生成（または手修正）で固定した日次の計画数量
変更計画	いまの計画数量。工程によって、基準計画と同じ場合と、別の計画列を見る場合があります
計画差異	変更計画 - 基準計画。プラスは増加、マイナスは減少です
実績合計	在庫取引記録から集計した、その日の実績数量。無い日は「-」
計画対実績差	基準計画 - 実績
計画達成率	実績 ÷ 変更計画。変更計画が 0 のときは「-」
溶接SP	製品名が FE-7 または CH2 RR の溶接。それ以外の溶接とは別工程として扱います

1-3 運用の流れ

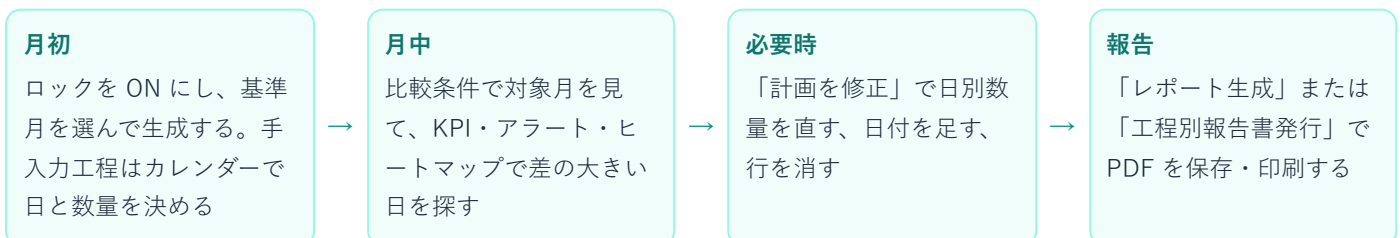

2 画面を開く

1. Smart-EMAPs にログインします。
2. 左のサイドバーで **ERP** にマウスを置きます。

3. 生産管理 → 生産計画 → 計画ベースライン を開きます。

画面パスは `/erp/production/plan-baseline` です。タイトルは「生産計画ベースライン管理」、説明は「基準計画の固定化から、変更計画・実績との差異把握までを一画面で」です。

タイトル横の？から、この操作説明（マニュアル）を別タブで開けます。メニューに項目が無いときは、ロールにこの画面の参照権限がありません。

開いた直後、比較条件は当月・全工程で比較データを読みます。一覧タブはデータがある工程だけが出て、成型があれば成型を先に表示します。

3 画面構成

上から、ヘッダー、生成・検索、サマリー KPI、推移・ヒートマップ、工程別の比較一覧、の順です。画面図は現行画面と同じヘッダー色・カード・ボタン色です。数値は説明用です。

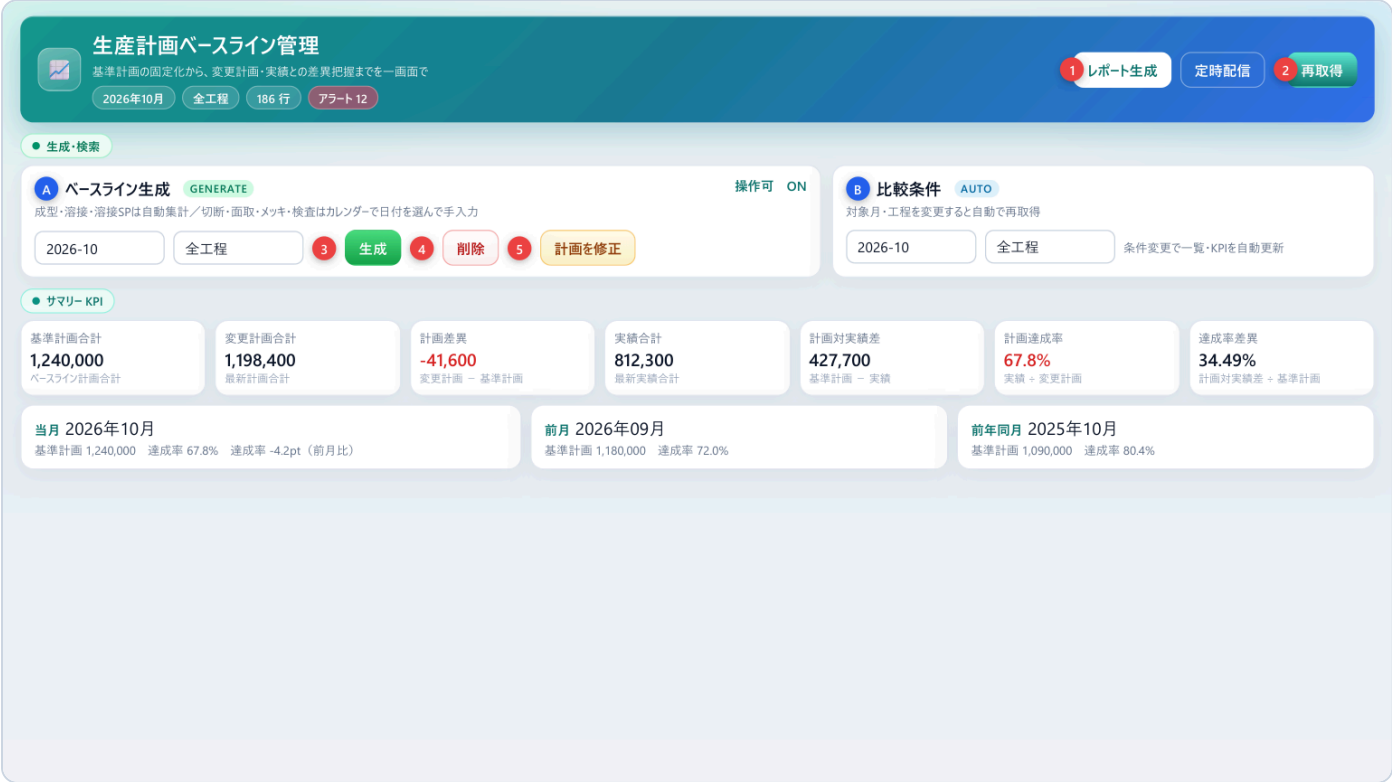


図 3-1 画面上部。A ベースライン生成、B 比較条件。1 レポート生成、2 再取得、3 生成、4 削除、5 計画を修正。

場所	内容
ヘッダー	対象年月、工程、行数、アラート件数。レポート生成、定時配信、再取得、？
ベースライン生成	初期はロック中。スイッチを ON にすると基準月・工程・生成・削除・計画を修正が使えます
比較条件	対象月と工程。変えると約 0.3 秒後に一覧と KPI を読み直します。検索ボタンはありません
サマリー KPI	7 枚の合計カードと、当月・前月・前年同月の 3 枚
推移・ヒートマップ	いま開いている工程タブに連動します
比較一覧	データがある工程だけタブになります。外注メッキ・外注溶接などは出しません

4 ベースライン生成・削除

4-1 ロック

生成エリアの右上は、開いた直後 **ロック中 (OFF)** です。基準月・工程・生成・削除・計画を修正は押せません。スイッチを **ON (操作可)** にしてから操作します。比較条件と一覧は、ロックと無関係に使えます。

4-2 生成する

1. ロックを ON にします。
2. **基準月**を選びます。
3. **工程**を選びます。空欄（全工程）のときは、成型・溶接・溶接SP を自動集計します。
4. **生成**を押します（図 3-1 の 3）。

工程が切断・面取・メッキ・検査のときは、確認の前に「基準計画の手入力」が開きます（第5章）。それ以外は次の確認が出ます。

ベースライン生成の確認

対象月のベースラインを再生成します。既存の自動集計データは上書きされます。切断・面取・メッキ・検査の手入力は保持されます。確認の **生成** で実行、**キャンセル** で中止です。

完了すると「ベースラインを生成しました」と出て、比較条件が生成と同じ月・工程に揃い、一覧を読み直します。

工程	基準計画の作り方
成型	生産サマリの molding_plan を日次合計
溶接	welding_plan の日次合計。製品名 FE-7・CH2 RR は含めず、溶接SP 側に分けます
溶接SP	製品名が FE-7 または CH2 RR の welding_plan
切断・面取・メッキ・検査	自動集計しません。第5章のカレンダーで選んだ日だけに、同じ数量を登録します
上記以外（全工程生成時の残り）	Excel 取込 (production_plan_updates) を優先し、無い日はサマリの各 plan 列で補います

4-3 削除する

1. ロックを ON にし、基準月を確認します。
2. 工程を指定するとその工程だけ、空欄（全工程）だとその月の全工程を削除します。
3. **削除**を押し、確認で **削除**を押します。「この操作は取り消せません。」と出ます。

完了すると「ベースラインを削除しました」と出て、比較一覧も同じ条件で更新されます。

5 基準計画の手入力

工程が **切断・面取・メッキ・検査** のどれかで **生成** を押すと、「基準計画の手入力」が開きます。成型・溶接・溶接SP、および全工程の自動生成では開きません。

基準計画の手入力

カレンダーで反映日を選択（既定は平日のみ／クリックで追加・解除）

切断

対象月 2026年10月

選択 22日

平日のみ

すべて

クリア

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

基準計画数（選択日共通）

1

12000

既存の「切断」ベースラインは削除され、選択した日付だけに入力値が登録されます。

キャンセル

2

生成する

図 5-1 基準計画の手入力。平日が選択済み。1 選択日共通の数量、2 生成する。

- 開いた直後は、その月の平日（月～金）が選択されています。
- 日をクリックして追加または解除します。**平日のみ／すべて／クリア** も使えます。
- 基準計画数（選択日共通）** に 0 以上の整数を入れます。選んだ日はすべて同じ数量になります。
- 生成する** で登録します。**キャンセル** では何も変わりません。

この生成は、その工程の既存ベースラインを消してから、選んだ日だけを作り直します。土日を残したいときは、生成前にその日をクリックして選んでください。あとから足すときは第10章の「日付を追加」を使います。

6 比較条件

比較条件は生成エリアと別です。ロックが OFF でも使えます。

項目	動き
対象月	一覧・KPI・チャートの月。初期値は当月
工程	空欄は全工程。指定するとその工程だけを取得します
自動更新	月または工程を変えると、約 0.3 秒後に再取得します。検索ボタンはありません
再取得	ヘッダーのボタン。いまの比較条件で読み直します

生成または削除が成功したあとは、比較条件が生成側の基準月・工程に自動で揃います。

工程の候補は、全工程／切断／面取／成型／メッキ／溶接／溶接SP／検査 です。外注工程は、この画面の生成・比較の選択肢にはありません。

7 サマリー KPI・期間比較

データが無いカードは「-」です。数値は比較条件の範囲の合計です。カードの並びと色は図 3-1 のとおりです。

カード	計算
基準計画合計	ベースライン計画の合計
変更計画合計	最新計画の合計
計画差異	変更計画 - 基準計画。マイナスは赤字
実績合計	実績の合計。集計できないときは「-」
計画対実績差	基準計画 - 実績
計画達成率	実績 ÷ 変更計画（小数第 1 位の %）。100% 未満は注意色
達成率差異	計画対実績差 ÷ 基準計画合計（小数第 2 位の %）

その下に 当月・前月・前年同月 の 3 枚があります。それぞれ基準計画、計画達成率、計画対実績差を出します。当月カードには、達成率の前月比（pt）と前年同月比（pt）が付きます。前月または前年に比較データが無いときは「-」です。

8 日次推移・月間ヒートマップ

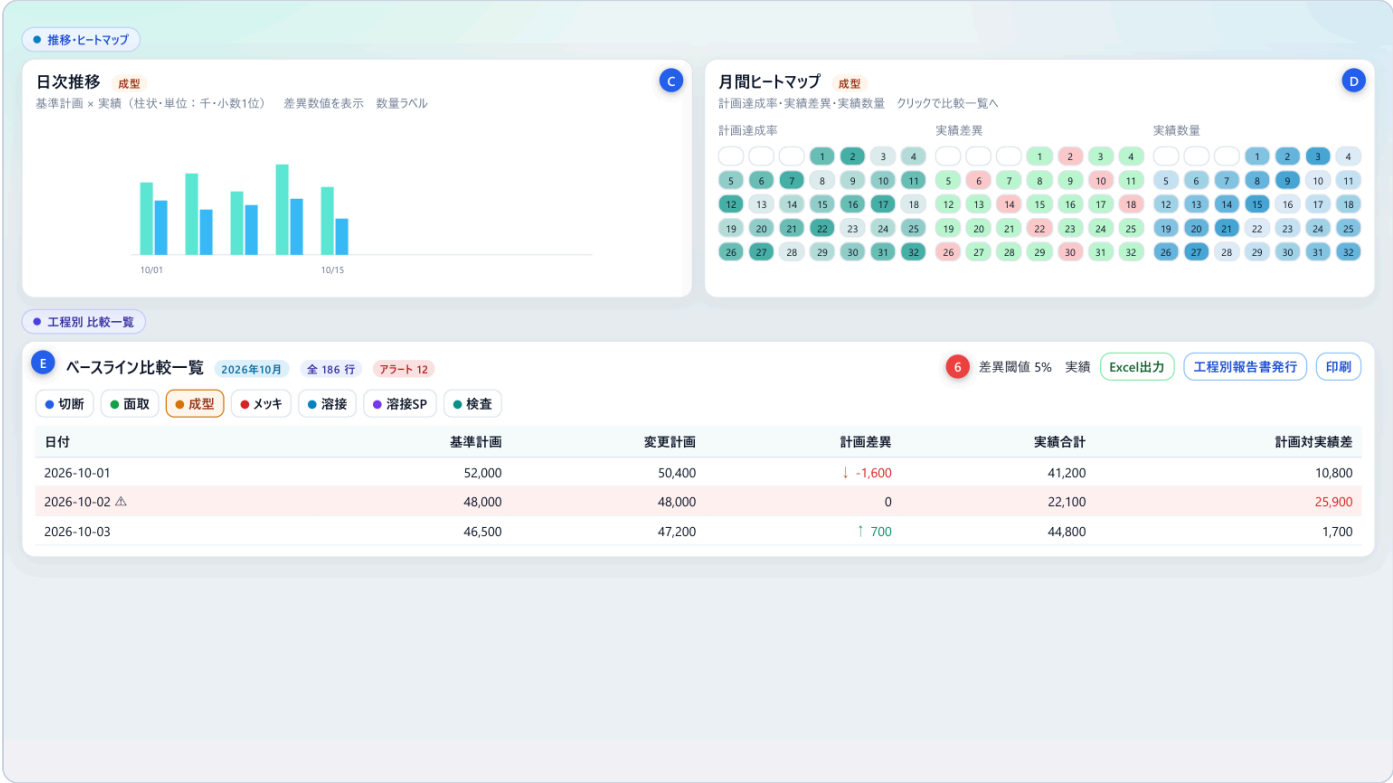


図 8-1 C 日次推移、D 月間ヒートマップ、E 比較一覧。6 は差異閾値と Excel・報告書・印刷。成型タブが選択中の例です。

チャートも一覧も、比較一覧で開いている **工程タブ** の日次データです。タブを変えるとグラフもカレンダーも変わります。

8-1 日次推移

- 棒は基準計画と実績です。単位は千、小数第 1 位です。
- 差異は実績 - 基準計画で、実績が無い日は出しません。
- 差異数値を表示**と**数量ラベル**で、数字の出し入れができます。
- 比較データが無いときは「比較データがありません。比較条件を変更するか、工程タブを選択してください」と出ます。

8-2 月間ヒートマップ

パネル	見方
計画達成率	低い日ほど薄く、高い日ほど濃くなります
実績差異	単位は千。負は赤寄り、正は緑寄りです
実績数量	単位は千。少ない日と多い日の濃さが違います

日付のマスをクリックすると、下の比較一覧でその日の行まで移動し、しばらく強調されます。

9 ベースライン比較一覧

9-1 タブ

データが 1 件以上ある工程だけがタブになります。並びは 切断、面取、成型、メッキ、溶接、溶接SP、検査 です。色は図 8-1 のとおり、工程ごとに分かります。タブにアラートがあると件数の印が付きます。次の工程名は一覧に出しません。溶接前検査、外注検査前、外注支給前、外注支給前工程、外注メッキ、外注溶接。

9-2 列

列	内容
日付	YYYY-MM-DD。アラートの日は警告アイコン。マウスを置くと理由が出ます
基準計画	生成時に固定した値。列見出しの？に工程ごとの出典があります
変更計画	いまの計画。切断・面取・メッキ・検査・外注倉庫は基準計画と同じです。成型は molding_plan。溶接／溶接SP は welding_actual_plan（溶接SP は FE-7・CH2 RR、サマリのみ。合計 0 の日も反映し、サマリが無い日は 0）
計画差異	変更計画 - 基準計画。増加は上矢印、減少は下矢印
実績合計	在庫取引記録の日次実績。溶接／溶接SP は製品名で分けます。無い日は「-」
計画対実績差	基準計画 - 実績。実績が無い日は「-」

表の下の**合計**は、その工程タブの基準計画・変更計画・計画差異・実績・計画対実績差です。

9-3 差異閾値（アラート）

基準計画に対する差の絶対値が、閾値（%）を超えた行を強調します。初期値は **5%**、監視は**実績**のみ ON、**計画**は OFF です。**アラートのみ**にすると、そのタブはアラート行だけになります。

- 計画を ON にすると、計画差異率も見ます。実績を ON にすると、計画対実績差の率を見ます。
- 基準計画が 0 で差がある行は、率を 100% として扱います。
- 設定はブラウザに保存され、次回も同じ値で開きます。

ヒートマップの日付をクリックした行は、一覧で一時的に強調されます。アラートの行とは別の印です。

10 計画を修正

生成エリアのロックを ON にし、**計画を修正**を押すと「ベースライン計画修正」が開きます。基準月と工程は、生成エリアの値が初期値です。開くと自動でデータを取得します。

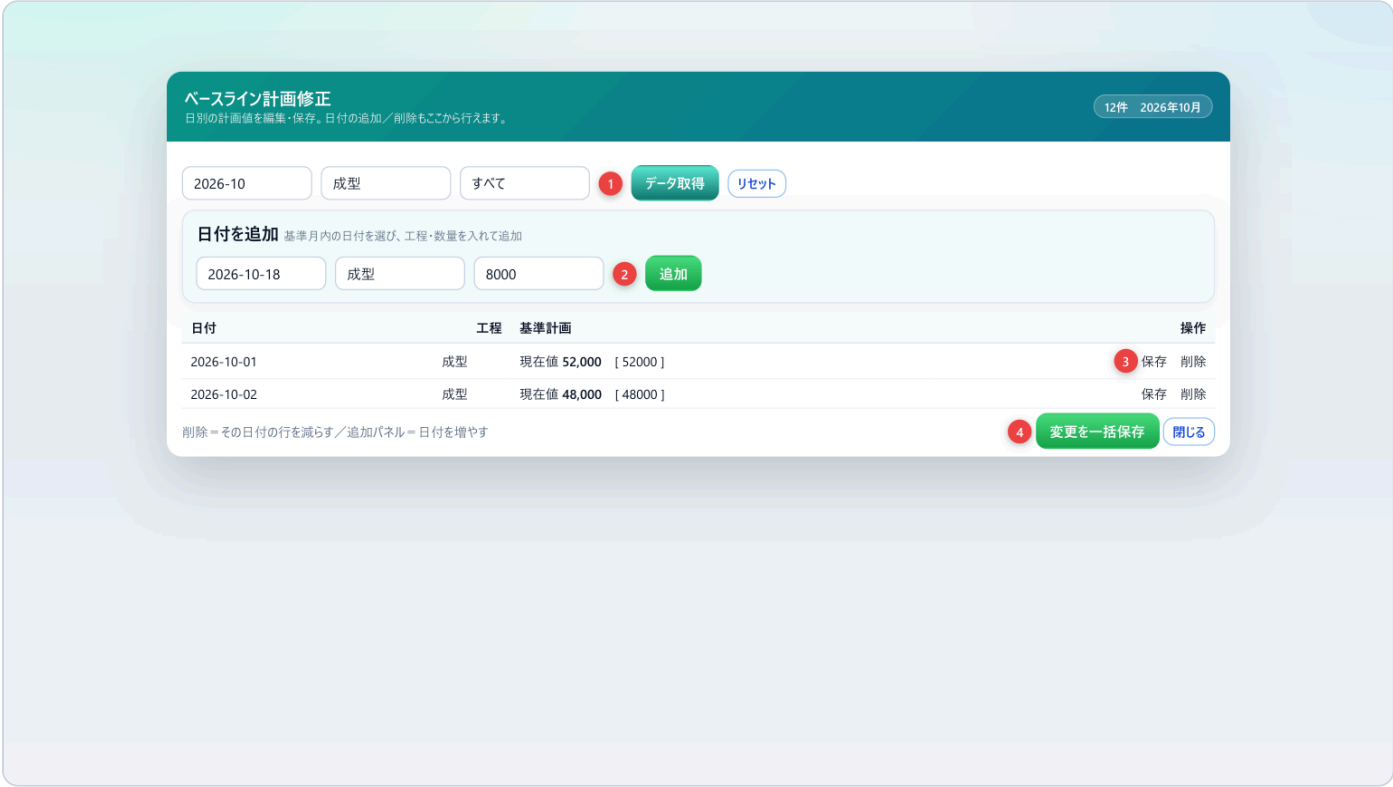


図 10-1 計画修正。1 データ取得、2 日付の追加、3 行の保存、4 変更を一括保存。

操作	内容
データ取得	基準月・工程に合う行を読み直します。0 件のときは「該当データがありません。上のパネルから日付を追加できます」
リセット	基準月を生成エリアの月に戻し、工程を空にして一覧を空にします
表示	すべて／編集あり（未保存の行だけ）／比較アラート日
日付を追加	基準月の中の日付、工程、0 以上の数量。同じ日・同じ工程が既にあるときは入力欄へ写し、「既存行の数量を更新しました。保存してください」
保存	その行だけ即時保存。「修正しました」
削除	その日・その工程の行を消します。確認後に取り消せません
変更を一括保存	現在値と違う行だけ順に保存します。差が無いときは「変更された項目がありません」
閉じる	ダイアログを閉じます。未保存の入力は残りません

数量欄では、矢印キーと Enter で上下の行へ移動できます。追加・保存・削除のあと、背面の比較一覧も読み直します。

11 レポート・Excel・印刷

11-1 レポート生成（ヘッダー）と工程別報告書発行（一覧）

どちらも、比較データがある工程を 1 つの PDF にまとめてサーバーへ保存し、そのあとブラウザの印刷ダイアログを開きます。対象は切断・面取・成型・メッキ・溶接・溶接SP・検査のうち、行がある工程です。処理中は「レポート生成」の進捗が出て、閉じられません。

1. 比較条件で出したい月（必要なら工程）にして、一覧に行があることを確認します。
2. **レポート生成**または**工程別報告書発行**を押します。
3. 「統合レポートPDFを保存しました」のあと、印刷ダイアログが開きます。

データが無いときは「切断・面取・成型・メッキ・溶接・溶接SP・検査のいずれにも比較データがありません。条件を確認し、先に検索を実行してください。」と出ます（比較は自動取得です。再取得を押してから再度実行してください）。

PDF は工程ごとに 2 ページです。1 ページ目は日次表、2 ページ目は日次推移とヒートマップです。

11-2 定時配信

ヘッダーの**定時配信**は、報告センターのスケジュールタブを開きます。毎週金曜 19:00 に自動生成し、メールに添付します。宛先は報告センター／通知設定で指定します。

11-3 Excel 出力

一覧ヘッダーの**Excel出力**は、表示中の比較を .xlsx でダウンロードします。ファイル名の例は **生産計画ベースライン比較_2026-10.xlsx** です。

- ・シート「サマリー」：基準月、工程条件、差異閾値、アラート件数、KPI、前月・前年同月、工程別合計

- 工程ごとのシート：日付、基準計画、変更計画、計画差異、差異率、実績、計画対実績差、アラート理由、合計行
- アラートがあるときはシート「アラート一覧」

0 件のときは「比較データがありません。先に検索を実行してください。」です。

11-4 印刷

一覧の**印刷**は、いま開いている工程タブの表だけをブラウザ印刷します。画面全体ではありません。行が無いときは「印刷するデータがありません」です。

12 操作権限（生産計画）

ボタンは見えていても、生産計画モジュールの操作権限が無いと「生産計画の操作権限がありません」と出て処理は始まりません。

権限	できる操作
参照	画面を開く、比較条件、KPI、チャート、一覧の閲覧
登録	生成、手入力の生成、変更の一括保存
編集	計画修正の行保存、日付の追加
削除	月・工程の削除、計画修正での行削除
エクスポート	レポート生成、工程別報告書発行、Excel出力、印刷

13 メッセージと対処

メッセージ	意味と対処
対象月を選択してください	基準月が空で生成または削除した。月を選ぶ
基準月を選択してください	修正ダイアログで月が空。月を選んでデータ取得する
反映する日付を1日以上選択してください	手入力で日が0。カレンダーで日を選ぶ
基準計画数を入力してください（0以上）	数量が空、または0未満。0以上の整数を入れる
ベースラインを生成しました	生成成功。比較一覧が更新される
ベースライン生成に失敗しました	通信またはサーバ。月・工程・元データを確認して再実行
ベースラインを削除しました	削除成功。取り消せない
比較データの取得に失敗しました	再取得する。続くときは権限とサーバを確認
該当データがありません。上のパネルから日付を追加できます	その月・工程に行が無い。生成するか、日付を追加する
追加する日付を選択してください／工程を選択してください	追加パネルの必須項目
日付は基準月の範囲内にしてください	別の月の日付は追加できない
既存行の数量を更新しました。保存してください	同じ日・工程がある。行の保存か一括保存が必要
変更された項目がありません	一括保存時に差分が無い
修正しました／日付を追加しました／削除しました	行操作の成功
生産計画の操作権限がありません	登録・編集・削除・出力の権限が無い。管理者に依頼する
Excelを出力しました	ダウンロード成功。保存先はブラウザのダウンロードフォルダ
統合レポートPDFを保存しました	サーバ保存成功。続けて印刷ダイアログが開く
レポート生成に失敗しました／保存に失敗しました	時間をおいて再実行。印刷だけ失敗した場合は、保存済みPDFの有無を管理者に確認

14 運用上の注意・よくある質問

1. **生成の前にロックを ON にしてください。** 初期状態では生成・削除・計画修正は押せません。
2. **自動生成は上書き、手入力工程は別です。** 全工程または成型・溶接・溶接SPの再生成は、自動集計分を上書きします。切断・面取・メッキ・検査の手入力は、その再生成では消えません。手入力工程を単独で生成したときだけ、その工程は選び直した日だけに作り直されます。
3. **溶接と溶接SPを混ぜないでください。** FE-7 と CH2 RR は溶接SP です。基準計画も実績も、この名前で分割します。

4. **変更計画が動かない工程があります。** 切断・面取・メッキ・検査は、変更計画が常に基準計画と同じです。計画差異は 0 になります。差を見るのは実績側です。
5. **アラートの初期は実績だけです。** 計画のぶれも見たいときは「計画」にチェックを入れます。閾値はブラウザごとに保存されます。
6. **印刷とレポートは別です。** 印刷は開いている工程タブの表だけです。全部の工程を渡すときはレポート PDF か Excel を使います。
7. **未保存の修正は閉じると残しません。** 一括保存または行の保存をしてから閉じてください。

質問	答え
検索ボタンはどこですか	ありません。対象月・工程を変えると自動で読み直します。すぐ読み直すときはヘッダーの再取得です
操業度カードはどこですか	現行のこの画面にはありません。設備の操業度は、成型計画など各計画画面で確認してください
クリアで当月に戻せますか	比較条件にクリアボタンはありません。対象月を当月に、工程を空に戻してください
手入力の土日が消えました	生成時の初期選択は平日だけです。土日が必要ならクリックして選んでから生成するか、あとから日付を追加してください
達成率が「-」です	変更計画の合計が 0、または実績が無いときです

文書情報・改訂履歴

項目	内容
文書名	生産計画ベースライン管理 操作説明書
対象	ERP → 生産管理 → 生産計画 → 計画ベースライン
画面パス	/erp/production/plan-baseline
版数	第 1.0 版
作成日	2026年10月9日
言語	日本語

日付	版	内容
2026-10-09	1.0	現行画面（ロック、手入力カレンダー、溶接SP、期間比較、ヒートマップ、アラート、統合レポート）に合わせて新規作成。旧 Markdown 操作説明は参照用に残す

以上。ボタン名は 2026年10月9日時点の画面表示と一致します。計画の工数換算や各工程の元データ作成は、それぞれの計画画面の説明に従ってください。