Notatki z książki o LoRa

Politechnika Wrocławska

2026-07-13

Abstrakt

Wszystkie notatki zawarte w tym dokumencie oparte są na książce „LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners" autorstwa Sylvaina Montagny'ego z Universite Savoie Mont Blanc.

Spis treści

1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy ..... 3.
1.1. Internet Rzeczy ..... 3.
1.1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy ..... 3.
1.1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT ..... 4.
1.1.3. Pasma częstotliwości ..... 5.
1.1.4. Fale elektromagnetyczne ..... 5.
1.2. Tryby współdzielenia medium ..... 6.
1.2.1. Multipleksing ..... 6.
1.2.2. FDM (Frequency Division Multiplexing) ..... 6.
1.2.3. TDM (Time Division Multiplexing) ..... 7.
1.2.4. Spread Spectrum (Rozpraszanie widma) ..... 7.
1.2.5. Rozpraszanie widma z kodami ..... 7.
1.2.6. Modulacja ..... 8.

1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy


1.1. Internet Rzeczy

Termin **IoT** odnosi się do starszego terminu zwanego Machine-to-Machine. **Machine-to-Machine** (M2M) to zbiór bezprzewodowych lub przewodowych technologii sieciowych, pozwalających na **automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami, bez interwencji człowieka**. Internet Rzeczy to po prostu szersza wersja M2M, w której urządzenia biorące udział w komunikacji nie są wyłącznie urządzeniami przemysłowymi, ale też i urządzeniami codziennego użytku.

1.1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy

Mowiąc ogólnie systemy elektroniczne możemy scharakteryzować poprzez ich:

- **zużycie prądu**,
- **moc obliczeniową**,
- **rozmiar**,
- **cenę**.

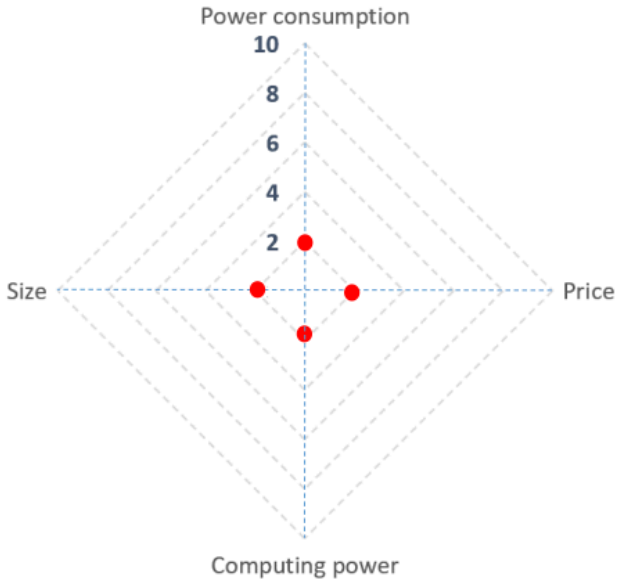

Rysunek 1: Charakterystyka urządzenia IoT

Pomijając oczywiste wyjątki, zakładamy, że zdecydowana większość wbudowanych systemów w IoT ma:

- **niskie zużycie prądu**,
- **niewielką moc obliczeniową**,
- **mały rozmiar**,
- **niską cenę**.

1.1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT


W świecie IoT używane jest wiele protokołów, które zazwyczaj charakteryzujemy poprzez ich **przepustowość** (bandwidth) oraz **range** (zasięg).

Przepustowość Definicja 1.1.2.1

Przepustowość łącza to parametr określający maksymalną ilość danych, jaka może zostać przesłana przez dane połączenie sieciowe w określonym czasie. Jest to bezpośrednio powiązane z częstotliwością nadawanych fal.

Zasięg Definicja 1.1.2.2

Zasięg reprezentuje rzeczywisty dystans operacyjny bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Jest to bezpośrednio powiązane z długością fali.

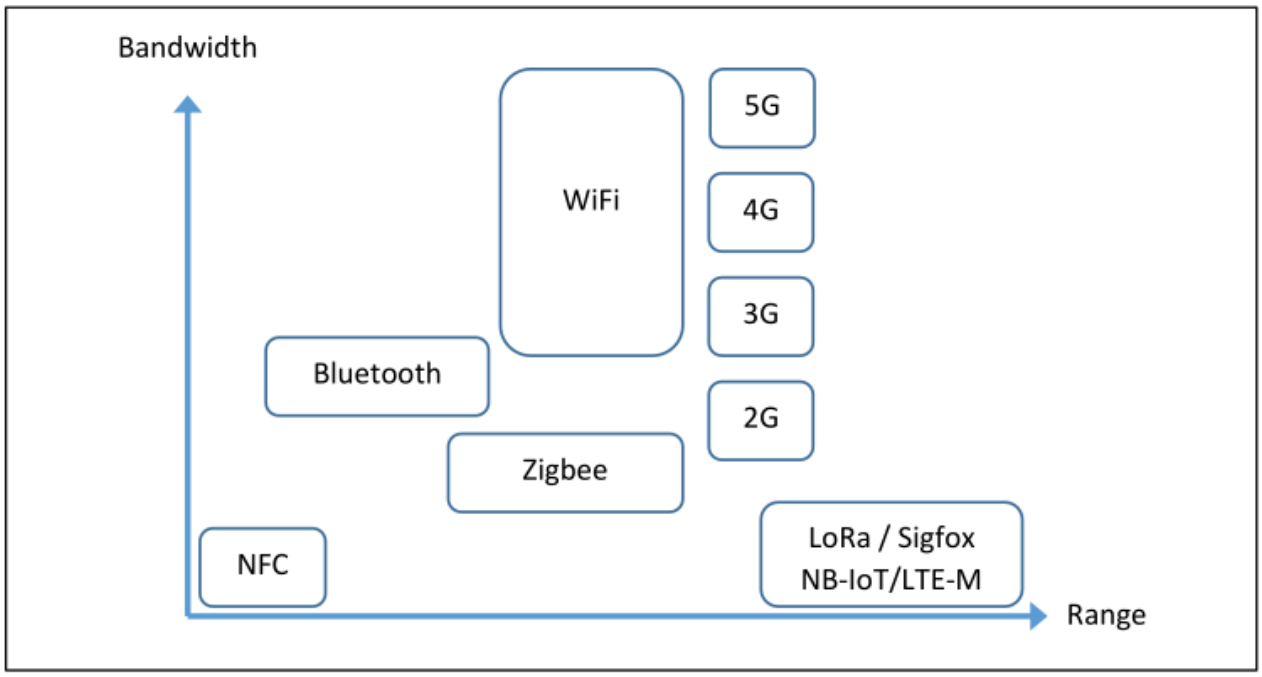

Rysunek 2: Protokoły używane w IoT

Na obrazku po prawej dolnej stronie oznaczone są protokoły o niskiej przepustowości i wysokim zasięgu. Ich największa zaletą jest **bardzo mały pobór prądu**. Tego typu sieci nazywamy **Low Power Wide Area Network** (LPWANs) i do nich zaliczamy Lorę.

1.1.3. Pasma częstotliwości


Pasmo częstotliwości to po prostu zasięg częstotliwości radiowych (3 kHz - 300 GHz), używanych do transmitowania sygnału poprzez sieć. W Europie, LoRa może korzystać z pasm częstotliwości: 433 MHz, 868 MHz (LoRaWAN) oraz 2.4 GHz.

1.1.4. Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Definicja 1.1.4.1

Fale elektromagnetyczne to fale, które **nie potrzebują ośrodka aby przenosić energię**, mogą ją przenieść nawet w próżni. Przykładami fal elektromagnetycznych są fale radiowe, światło widzialne czy promieniowanie rentgenowskie. Fale elektromagnetyczne są powodowane przez zmiany pola magnetycznego i elektrycznego.

Odbywa się no takiej zasadzie, że w fali zarówno pole magnetyczne i pole elektryczne oscyluje, oddziaływując tym samym na drugie - nazywamy to **indukcją**. Impuls może wyjść zarówno od jednego jak i drugiego pola. W sytuacji gdy jedno z dwóch pól zanika, drugie zanika również.

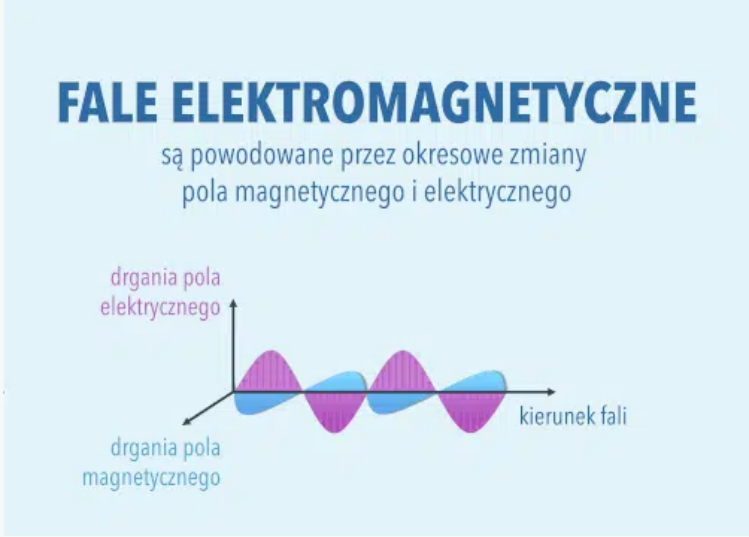

Rysunek 3: Fale elektromagnetyczne

Długość fali λ jest odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości fali f:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

W próżni fale elektromagnetyczne rochodzą się ze stałą prędkością równą prędkości światła $c \approx 300\ 000 \frac{\text{km}}{s}$

Fale o wyższej długości, a więc o niższej częstotliwości rozchodzą się lepiej i działają lepiej na długich odległościach.

1.2. Tryby współdzielenia medium

Niezależnie od protokołu, z którego korzystamy, **medium do transferu informacji jest powietrze** (wszystkie protokoły IoT są bezprzewodowe).

Medium musi być **współdzielone** przez wszystkie transmitery, w taki sposób, żeby **urządzenia końcowe nie ingerowały pomiędzy sobą**. Właśnie z tego powodu przydzielamy pasma częstotliwości do każdego przypadku użycia. Na przykład pasmo częstotliwości radia FM (Frequency Modulation) w Europie wynosi między 87.5 MHz a 108 MHz.

Wewnątrz przydzielonych pasm częstotliwości, urządzenia końcowe mogą współdzielić medium na wiele różnych sposobów.


1.2.1. Multipleksing

Multipleksing Definicja 1.2.1.1

Multipleksing to proces łączenia wielu sygnałów, tak żeby poruszały się równocześnie przez jedno łącze. Celem multipleksingu jest **współdzielenie medium**.

1.2.2. FDM (Frequency Division Multiplexing)

Urządzenia korzystają z kanałów częstotliwości, żeby rodzieliać swoje transmisje. W ten sposób informacje przesyłane są różnymi kanałami, które nie ingerują ze sobą. LoRa korzysta z tego trybu.

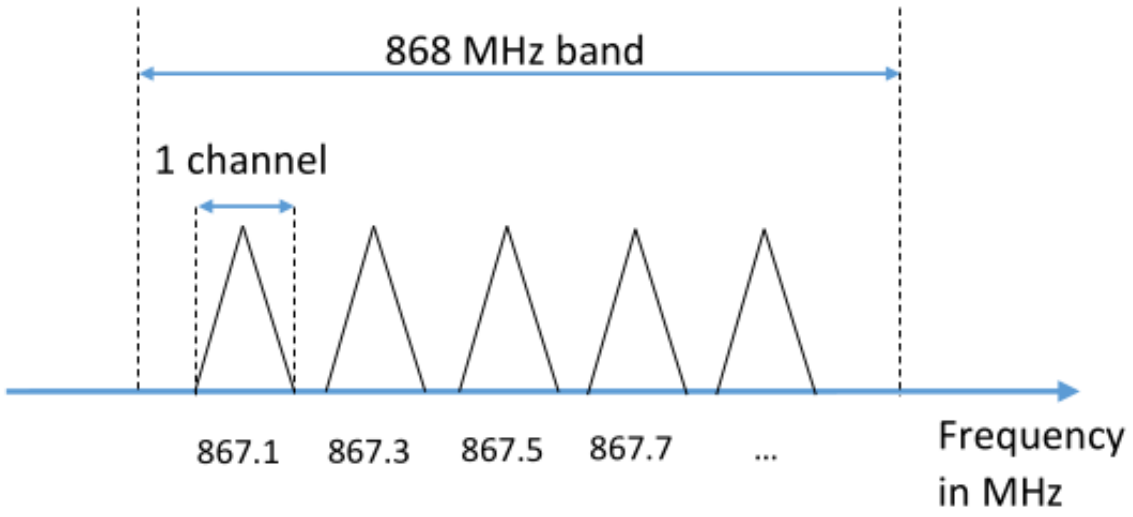


Rysunek 4: Wykorzystanie FDM dla LoRa

1.2.3. TDM (Time Division Multiplexing)

Urządzenia końcowe transmitują dane nieregularnie (z przerwami), aby pozostawić wolny kanał dla innych. LoRa korzysta z tego trybu, tj., LoRa nie pozwala urządzeniom na ciągłe przesyłanie. Jednakowoż, ponieważ urządzenia końcowe nie są zsynchronizowane, mogą wystąpić kolizje.

1.2.4. Spread Spectrum (Rozpraszanie widma)

Urządzenia końcowe transmitują **w tym samym momencie, na tym samym kanale**, lecz z specyficzną strukturą sygnału, która pozwala na odebranie sygnału z szumu odbiorcy. LoRa korzysta z tego trybu.

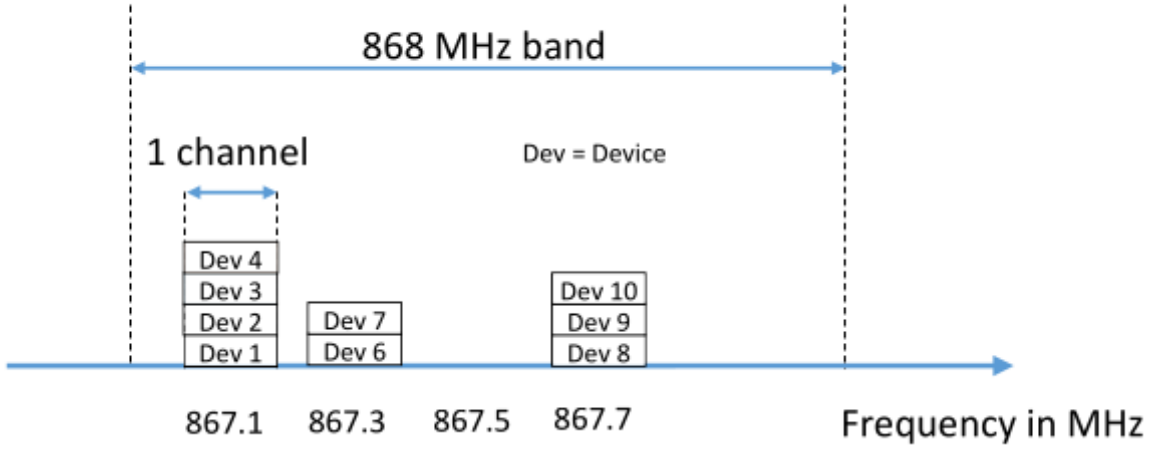

Rysunek 5: Wykorzystanie Spread Spectrum dla LoRa

Urządzenia końcowe korzystające z LoRy mogą wybrać jeden z wielu kanałów do przesyłu danych. Całe piękno LoRy polega na tym, że nawet jeśli mamy wiele urządzeń końcowych na tym samym kanale, wszystkie z nich będą w stanie przesyłać w tym samym momencie.

Najpopularniejsze modulacje z rozpraszaniem widma korzystają z „kodów", natomiast LoRa używa symboli zwanych Chirp, stąd też nazwa modulacji **Chirp Spread Spectrum (CSS)**.


1.2.5. Rozpraszanie widma z kodami

Działa to w taki sposób, że odbiornik nasłuchuje wszystkich fal o określonej częstotliwości. Aby odczytać wiadomość od konkretnego nadawcy, przed rozpoczęciem komunikaci musi znać jego **kod**. Następnie odbiera cały szum, który jest wysyłany falami o wybranej częstotliwości i przepuszcza je przez ten kod. W sytuacji, gdy nadawca wyśle wiadomość, odbiorca jest w stanie przepuścić tę wiadomość przez swój zapisany kod i odczytać wiadomość nadawcy.

1.2.6. Modulacja

Modulacja Definicja 1.2.6.1

Modulacja to proces kodowania informacji w fale elektromagnetyczne. Odbywa się to poprzez nałożenie **sygnału modulacyjnego** na **falę nośną** z wykorzystaniem jednej z technik modulacji (np. AM lub FM). Następnie tak zmodulowana fala przenosi w sobie **informacje**, które po stronie odbiornika możemy zdemodulować.

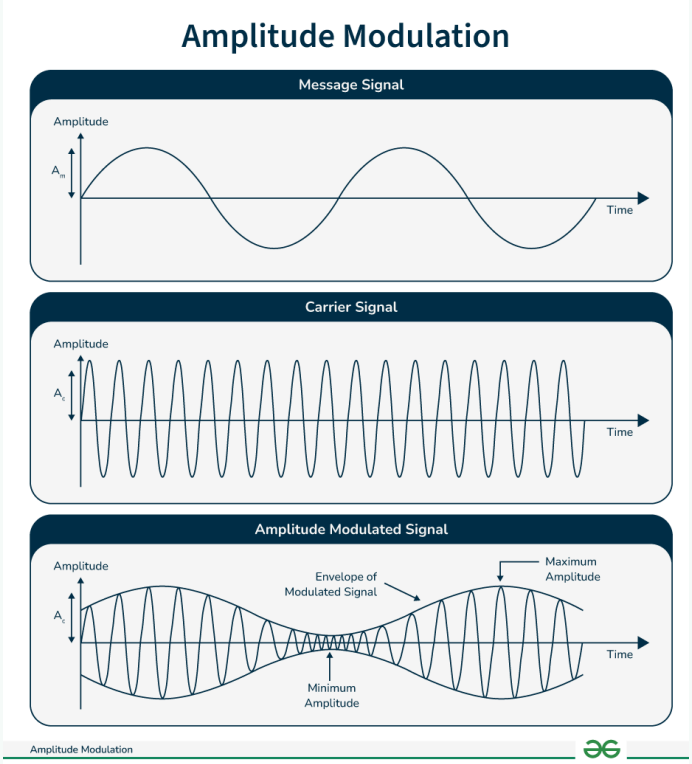

Rysunek 6: Modulacja AM (Amplitude Modulation)