Benzamidine Focurose 4FF(HS)产品说明书

产品简介：

Benzamidine Focurose 4FF(HS)是将对氨基苯甲脒偶联到琼脂糖凝胶 Focurose 4FF 上而制成一种亲和层析介质，常用于丝氨酸蛋白酶的分离纯化或者从生物样品中去除丝氨酸蛋白酶。苯甲脒类物质是丝氨酸蛋白酶（如胰蛋白酶、凝血酶、尿激酶、激肽释放酶、前激肽释放酶等）的广谱抑制剂，可以作为纯化这类物质的配基。

基质	高度交联 4%琼脂糖
粒径范围	45-165μm
平均粒径	90±5μm
动态载量	≥30mg 胰蛋白酶/mL 介质
pH 稳定性	2-8（长期） /1-9（短期）
操作压力	≤0.3MPa
推荐流速	150-250cm/h
化学稳定性	常见水相溶液：8M 尿素、6M 盐酸胍、pH=1、2、3、4 盐酸溶液、pH=8、9、10、11 的 0.025M 硼砂溶液
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇，50mM NaAc，pH4.0
贮存条件	2°C-8°C

使用方法：

1. 层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，建议使用层析柱一般为柱高 10-20cm 的层析柱，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 Benzamidine Focurose 4FF(HS)的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（Benzamidine Focurose 4FF(HS)的压缩比约为 1.15）。

2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HQ030317025M	25mL	80%
HQ030317100M	100mL	
HQ030317500M	500mL	
HQ030317001L	1L	
HQ030317005L	5L	
HQ030317020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的 Benzamidine Focurose 4FF(HS)原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。

5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。
6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，注意不要带入气泡。
7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 可将装柱流速设定为 300-400cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，标记胶面稳定时的位置。
9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，按照上述流速继续压至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。
10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，下压柱头至标记位置下面约 0.3cm，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2．柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。
2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

$HETP=L/N$

$N=5.54（V_R/W_h）^2$


其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

V_R 和 W_h 的单位应一致

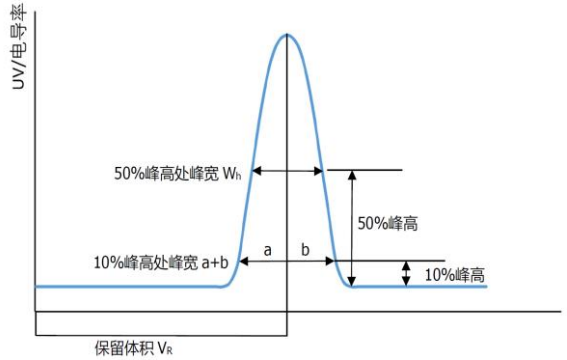

$As=b/a$

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽

b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3．层析方法

1) 结合缓冲液：一般选用中性缓冲液，如 50mM Tris、0.5M NaCl，pH 7.4。
2) 流速：推荐使用 30-300cm/h 流速。
3) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要用 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与平衡缓冲液一致，根据样品中的杂质含量、流速等确定上样体积。
4) 平衡：用结合缓冲液清洗层析柱至流出液的 pH、电导和 UV 与平衡液相同，通常需要 3-5 个柱体积。
5) 上样：将准备好的样品按照设计条件上样。
6) 清洗：用结合缓冲液清洗层析柱至紫外吸收下降到合适数值。
7) 洗脱方式 1：常用降低 pH 进行洗脱，如 50mM 甘氨酸，pH3.0。收集的洗脱立即用 1M Tris，pH9 中和，1mL 洗脱需 60-200μL 1M Tris。
8) 洗脱方式 2：也可以选择用加入对氨基苯甲脒进行竞争性洗脱，如 50mM Tris，0.5M NaCl、20mM 对氨基苯甲脒，pH7.4。
9) 再生：2 个柱体积的高 pH 缓冲液（0.1M Tris-HCl，0.5M NaCl，pH8.5）和低 pH 缓冲液（0.1M 醋酸钠，0.5M NaCl，pH3）交替洗涤三次；10 个柱体积结合缓冲液平衡层析柱。

4．在位清洗

随着层析介质的使用次数增加，污染物再层析柱上的积累也在不断增加，定期的在位清洗能有效防止污染物的累积，保持层析介质稳定的工作状态。客户可根据使用过程中介质的污染程度确定在位清洗的频率（如果污染较严重，建议每次使用之后都进行在位清洗，以保证结果的可重复性）

1) 沉淀或变性物质清洗：用 2 个柱体积的 6M 盐酸胍清洗，然后用 5 个柱体积的平衡缓冲液清洗；
2) 疏水结合物质的清洗：用 2 个柱体积的 70%乙醇清洗，然后用 5 个柱体积的平衡缓冲液清洗。

灭菌：

由于含有 50mM 醋酸钠的 20%乙醇或 2%苯甲醇（pH4.0）保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 Benzamidine Focurose 4FF(HS)介质在使用前及使用过程中，可以用含有 0.1M 醋酸的 20%乙醇处理 12h 以上，以减少微生物污染风险。

储存：

Benzamidine Focurose 4FF(HS)介质用含有 50mM 醋酸钠的 20%乙醇或 2%苯甲醇（pH4.0）为保存液。使用后的 Benzamidine Focurose 4FF(HS)储存于含有 50mM 醋酸钠的 20%乙醇（pH4.0）溶液中，2-8℃密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁及回收：

由于 Benzamidine Focurose 4FF(HS)在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

产品列表：

名称	货号	规格
Benzamidine Focurose 4FF(HS)	HQ030317025M	25mL
	HQ030317100M	100mL
	HQ030317500M	500mL
	HQ030317001L	1L
	HQ030317005L	5L

	HQ030317020L	20L

名称	货号	预装柱规格
Benzamidine Focurose 4FF(HS)	HQ030317001E	1mL
	HQ030317005E	5mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com