

# VC6 运动控制入门指南

1 新建 MFC 工程

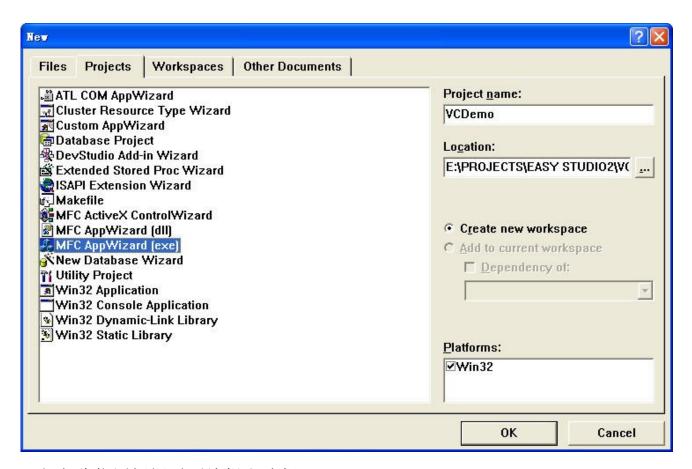

工程名称位置根据需要编辑和选择

## 2 选择工程类型

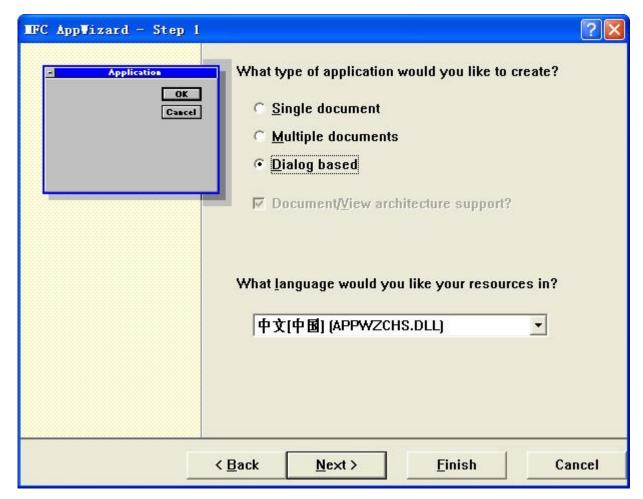

本例中以基于对话框的程序为例, 其它类型程序类似


### 3 复制 VC 开发需要的文件到工程目录



一般【MT\_API.h】和【MT\_API.lib】放在和工程文件名【xxx.dsw】(本例中为VCDemo.dsw)一个目录,【MT\_API.dll】放到 Debug 或者 Release 目录,保持和最后生成的 exe 在一个目录。

按照上述目录放置默认路径已支持,如果放到别的目录,请保证工程的搜索目录包含这些文件所在的目录


#### 5 引用开发包内容

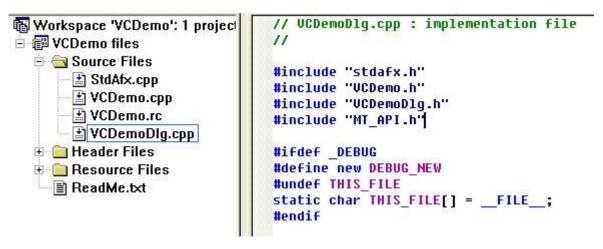

在需要的文件中引用【MT API.h】文件

#### 6 初始化

通过类向导,添加对话框初始化函数,非对话框类型工程请选择对应的初始化函数,保证在调用其它 MT 开头的函数前调用【MT\_Init】,本函数用来申请控制运动卡的资源,必须首先被调用

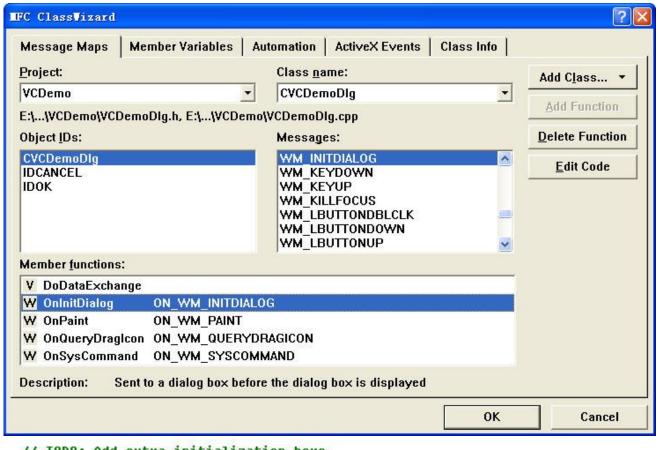

// TODO: Add extra initialization here


//初始化申请资源

MT\_Init();

return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control

#### 7 资源释放

通过类向导在窗口关闭的事件中释放资源,非对话框类型在类似析构函数中做本动作。

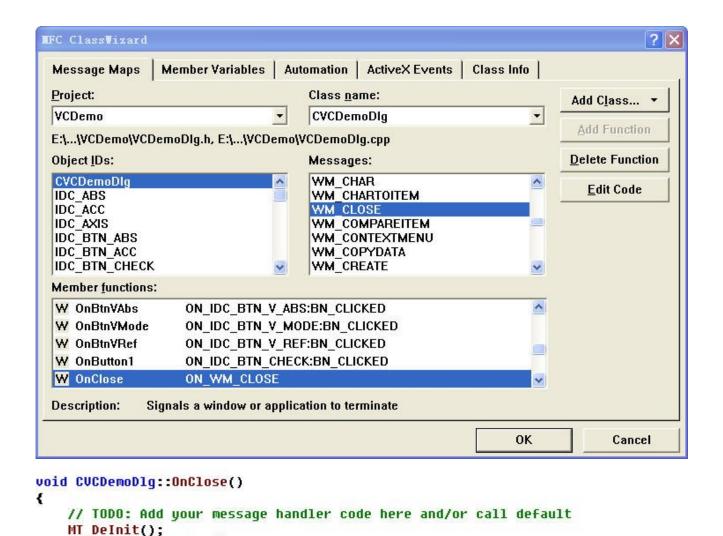

## 8 制作界面

}

通过对话框编辑进行需要的界面的设计

CDialog::OnClose();

通信	—— 「位置模式 ————————————————————————————————————		
Edit 串口连接	Edit 相对移动	□ 运行	
USB连接		一方向	Edit 隔离输出
	Edit 绝对移动	□ □ □ □ 负限位	光隔输入————————————————————————————————————
空制轴 Edit	停止	□ □ 正限位	Edit 隔离输入
动参数 ————————————————————————————————————	速度模式	□ 零位	
Edit加速度	Edit	当前位置 Edit	
Edit	Edit 绝对调束	1	
Edit 最大速度	Edit 绝对调速	当前速度 Edit	
<u></u>	停止		
		间隔ms Edit	
Edit 找零位	急停		
(File	急停	定时读取 停止读取	
停止			

## 9 建立通信

通过【MT\_Open\_UART】【MT\_Open\_USB】【MT\_Open\_Net】函数打开通信口。通过判断返回值来确认是否通信口打开成功;打开成功后通过【MT\_Check】函数进行检测真实的通信。

## 10 添加实用功能

可以通过参数设置相关的函数、不同工作模式控制的函数、状态读取函数来进行编程,具体请参照例程代码。详细的函数说明请查看【软件二次开发手册】