知识点Z1.16

系统定义与典型系统举例

主要内容:

- 1.系统的定义和作用
- 2.典型通信系统和控制系统的举例


基本要求:

- 1.了解系统的概念
- 2.了解通信系统和控制系统的框图

Z1.16 系统定义与典型系统举例

1.系统定义

系统(system): 是指若干相互关联的事物组合而成具有特定功能的整体。 表示如下:

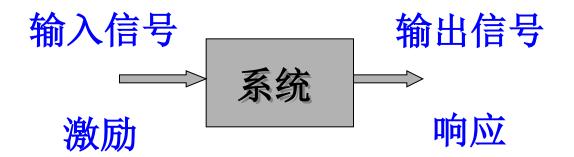

系统的基本作用:对输入信号进行加工和处理,将 其转换为所需要的输出信号。

2. 系统模型

系统模型:对实际系统的理想化。


集中参数系统: 忽略电磁辐射,即电场和磁场可分别用 C,L表示,且能量传输不需要时间。电路尺寸<<波长。

分布参数系统: 电磁辐射, 电磁能在传输线连续分布, 且能量传输需要时间。电路尺寸与波长相近。如微波传输系统。

3. 系统的状态

定义:系统在任意时刻 t_0 的状态,是指取该时刻最少数目的一组数,这组数连同 t_0 以后的输入足以确定 $t>t_0$ 时刻的输出。

4.典型系统举例

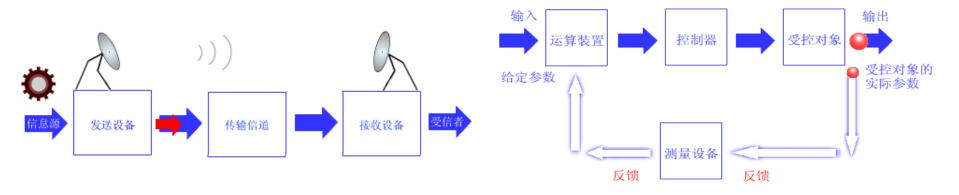

通信系统

控制系统

手机、电视机、通信网、计算机网等都可以看成系统,它们所传送的电波、语音、音乐、图像、文字等都可以看成信号。

本课程研究的系统主要是指处理电信号的装置或电路。在本课程中电路与系统这两个词不严格区分。