

Les vis d'assemblages

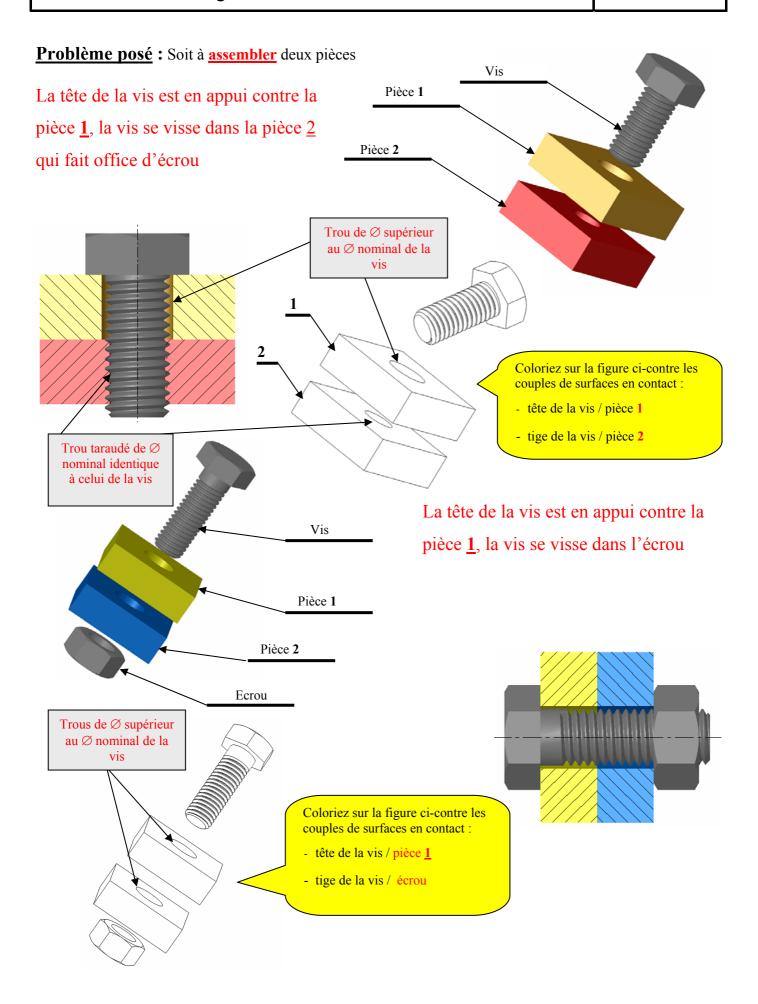


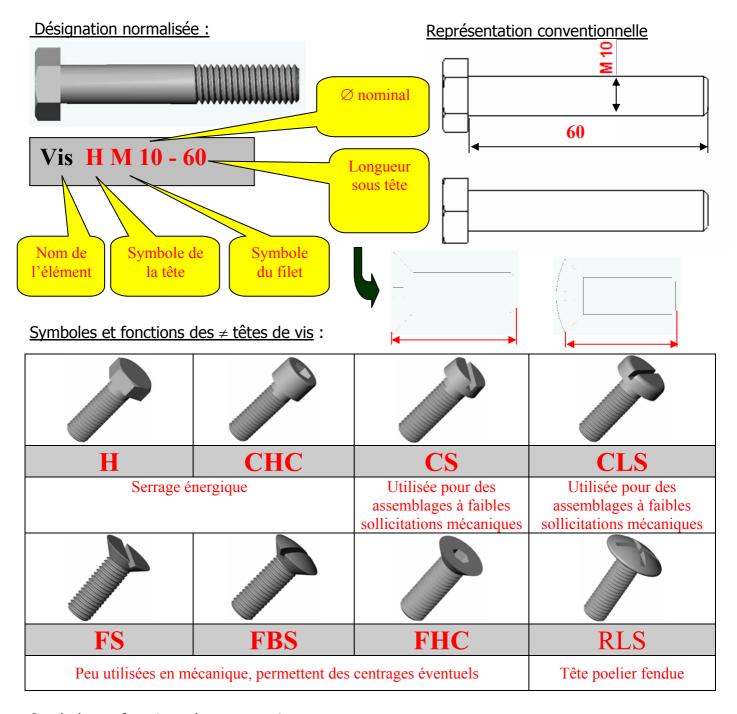

<u>Symboles et fonctions des ≠ empreintes</u>:

H	HC	S	Z	X
La tête et	Capacité de serrage	Utilisées dans les	Utilisé pour des	Amélioration du
l'empreinte sont	légèrement	petites dimensions.	assemblages à	couple de serrage /
identiques.	inférieure que H.	Serrage par	faibles	aux têtes HC
Bonne	Mode	tournevis	sollicitations	
transmission du	d'entraînement de		mécaniques	
couple de serrage	faible			
	encombrement			


Les vis de pression

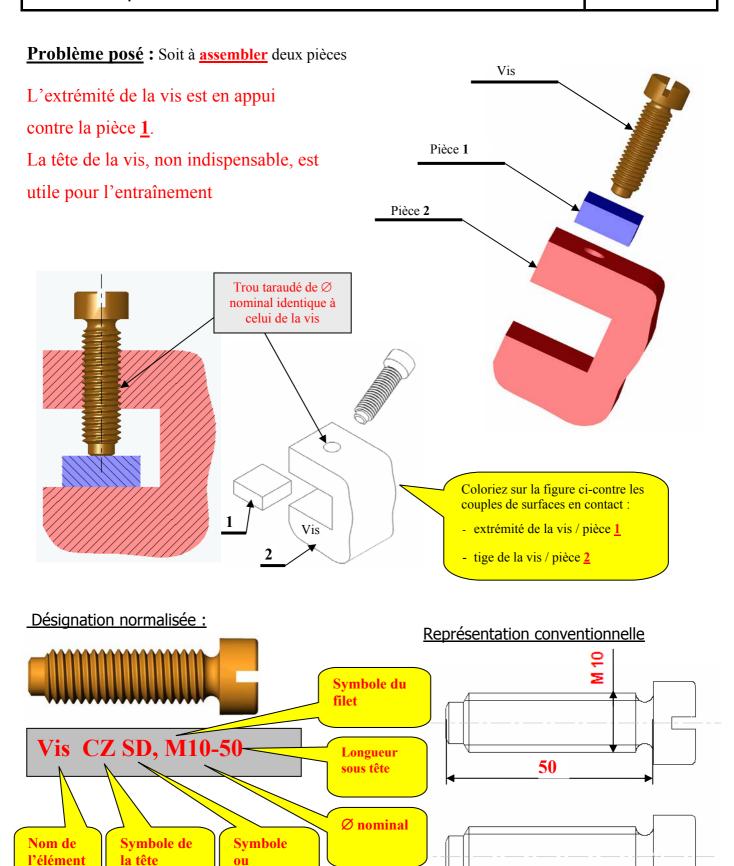

ou Vis CZ à téton court, M10-50

désignation

Symboles et fonctions des ≠ têtes et extrémité des vis de pression :

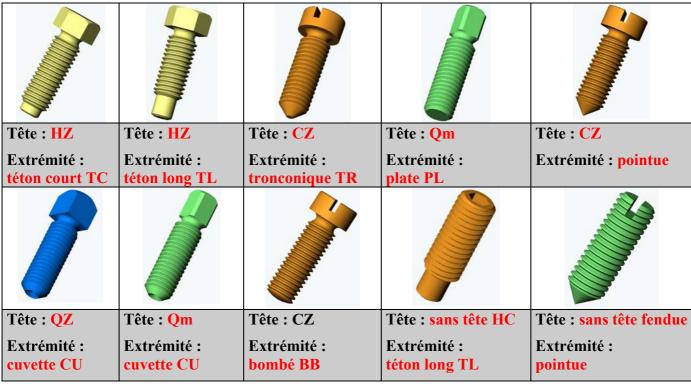

Utilisation des vis de pression

