
硬件安装


材料表

安装步骤

一，显示屏装入拨动杆


1，显示屏焊接连接线

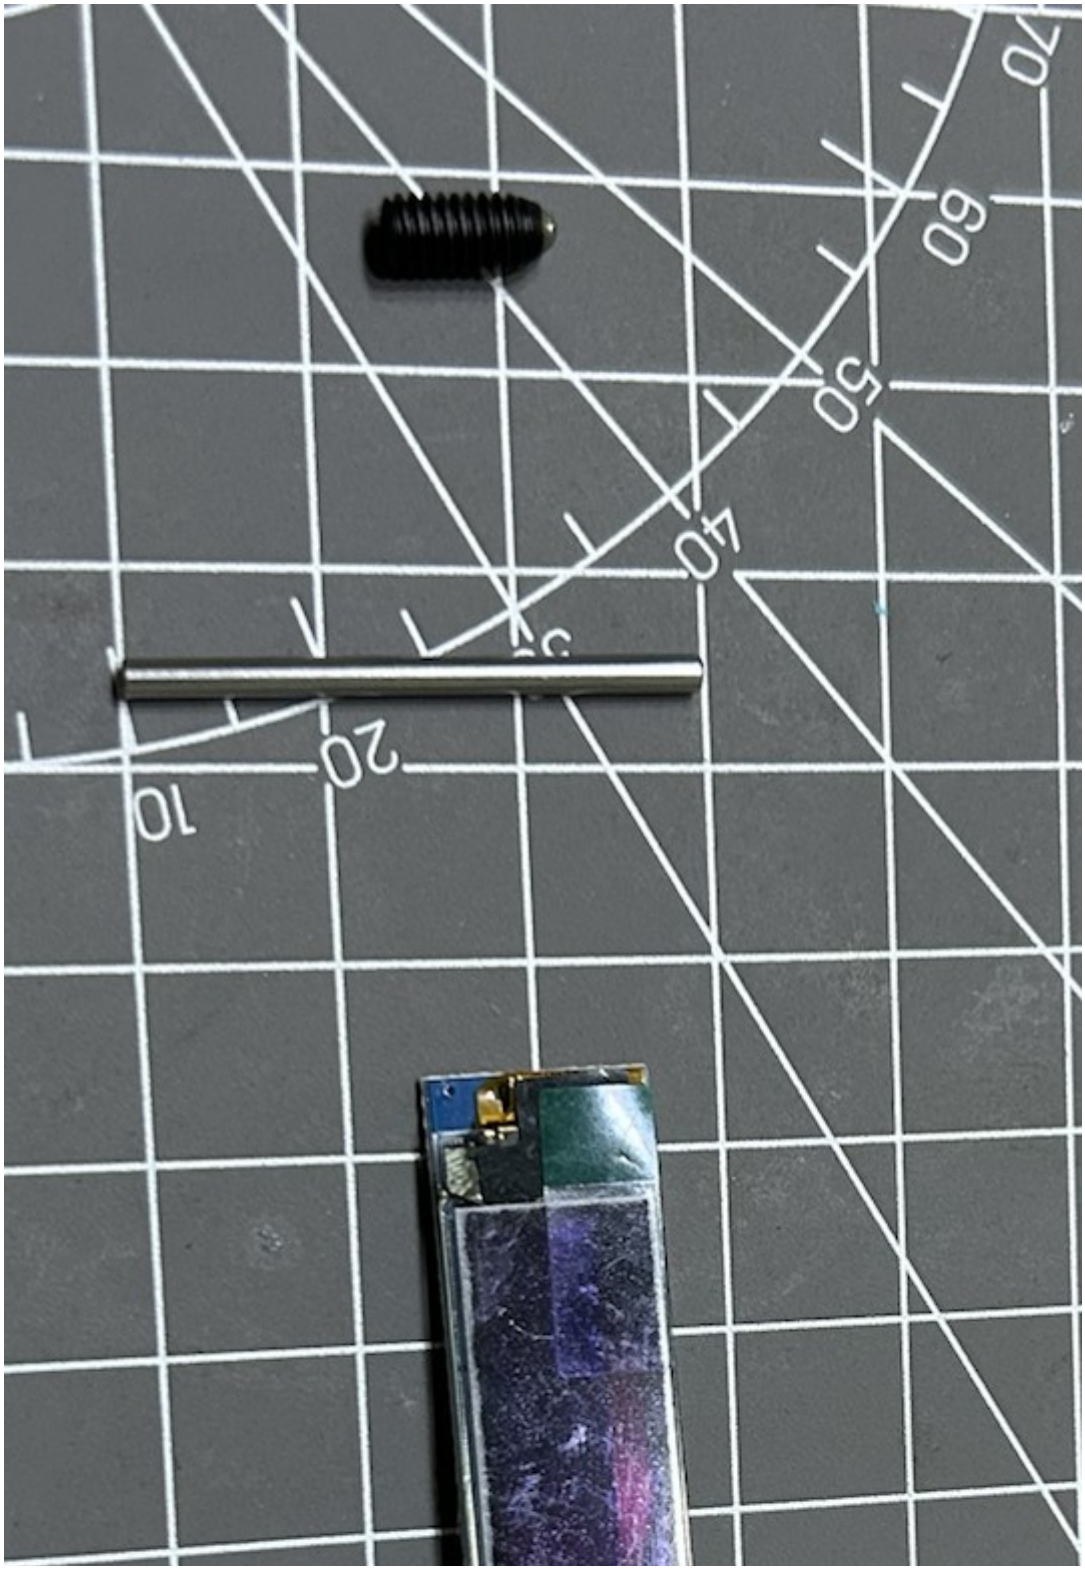

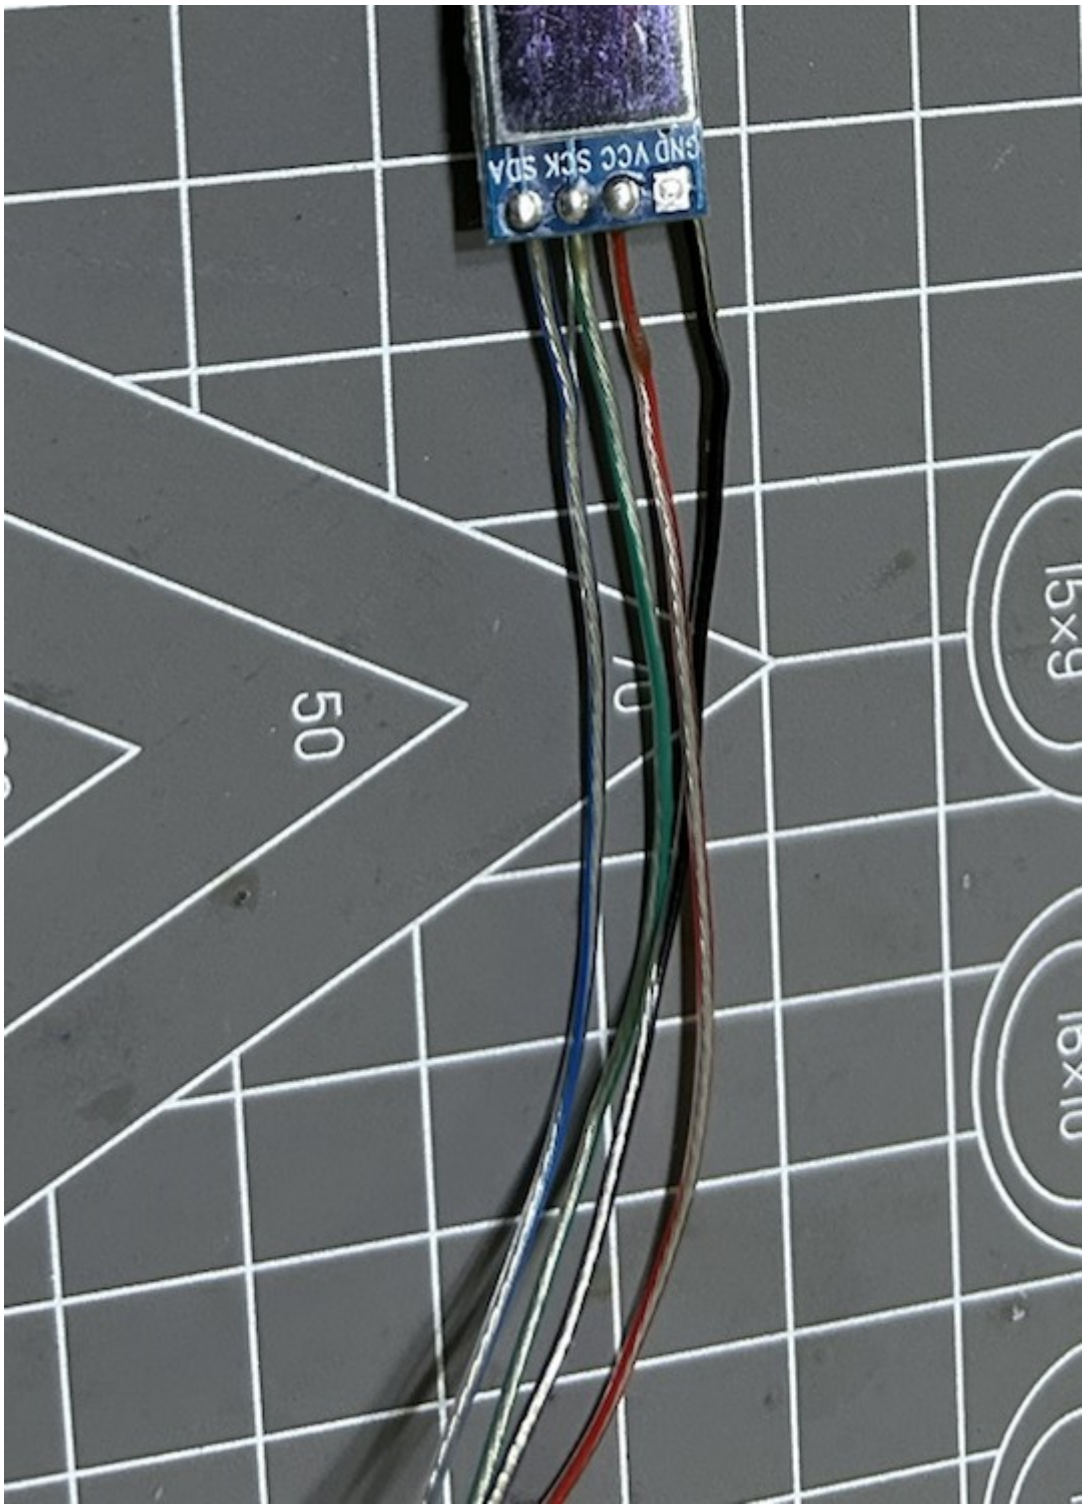


2，显示屏装入拨动杆槽

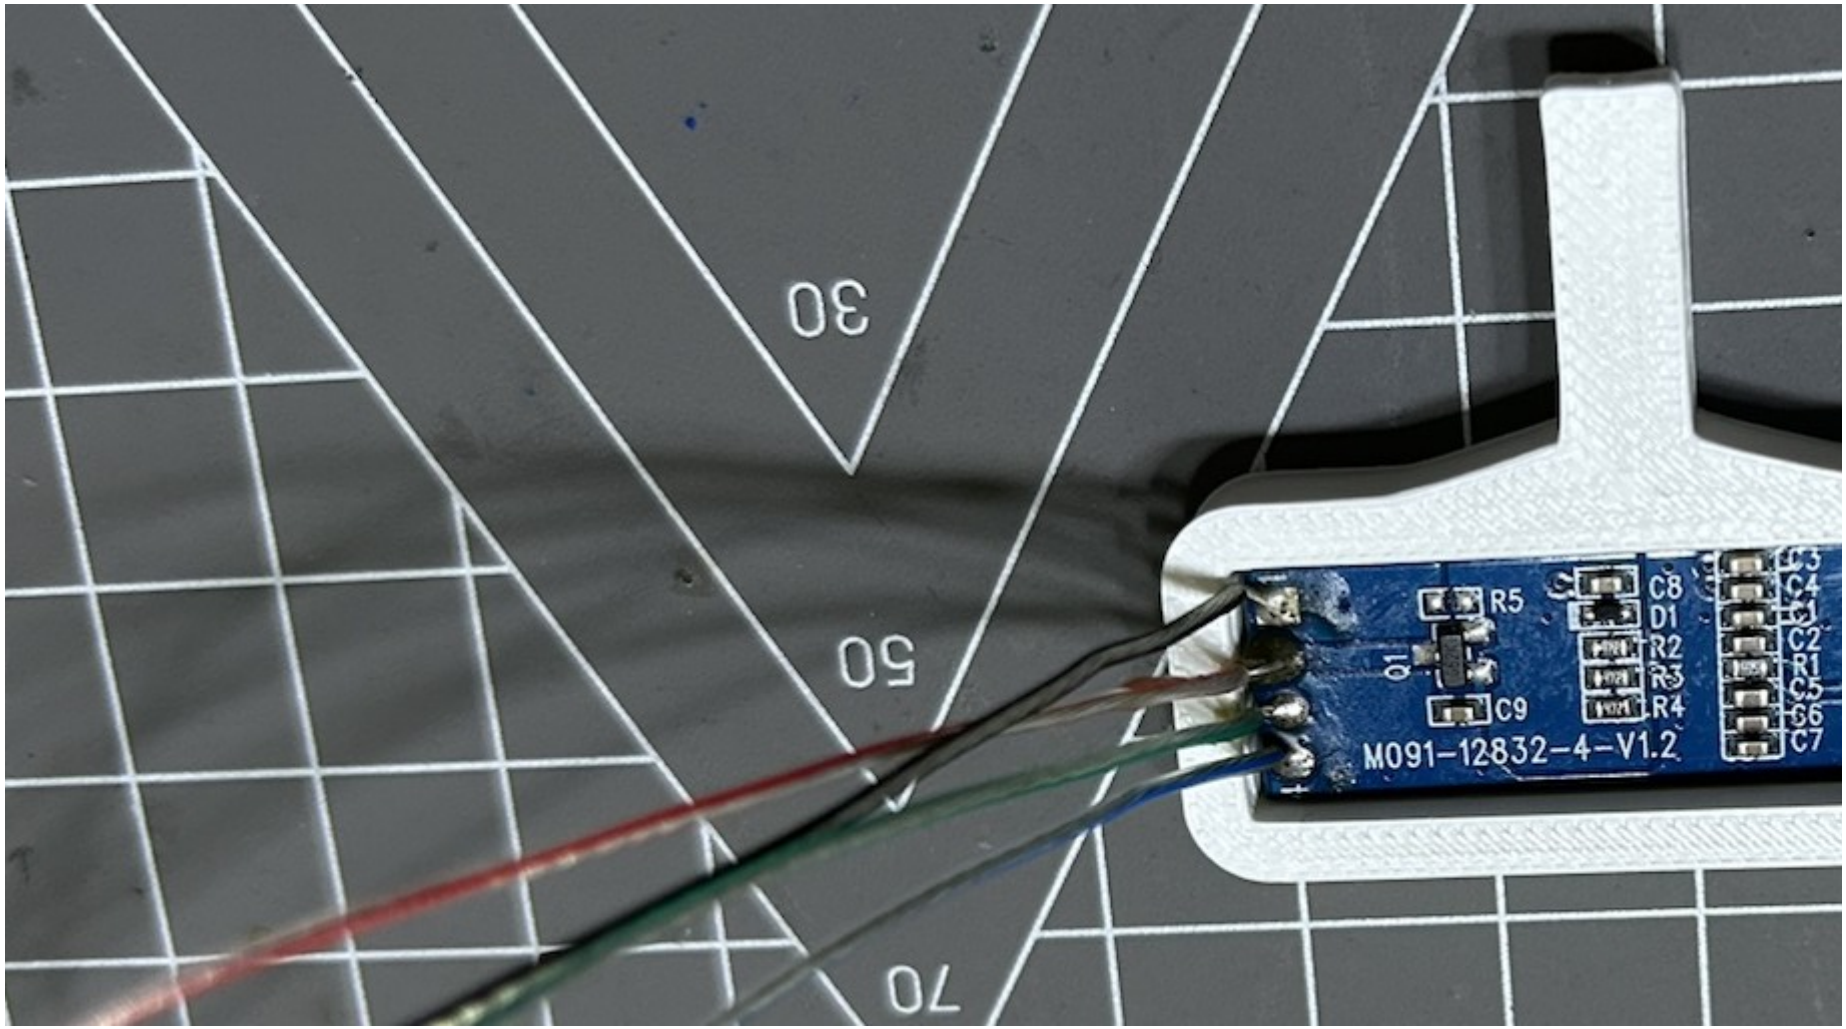



30
50
70
R5
Q1
C9
C8
D1
R2
R3
R4
C3
C4
C2
R1
C5
C6
C7
M091-12832-4-V1.2

3，拨动杆槽后盖安装，后盖孔出连接线

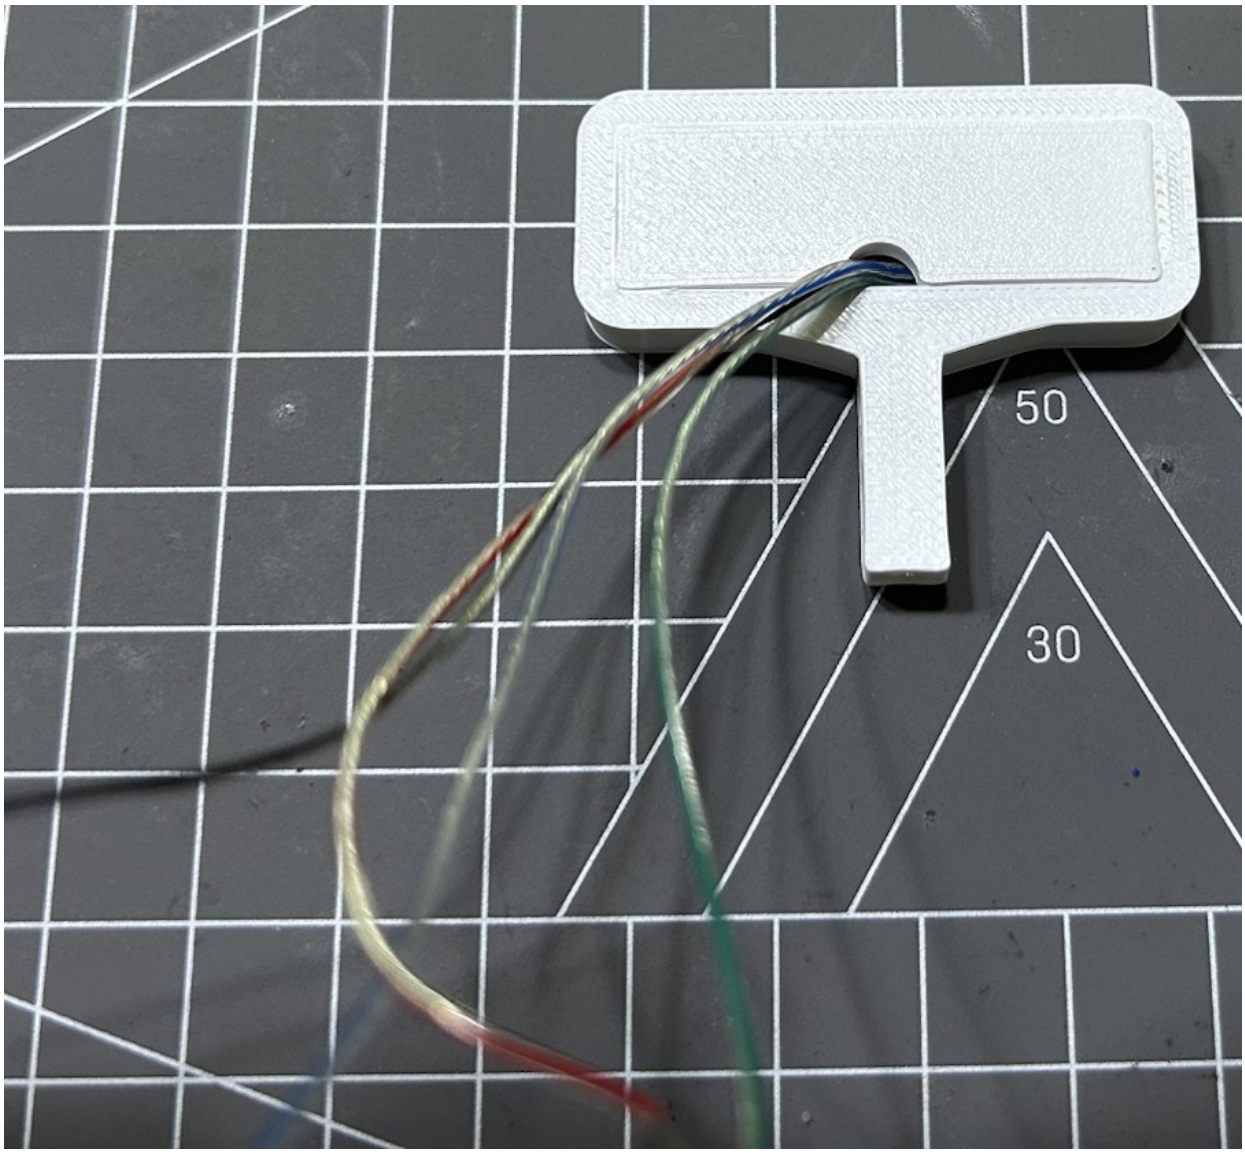



二，拨动杆和主体连接

1，连接线穿入主体

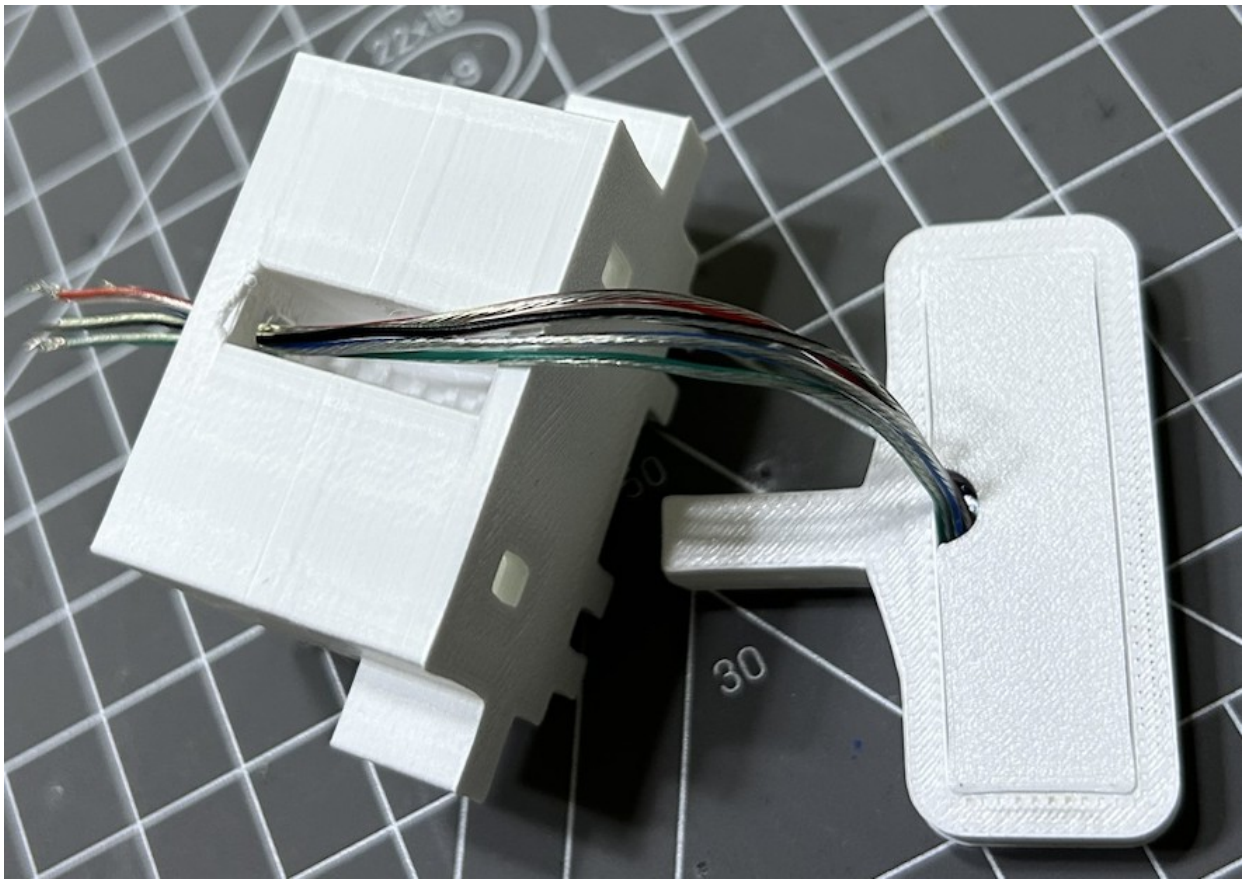



2, 拨动杆装入波珠螺丝

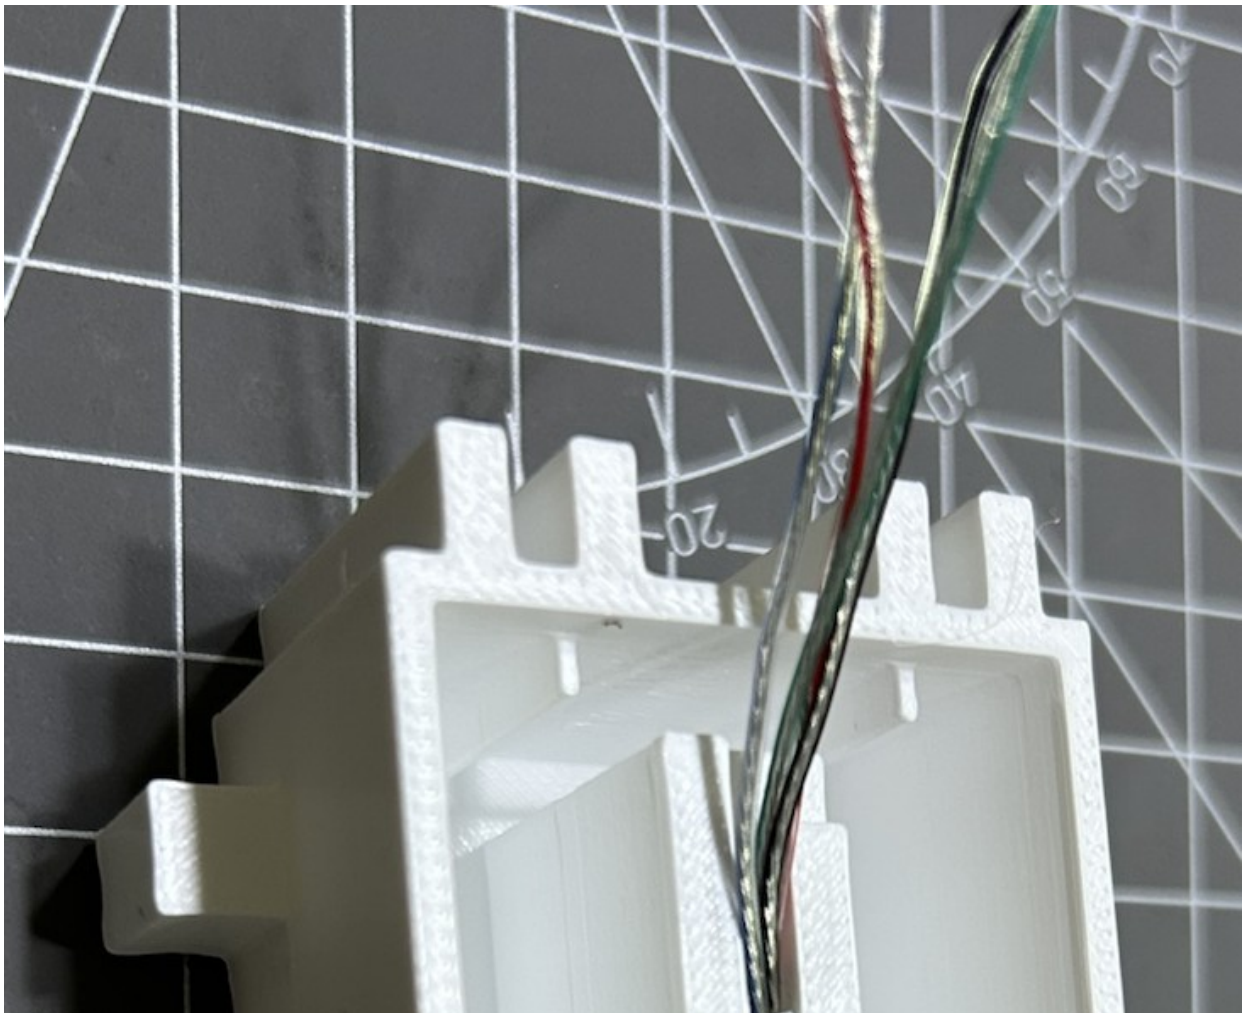

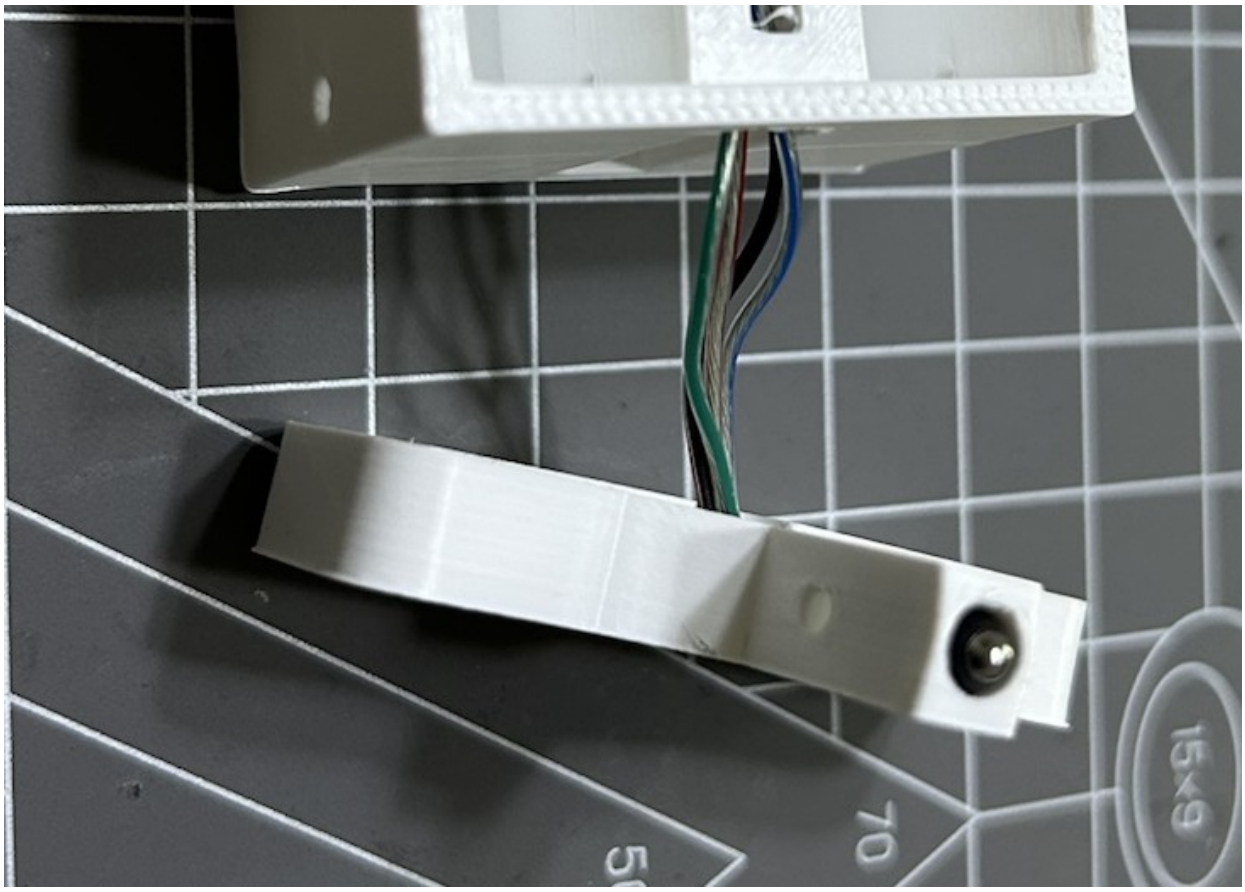


3, 拨动杆和主体使用圆柱棒固定

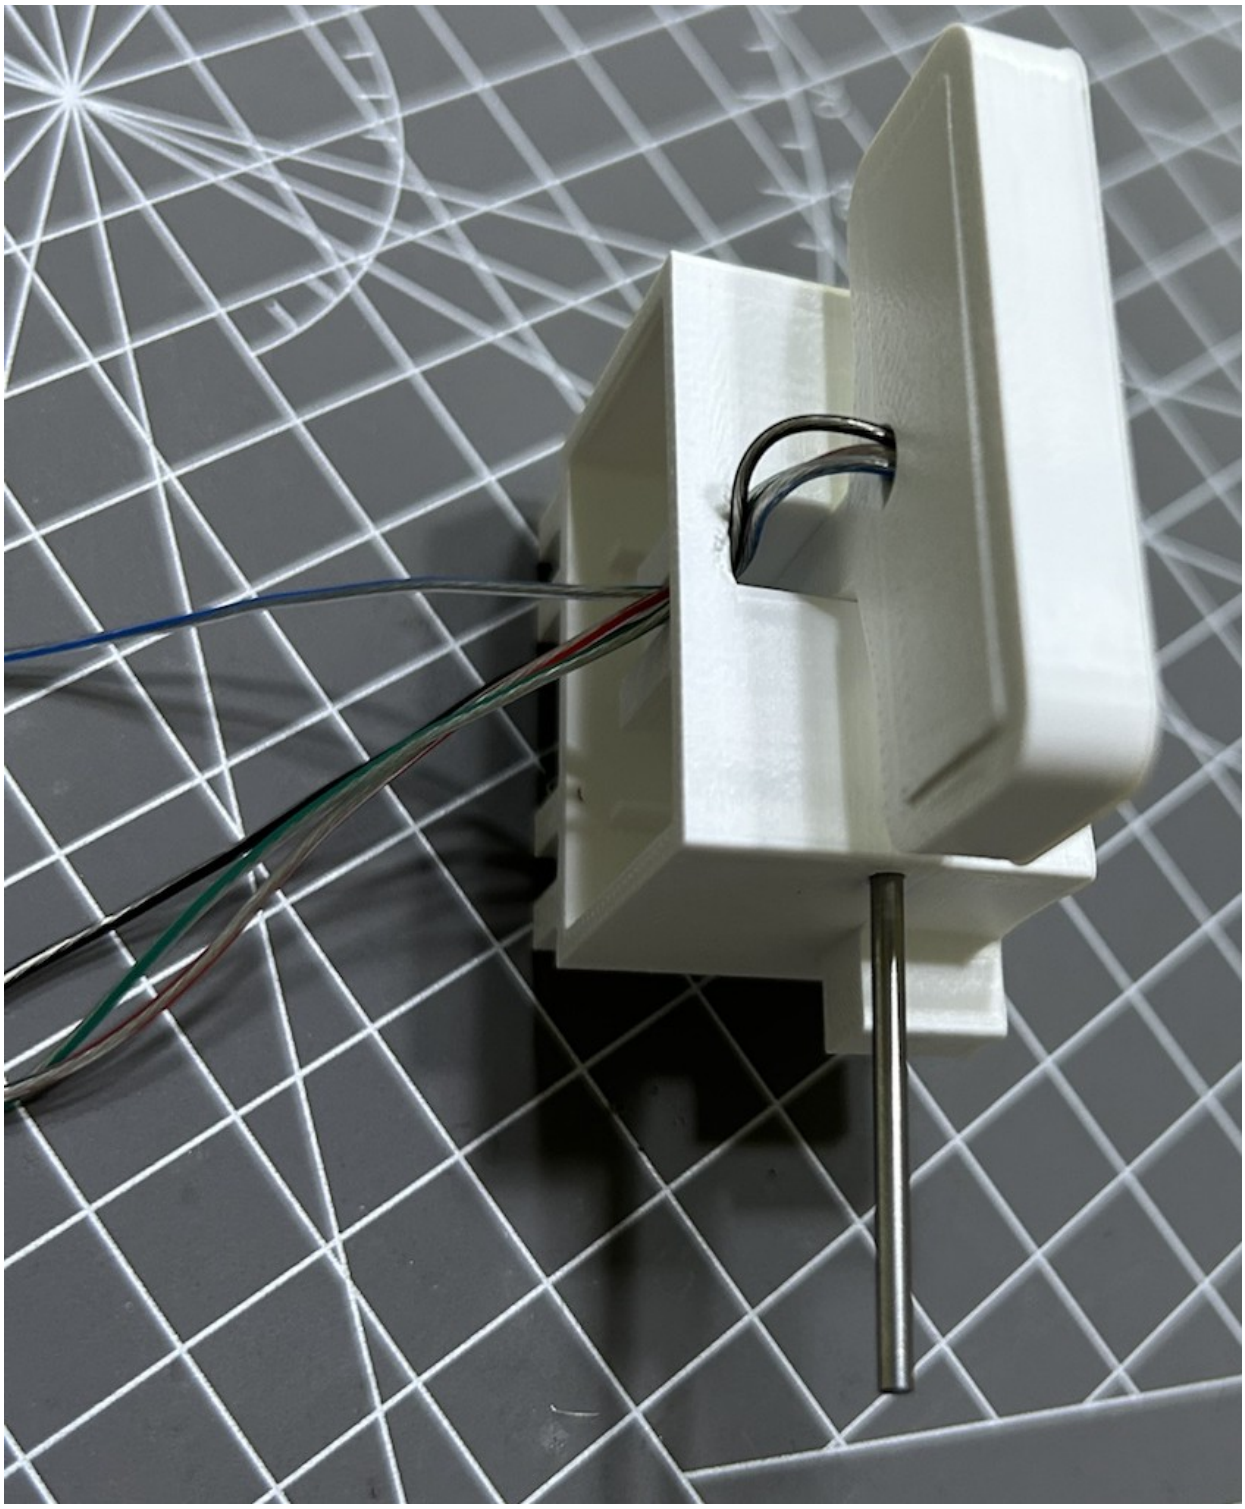


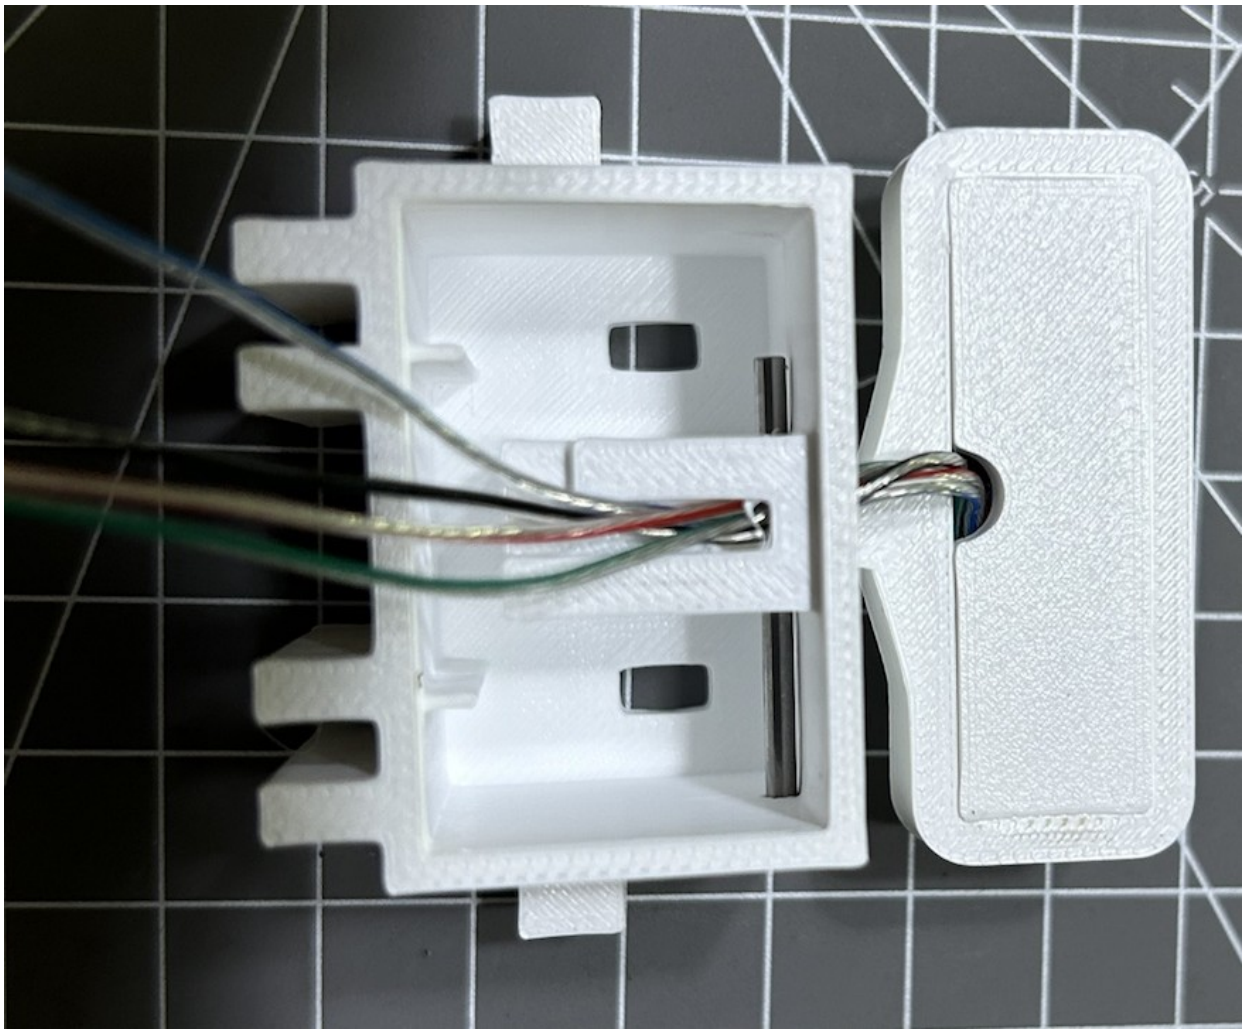

三，esp32c3焊接与固定

接线图：

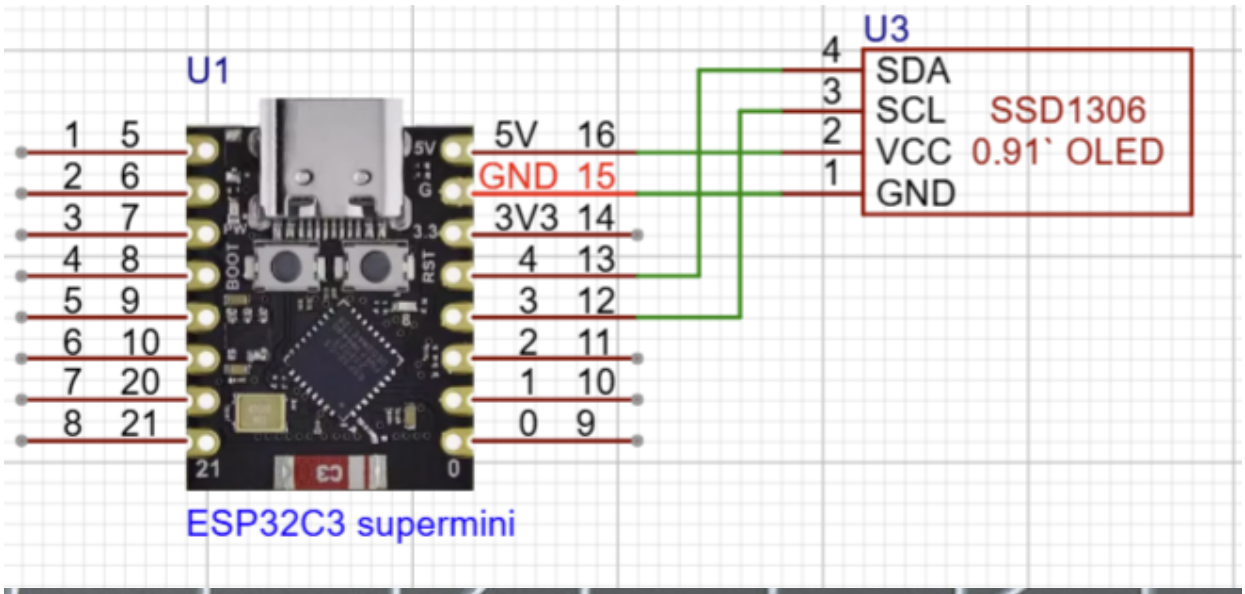
U1
1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 20
8 21
5V 16
GND 15
3V3 14
4 13
3 12
2 11
1 10
0 9
ESP32C3 supermini
U3
4 SDA
3 SCL
2 VCC
1 GND
SSD1306
0.91` OLED

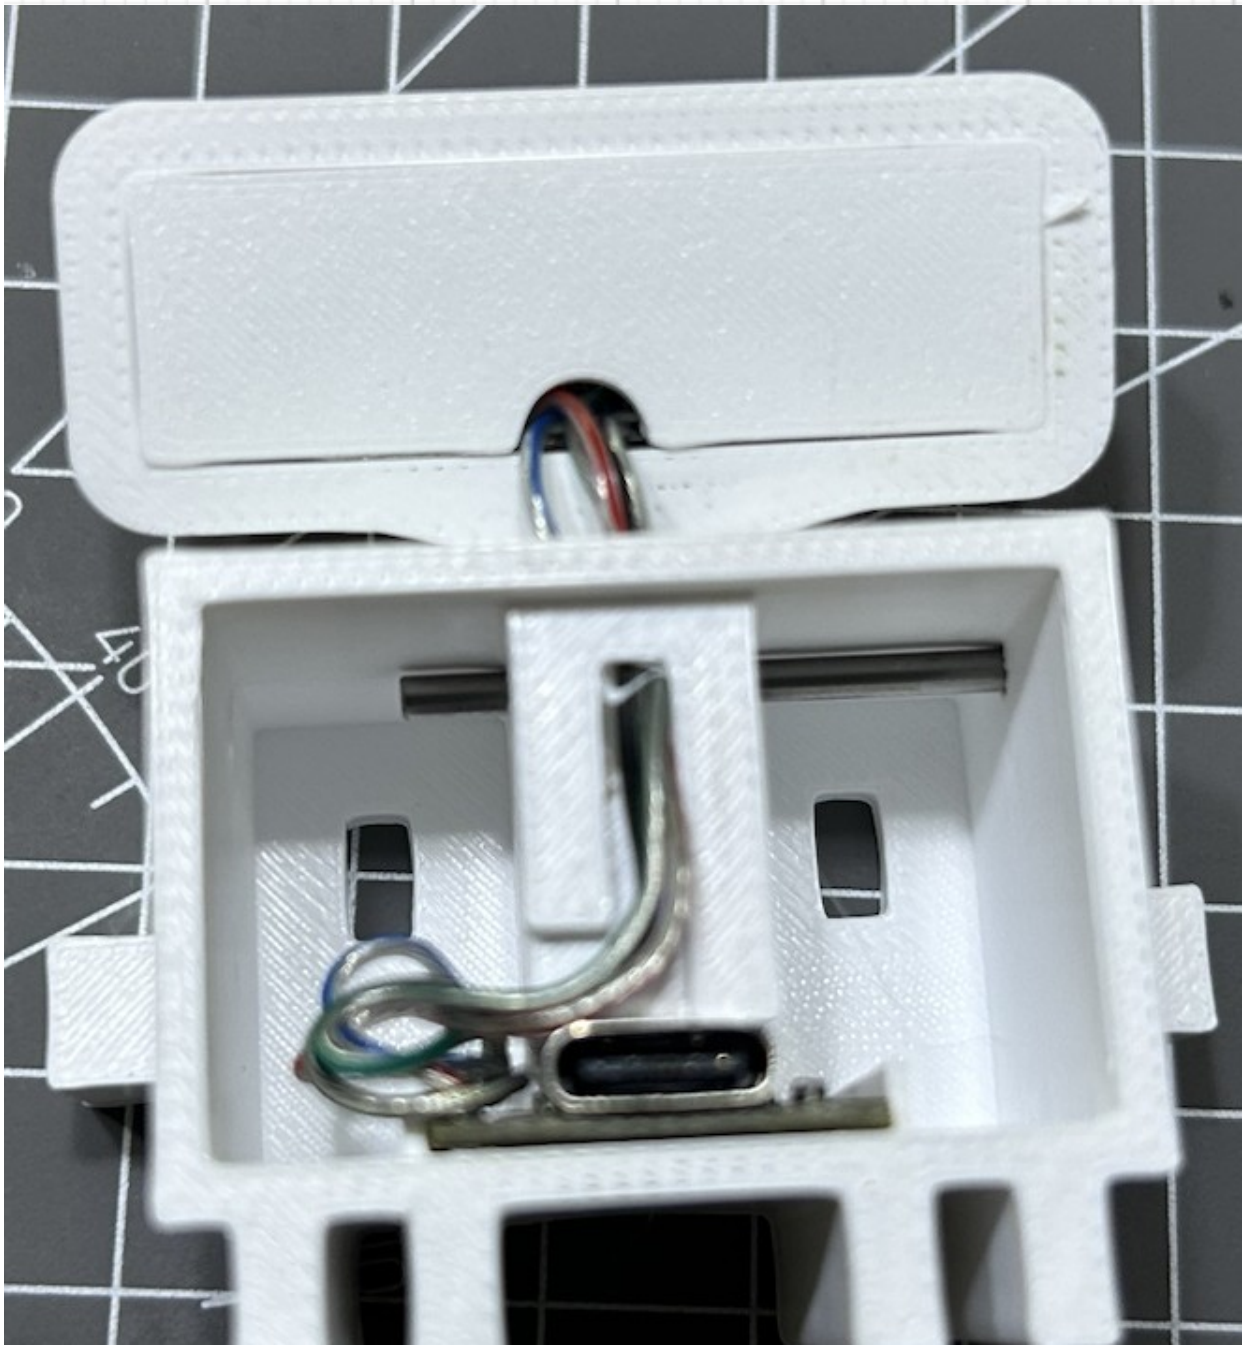



四，装入后盖，竣工

