
#### Lab ORG

#### **Processador ICMC**

Eduardo Simões

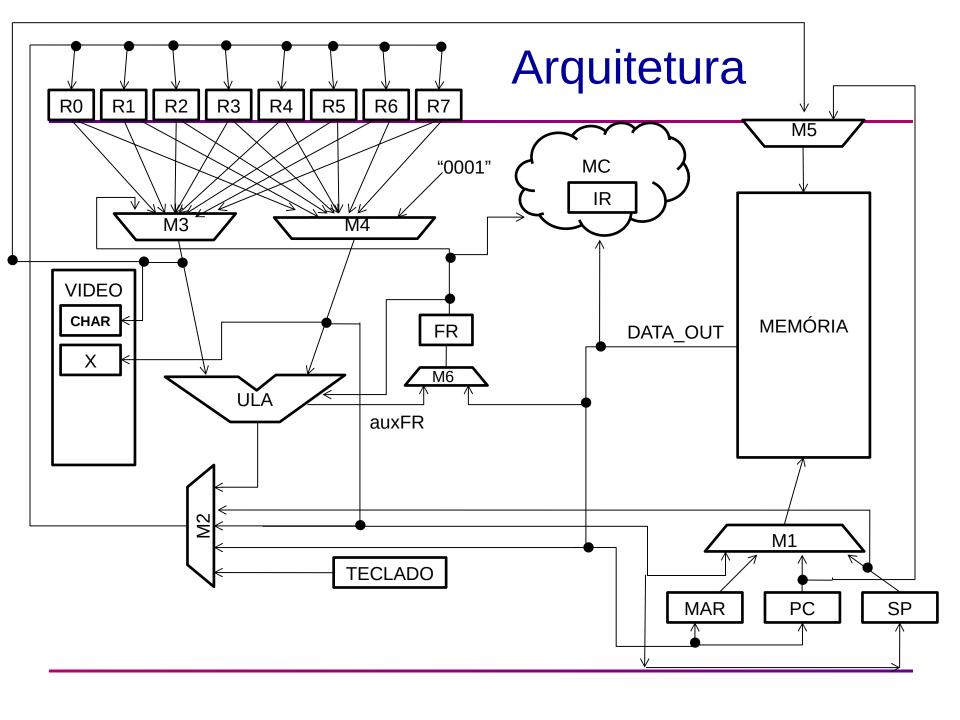

#### Conjunto de registradores do uP ICMC

Nome	Qtde	Finalidade
$R_n$	0-7	Registradores de propósito geral
FR	1	Flag Register
SP	1	Ponteiro da pilha
PC	1	Contador de programa
IR (interno)	1	Registrador de instruções
MAR (interno)	1	Registrador de endereço de memória
RCLKS	1	Registrador contagem de segundos
RCLKMS	1	Registrador contagem de milisegundos

- Arquitetura RISC do tipo Load/Store
- Operações de Reg. para Reg.

- Manipulação de Dados
  - op = opcode
  - rx, ry, rz: registradores
  - c: uso do bit de carry

• Direto:

6 bits	3 bits	7 bits	
ор	rx		
Endereço			

Imediato:

6 bits	3 bits	7 bits	
ор	rx		
Número			

 Indireto por Registrador

6 bits	3 bits	3 bits	4 bits
ор	rx	ry	

### Instruções de manipulação de dados

STORE END, RX MEM(END) <- RX 110001 | RX | xxx | xxx | x

**END** 

LOAD RX, END RX <- MEM(END) 110000 | RX | xxx | xxx | x

**END** 

Indireto por Registrador

STOREI RX, RY  $MEM(RX) \leftarrow RY$   $111101 \mid RX \mid RY \mid xxx \mid x$ 

**Imediato** 

LOADN RX, #NR RX <- NR 111000 | RX | xxx | xxx | x

NR

Movimentação

MOV RX, RY RX <- RY 110011 | RX | RY | xx | 00

MOV RX, SP RX <- SP 110011 | RX | xxx | xx | 01

MOV SP, RX SP <- RX 110011 | RX | xxx | xx | 11

15/12/2023 5

#### Instruções de manipulação de dados

#### Movimentação

MOV RX, RCLKS RX <- RY 110011 | RX | 001 | xx | 10 MOV RX, RCLKMS RX <- SP 110011 | RX | 000 | xx | 10

- Instruções Lógicas e Aritméticas
  - op = opcode
  - rx, ry, rz: registradores
  - c: uso do bit de carry



# Instruções aritméticas


ADD RX, RY, RZ	RX<-RY+RZ	100000   RX   RY   RZ   0
ADDC RX, RY, RZ	RX<-RY+RZ+C	100000   RX   RY   RZ   1
SUB RX, RY, RZ	RX<-RY-RZ	100001   RX   RY   RZ   0
SUBC RX, RY, RZ	RX<-RY-RZ+C	100001   RX   RY   RZ   1
MULT RX, RY, RZ	RX<-RY*RZ	100010   RX   RY   RZ   0
MULTC RX, RY, RZ	RX<-RY*RZ+C	100010   RX   RY   RZ   1
DIV RX, RY, RZ	RX<-RY/RZ	100011   RX   RY   RZ   0
DIVC RX, RY, RZ	RX<-RY/RZ+C	100011   RX   RY   RZ   1
INC RX	RX++	100100   RX   0  xxx xxx
DEC RX	RX	100100   RX   1  xxx xxx
MOD RX, RY, RZ	RX<-RY MOD RZ	100101   RX   RY   RZ   x

# Instruções lógicas


AND RX, RY, RZ	RX<-RY AND RZ	010010   RX   RY   RZ   x
OR RX, RY, RZ	RX<-RY OR RZ	010011   RX   RY   RZ   x
XOR RX, RY, RZ	RX<-RY XOR RZ	010100   RX   RY   RZ   x
NOT RX, RY	RX<-NOT(RY)	010101   RX   RY   xxx   x
ROTL RX,n	ROTATE TO LEFT	010000   RX   10x   nnn   n
ROTR RX,n	ROTATE TO RIGHT	010000   RX   11x   nnn   n
SHIFTL0 RX,n	SHIFT TO LEFT (FILL 0)	010000   RX   000   nnn   n
SHIFTL1 RX,n	SHIFT TO LEFT (FILL 1)	010000   RX   001   nnn   n
SHIFTR0 RX,n	SHIFT TO RIGHT (FILL 0)	010000   RX   010   nnn   n
SHIFTR1 RX,n	SHIFT TO RIGHT (FILL 1)	010000   RX   011   nnn   n
CMP RX, RY	FR<-COND	010110   RX   RY   xxx   x

Instruções de entrada e saída





Output



### Instruções de entrada e saída

INCHAR RX


RX<-"00000000"&key

110101 | RX | xxx | xxx | x

OUTCHAR RX, RY VIDEO(RY)<-CHAR(RX)

110010| RX | RY | xxx | x

Controle de desvio

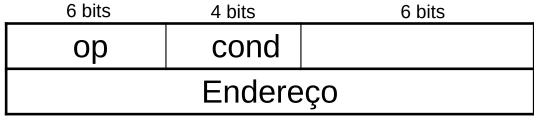

#### Instruções de salto (todas com END)

#### Salto se condição verdadeira para o END

JMP END	PC<-END	unconditional	000010   0000   x   xxxxx
		END	
JEQ END	PC<-END	EQual	000010   0001   x   xxxxx
JNE END	PC<- END	NotEqual	000010   0010   x   xxxxx
JZ END	PC<- END	Zero	000010   0011   x   xxxxx
JNZ END	PC<- END	NotZero	000010   0100   x   xxxxx
JC END	PC<- END	Carry	000010   0101  x   xxxxx
JNC END	PC<- END	NotCarry	000010   0110   x   xxxxx
JGR END	PC<- END	GReater	000010   0111   x   xxxxx
JLE END	PC<- END	LEsser	000010   1000   x   xxxxx
JEG END	PC<- END	EqualorGreater	000010   1001   x   xxxxx
JEL END	PC<- END	EqualorLesser	000010   1010   x   xxxxx
JOV END	PC<- END	Overflow (ULA)	000010   1011   x   xxxxx
JNOV END	PC<- END	NotOverflow	000010   1100   x   xxxxx
JN END	PC<-END	Negative (ULA)	000010   1101   x   xxxxx
JDZ END	PC<-END	DivbyZero	000010   1110   x   xxxxx

#### Instruções de chamada (todas com END)

Chama procedimento se condição verdadeira

CALL END	MEM(SP)<-PO	C Unconditional	000011   0000   x   xxxxx END
	SP		
CEQ END	idem	EQual	000011   0001   x   xxxxx
CNE END	idem	NotEqual	000011   0010   x   xxxxx
CZ END	idem	Zero	000011   0011   x   xxxxx
CNZ END	idem	NotZero	000011   0100   x   xxxxx
CC END	idem	Carry	000011   0101  x   xxxxx
CNC END	idem	NotCarry	000011   0110   x   xxxxx
CGR END	idem	GReater	000011   0111   x   xxxxx
CLE END	idem	LEsser	000011   1000   x   xxxxx
CEG END	idem	EqualorGreater	000011   1001   x   xxxxx
CEL END	idem	EqualorLesser	000011   1010   x   xxxxx
COV END	idem	Overflow (ULA)	000011   1011   x   xxxxx
<b>CNOV END</b>	idem	NotOverflow	000011   1100   x   xxxxx
CN END	idem	Negative (ULA)	000011   1101   x   xxxxx
CDZ END	idem	DivbyZero	000011   1110   x   xxxxx

### Instrução de retorno

RTS SP++ 000100 | xxxx | x | xxxxx

PC<=MEM(SP)

PC++

Obs.: - Não esquecer de incrementar o PC pois foi guardado na pilha ainda apontando para o END no CALL.


Pilha



# Instruções de pilha

PUSH	RX	MEM(SP) <- RX SP	000101   RX   0   xxxxxx
PUSH	FR	MEM(SP) <- FR SP	000101   xxx   1   xxxxxx
POP RX		SP++ MEM(SP) -> RX	000110   RX   0   xxxxxx
POP FR		SP++ MEM(SP) -> FR	000110   xxx   1   xxxxxx

Controle



# Instruções de controle

CLEARC	C<-0	001000   0   xxxxxxxxx
SETC	C<-1	001000   1   xxxxxxxxx
HALT	STOP EXECUTION	001111   x   xxxxxxxxx
NOOP	NO OPERATION	000000   x   xxxxxxxxx
BREAKP	Insert Break Point	001110   x   xxxxxxxxx