工具:焊台 T12 起步,吸锡器建议大的,十字螺丝刀,一字螺丝刀最小号,刀片,705,高温胶带,胶枪,锉刀,钳子,热风机或者烤箱。

注意: DIY 改装有风险后果自负,签收后一律不退不换。

收到货时请打开拍照联系我确认套件有没有丢失或者漏发,收到货套件确认后麻烦确认收货一下谢谢,不确认收货不要问我问题。

微信: huaweichongdianqi01




第一步:测试电源,无尾插短接 56 脚。



第二步: 拆机,困难户如果一次没有吸干净就加点锡在吸,这个时候就要看吸锡器好不好了,建议那种大的,拆变压器温度不要超过 500 锡流进去就麻烦了,电容加锡一碰就会掉这时候是最好吸的,孔不好吸的话就用热风枪加热大阪,注意电阻贴片等别吹不见了。

实在不行就放弃,可以用针,可以装的时候烫化锡插进去,方法很多.....

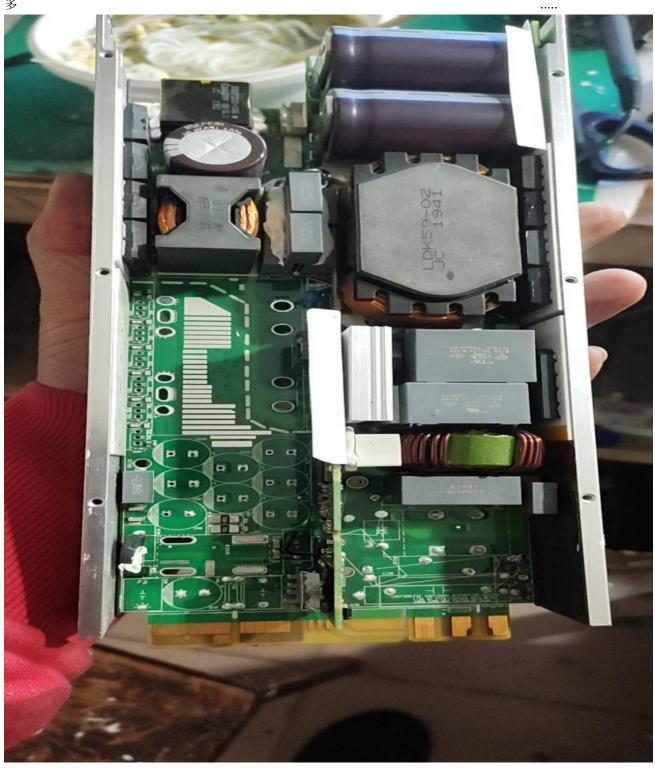


第三步: 拆 6 个管子, 方法如图, 拿个锤子敲掉上面在下面加锡就掉了, 掉了那会是最好吸的。



第四步: 拆变压器很难很多人不信邢,说了 4875 的变压器最难拆了,4875 贵是有原因的,80%的人都死在这一步,非要自己弄就就是不听,建议代绕,变压器次级原来 3+3,改成 5+5,方法烤箱不要超过 200° 烤 30 分钟,不要用螺丝刀尖的东西去翘 100%坏,用刀片,热风枪的话均匀加热不要急。建议代绕,闲鱼里面有代绕,不要舍不得那点点钱,变压器坏了配不到,绕好的 200 元一个,非要动变压器时想清楚了,后果自负。




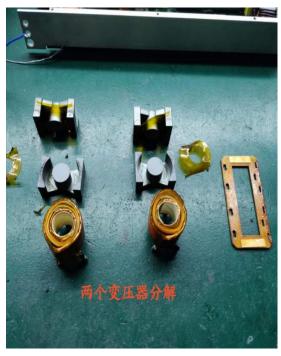









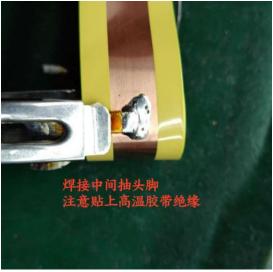

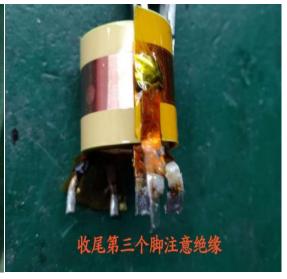


装回变压器换7个电容

第四步:驱动板

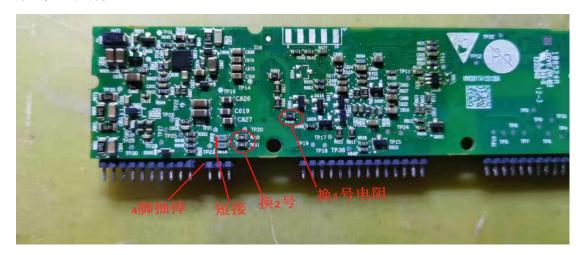

蓝牙忽略接线

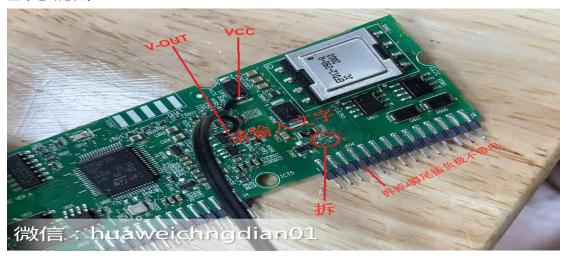

表头供电



第五步:输出电感










装回

第六步:接线,所以都一样

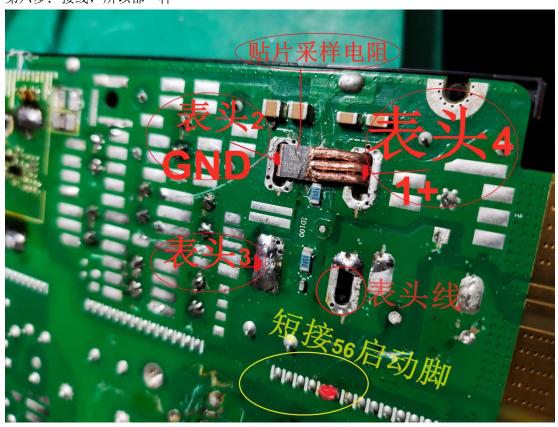

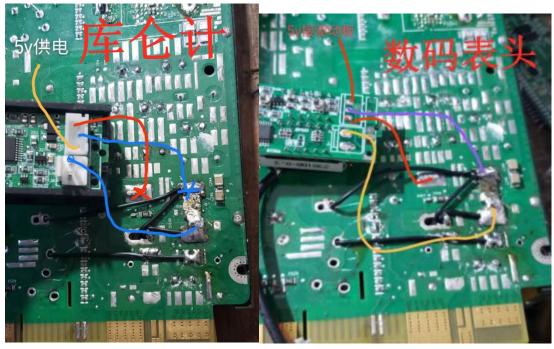

第八步: 输入线, 必须接地

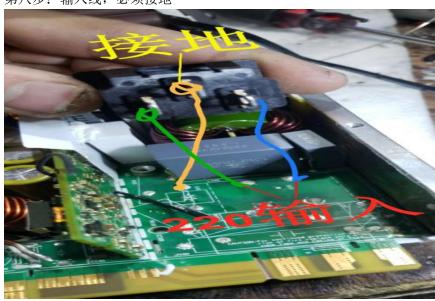


装机







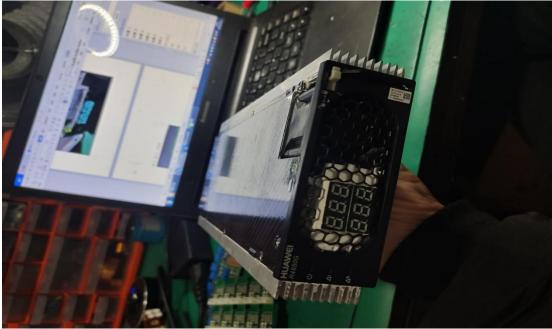

改机月风险,建议代改!