
反电势测试为 0

反电势测试一般采用伺服对拖形式来测试，主要看工装接触是否良好，伺服电机旋转是否正常

1 伺服电机正常旋转无电压

① 检查接线，电机和台面上的接线是否良好，有无断线的情况
② 夹头是否匹配电机轴，孔径是否过大
③ 夹头锁紧是否良好，有无空转
④ 板卡是否正常，呼吸灯有没有报错



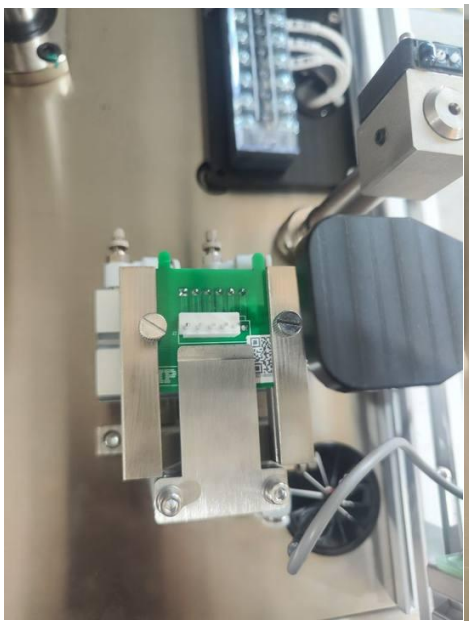



2 伺服电机异常时

① 先检查驱动器有没有报警，报警可以给驱动器断电重启，消除代码

② 伺服电机和驱动器接头 有无断线的情况

③

