

Рис. 1: Пример дискретизации области




Рис. 2: Пример трехмерной области, состоящей из двух материалов




Рис. 3: Приведение криволинейного элемента




Рис. 4: Пример плохой дискретизации

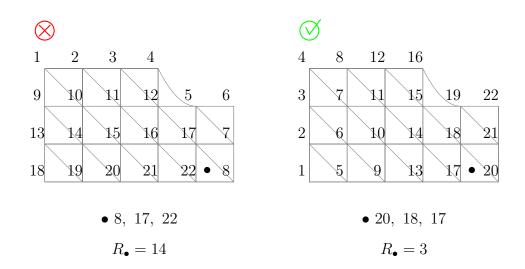


Рис. 5: Пример правильной и неправильной нумерации узлов




Рис. 6: Пример плохой и хорошей дискретизации