
Armados: funciones y esfuerzos que debe verificar el fabricante


SOPORTE RÍGIDO DE PASO

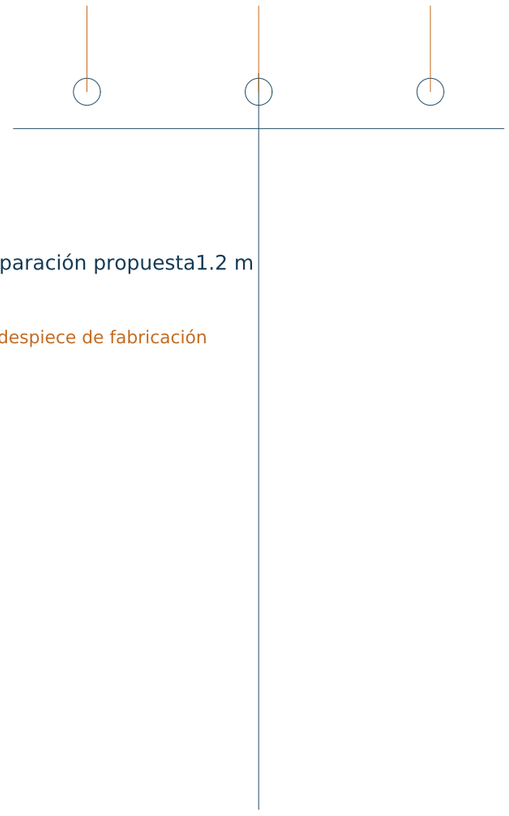

Tres fases; separación propuesta1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

RETENCIÓN POR RAMALES

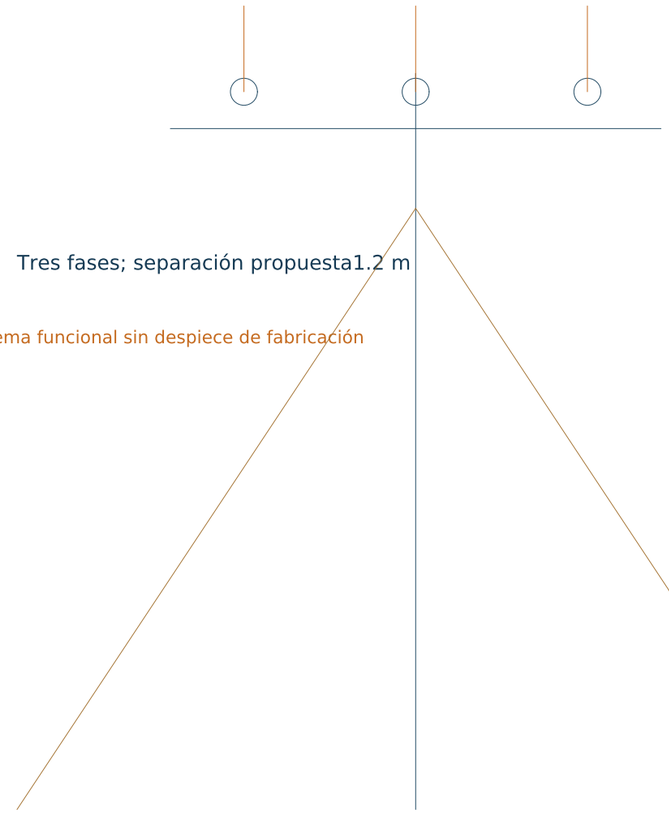

Tres fases; separación propuesta1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

Paso: verificar grapa/PIN frente a fuerzas ascendentes y longitudinales por vanos desiguales. Retención: verificar dos ramales, puentes, aisladores, crucetas y pernos. No asignar una capacidad de hoja de madera aCAC sin comprobar fijación y sección.