








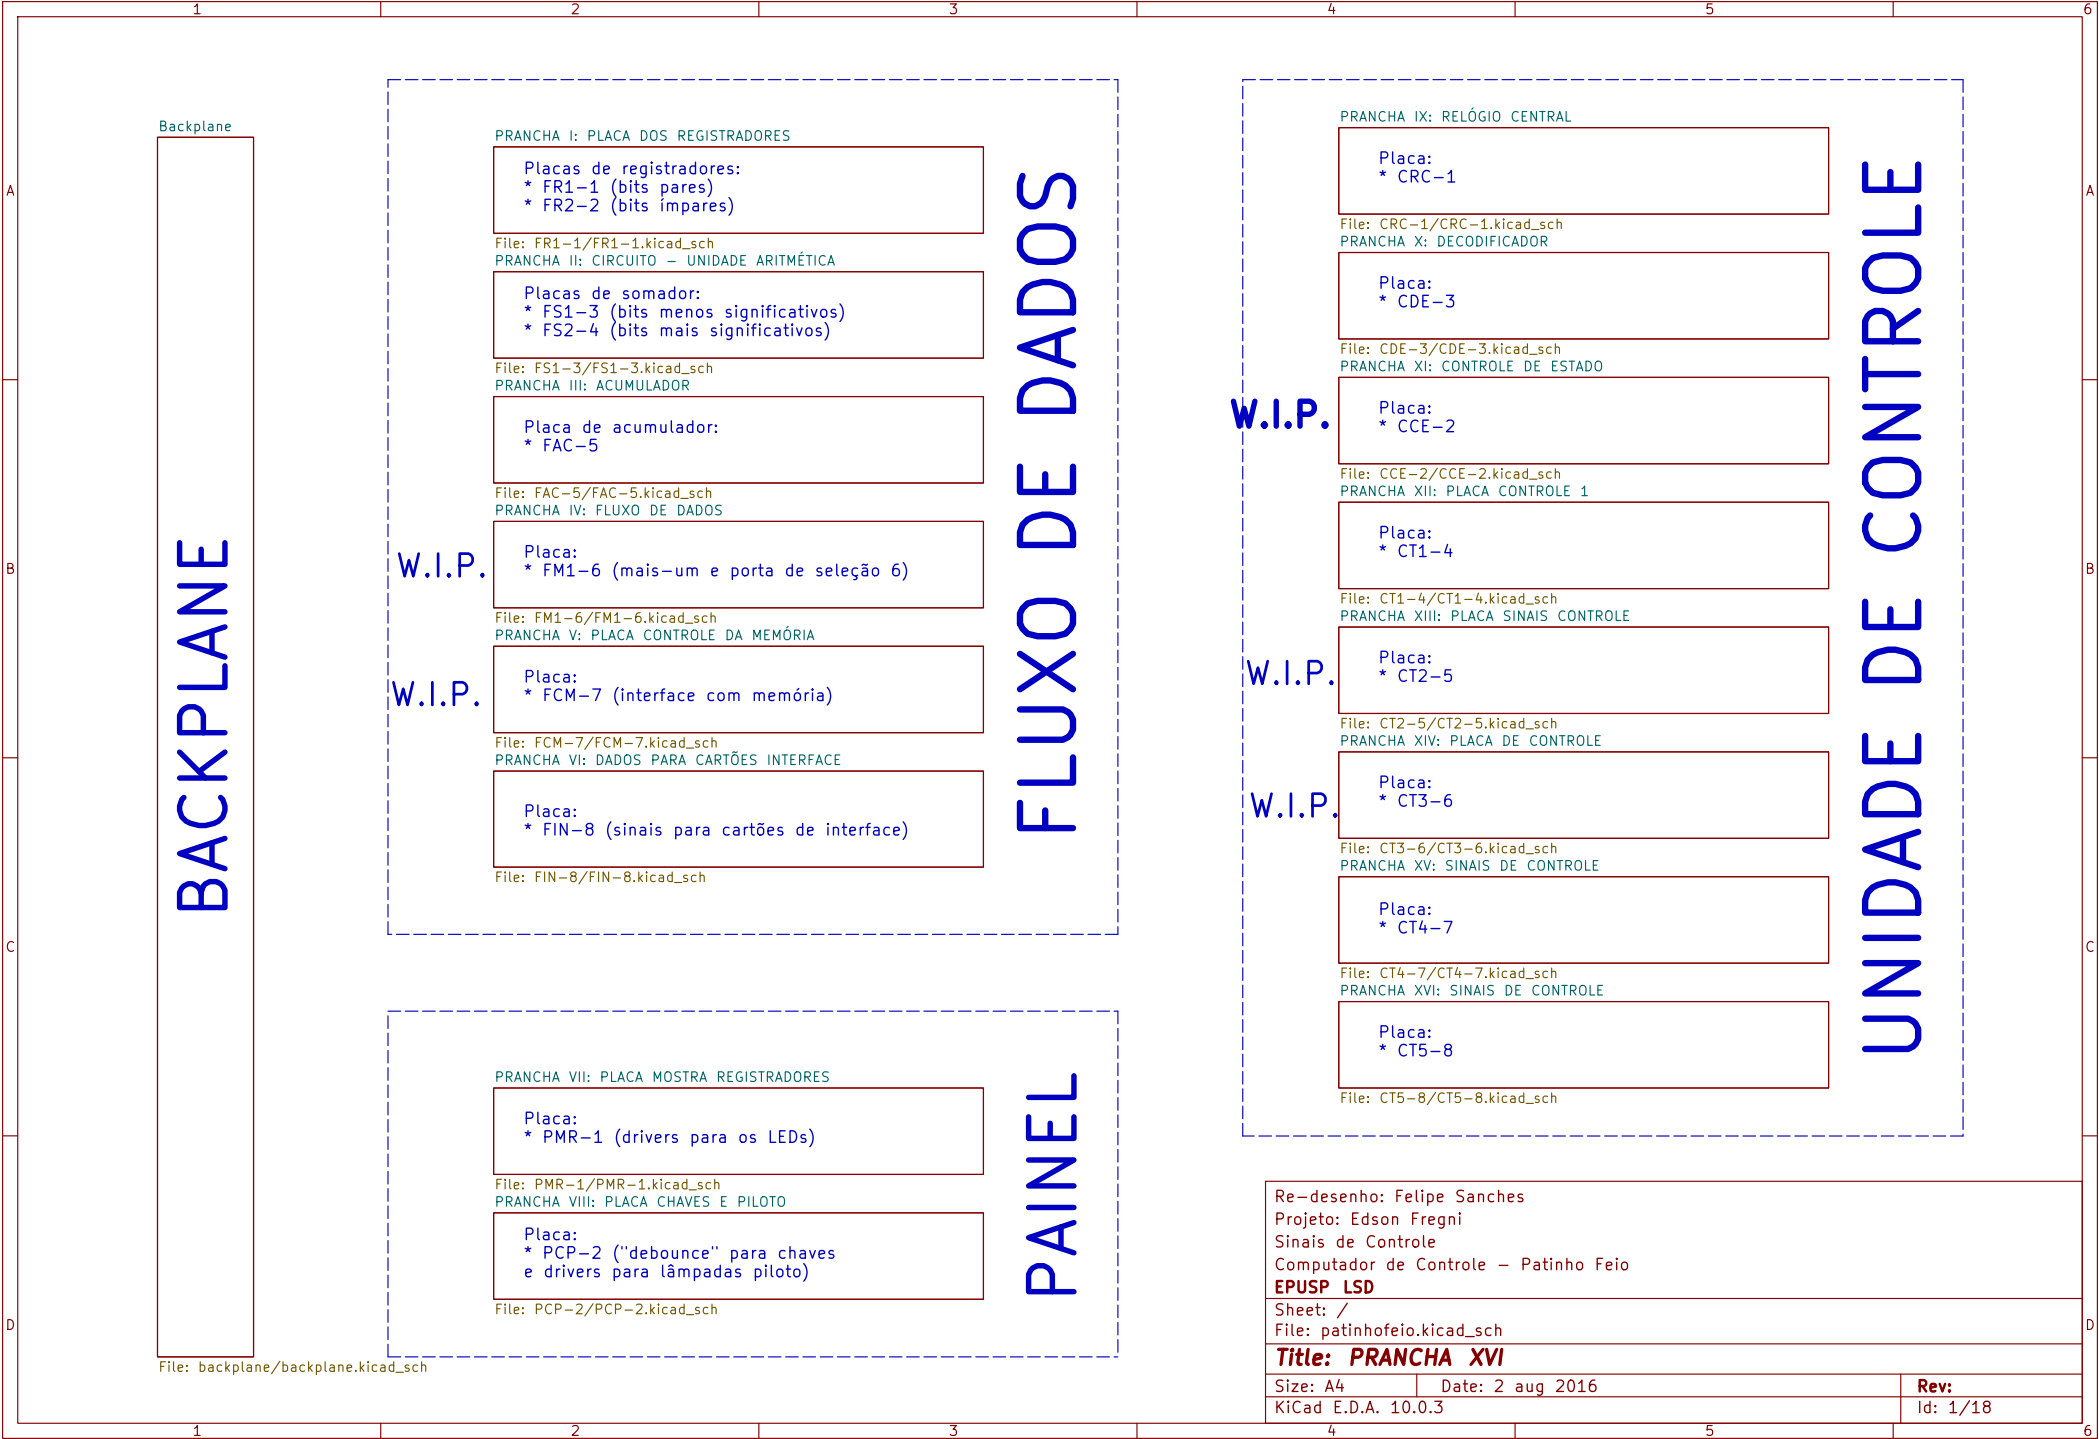


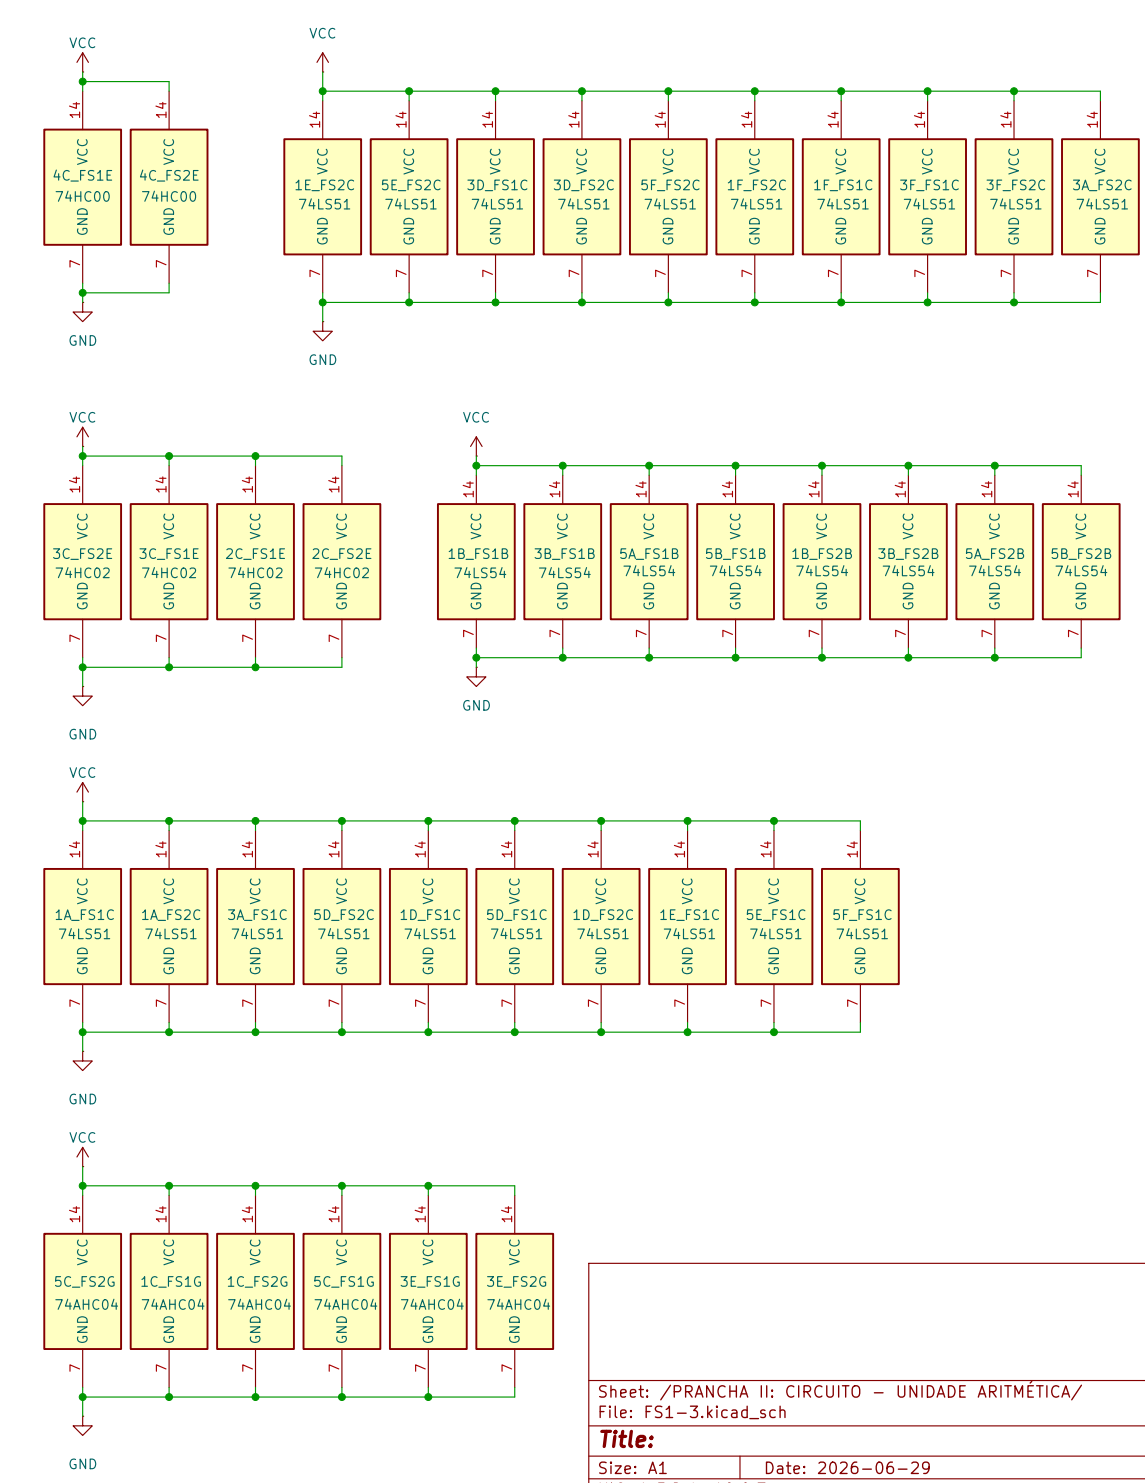


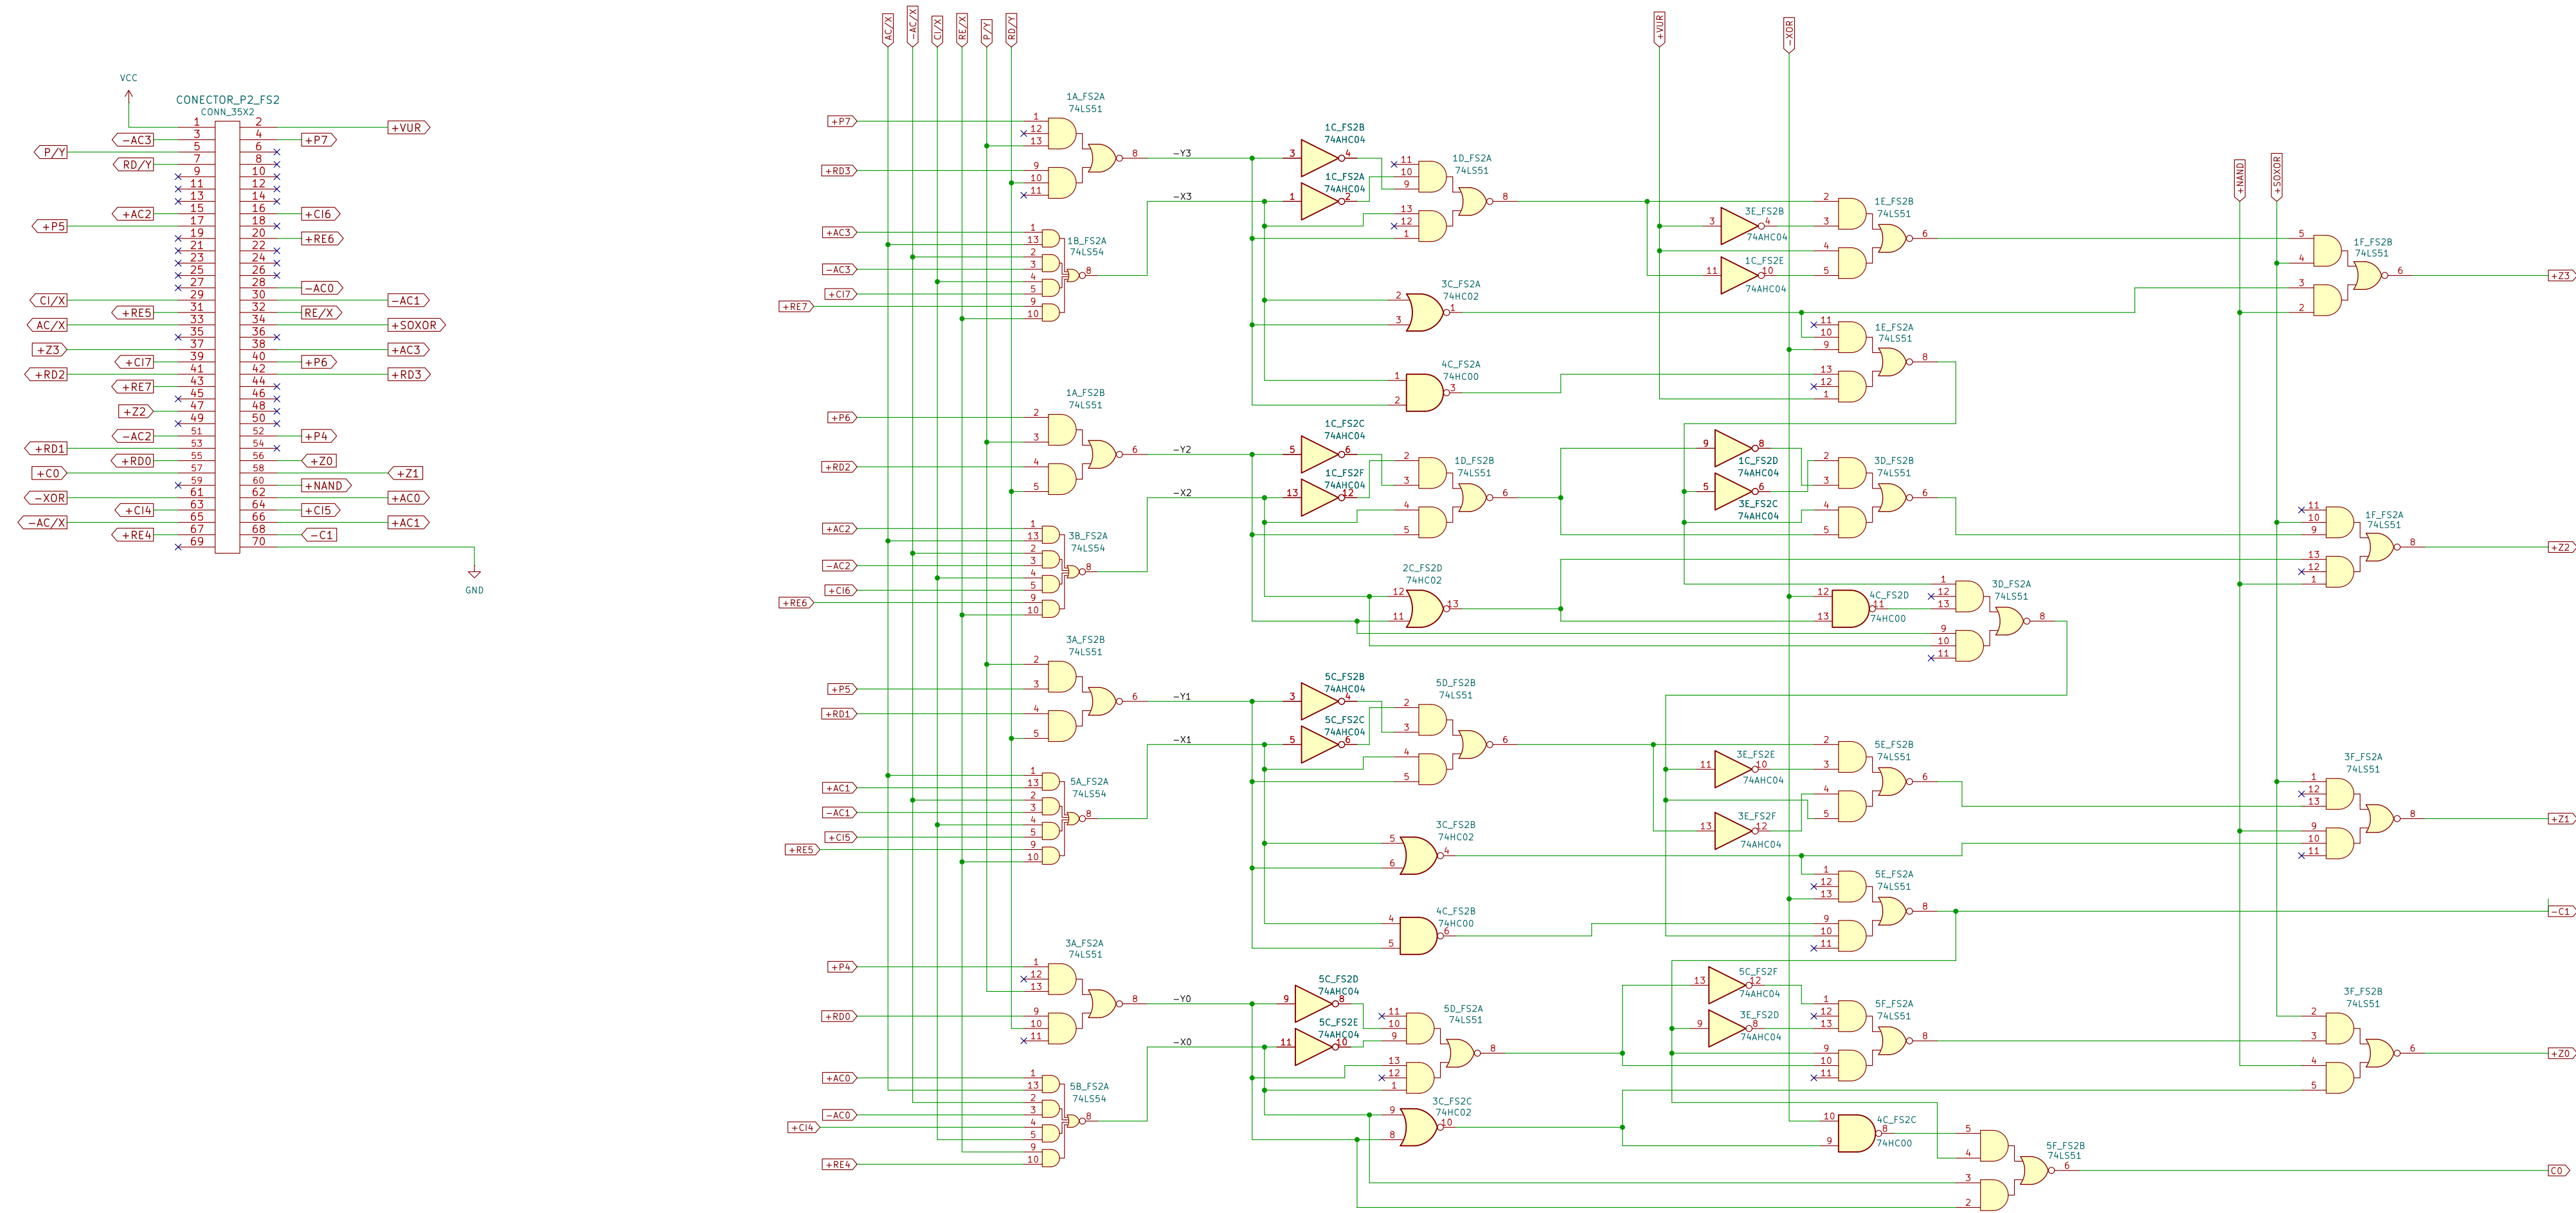

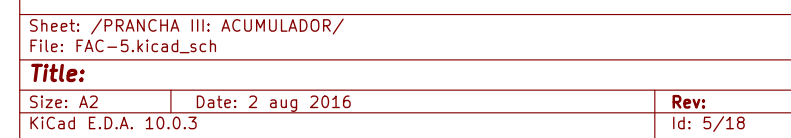


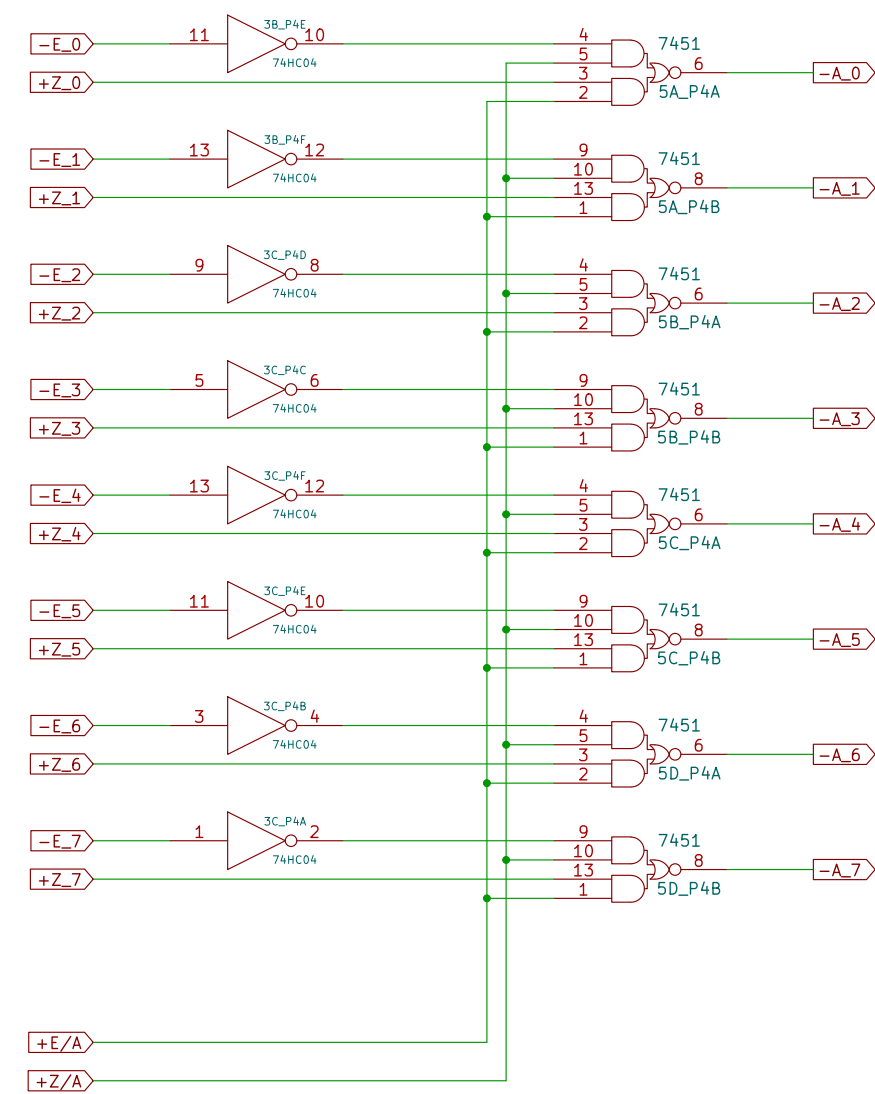

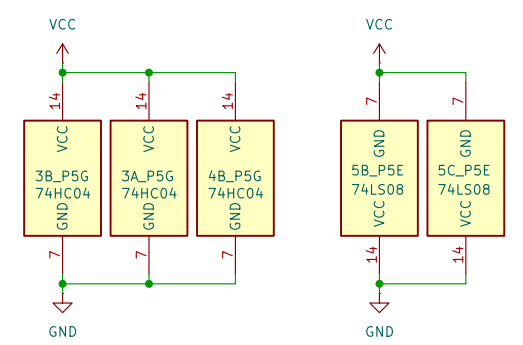
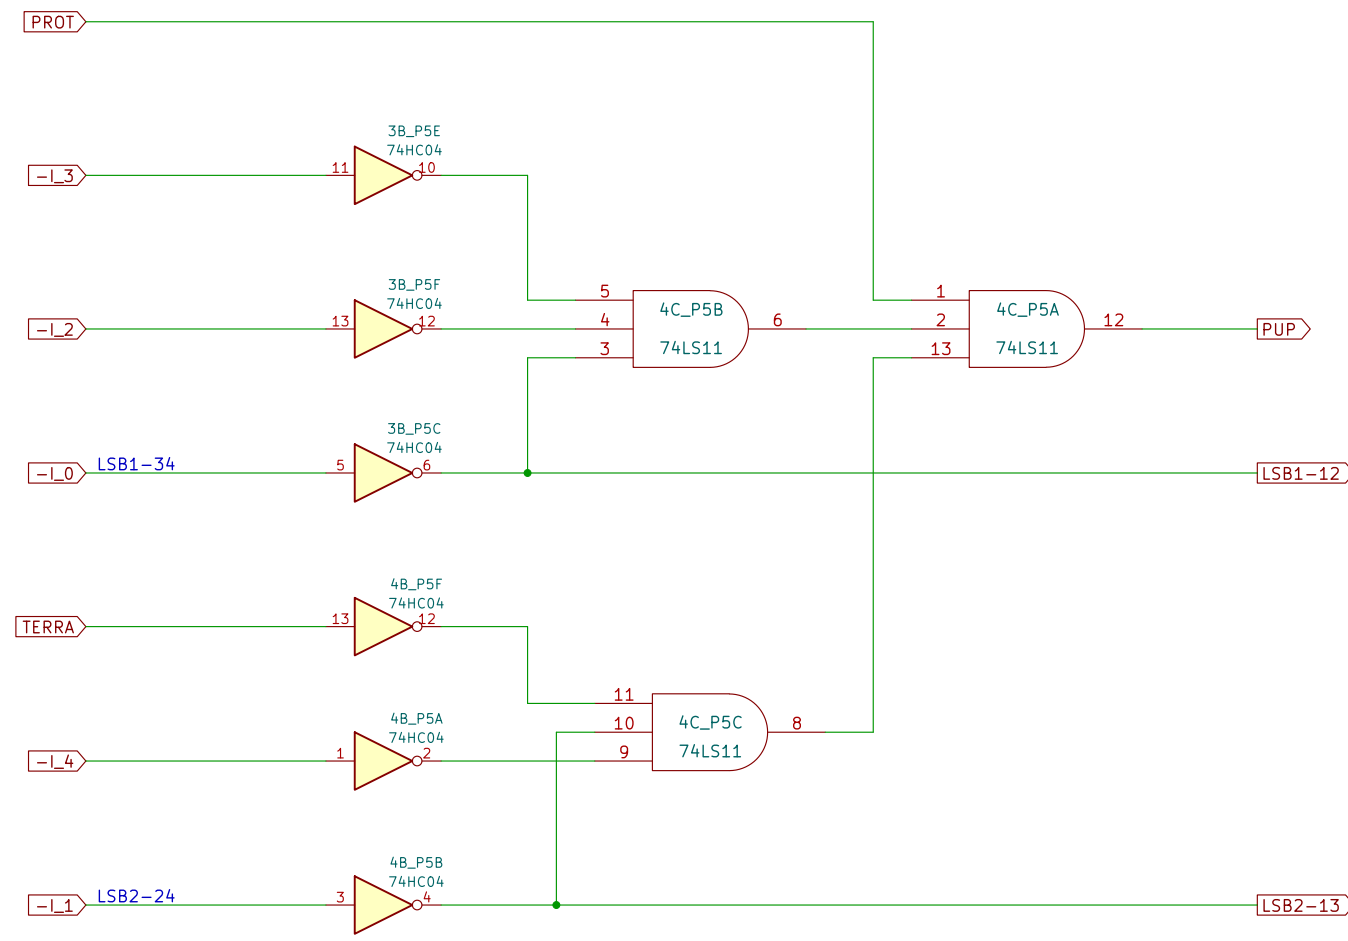
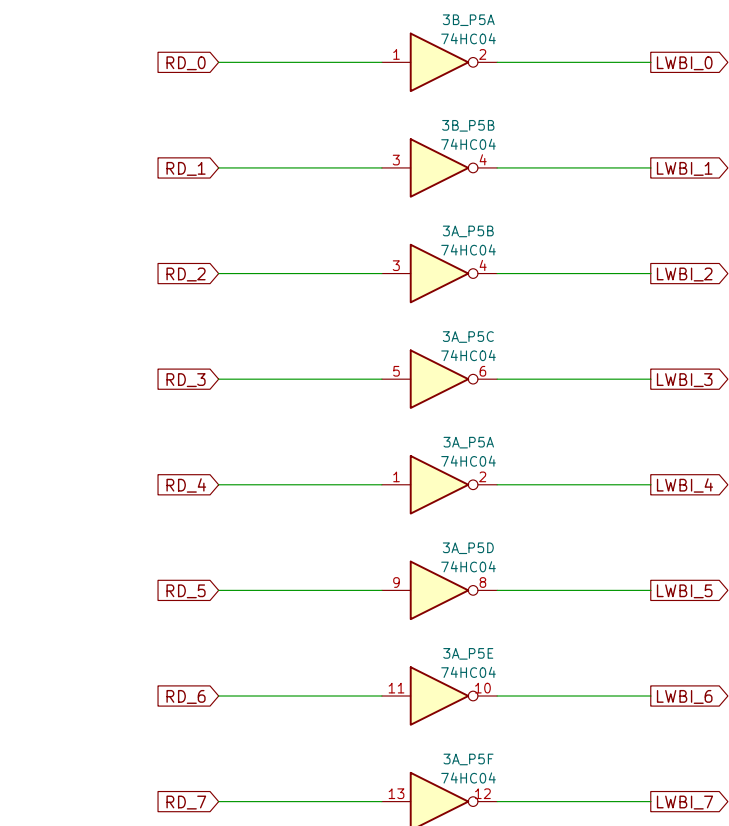










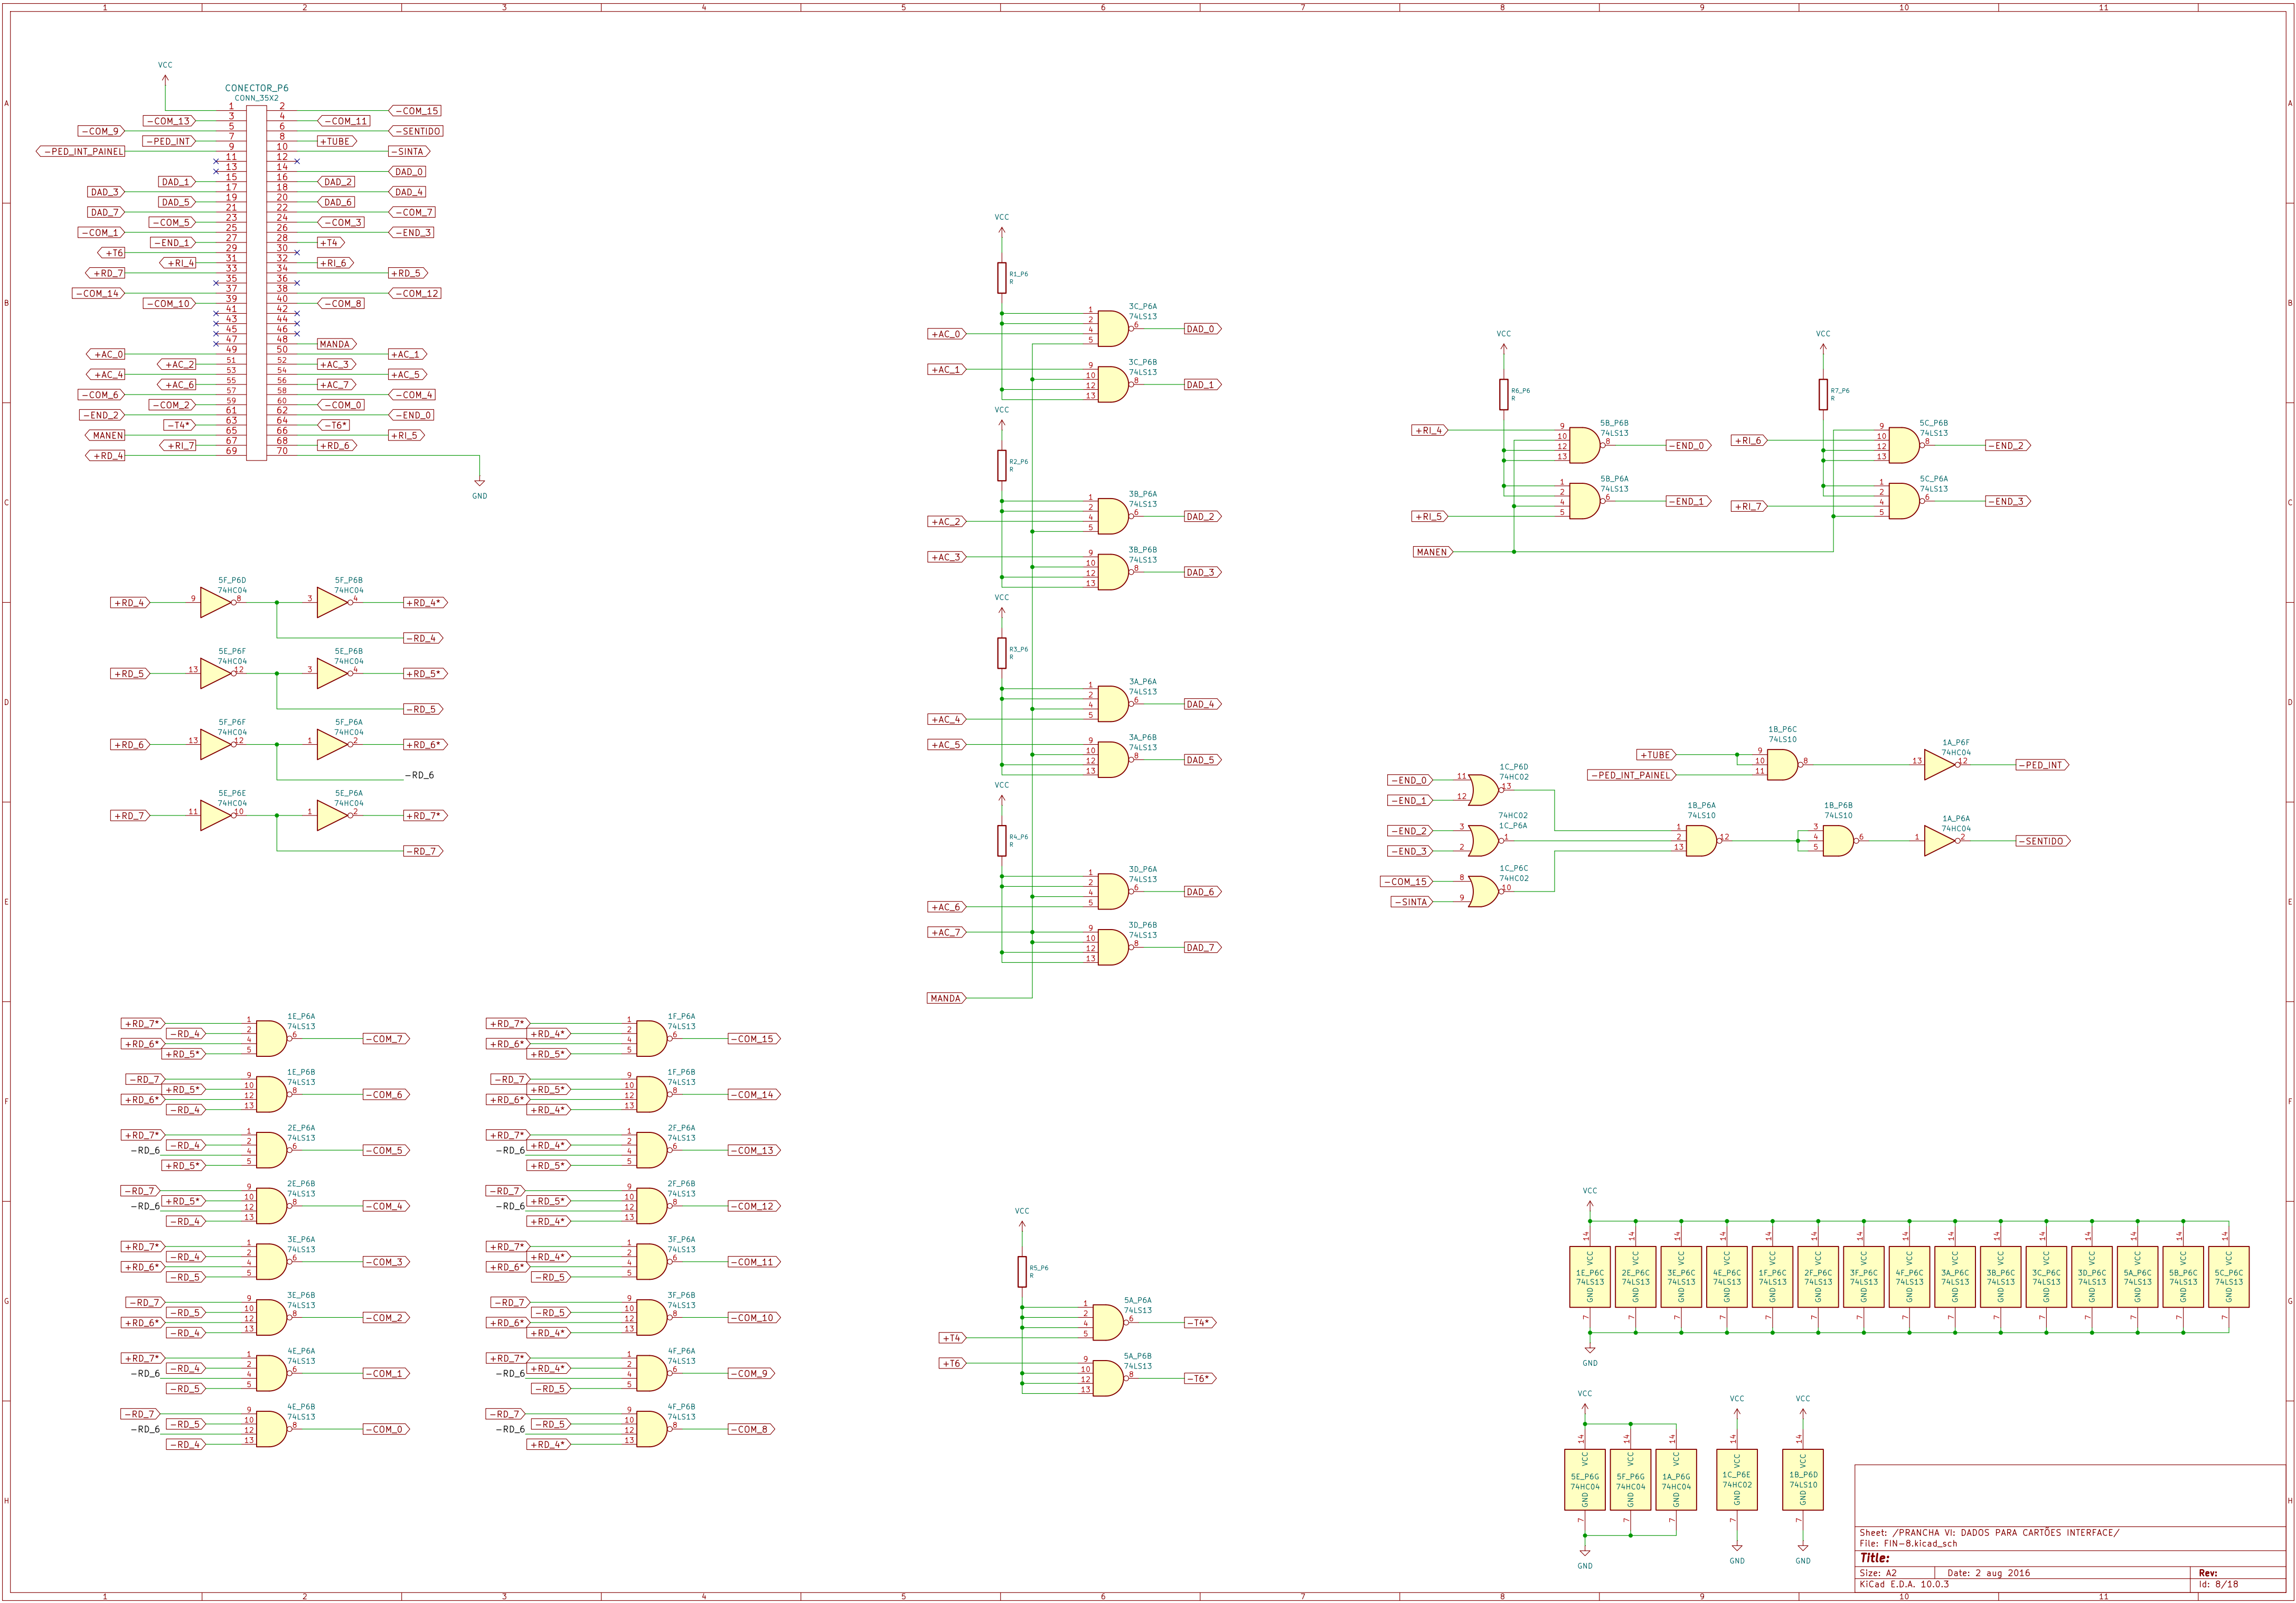


CONECTOR TRASEIRO



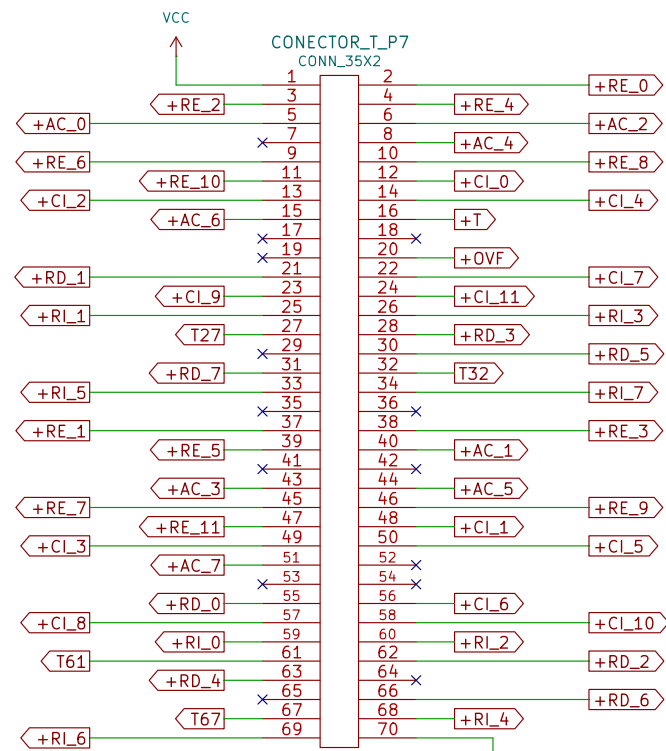


















CONECTOR FRONTAL

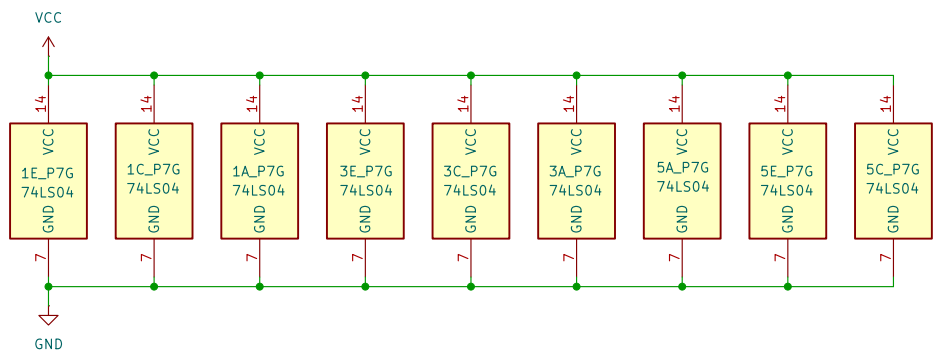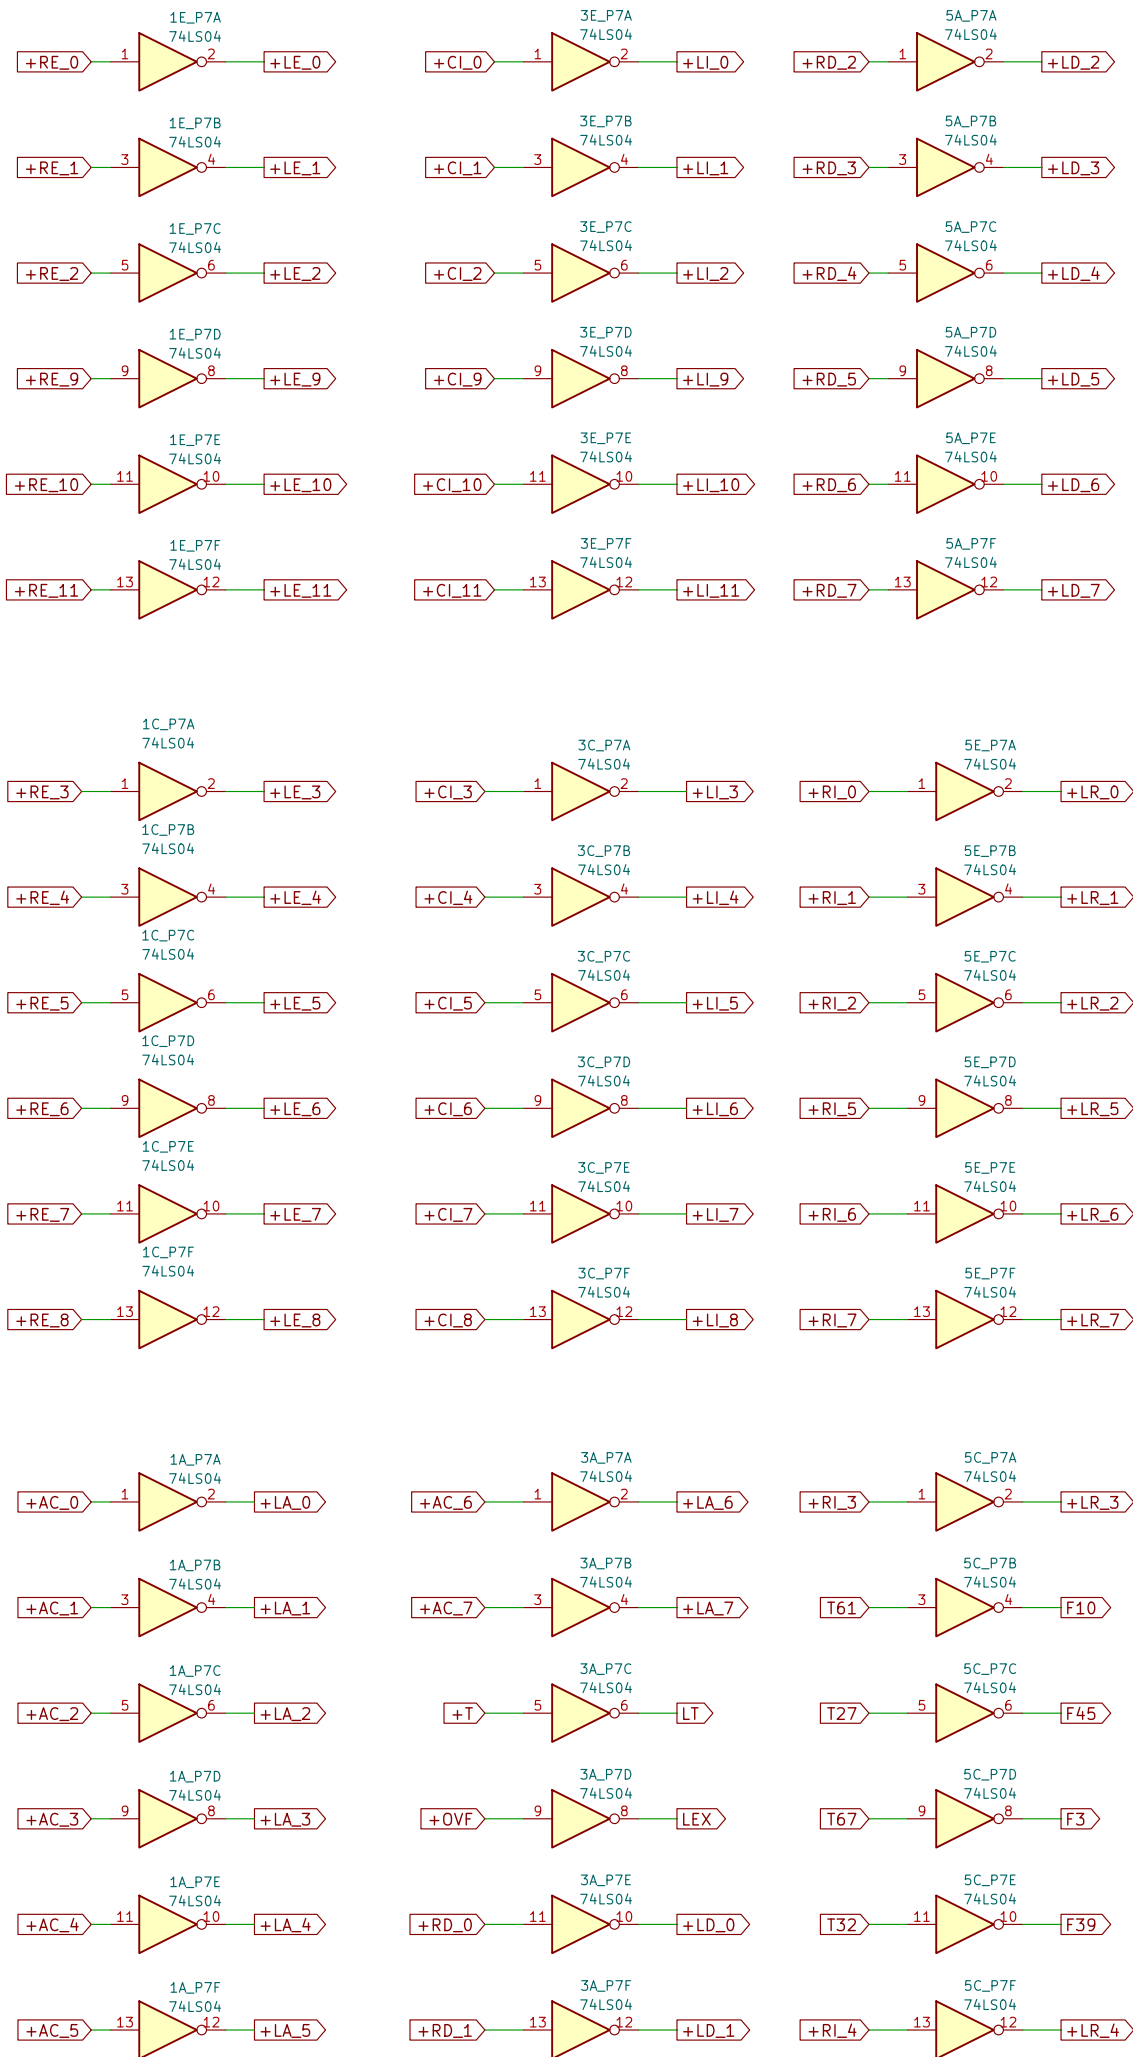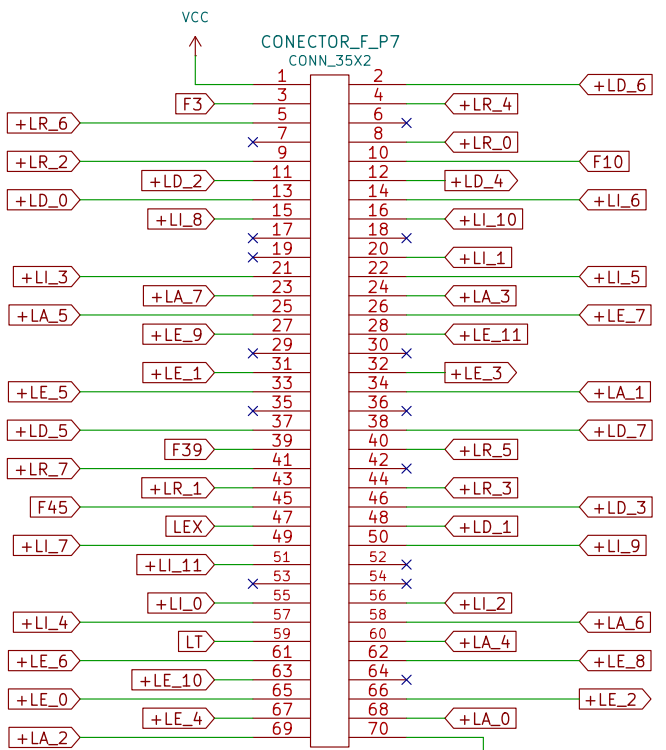

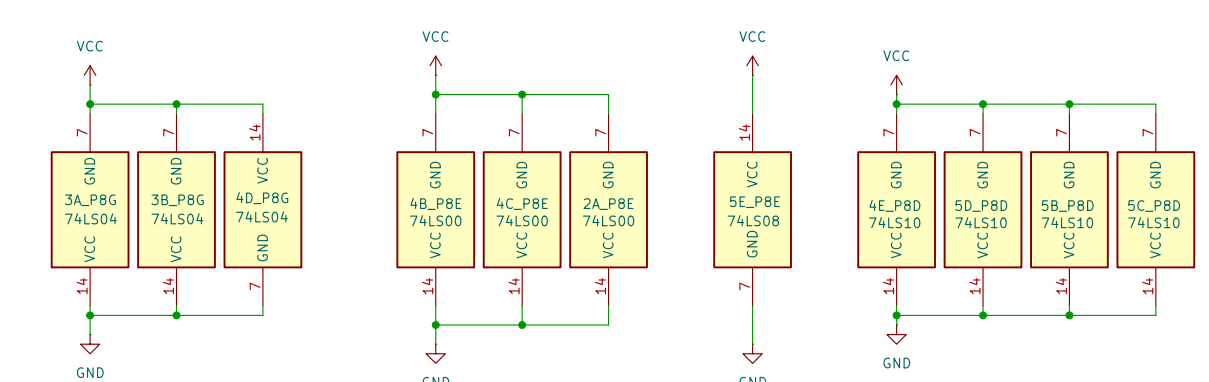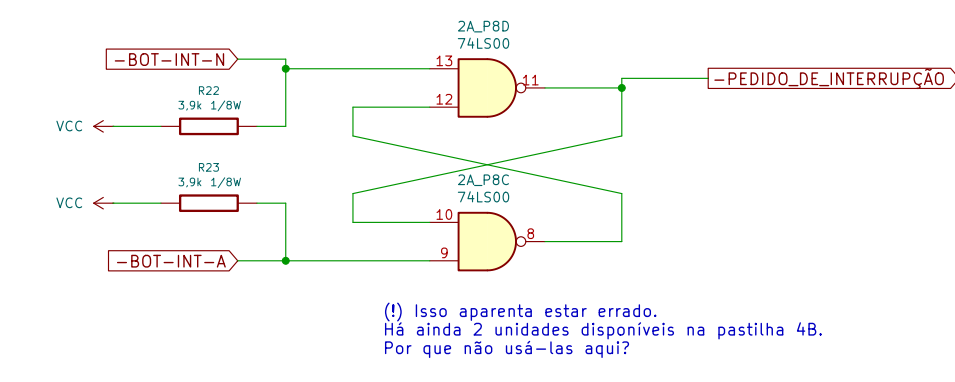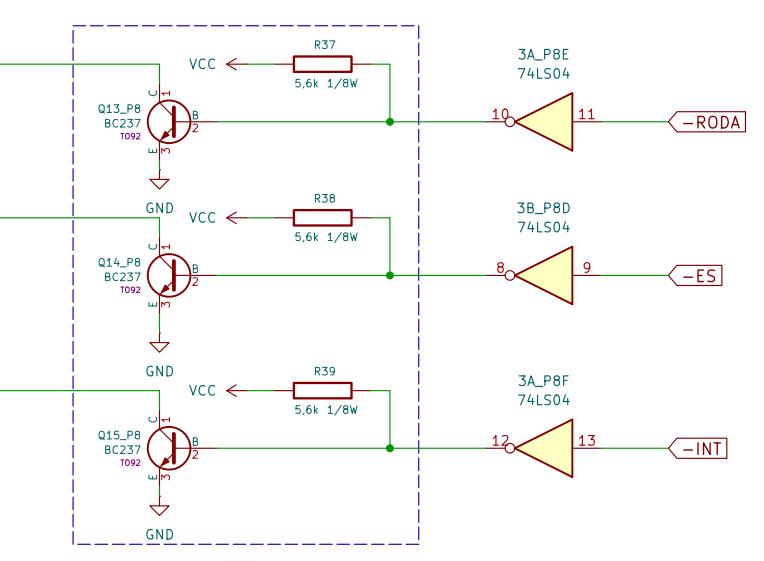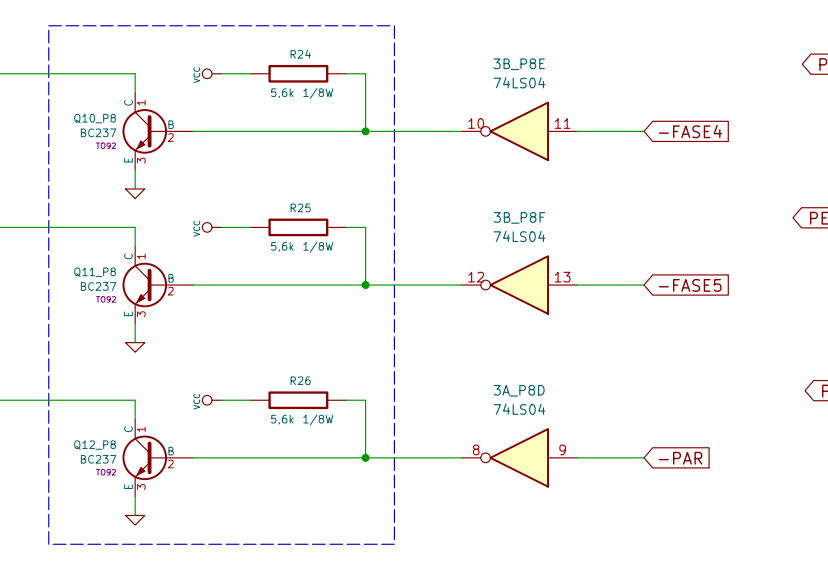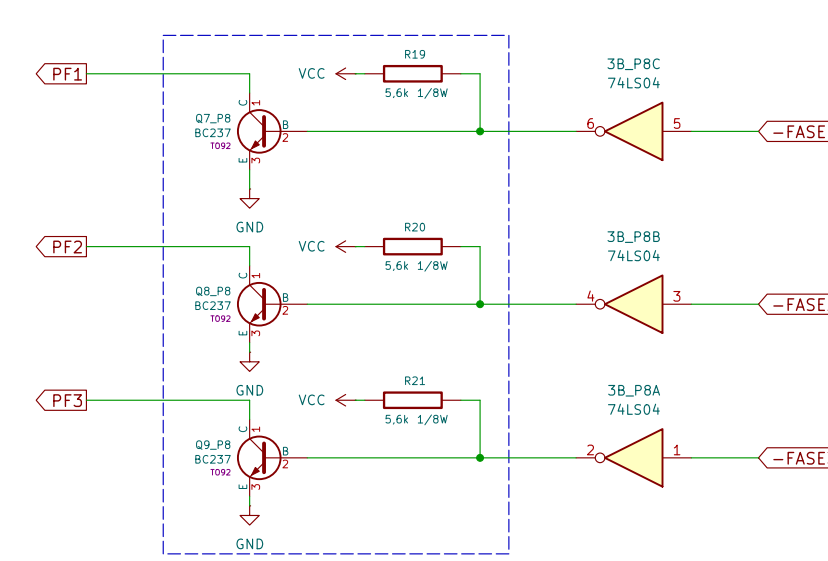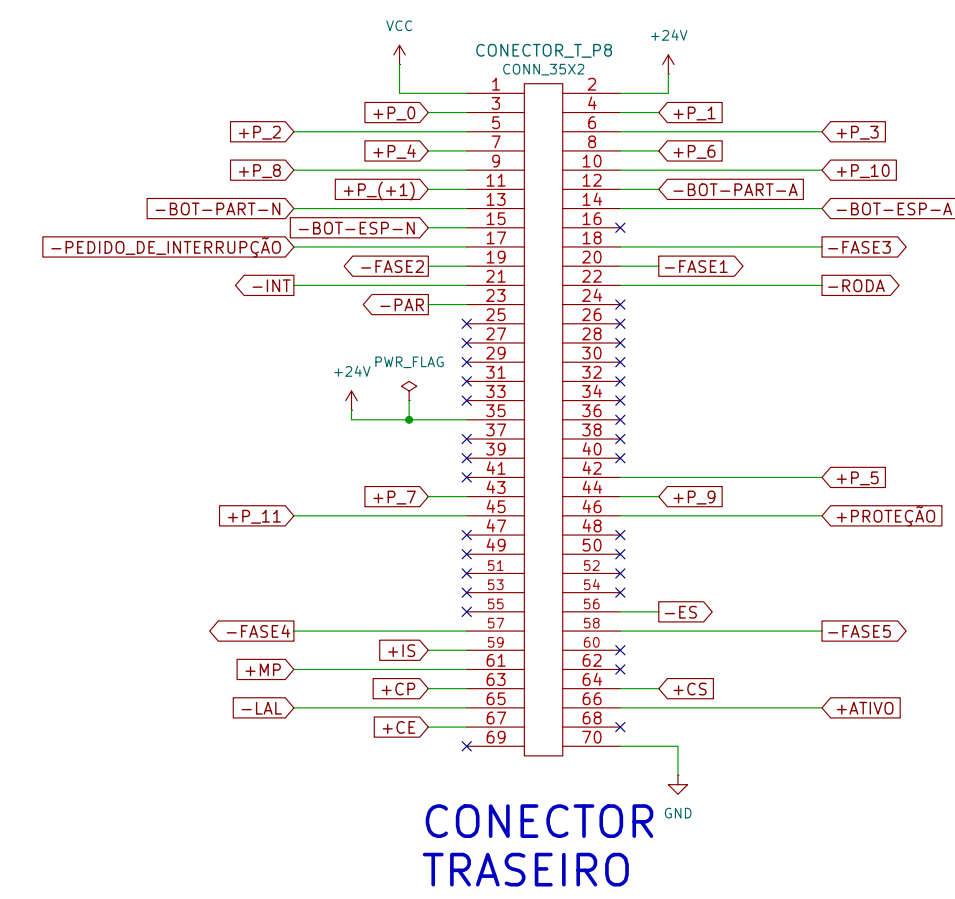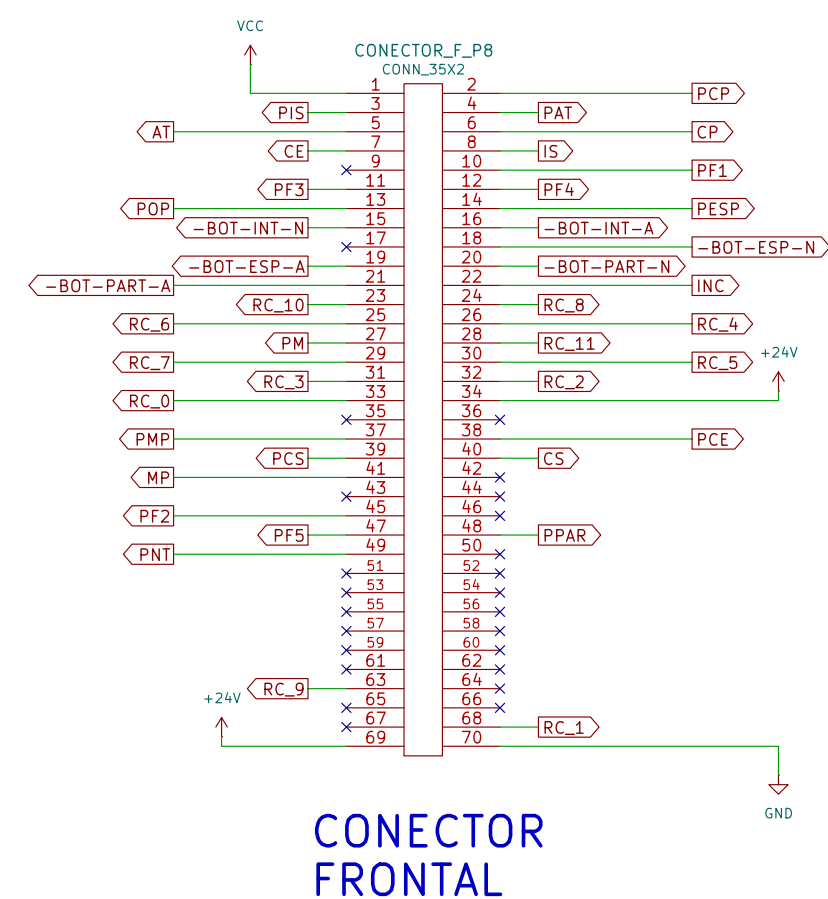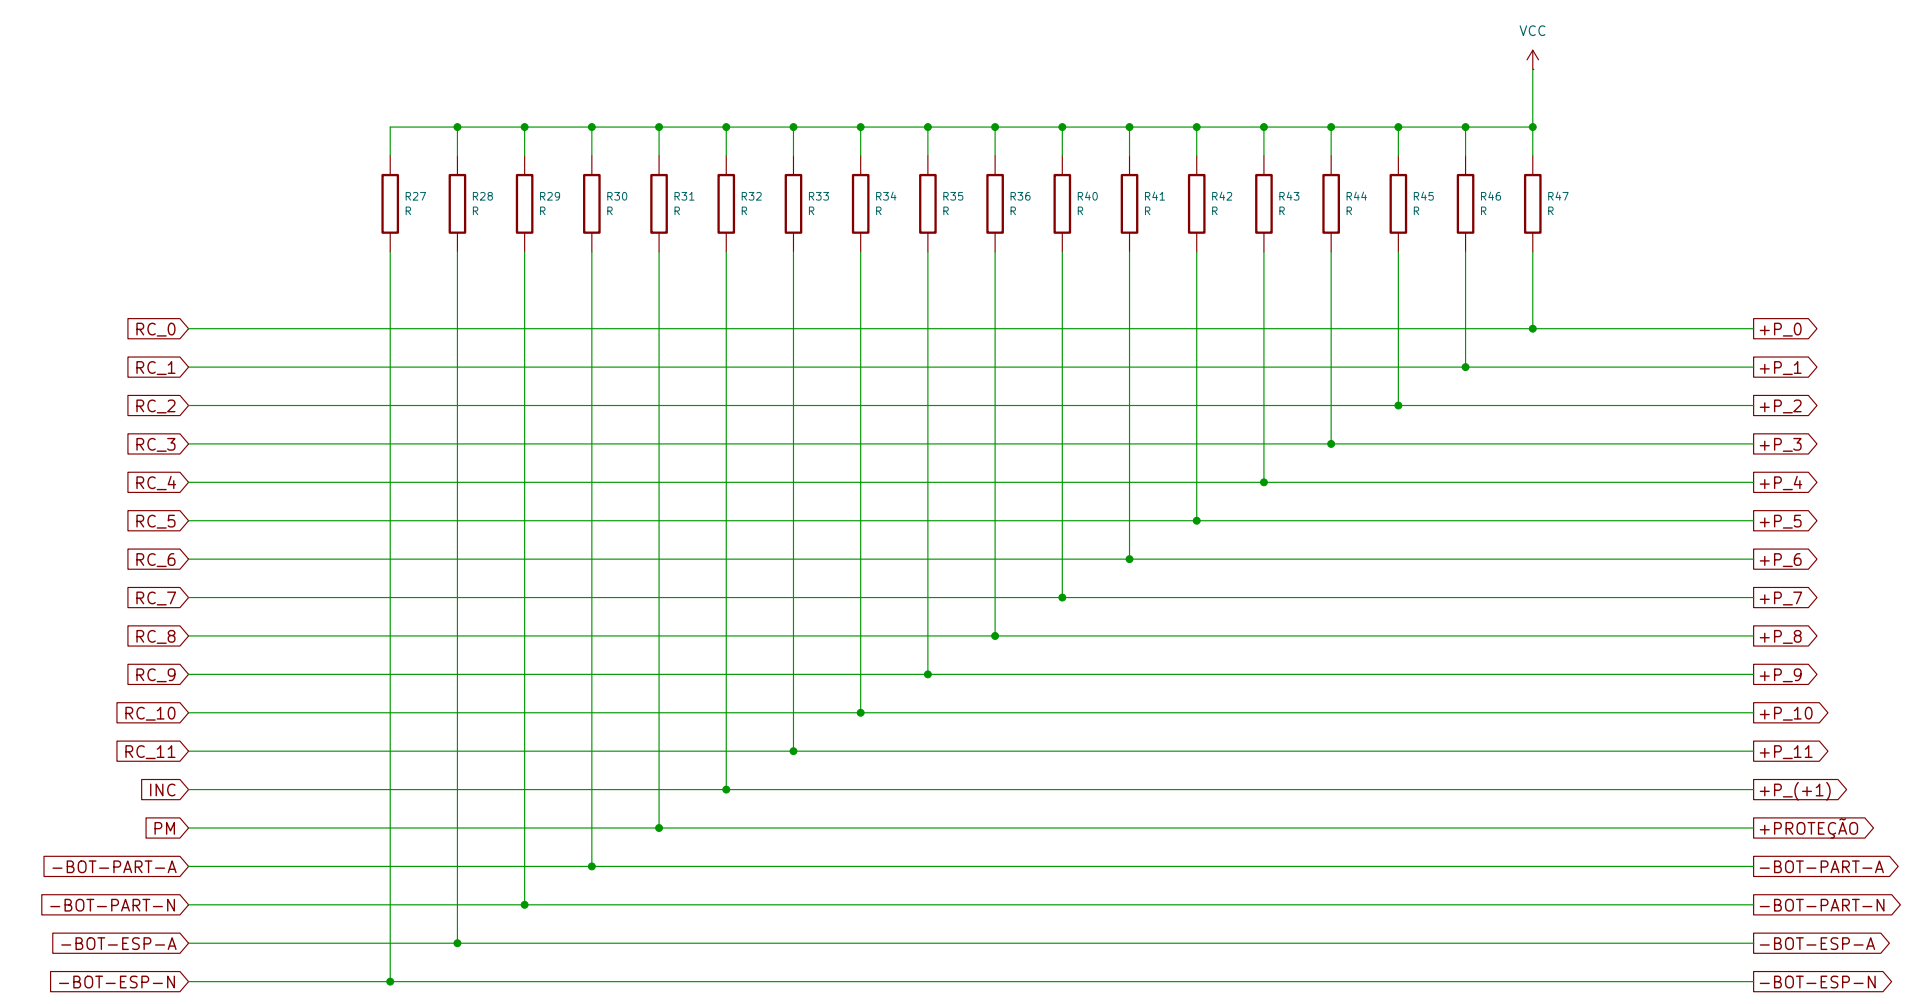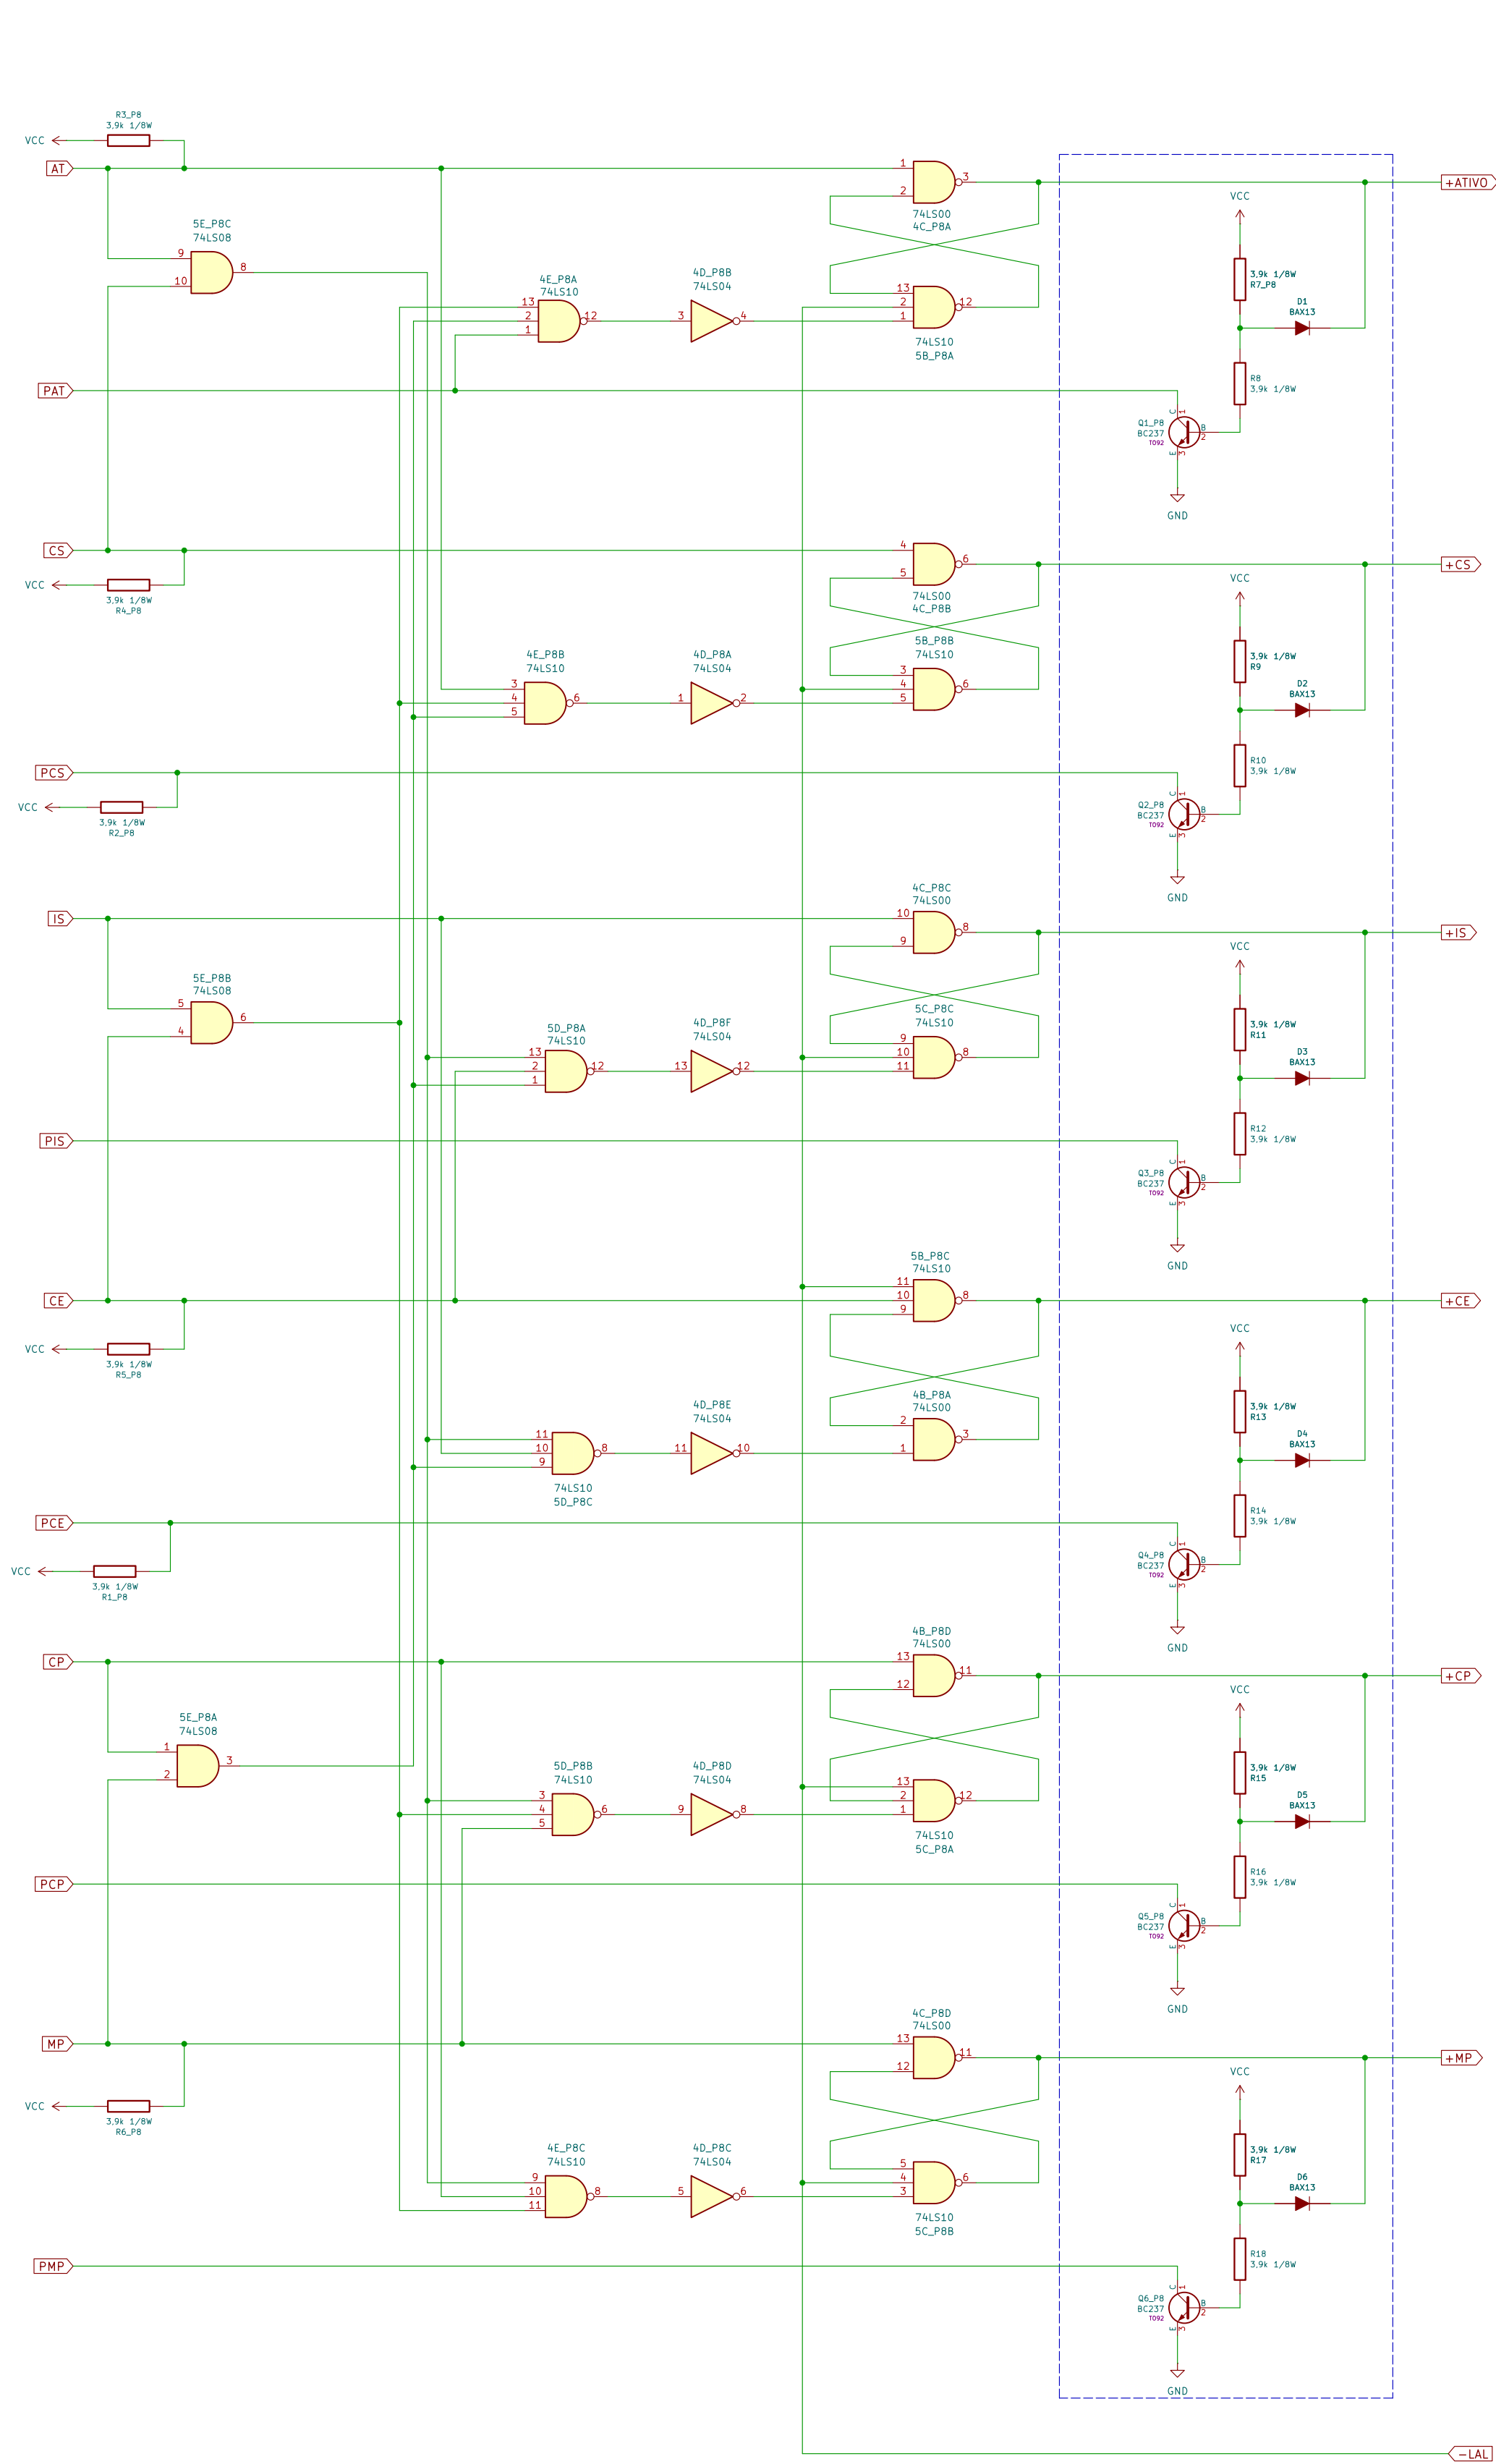

(!) Isso aparenta estar errado.
Há ainda 2 unidades disponíveis na pastilha 4B.
Por que não usa-las aqui?

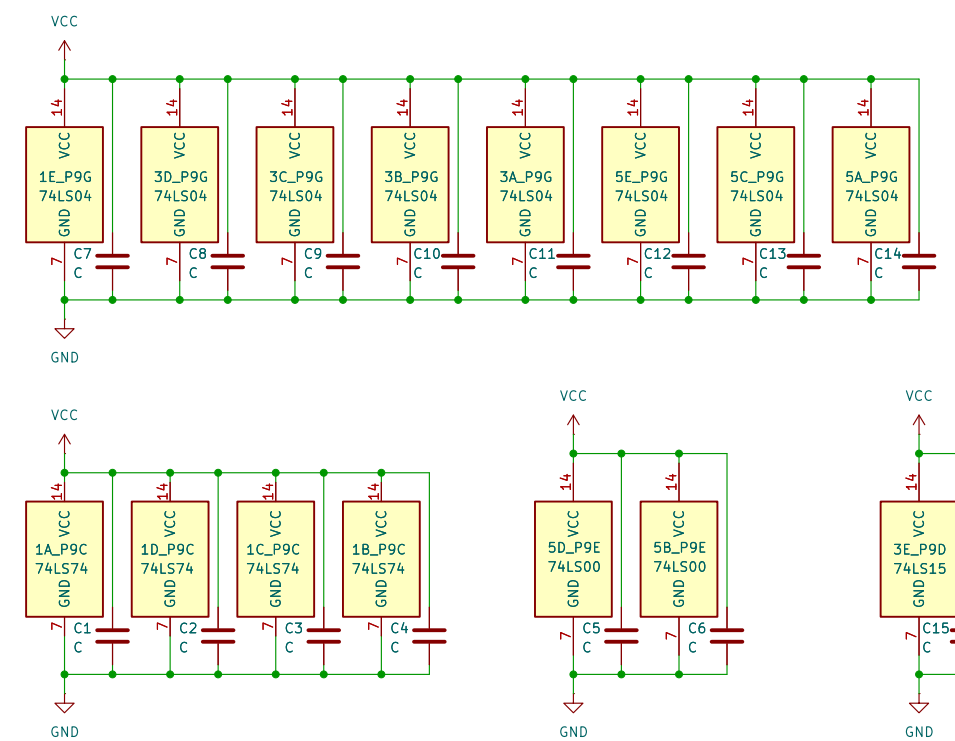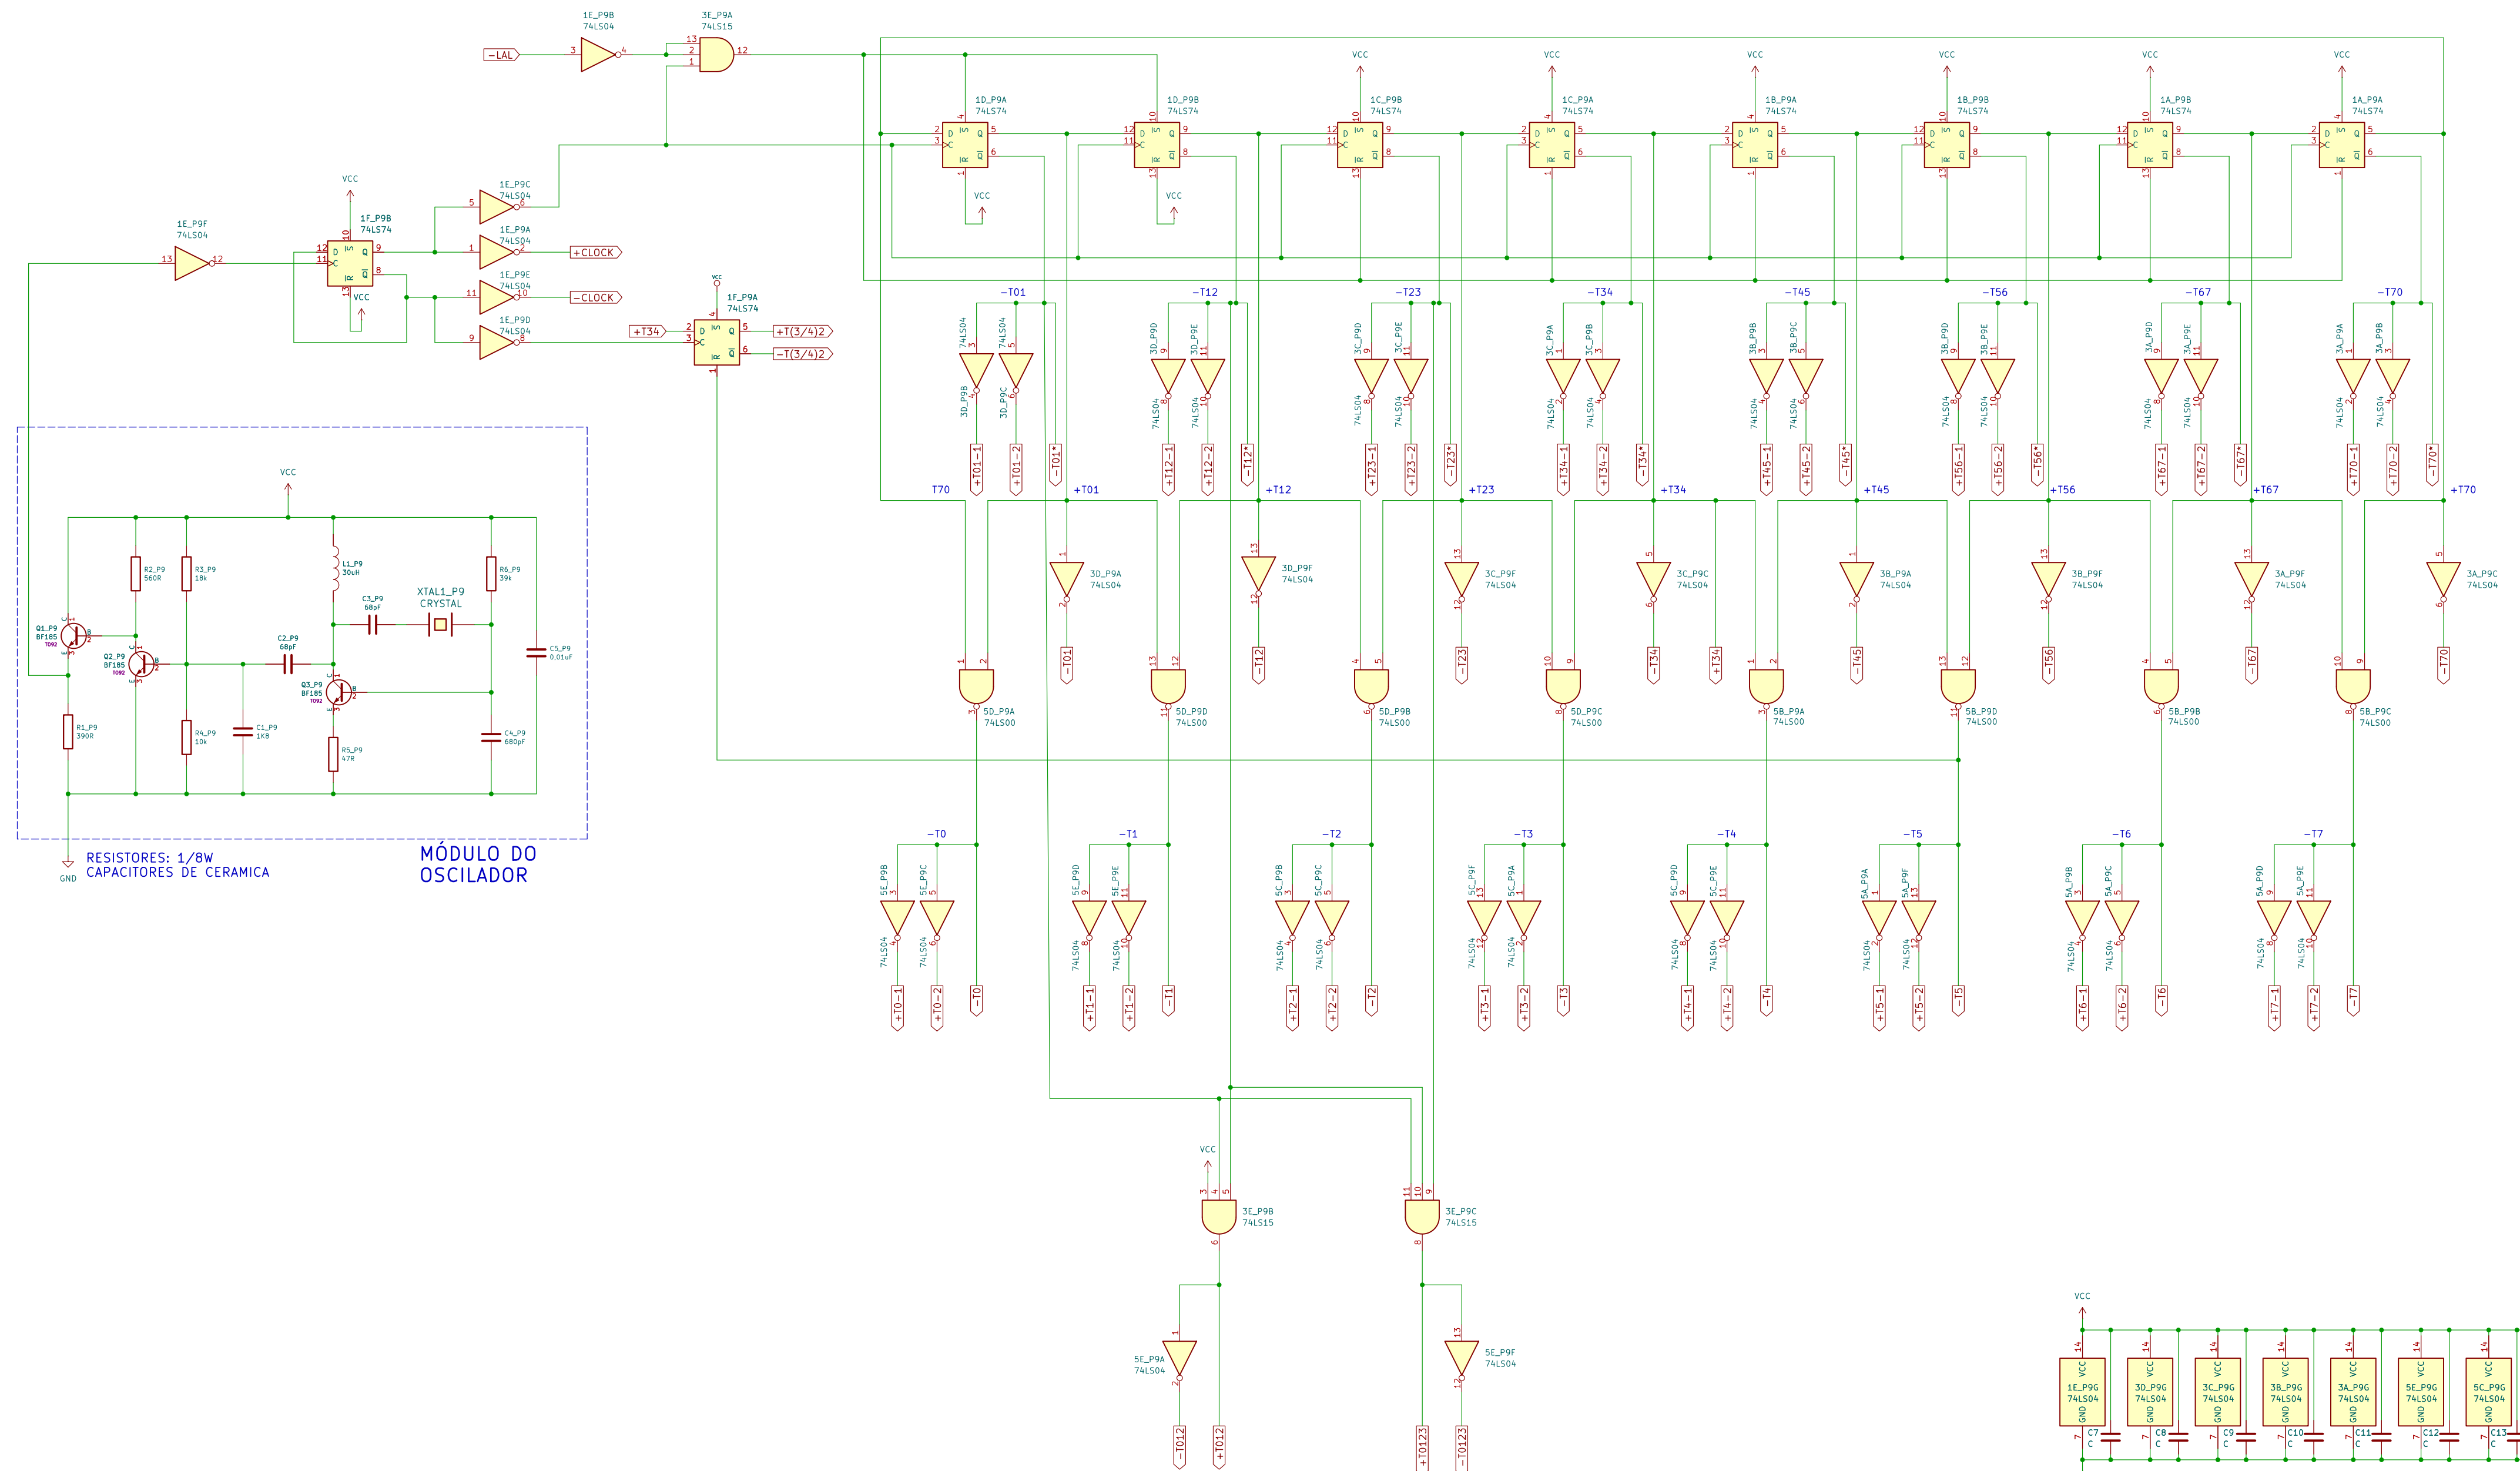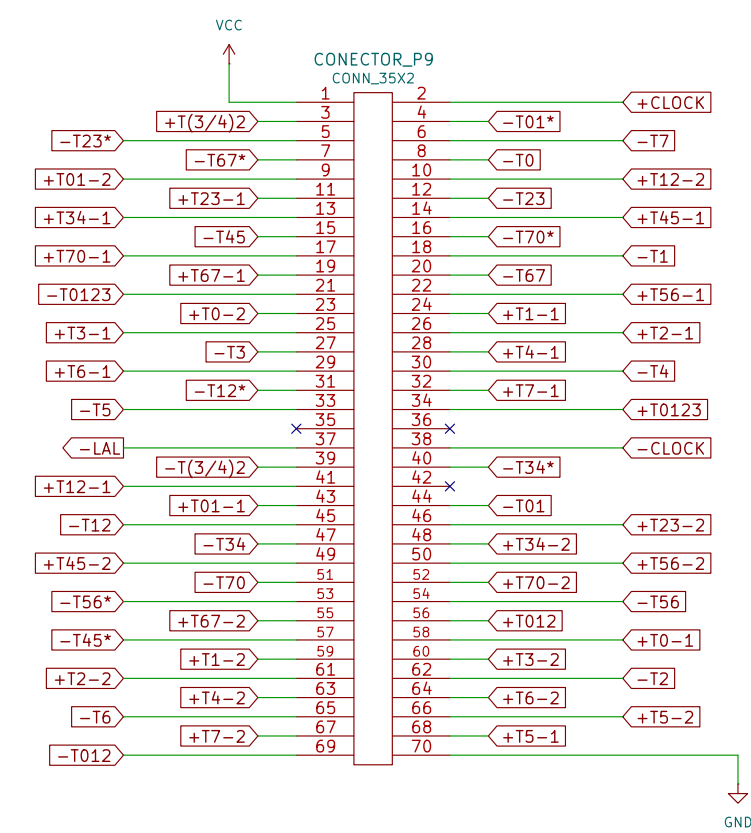

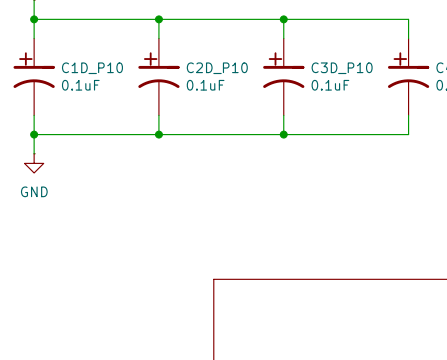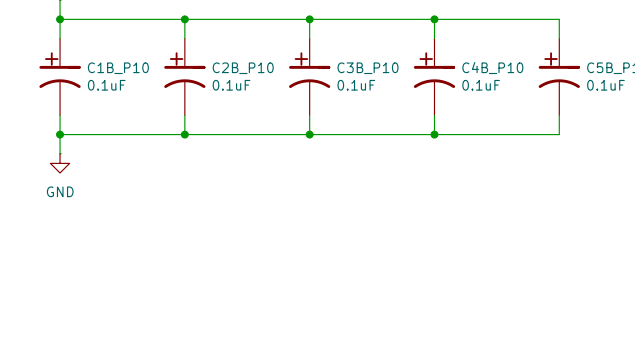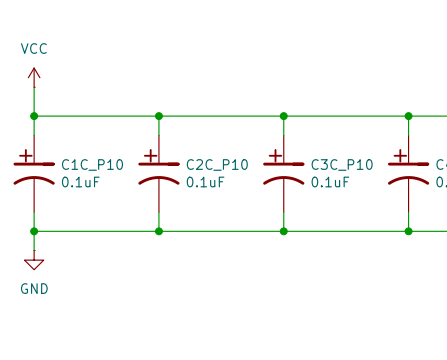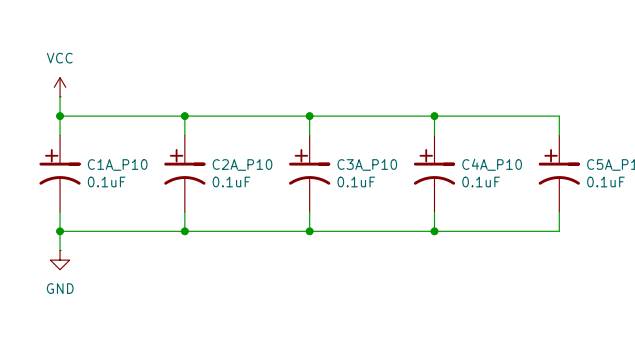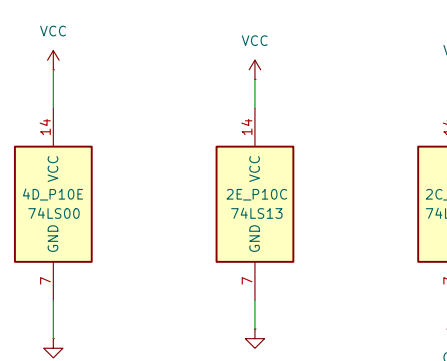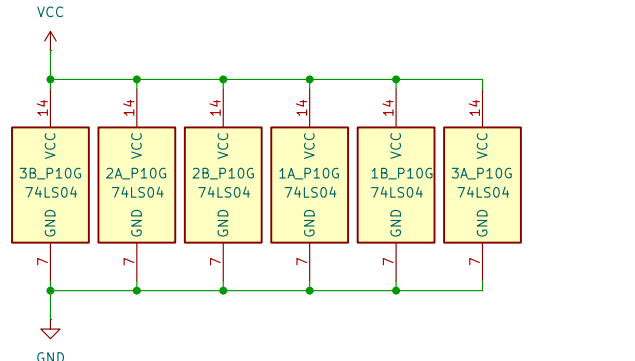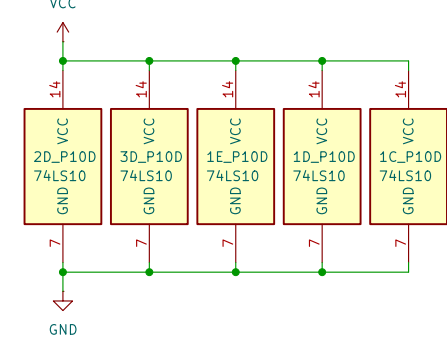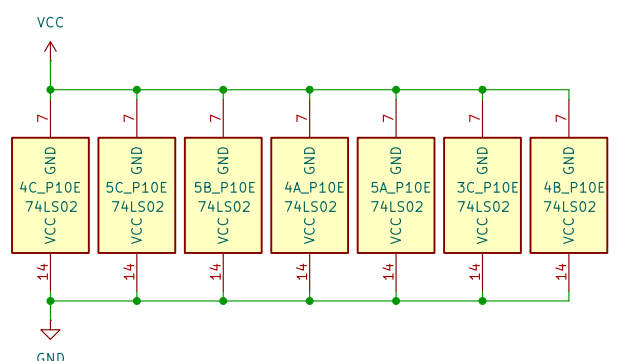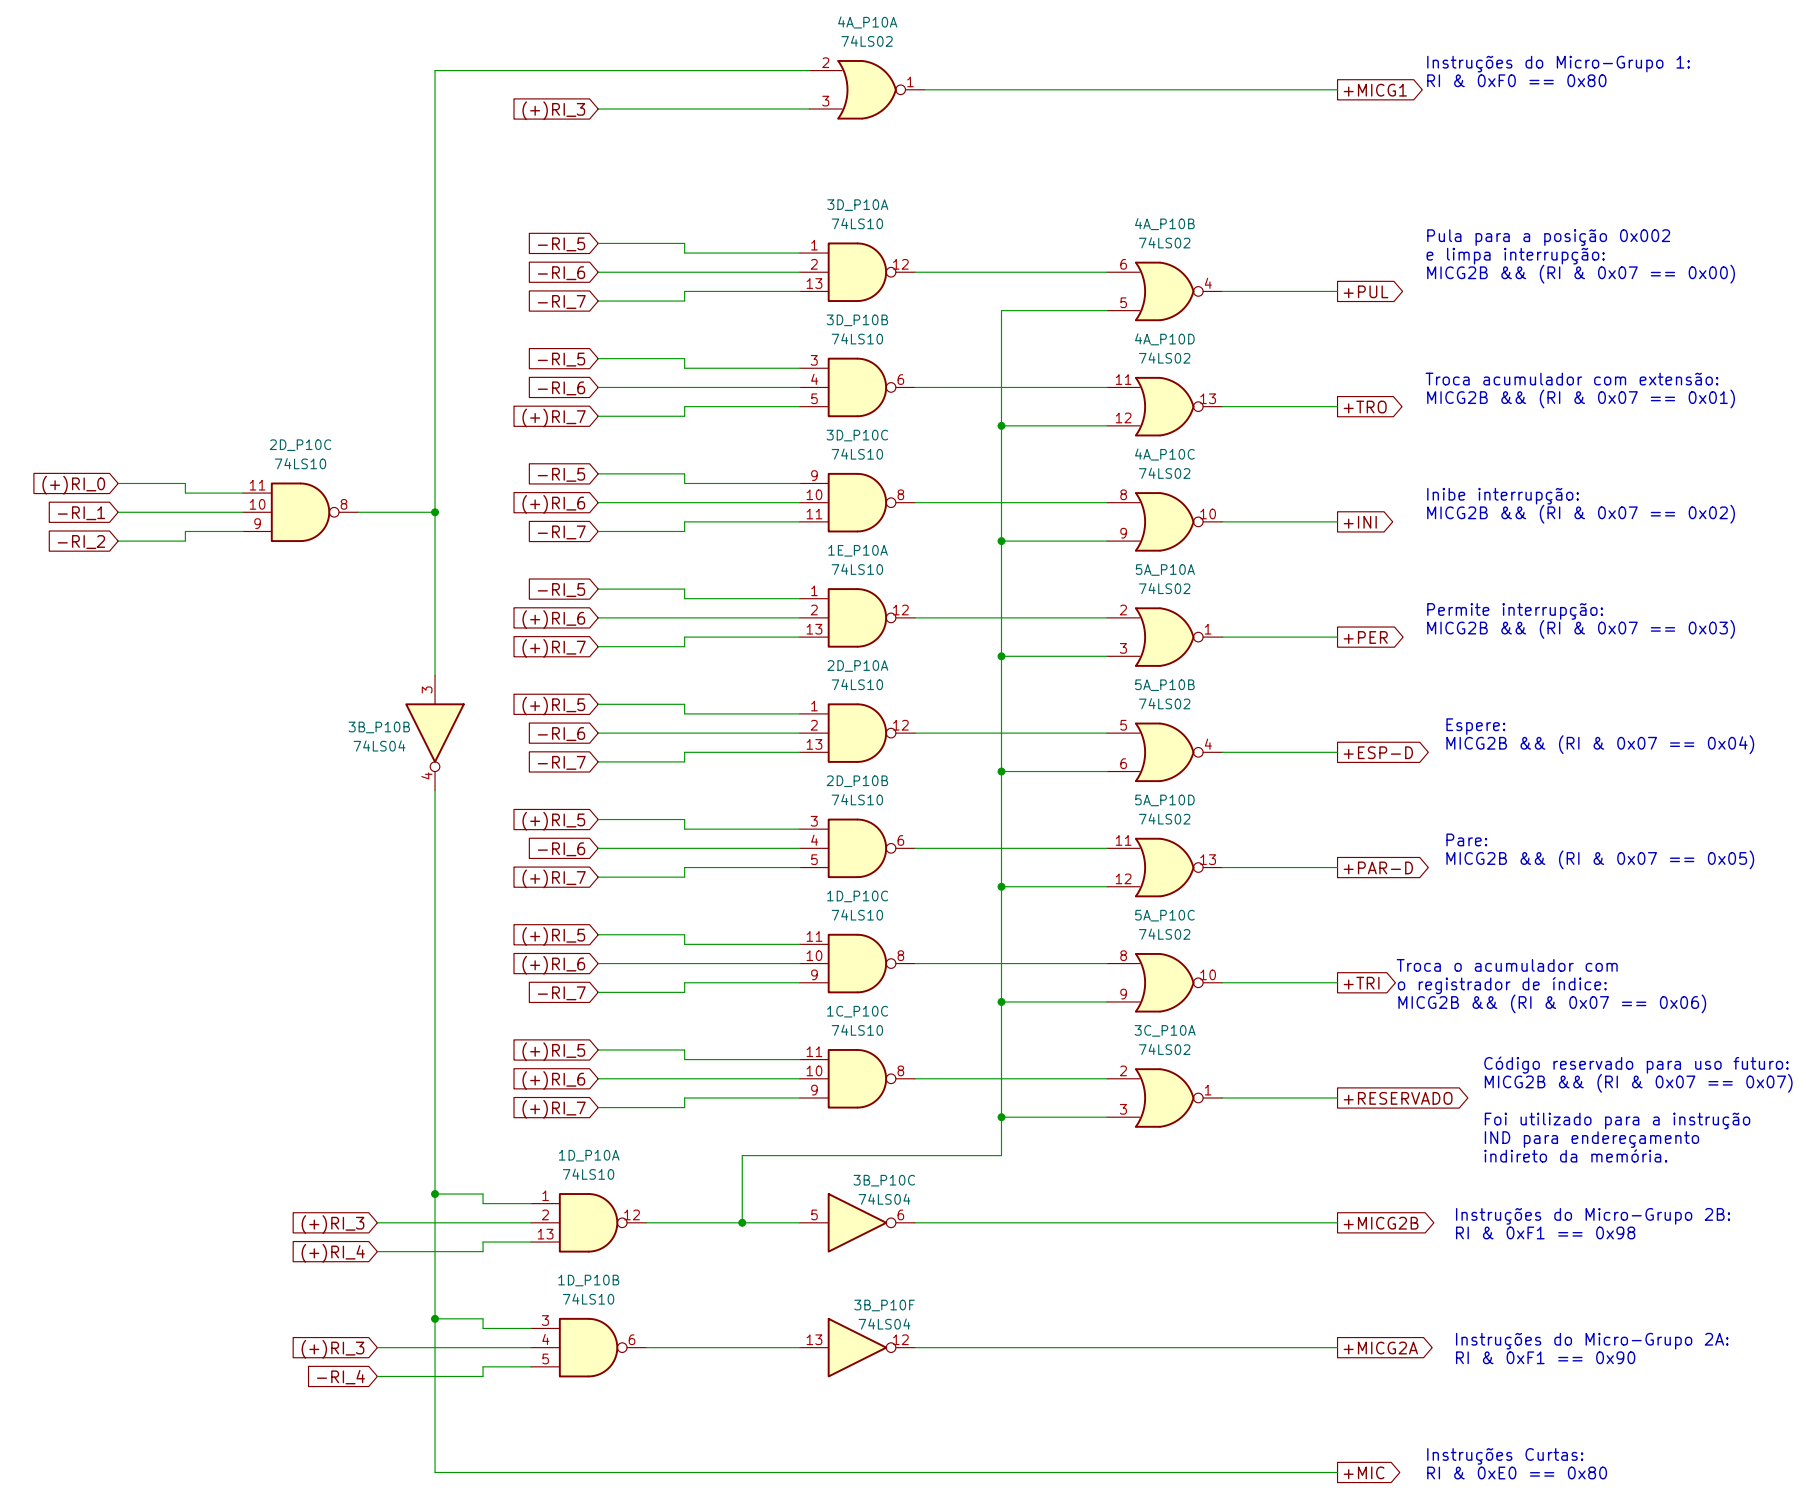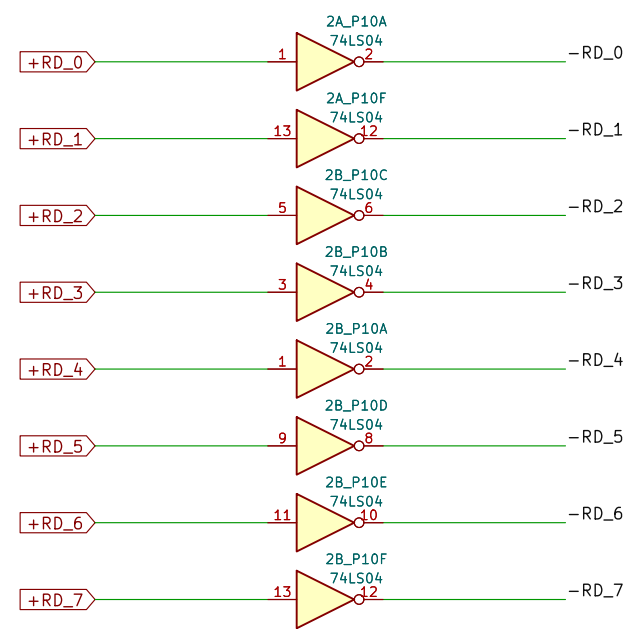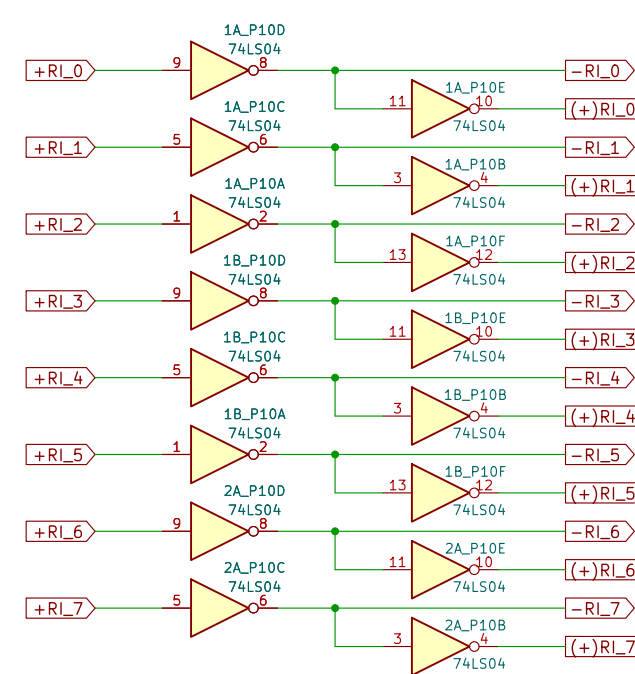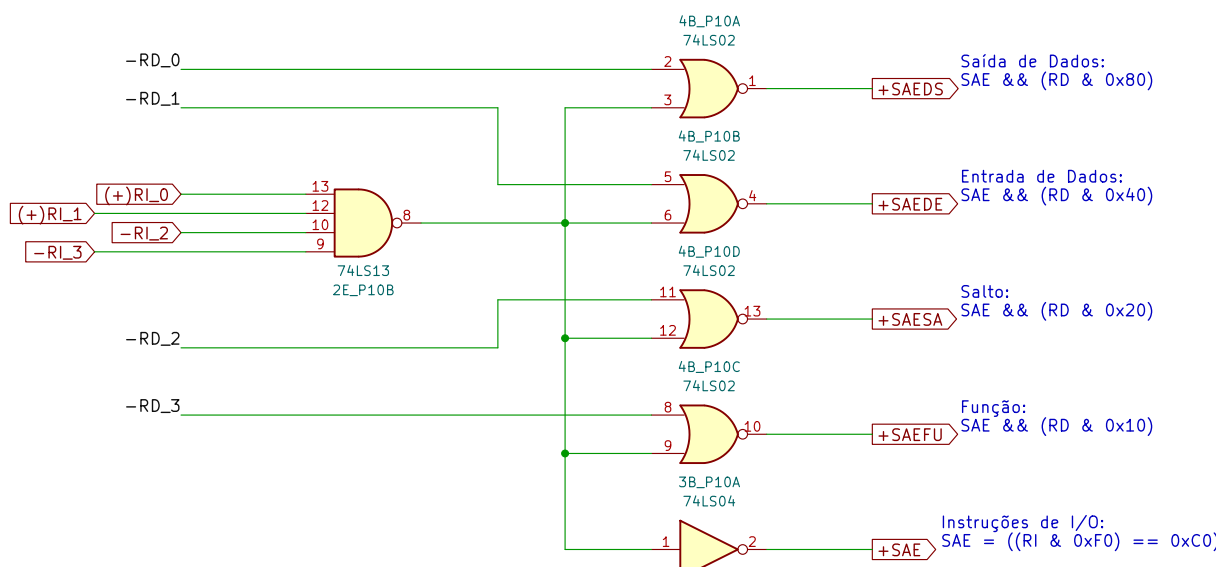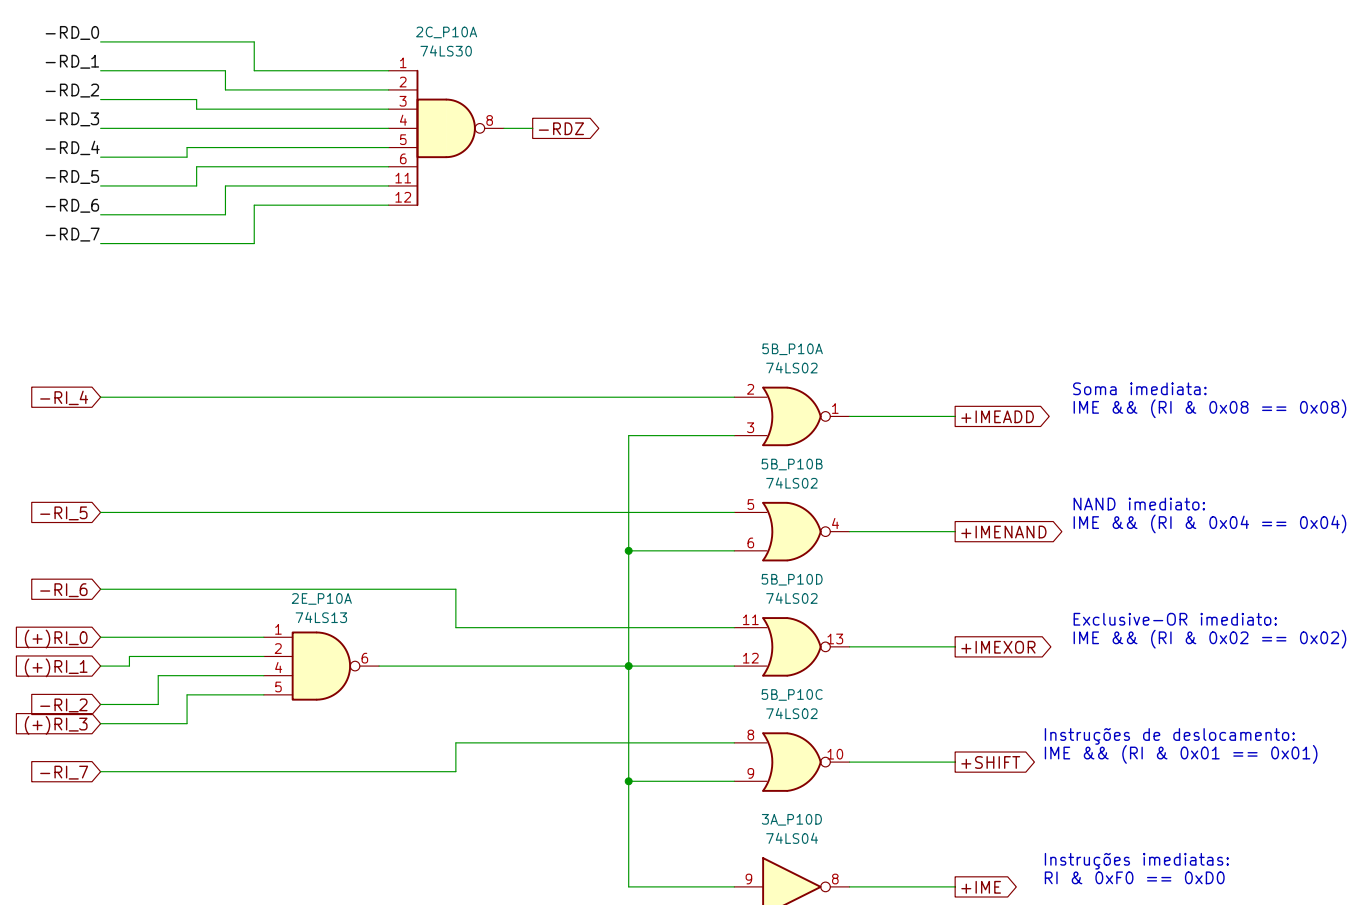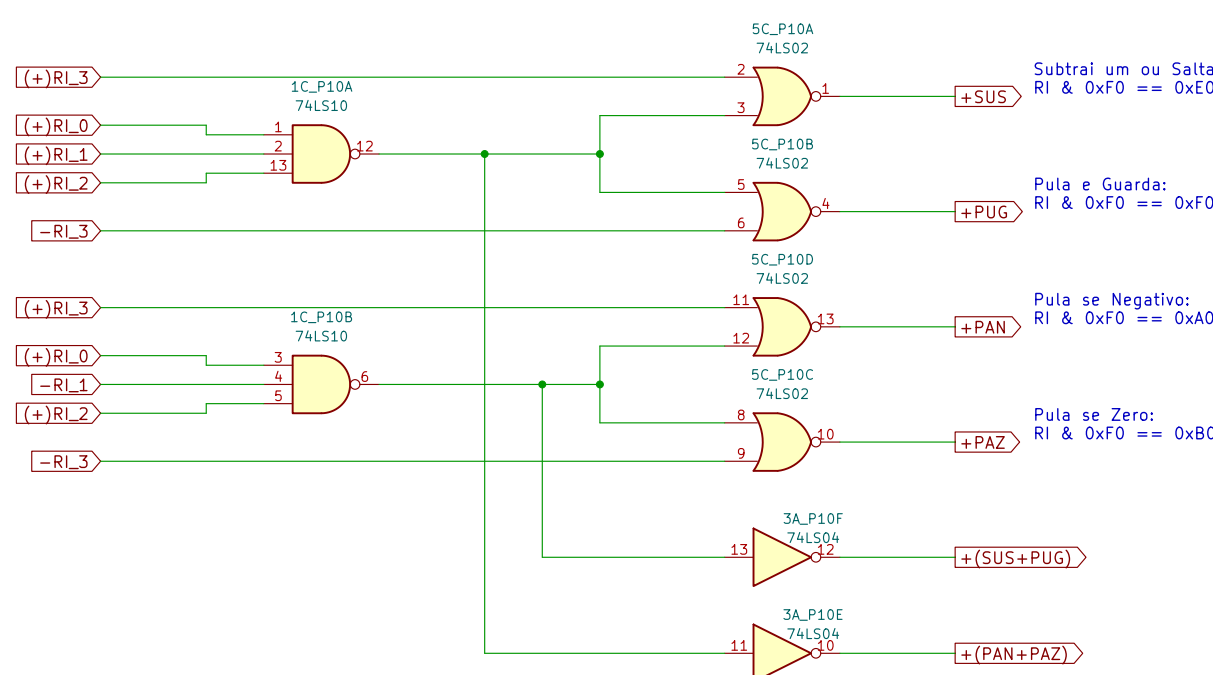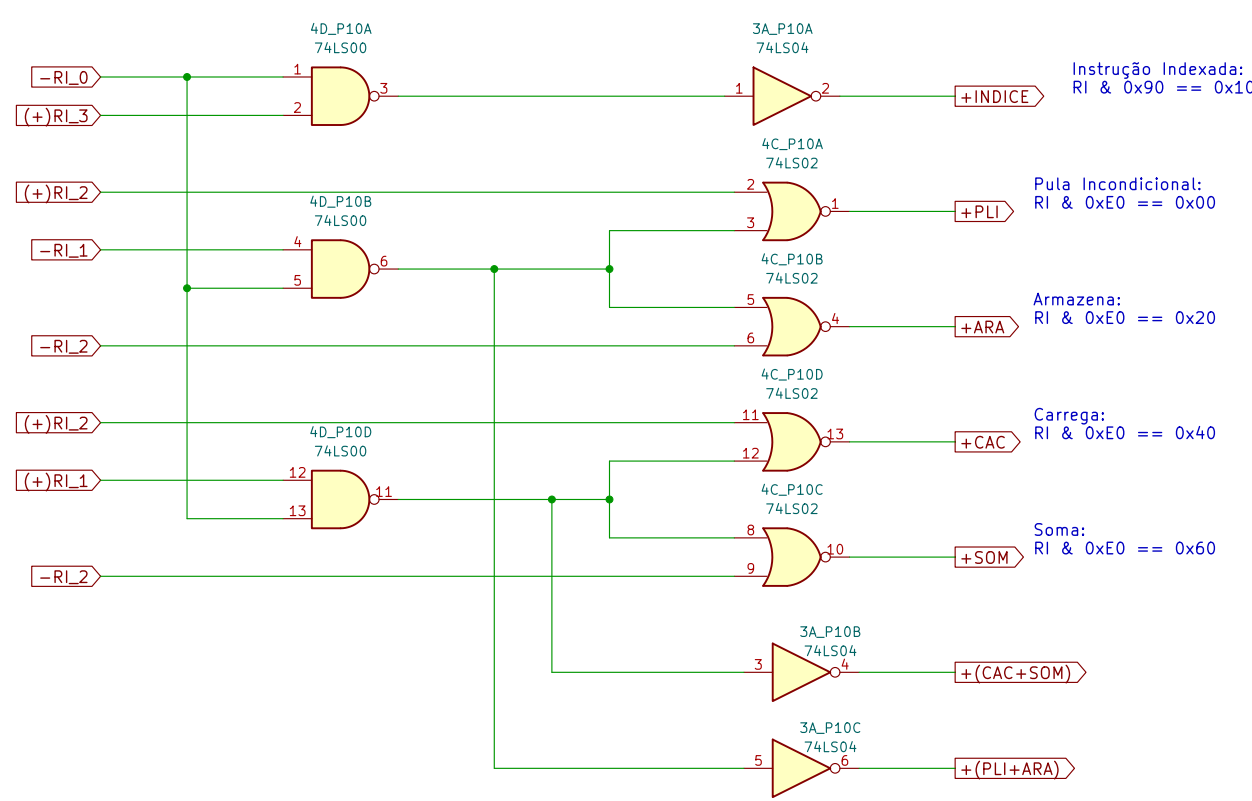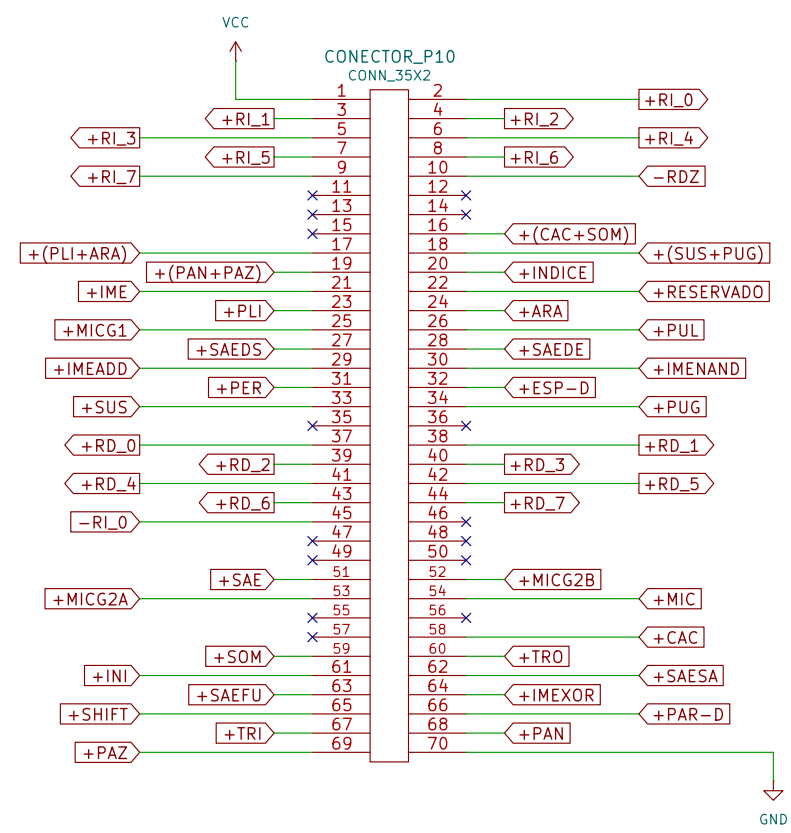

Observação:
Os códigos de 3 bits para estas instruções divergem dos valores listados na tabela 5-6 de FREIGN/LANGDON

