

# 6、ZigBee 网关 485 通信

# 1.实验目的


- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片串口配置与使用
- 2)、观察 D2 串口发送指示灯的变化,每发送一串字符闪一次
- 3)、掌握485电路运用,注意485大量用于工业领域

# 2.实验设备


硬件:PC 机一台 ZB 网关(底板、核心板、仿真器、USB 线)一套

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

## 3.相关电路图

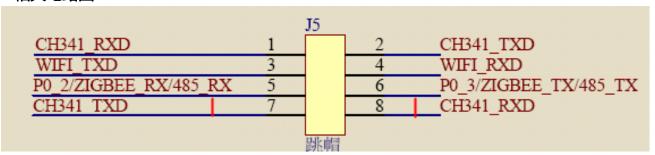

如上图 J5 这样接,表明 PC 通过 USB 线[板子自带 USB 转串口芯片 CH341]直接接入 ZB 模块,进行对 ZB 的调试使用。如果 3-5 4-6 则表明 ZIGBEE 通过串口控制 wifi 模块。如果 1-3 2-4 则表明 WIFI 模块接入到 PC

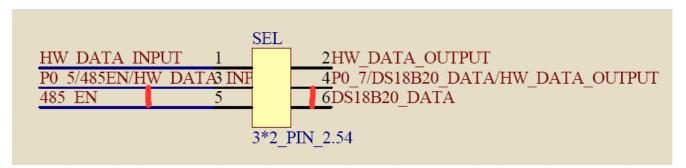


如上图 SEL 这样接, 1-3 2-4。则表明红外的收发引脚接入到 ZIGBEE 的芯片 IO 进行驱动, 其中 HW\_DATA\_OUTPUT 是红外发射模块。如果 3-5 4-6 表明温度、温湿度和 485 模块直接接入到 ZIGBEE 的芯片 IO 进行驱动, 现在就是这样的情况。


技术工程师: **QQ** <mark>2357481431</mark>



# 如下图是 485 电路图。我们用 max3485 芯片

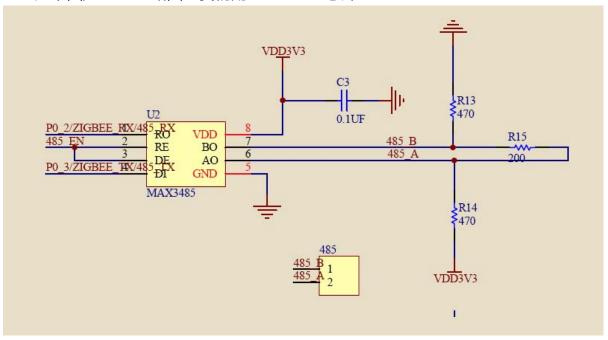

# 如下图就是我们板子实际的短路帽情况:

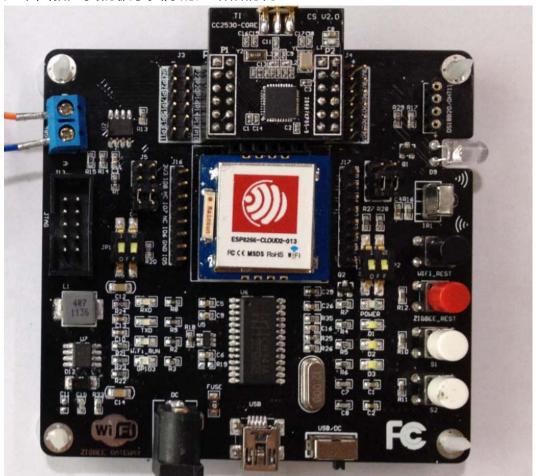



硬件我们准备好了。我们将板子和电脑连接。这个时候需要安装驱动。具体安装方法很简 单,下载驱动精灵自动安装。不要自己安装,自己安装容易把驱动搞乱。驱动精灵网址: http://pan.baidu.com/s/14fUyU

PO\_2、PO\_3 配置为外设功能时: PO\_2 为 RX, PO\_3 为 TX. USARTO 和 USART1 是串行通 信接口,它们能够分别运行于异步 UART 模式或者同步 SPI 模式。两个 USART 具有同样的功 能,可以设置在单独的 I/O 引脚。此种串口设计是没有流控功能的。

#### 4.相关寄存器

相关寄存器 UxCSR、UxCSR、UxGCR、UxBUF、UxBAUD、CLKCONCMD、CLKCONSTA 如



寄存	位	描述
		USART 模式选择
	Bit[7] MODE	0: SPI 模式
		1: UART 模式
	Bit[6] RE Bit[5] SLAVE	UART 接收器使能
		0: 禁用接收器
-		1: 接收器使能
		SP 主或者从模式选择
		O: SPI 主模式
UOCSR (0x86) -USARTO 控		1: SPI 从模式
制和状态	Bit[4] FE	UART 帧错误状态
		0: 无帧错误检测
		1: 字节收到不正确停止位级别
	Bit[3] ERR	UART 奇偶错误状态
		0: 无奇偶错误检测
		1: 字节收到奇偶错误
	Bit[2] RX_BYTE	接收字节状态
		0: 没有收到字节
		1: 准备好接收字节
	Bit[1] TX_BYTE	传送字节状态
		0 字节没有被传送
		1 写到数据缓存寄存器的最后字节被传送
	Bit[0] ACTIVE	USART 传送/接收主动状态、在 SPI 从模式下
		该位等于从模式选择
		0: USART 空闲
		1: 在传送或者接收模式 USART 忙碌
	Bit[7] CPOL	SPI 的时钟极性
		0: 负时钟极性
		1: 正时钟极性
UOGCR	Bit[6] CPHA	SPI 时钟相位
(0xC5) -		O: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出
USARTO 通用 控制		到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时
		数据输入抽样到 MISO。
		1: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出
		到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时
		数据输入抽样到 MISO

创造奇迹 思索未来 科技共赢!



U0BAUD (0xC2) - USART 0 波 特率控制	Bit[5] ORDER  Bit[4:0] BAUD_E  BAUD_M[7:0]	传送位顺序 0: LSB 先传送 1: MSB 先传送 1: MSB 先传送 波特率指数值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率 波特率小数部分的值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 的波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率		
44 <del>4-</del> 07-04				
UODBUF		USART 0 接收/发送数据缓存		
UTX0IF(发送 中断标志)	IRCON2 Bit1	USART 0 TX 中断标志 0: 无中断未决 1: 中断未决		
CLKCONCMD 时钟控制命令	Bit[7] OSC32K	32 kHz 时钟振荡器选择 0: 32 kHz XOSC 1: 32 kHz RCOSC		
	Bit[6] OSC	系统时钟源选择 0: 32 MHz XOSC1: 16 MHz RCOSC		
		定时器标记输出设置		
	Bit[5:3] TICKSPD	000 : 32 MHz		
		011 : 4 MHz		
		时钟速度		
	Bit[2:0] CLKSPD	000 : 32 MHz		
		011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz		
		110 : 500 kHz 111 : 250 kHz		
CLKCONSTA		CLKCONSTA 寄存器是一个只读寄存器,用来获		
		得当前时钟状态		

由寄存器UxBAUD.BAUD\_M[7:0]和UxGCR.BAUD\_E[4:0]定义波特率。该波特率用于UART 传送,也用于SPI 传送的串行时钟速率。波特率由下式给出:



波特率 = 
$$\frac{(256 + BAUD_M) * 2^{BAUD_E}}{2^{28}} * F$$

# F 是系统时钟频率,等于16 MHz RCOSC 或者32 MHz XOSC。

# 32 MHz 系统时钟常用的波特率设置

波特率(bps)	UxBAUD.BAUD_M	UxGCR. BAUD_E	误差(%)
2400	59	6	0.14
4800	59	7	0.14
9600	59	8	0.14
14400	216	8	0.03
19200	59	9	0.14
28800	216	9	0.03
38400	59	10	0.14
57600	216	10	0.03
76800	59	11	0.14
115200	216	11	0.03
230400	216	12	0.03

# CC2530 配置串口的一般步骤:

- 1、配置 IO,使用外部设备功能。此处配置 PO\_2 和 PO\_3 用作串口 UARTO
- 2、配置相应串口的控制和状态寄存器。
- 3、配置串口工作的波特率。

### 5.源码分析

#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>

#define uint unsigned int #define uchar unsigned char

//定义控制灯的端口



```
#define LED1 P1 0
#define LED2 P1 1
#define LED3 P0 4
//函数声明
void Delay(uint);
void initUARTSEND(void);
void UartTX_Send_String(char *Data,int len);
char Txdata[25]="HELLO! zigbee!\r\n";
/**********************************
  延时函数
*******************************
void Delay(uint n)
{
     uint i;
     for(i=0;i< n;i++);
     for(i=0;i< n;i++);
     for(i=0;i< n;i++);
     for(i=0;i< n;i++);
     for(i=0;i< n;i++);
 串口初始化函数
******************************
void initUARTSEND(void)
{
                                   //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振
  CLKCONCMD &= \sim 0x40;
  while(CLKCONSTA & 0x40);
                                   //等待晶振稳定
  CLKCONCMD &= \sim 0x47;
                                   //设置系统主时钟频率为 32MHZ
```

科技共赢!

创造奇迹 思索未来



```
PERCFG = 0x00;
                               //位置 1 P0 口
                               //P0 2,P0 3 用作串口
  POSEL = 0x0c;
  P2DIR &= ~0XC0;
                               //P0 优先作为 UARTO
  U0CSR = 0x80;
                               //UART 方式
  U0GCR |= 11;
                               //U0GCR.BAUD_E
  U0BAUD |= 216;
                               //波特率设为 115200 UxBAUD.BAUD_M
  UTX0IF = 0;
                            //UARTO TX 中断标志初始置位 0
}
串口发送字符串函数
*************************************
void UartTX_Send_String(char *Data,int len)
{
 int j;
 for(j=0;j<len;j++)
  U0DBUF = *Data++;
  while(UTX0IF == 0);
  UTX0IF = 0;
 }
}
主函数
*************************************
void main(void)
{
     uchar i;
     P1DIR = 0x03;
                                    //P1 控制 LED
     initUARTSEND();
```



```
LED1 = 1;
                               //关 LED
    LED3 = 1;
                               //关 LED
    LED2 = 0;
    UartTX_Send_String(Txdata,25);
    for(i=0;i<30;i++)Txdata[i]=' ';
    strcpy(Txdata,"HELLO! zigbee!\r\n"); //将 UART0 TX test 赋给 Txdata;
     while(1)
      UartTX_Send_String(Txdata,strlen(Txdata)); //串口发送数据
       Delay(50000);
                                                   //延时
       LED2=!LED2;
                                           //D2 灯在闪,标志发送状态
       Delay(50000);
       Delay(50000);
     }
}
```

# 6、实验现象

把程序下到开发板上,同时把【232-485 转换器




】线接到 PC 上。PC 上面有自带

的串口 COM1 或者自己备【USB 串口线


然后把板子的 485->A---[232-485 转换器]的 1 脚、485->B----[232-485 转换器]的 2 脚 如下图:



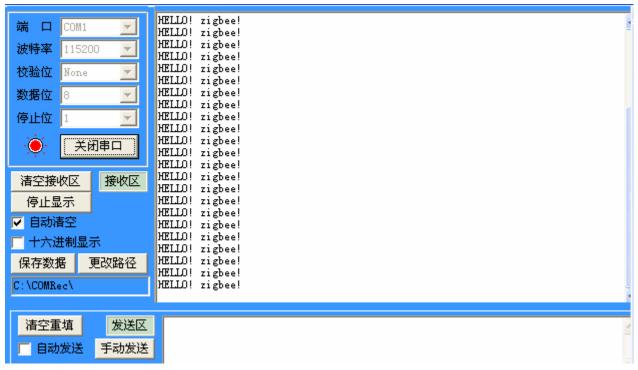

上图:COM或者自带USB串口线测试效果!

实物如下图:

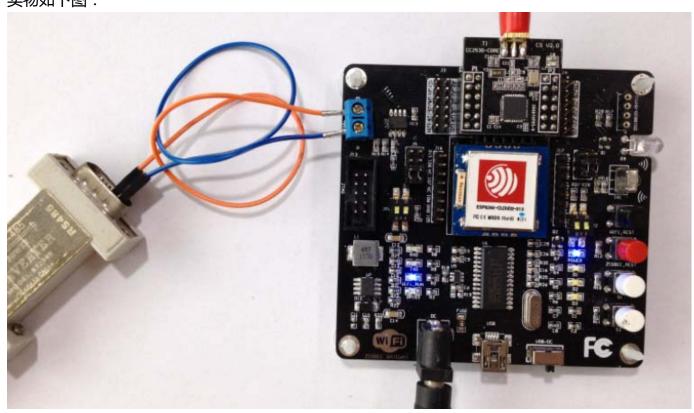

注意:如果没收到,检查下**跳线帽**是否是对的!还可以关闭串口软件,**重新插拔 USB 线**。