

2208 单电机安装图解

材料包：

M2*6 圆头螺丝 *3

M3*4 圆头螺丝 *4

M3 螺母 *4

M3*7+4 铁柱 *4


M3*10+4 铁柱*4

径向磁铁 *1

2208 电机 *1

AS5600 编码器 *1

白色指针 *1

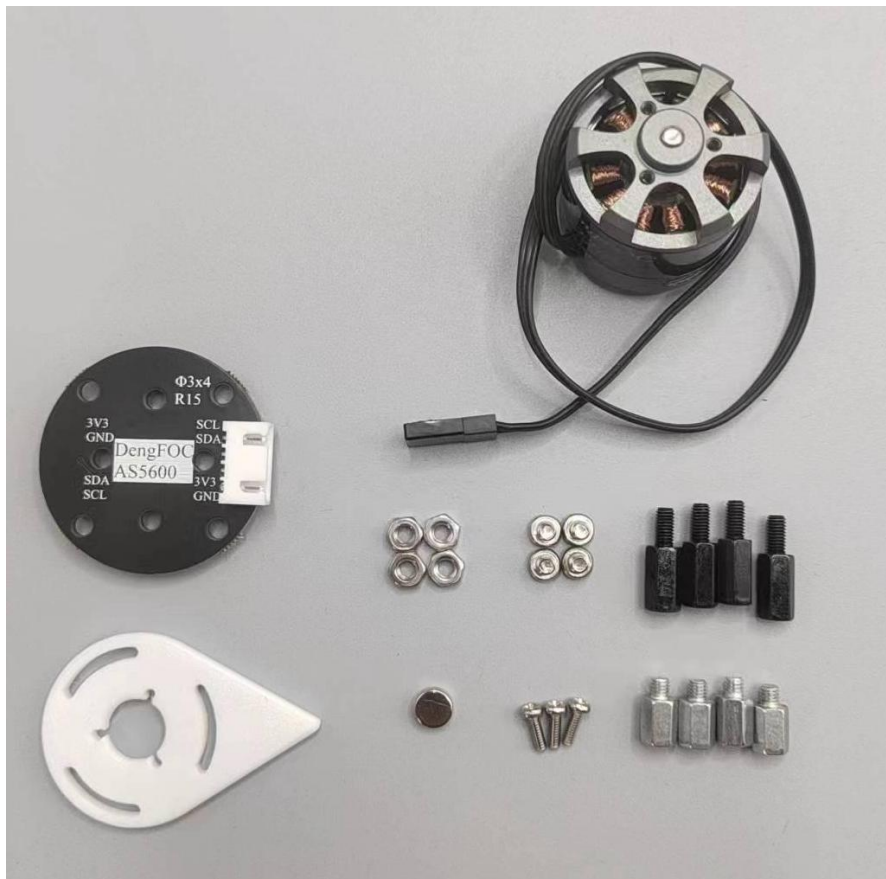

安装前先看：3508 电机、5010 电机、2208 电机的安装都是类似的

一、安装过程


1、用 502 胶水将磁铁粘在电机底部（有线一端）。

方法一：直接往磁铁上面滴 502 胶水。**胶水半滴即可，避免胶水过多粘住电机轴承！**



方法二：（最安全）找一个可以滴 502 的平台或垫子，将 502 先滴在平台上，最后用镊子夹住磁铁，轻轻点一下 502 即可。



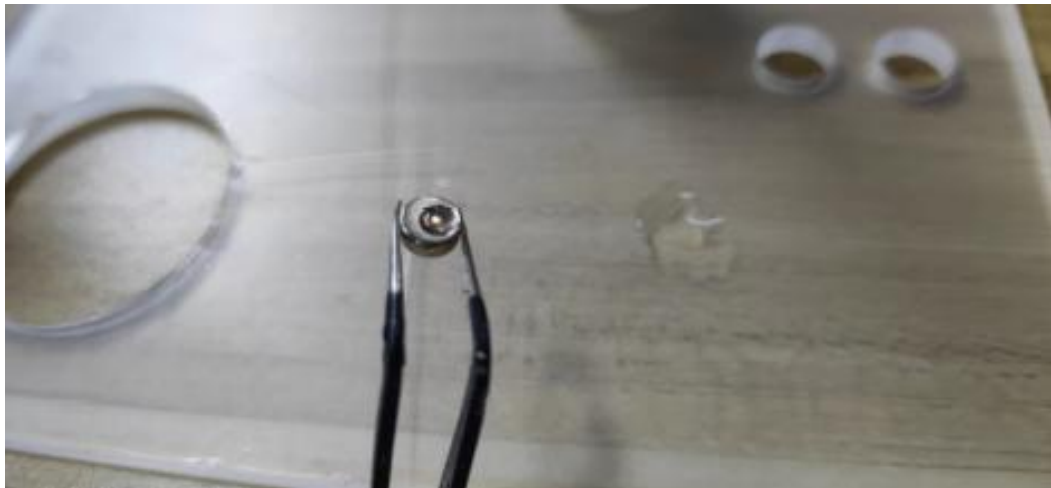


将磁铁中心与电机中心对齐并贴紧，磁铁安装好后，要旋转一圈看下会不会偏心，用手戳一下看下会不会跌下来；平视看一下磁铁会不会一高一低。



2、用 4 颗 M3*7+4 铁柱上在四个电机底面孔



3、用 4 颗 M3*10+4 铁柱 与 M3 螺母锁在编码器外圈的四个孔

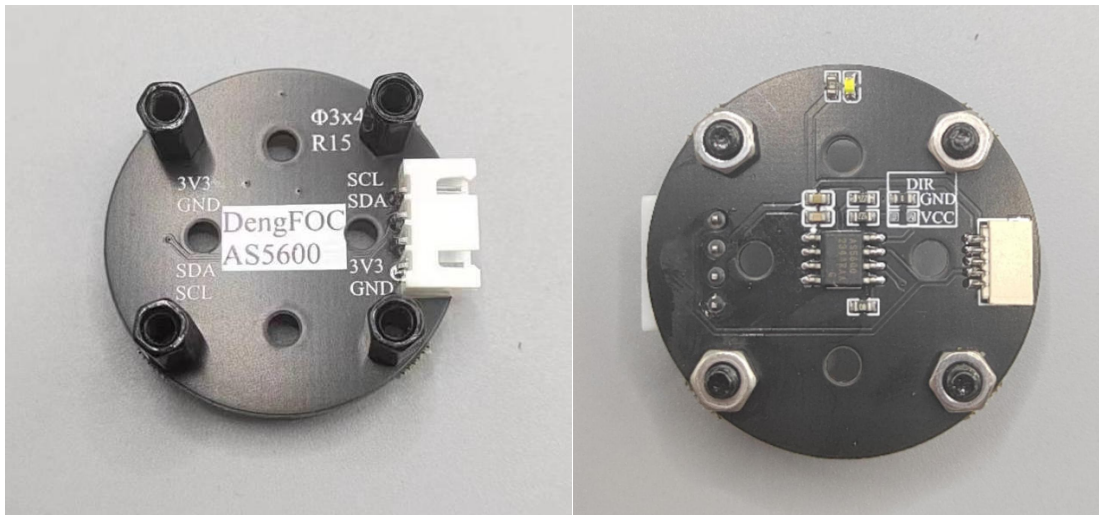


4、用 4 颗 M3*4 圆头螺丝把编码器固定在电机上



5、用 3 颗 M2*6 圆头螺丝将白色指针固定在电机的顶部



6、电机接线部分

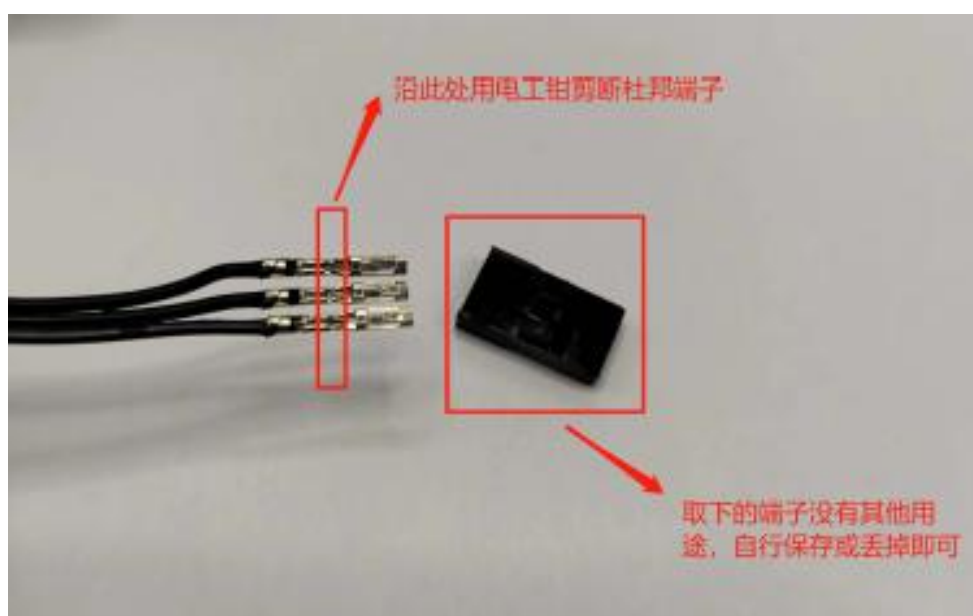

二、注意事项

AS5600 编码器有两个接口，大的接口为 XH2.54—4P，给 V3P 用的；小的接口为 SH1.0—5P，给 V4 用的

