
小鸡乐高拼搭说明书

273 件零件 · 59 个拼搭步骤 · 6 个子组件

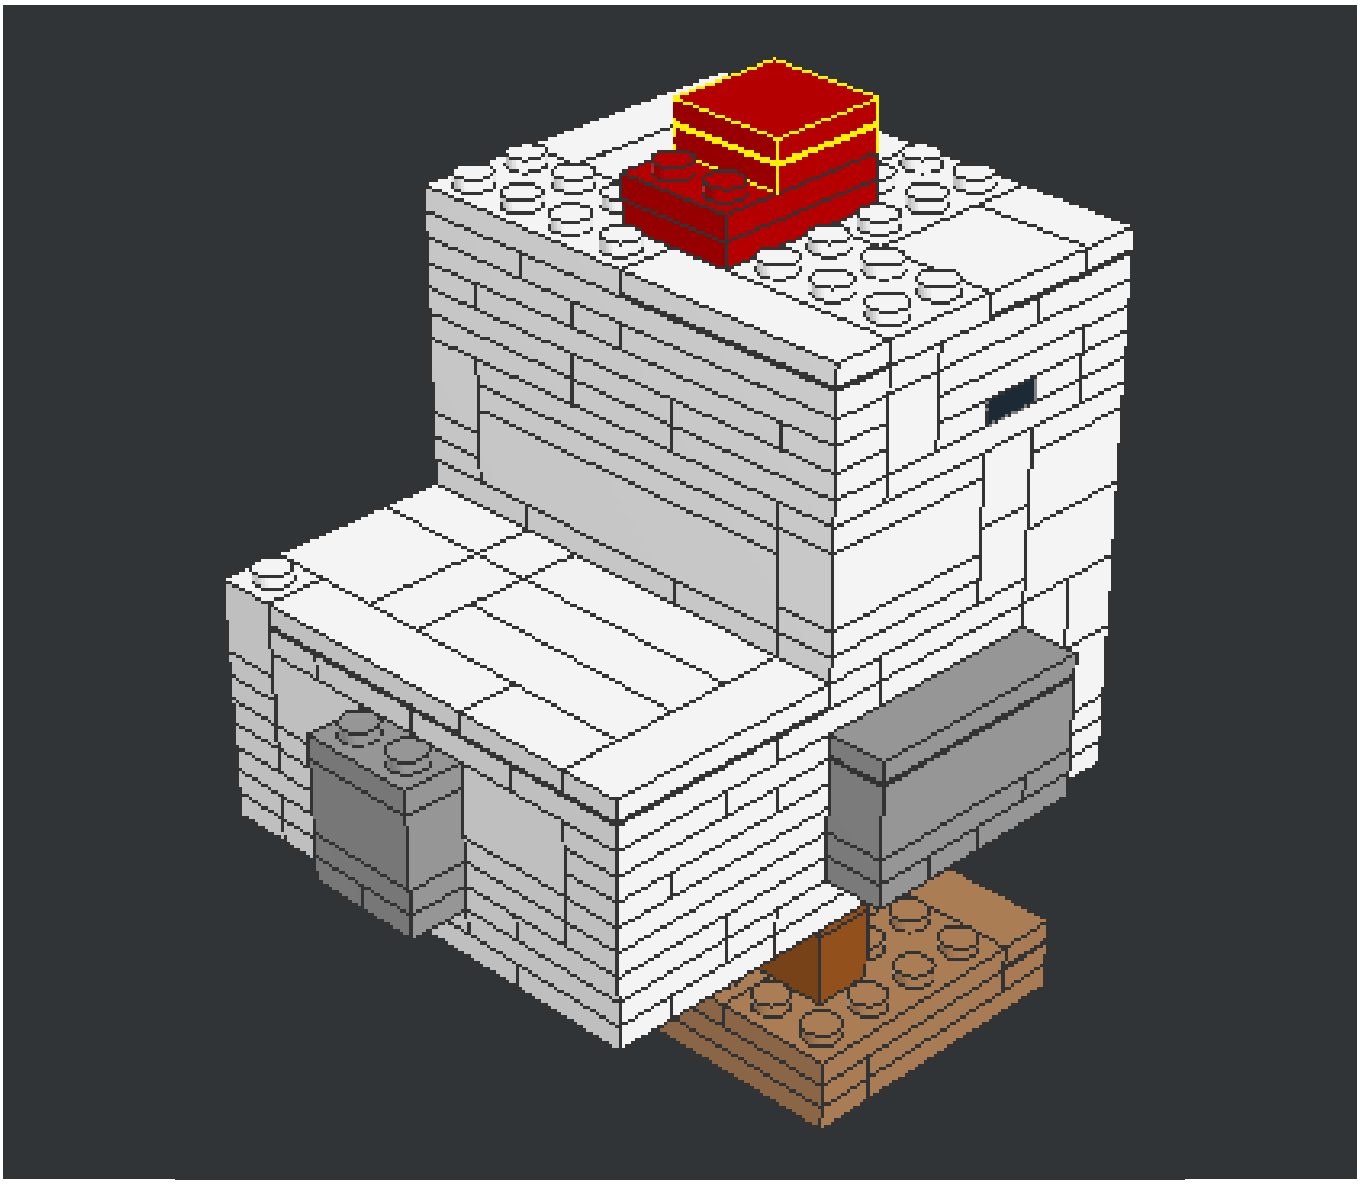

阅读版 · 中文步骤与零件清单

复用现有模型、步骤顺序和 59 张渲染图。黄色边线标记本步新增内容。

本阶段先完成图文说明书；稳定性优化暂缓，已有风险记录继续保留。

最终模型的既有静力检查通过，但部分中间步骤与按压插入仍有风险。

因此本说明书为待验证草稿，不能据此确认实物拼搭全过程稳定。

怎样阅读这本说明书

尺寸以凸点数量表示；零件编号为 LDraw 编号。

1. 按第 1–59 步顺序阅读；每步先取上方清单中的零件，再查看大图。
2. 黄色边线是新增零件或本步装入的子组件；实际颜色以上方清单为准。
3. 遇到“子组件”页，单独拼搭该组件；遇到“装入”页，再并入主模型。
4. 遇到“转动模型”提示，按图片改变观察方向，随后继续拼搭。

子组件构建与装入位置

组件	单独构建步骤	装入步骤 / 件数
子组件 1	7–13	14 / 44 件
子组件 2	19–20	21 / 7 件
子组件 3	24–25	26 / 5 件
子组件 4	32–44	45 / 80 件
子组件 5	49–51	52 / 17 件
子组件 6	53–55	56 / 17 件

稳定性记录（保留，暂缓优化）

13 个中间步骤存在静力风险；24 个步骤有既有按压插入风险提醒。

相关步骤页保留简短提示；这些结果不能换算成实际倒塌概率。

原始报告与求解参数未改动，本次排版没有重新验证稳定性。

显示范围已放大；图片来自现有渲染，放大阅读时仍受原图分辨率限制。

总零件清单 1 / 2

55 种“零件 + 颜色”组合，共 273 件；装入子组件时不重复计数。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw 编号	数量
砖 1×1	白色 (15)	3005	4
砖 1×2	白色 (15)	3004	6
砖 1×2	深橙色 (484)	3004	4
砖 1×3	白色 (15)	3622	2
砖 1×4	白色 (15)	3010	1
砖 1×4	浅蓝灰色 (71)	3010	1
砖 1×6	白色 (15)	3009	2
砖 1×8	白色 (15)	3008	1
砖 2×2	红色 (4)	3003	1
薄板 1×1	黑色 (0)	3024	2
薄板 1×1	白色 (15)	3024	19
薄板 1×1	浅蓝灰色 (71)	3024	3
薄板 1×2	红色 (4)	3023	3
薄板 1×2	白色 (15)	3023	25
薄板 1×2	浅蓝灰色 (71)	3023	5
薄板 1×2	深橙色 (484)	3023	2
薄板 1×3	红色 (4)	3623	1
薄板 1×3	白色 (15)	3623	35
薄板 1×3	浅蓝灰色 (71)	3623	2
薄板 1×3	中牛轧糖色 (84)	3623	3
薄板 1×3	深橙色 (484)	3623	1
薄板 1×4	白色 (15)	3710	23
薄板 1×4	浅蓝灰色 (71)	3710	2
薄板 1×4	中牛轧糖色 (84)	3710	1
薄板 1×4	深橙色 (484)	3710	1
薄板 1×6	白色 (15)	3666	12
薄板 1×6	中牛轧糖色 (84)	3666	1
薄板 1×8	白色 (15)	3460	2

总零件清单 2 / 2

55 种“零件 + 颜色”组合，共 273 件；装入子组件时不重复计数。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw 编号	数量
薄板 1×8	中牛轧糖色 (84)	3460	1
薄板 2×2	红色 (4)	3022	3
薄板 2×2	白色 (15)	3022	5
薄板 2×2	浅蓝灰色 (71)	3022	2
薄板 2×2	中牛轧糖色 (84)	3022	2
薄板 2×3	红色 (4)	3021	3
薄板 2×3	白色 (15)	3021	11
薄板 2×3	中牛轧糖色 (84)	3021	2
薄板 2×4	白色 (15)	3020	12
薄板 2×4	浅蓝灰色 (71)	3020	2
薄板 2×4	中牛轧糖色 (84)	3020	7
薄板 2×6	白色 (15)	3795	1
33° 斜面砖 3×1	白色 (15)	4286	1
45° 斜面砖 2×1	白色 (15)	3040b	1
45° 斜面砖 2×2	白色 (15)	3039	1
45° 反斜面砖 2×1	白色 (15)	3665	1
45° 反斜面砖 2×2	白色 (15)	3660	2
45° 反斜面砖 2×2	浅蓝灰色 (71)	3660	1
光面板 1×1	白色 (15)	3070b	8
光面板 1×1	中牛轧糖色 (84)	3070b	3
光面板 1×2	白色 (15)	3069b	19
光面板 1×2	中牛轧糖色 (84)	3069b	5
光面板 1×4	白色 (15)	2431	8
光面板 1×4	浅蓝灰色 (71)	2431	2
光面板 1×4	中牛轧糖色 (84)	2431	1
光面板 2×2	红色 (4)	3068b	1
光面板 2×2	白色 (15)	3068b	3


第 01 步

主模型

本步所需零件

1 件 薄板 1×8 · 中牛轧糖色

4 件 薄板 2×4 · 中牛轧糖色

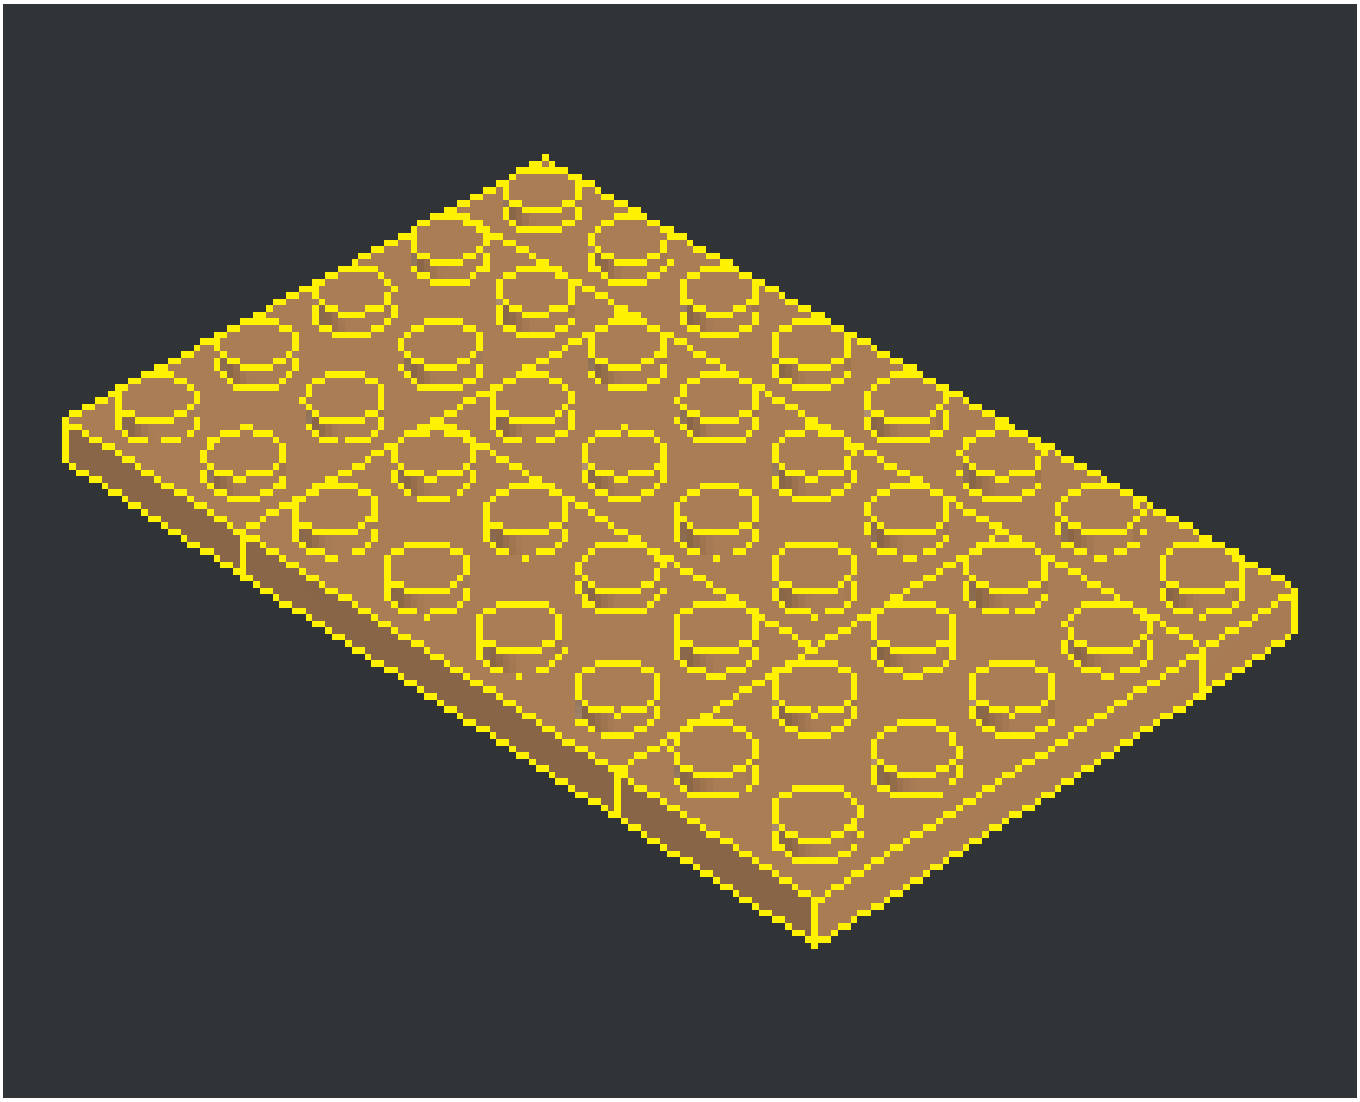

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 02 步

主模型

本步所需零件

2 件 薄板 1×3 · 中牛轧糖色


1 件 薄板 1×4 · 中牛轧糖色

1 件 薄板 1×6 · 中牛轧糖色

1 件 薄板 2×2 · 中牛轧糖色

2 件 薄板 2×3 · 中牛轧糖色

1 件 薄板 2×4 · 中牛轧糖色

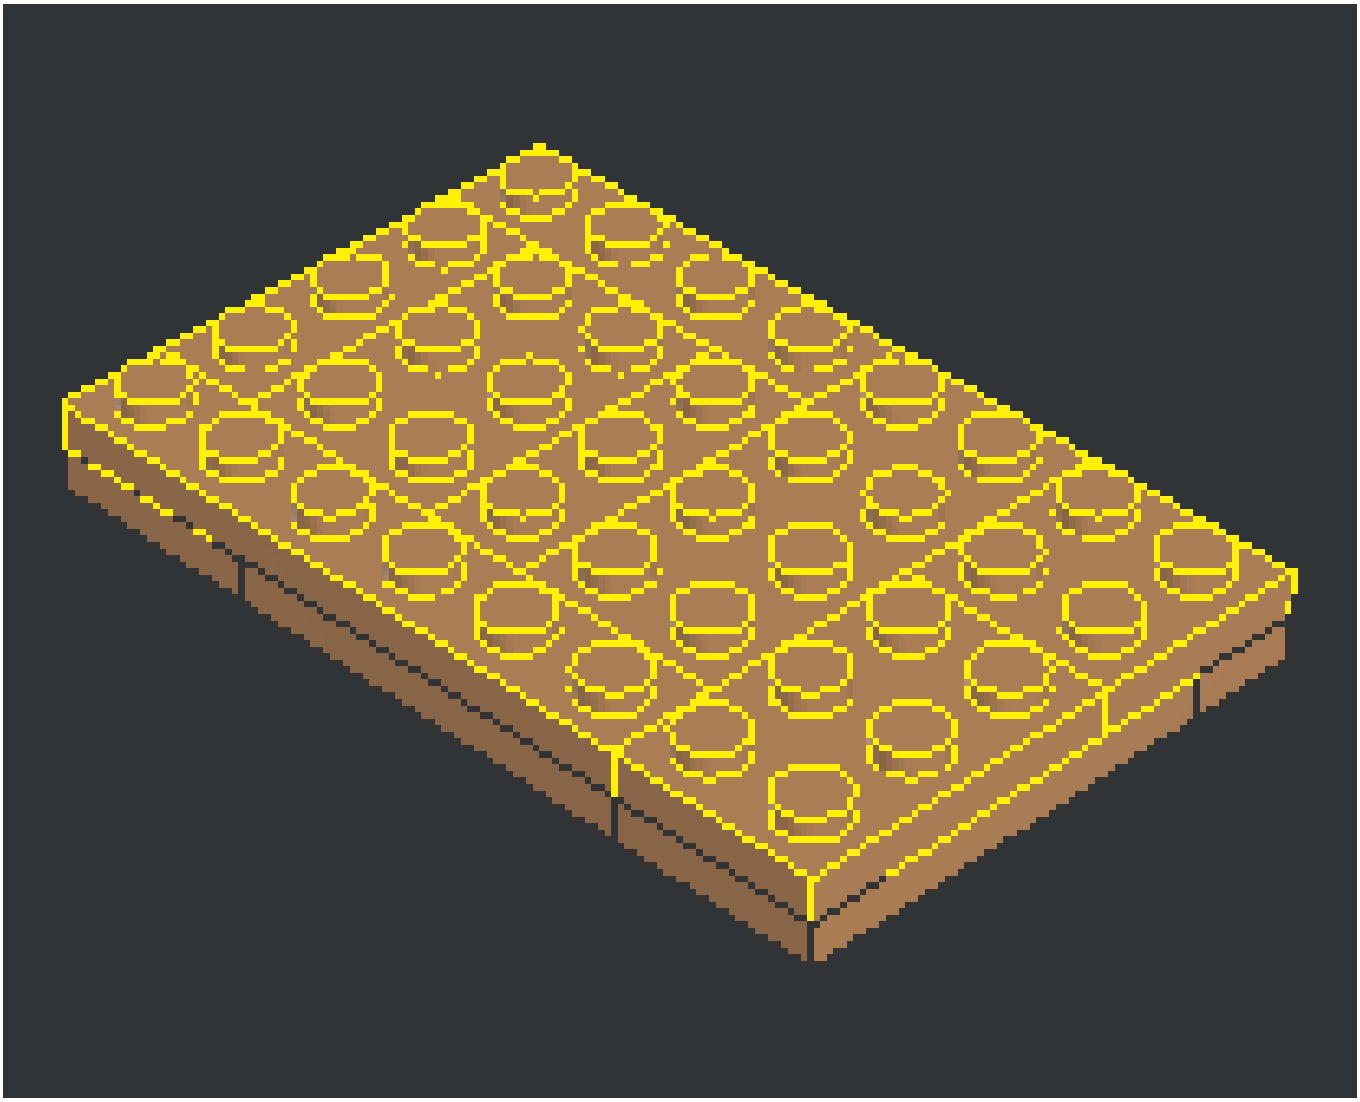

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 03 步

主模型

本步所需零件


1 件 薄板 2×2 · 中牛轧糖色

1 件 光面板 1×1 · 中牛轧糖色

1 件 光面板 1×4 · 中牛轧糖色

2 件 薄板 2×4 · 中牛轧糖色

2 件 光面板 1×2 · 中牛轧糖色

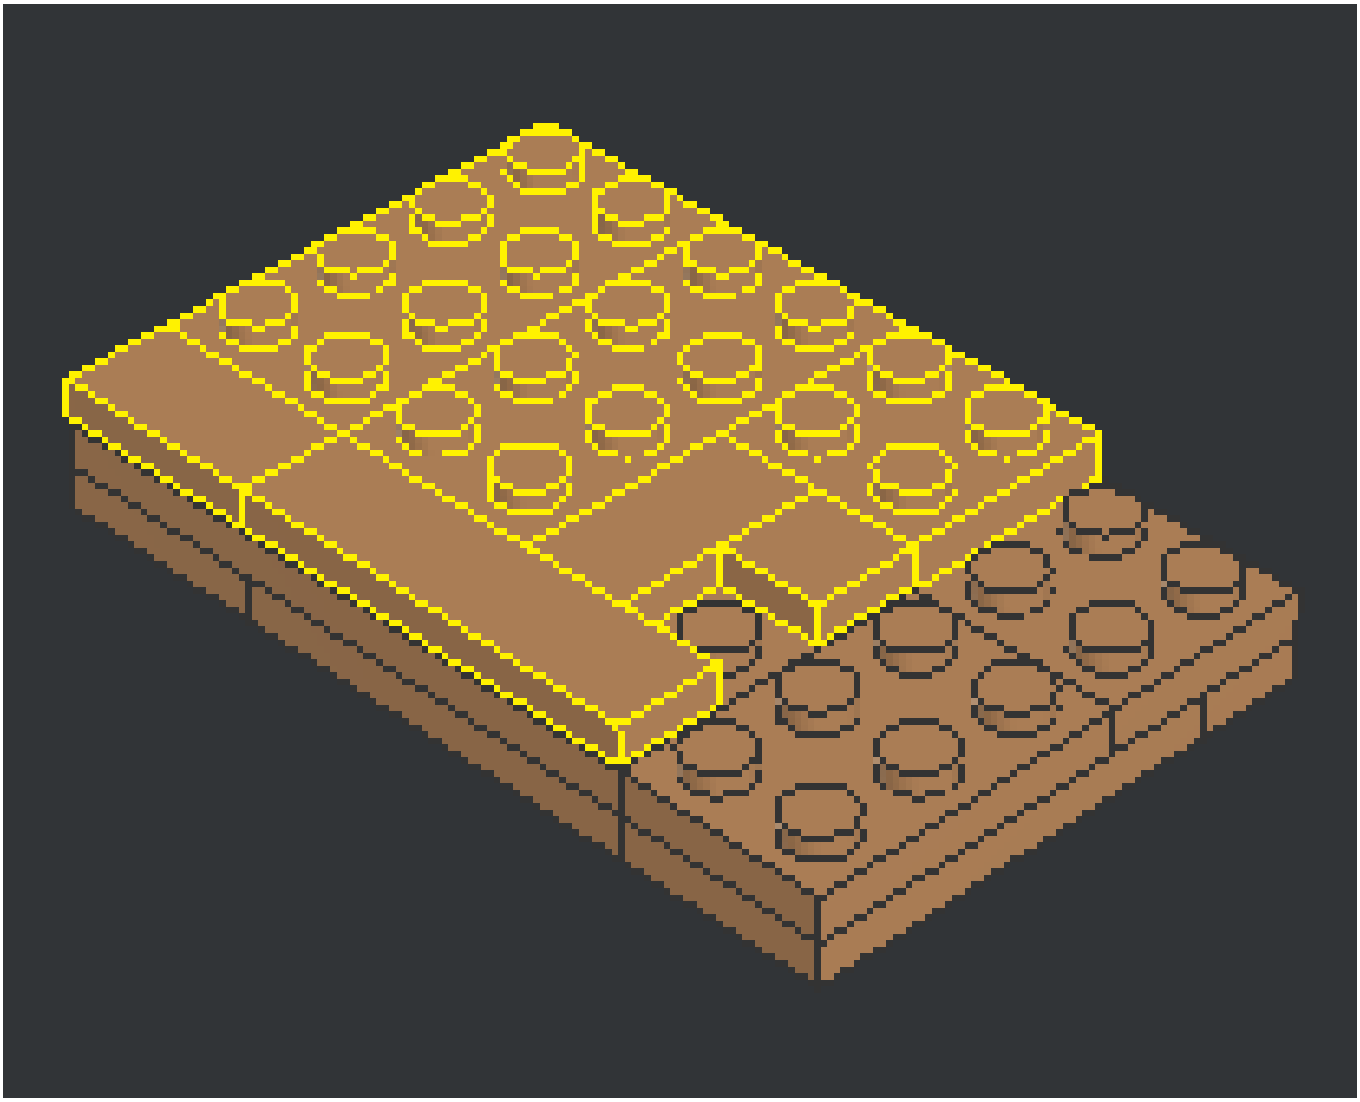

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 04 步


主模型

本步所需零件

1 件 薄板 1×3 · 中牛轧糖色

2 件 光面板 1×1 · 中牛轧糖色

3 件 光面板 1×2 · 中牛轧糖色

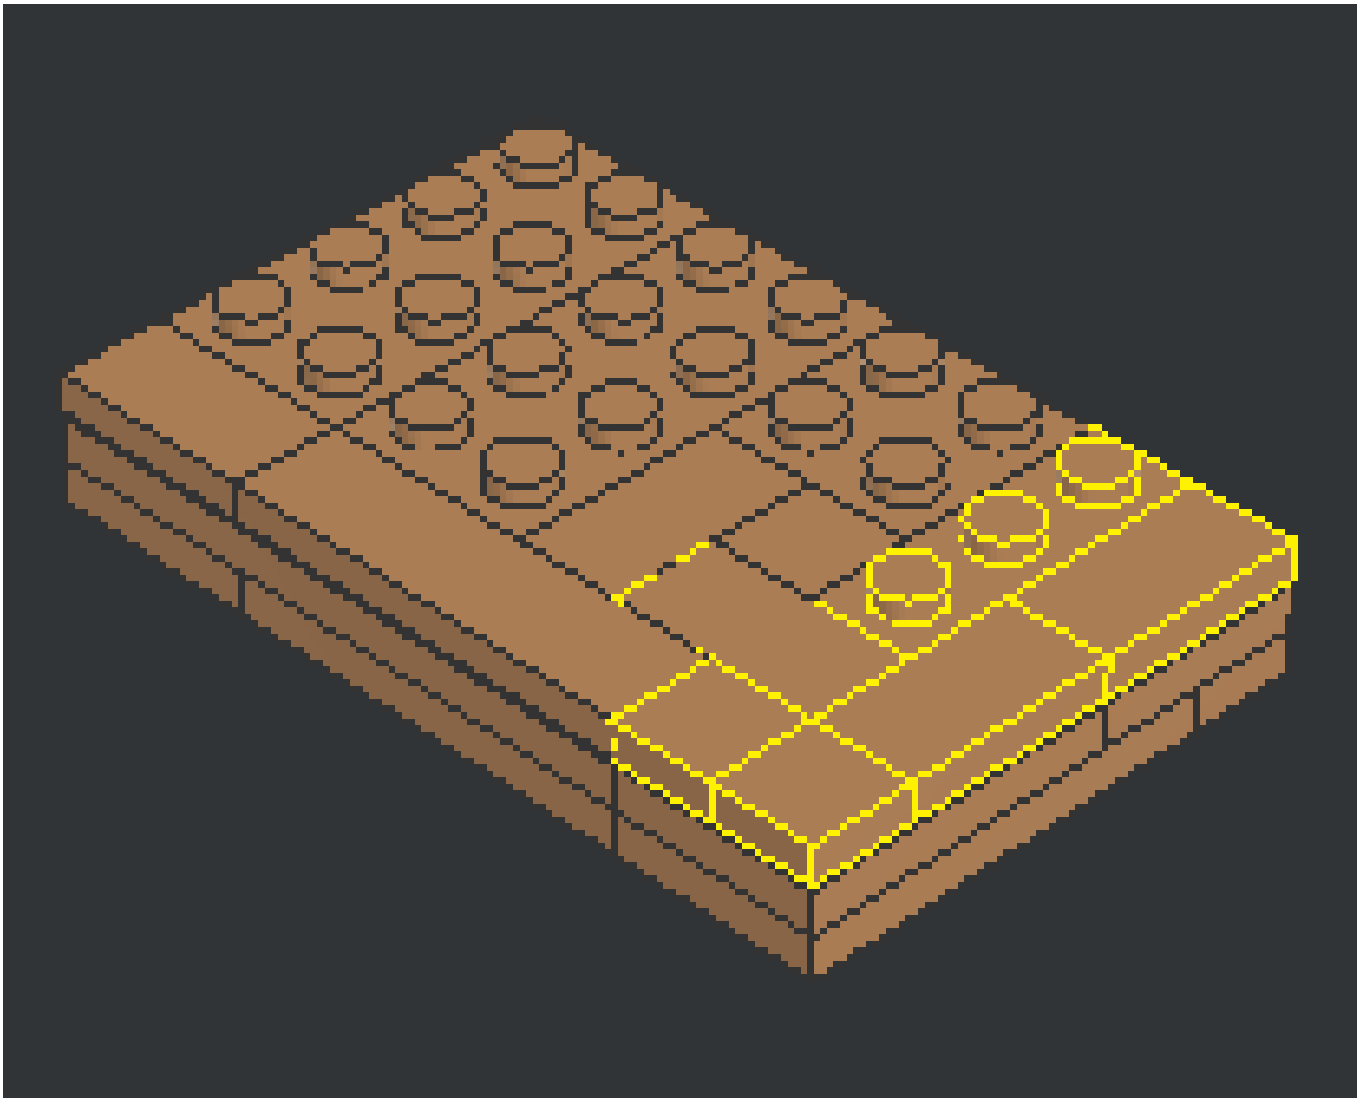

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


按图完成本步后，再进入下一步。

第 05 步

主模型

本步所需零件

2 件 砖 1×2 · 深橙色

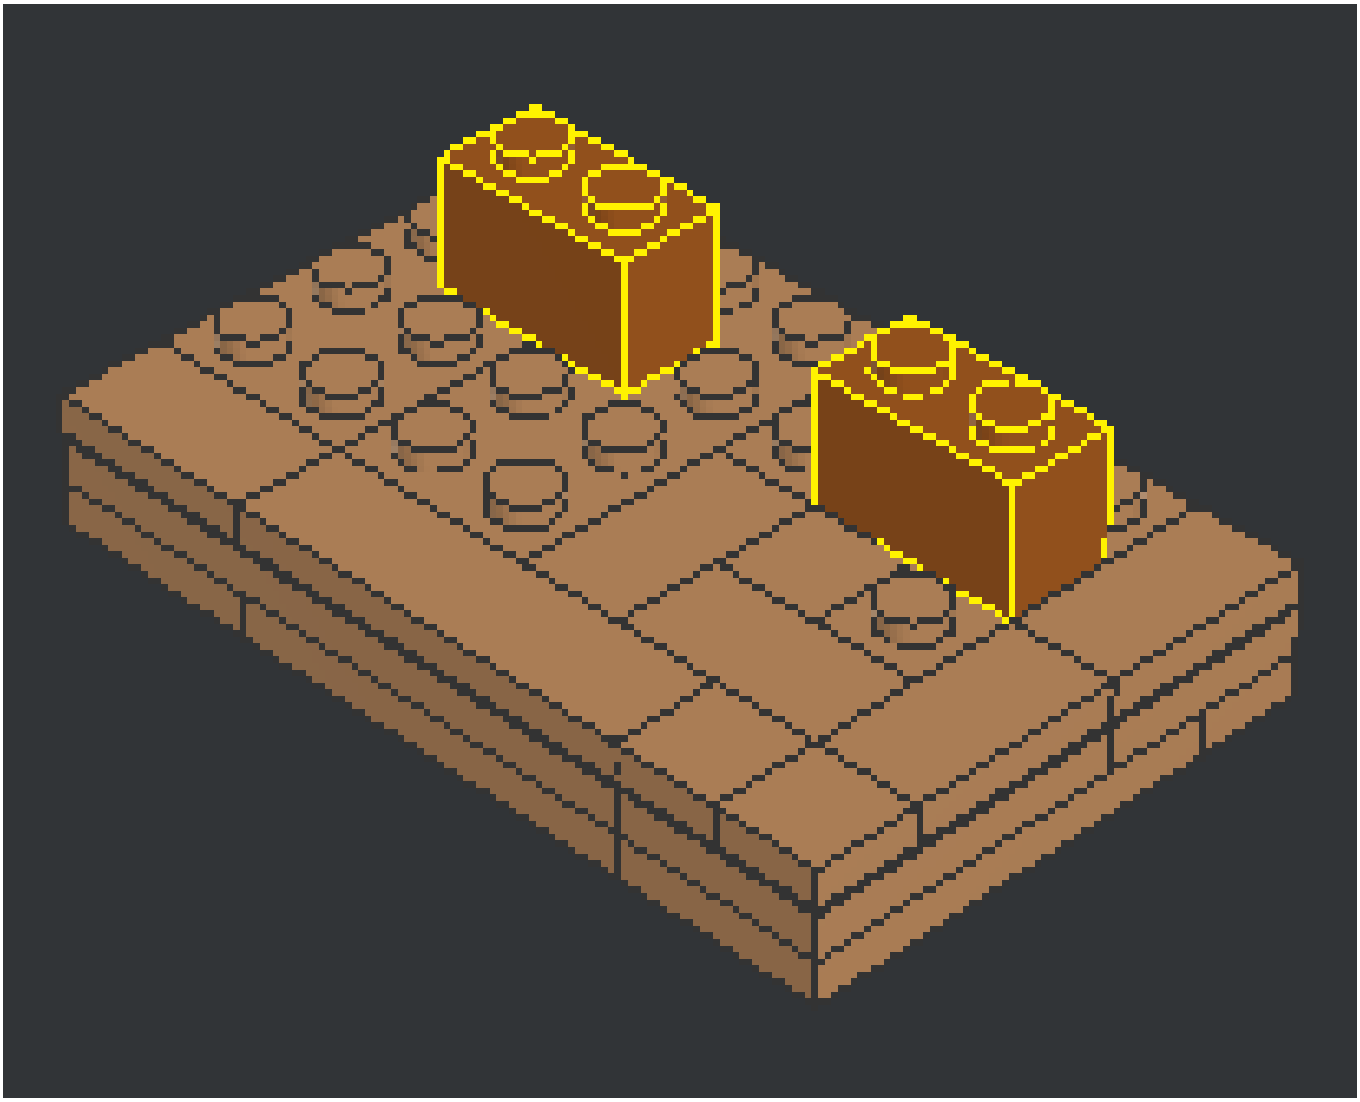

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


按图完成本步后，再进入下一步。

第 06 步

主模型

本步所需零件

2 件 砖 1×2 · 深橙色

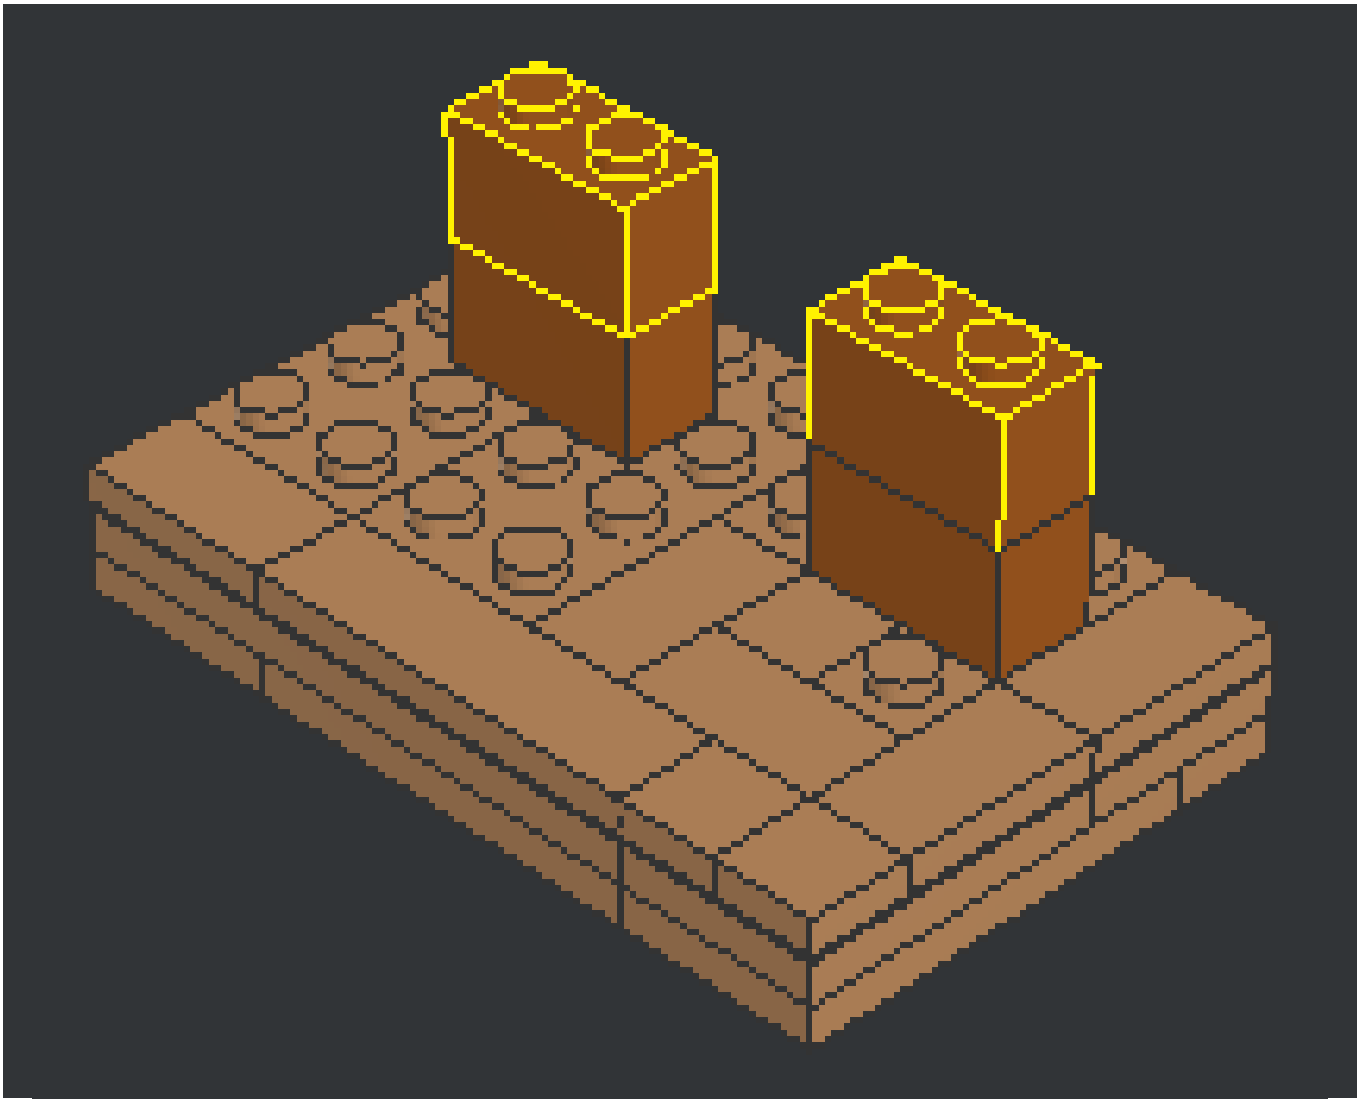

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 07 步

单独构建子组件 1


本步所需零件

3 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 白色

2 件 薄板 2×4 · 白色

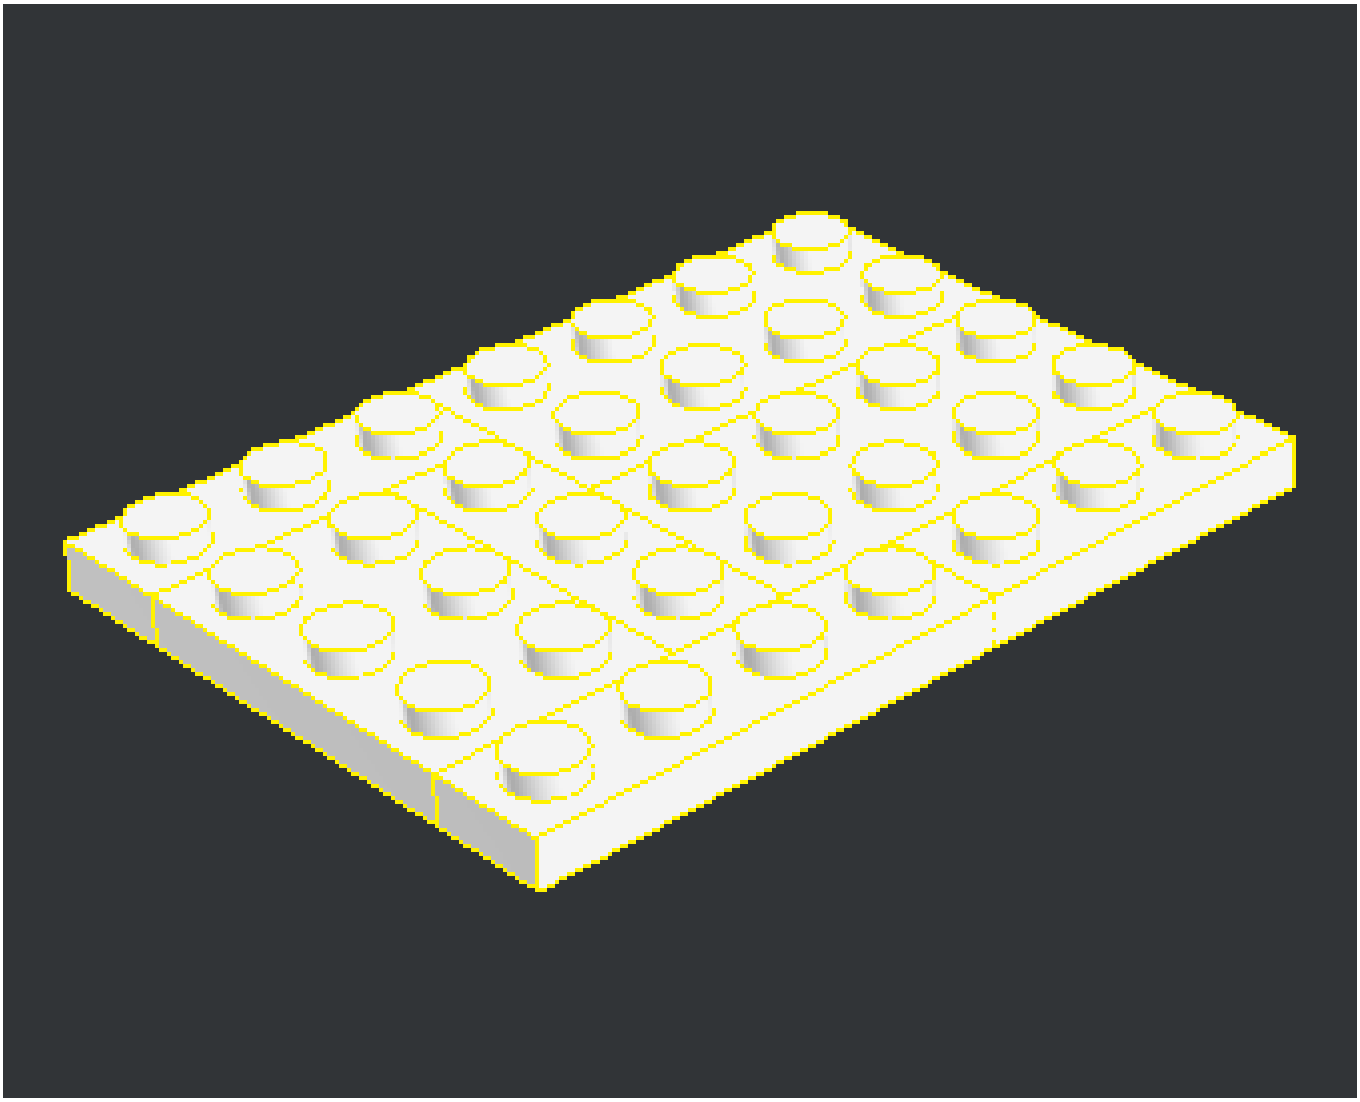

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 08 步

单独构建子组件 1

本步所需零件

2 件 薄板 1×3 · 白色


1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 薄板 2×2 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

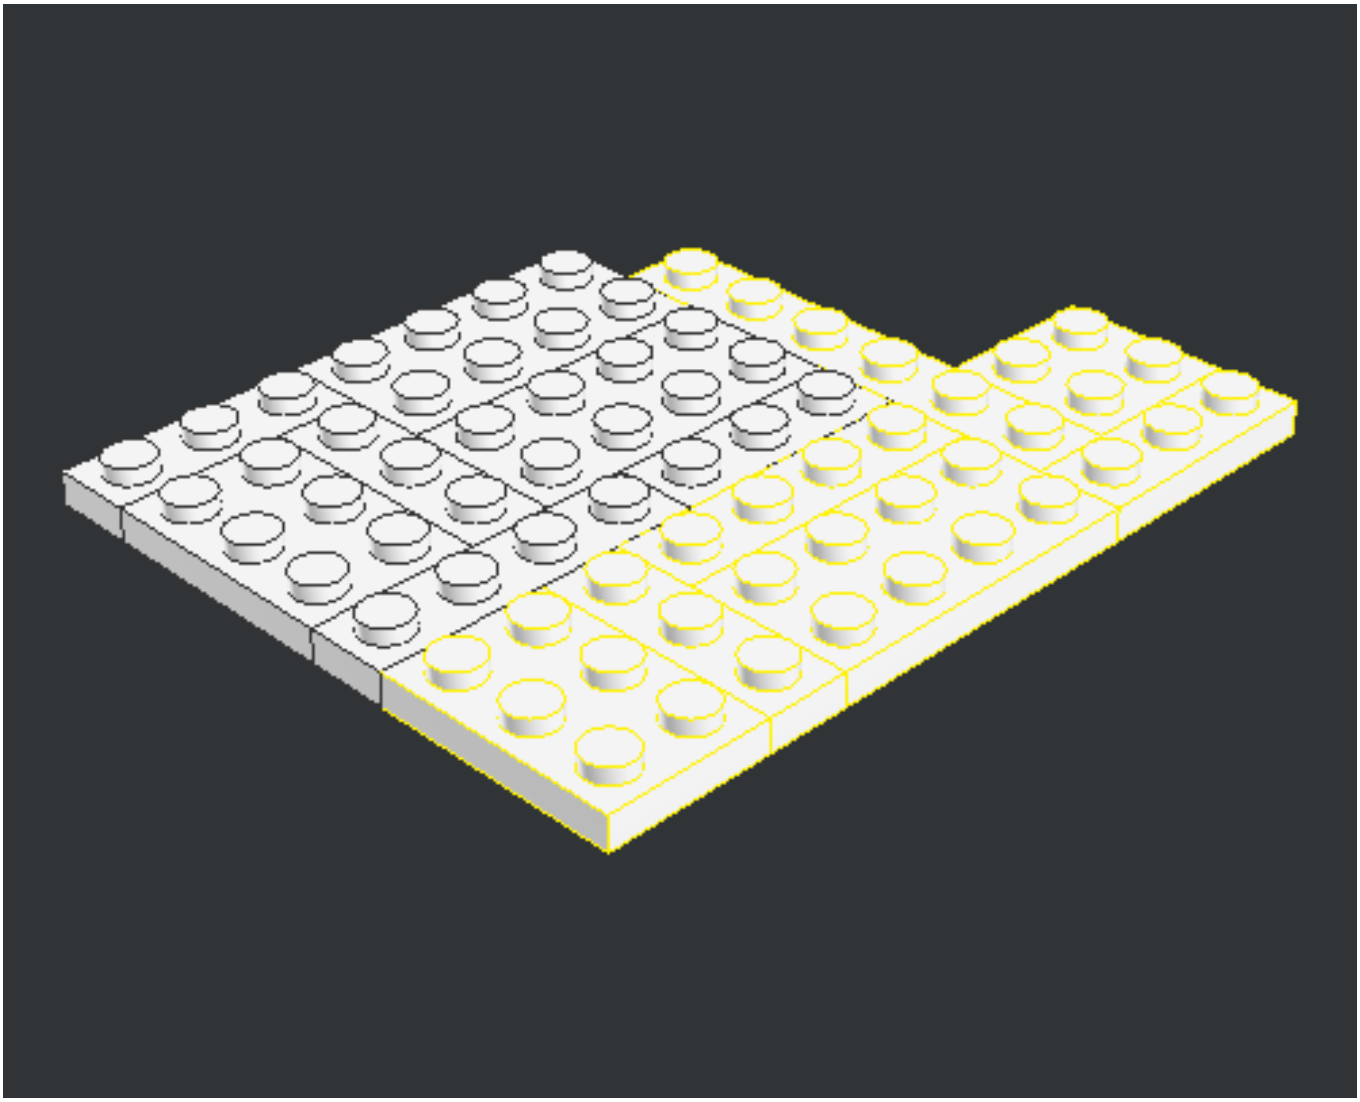

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 09 步

单独构建子组件 1

本步所需零件


1 件 薄板 1×2 · 深橙色

3 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 薄板 2×2 · 白色

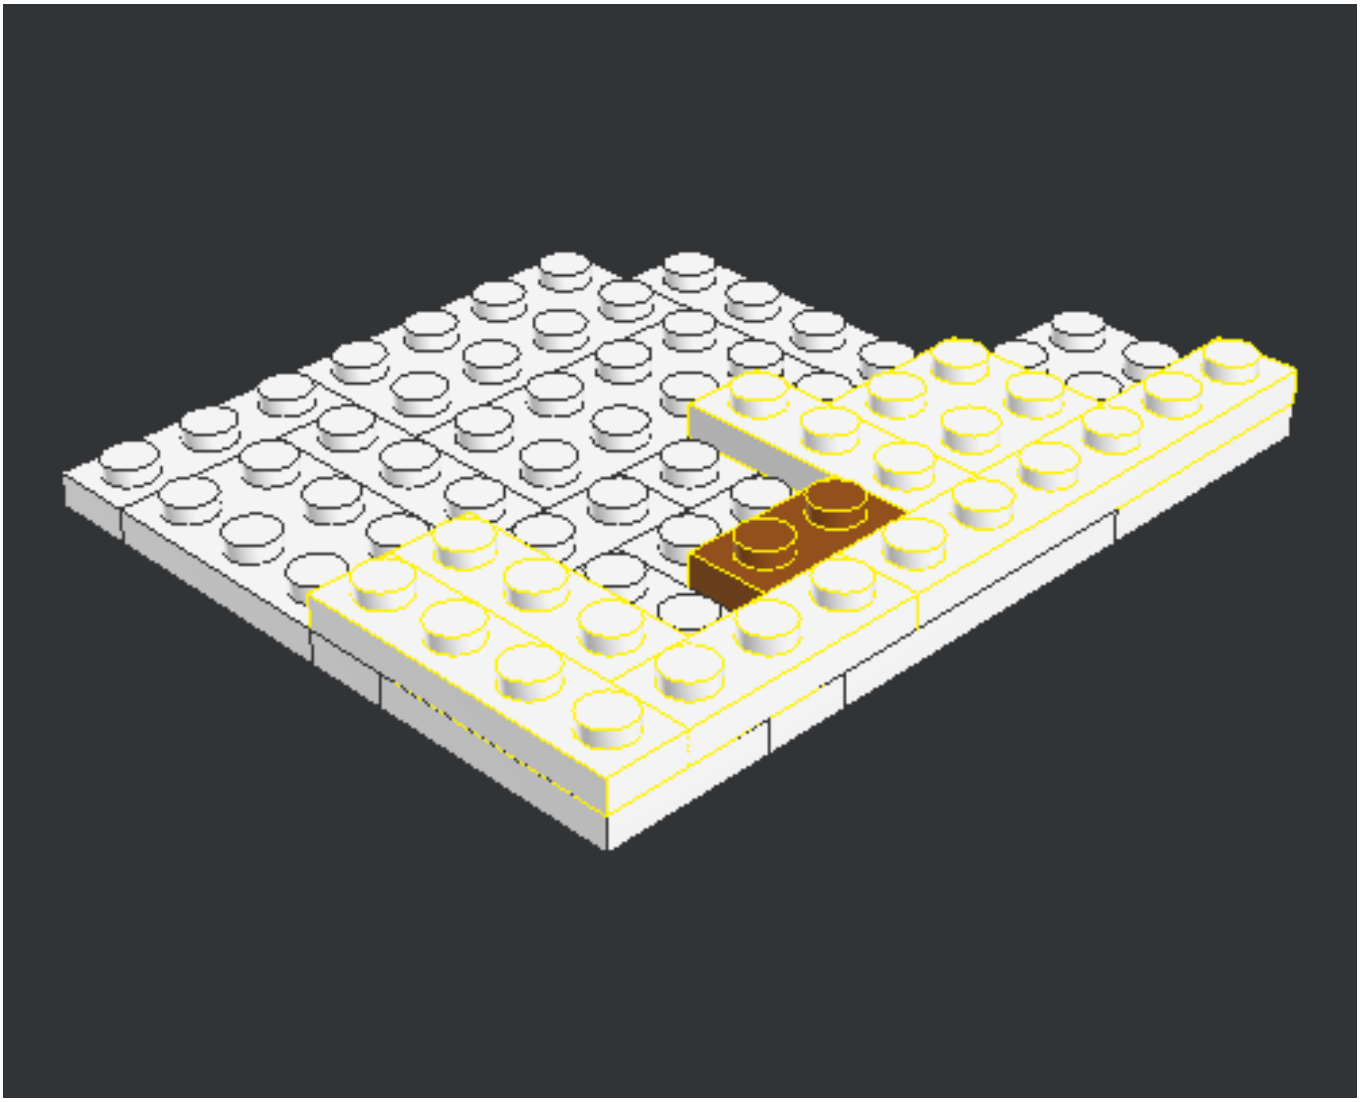

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 10 步

单独构建子组件 1

本步所需零件

1 件 薄板 1×2 · 深橙色

1 件 薄板 1×3 · 深橙色


1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 白色

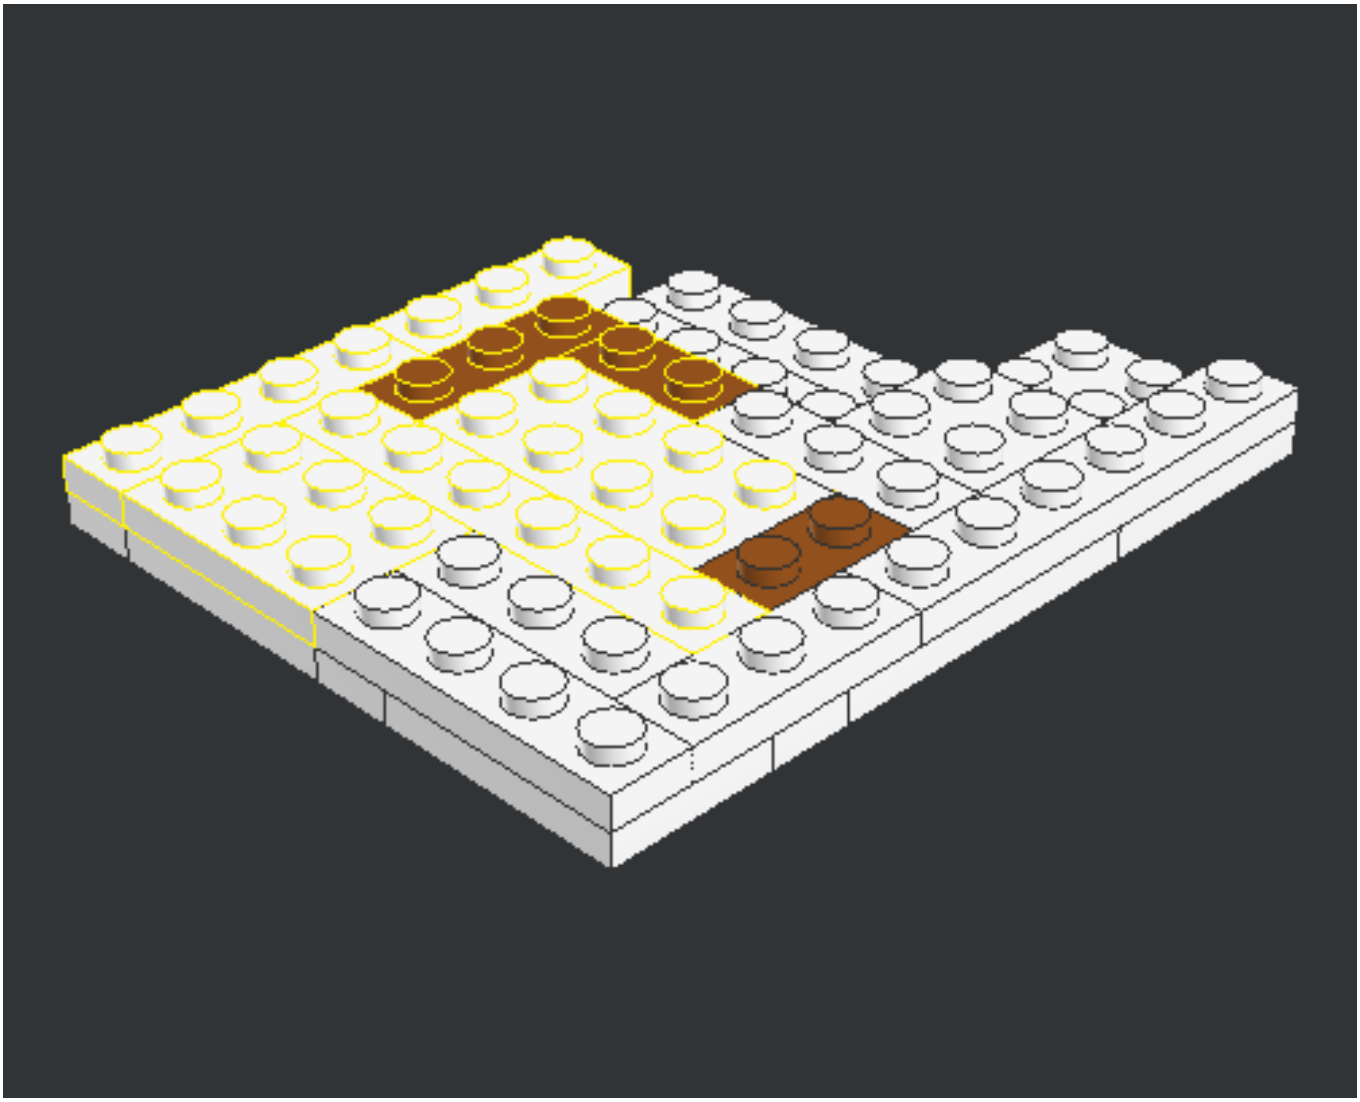

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 11 步

单独构建子组件 1


本步所需零件

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 光面板 1×1 · 白色

4 件 光面板 1×2 · 白色

1 件 光面板 1×4 · 白色

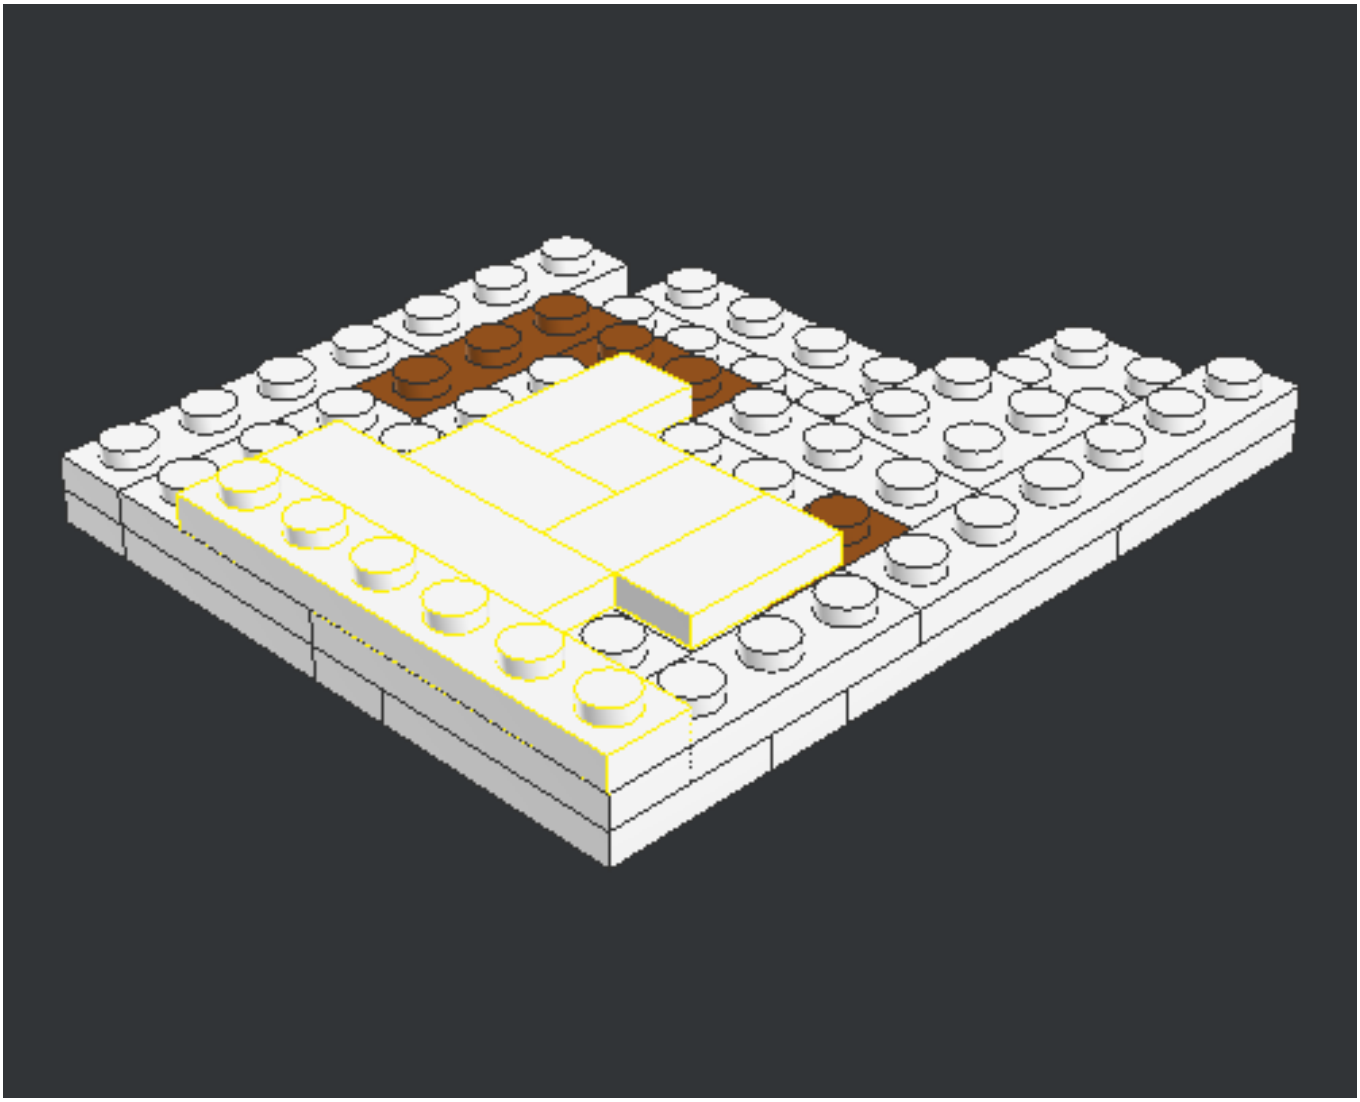

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 12 步


单独构建子组件 1

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色

2 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 白色

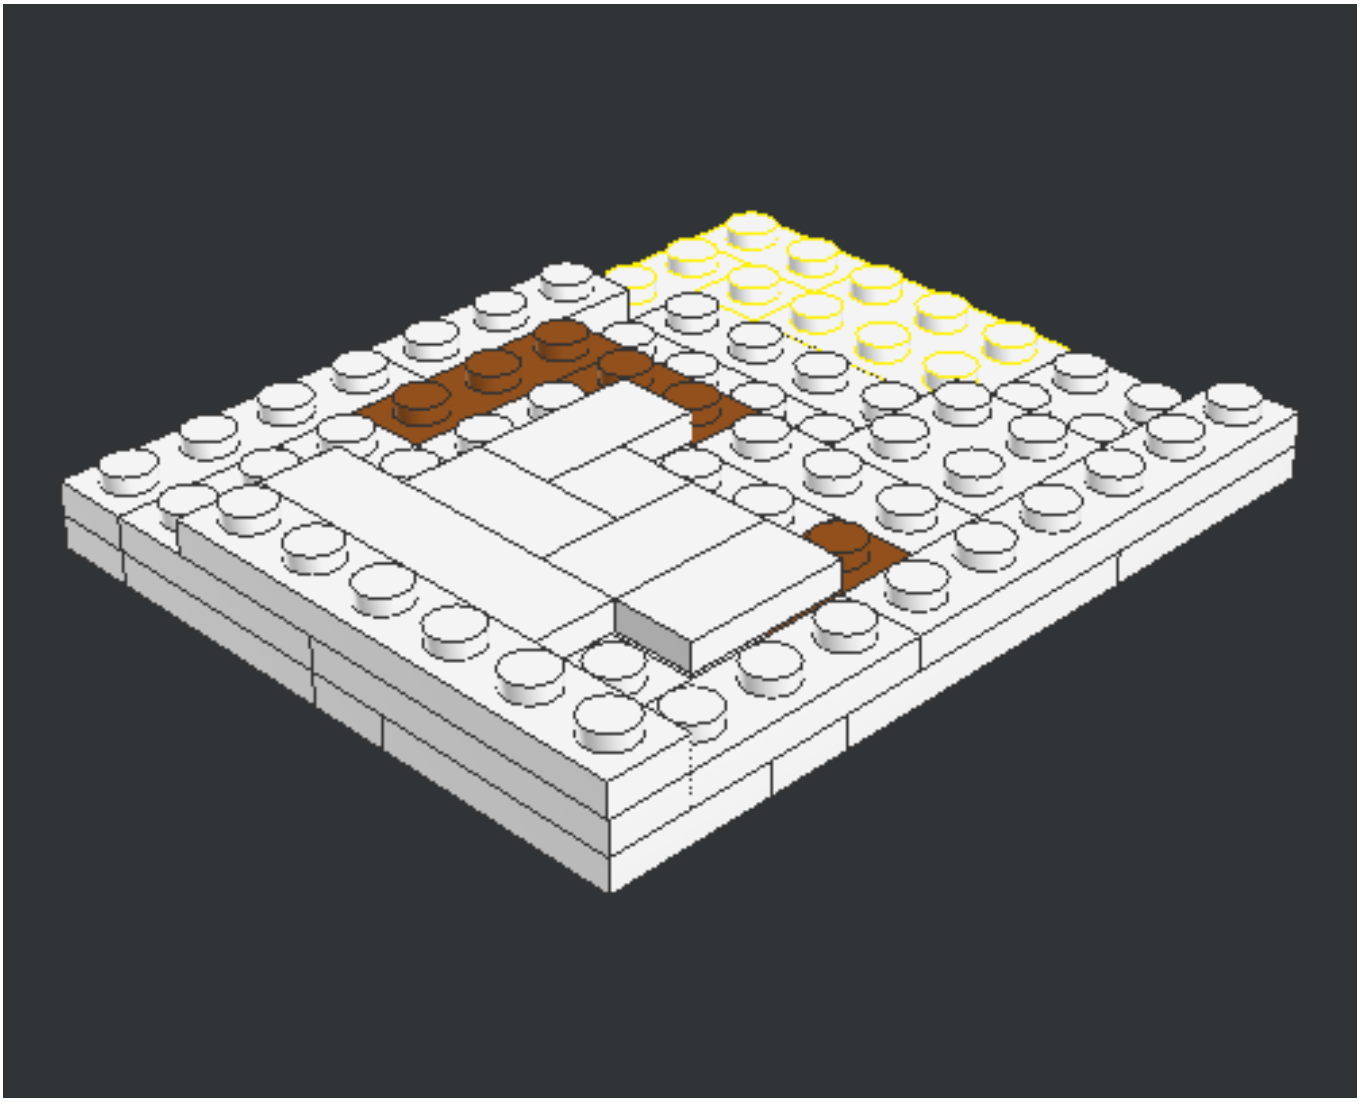

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 13 步

单独构建子组件 1

本步所需零件


1 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 深橙色

1 件 薄板 2×3 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

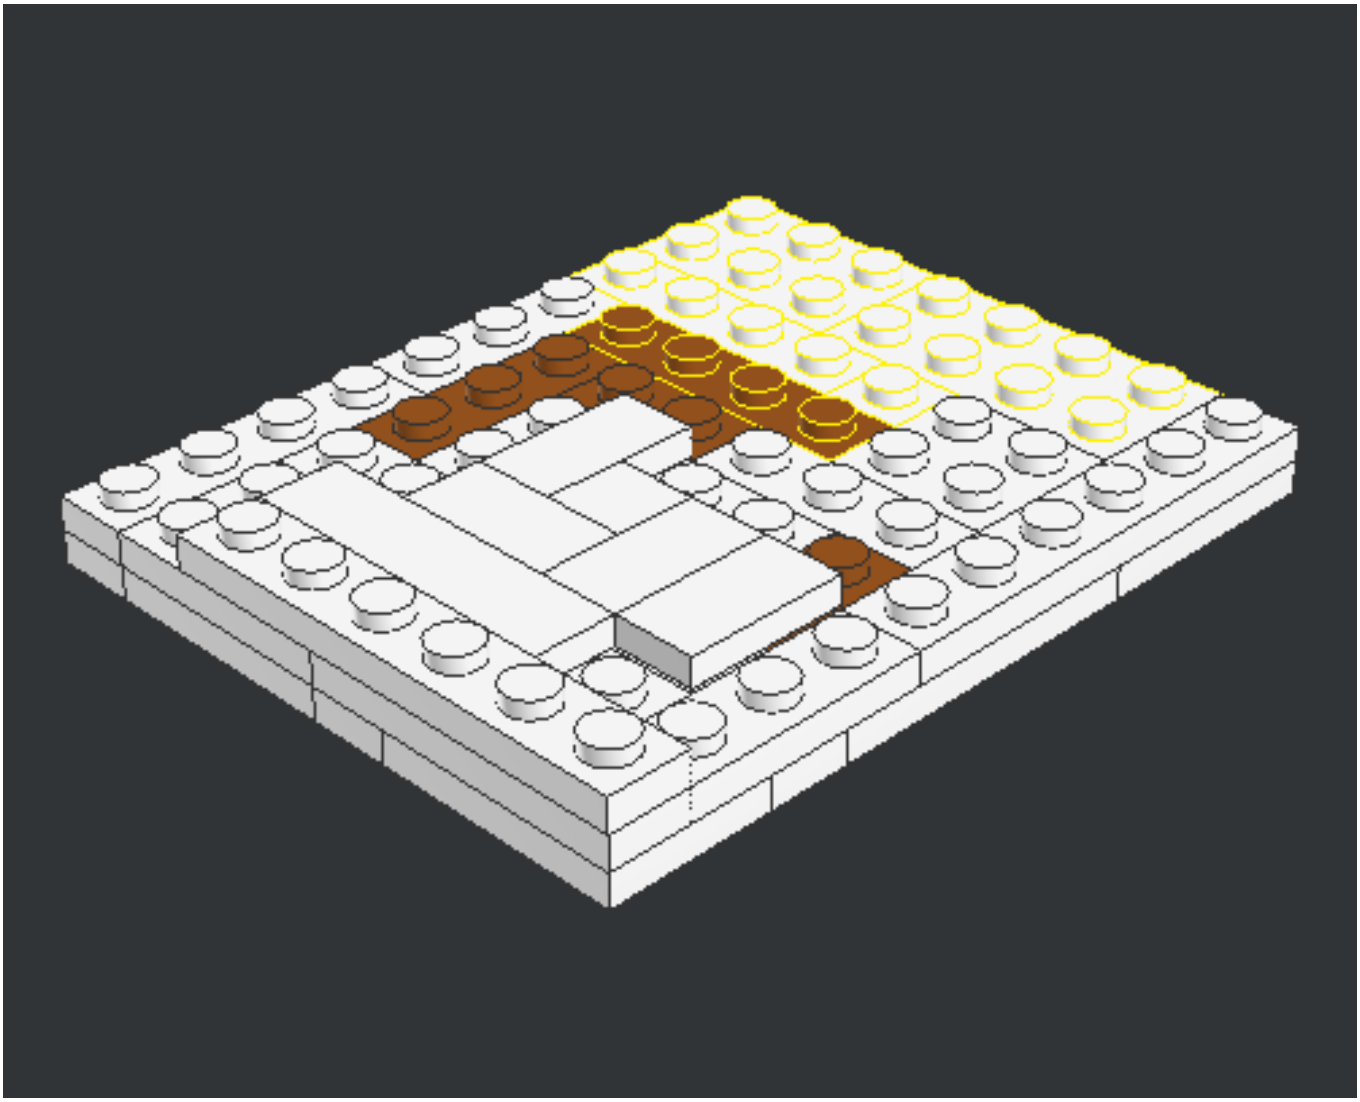

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


按图完成本步后，再进入下一步。

第 14 步

装入子组件 1

本步所需零件

不取新零件；装入已完成的子组件 1（44 件）。

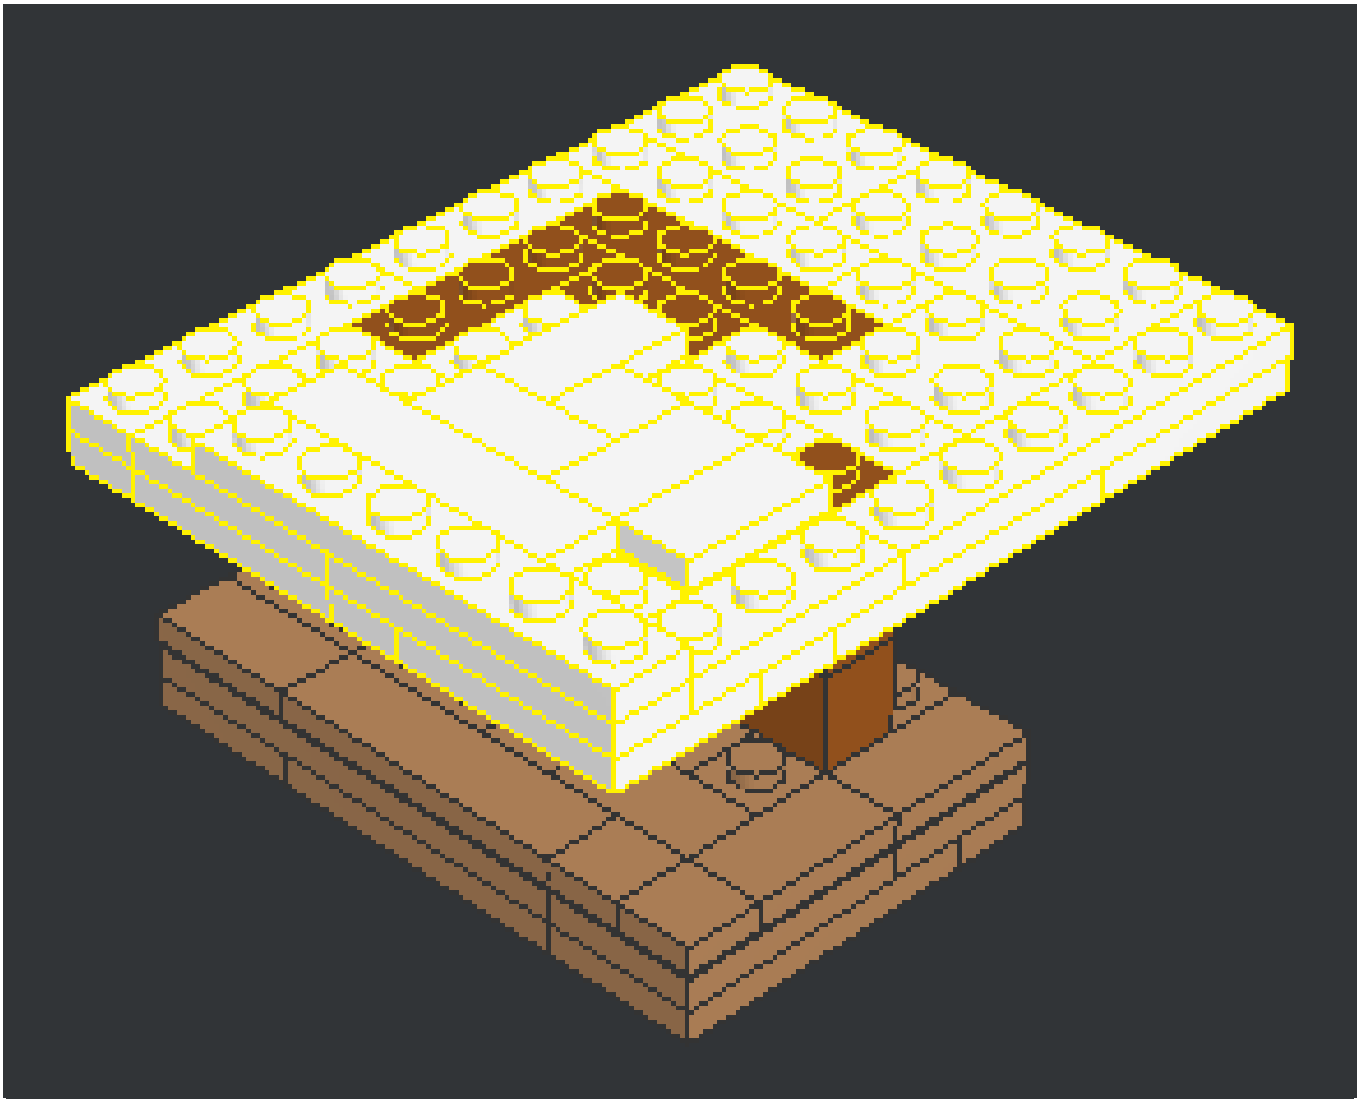

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 15 步

主模型

本步所需零件


1 件 薄板 2×4 · 浅蓝灰色

1 件 45° 斜面砖 2×1 · 白色

1 件 45° 斜面砖 2×2 · 白色

1 件 光面板 1×1 · 白色

3 件 光面板 1×2 · 白色

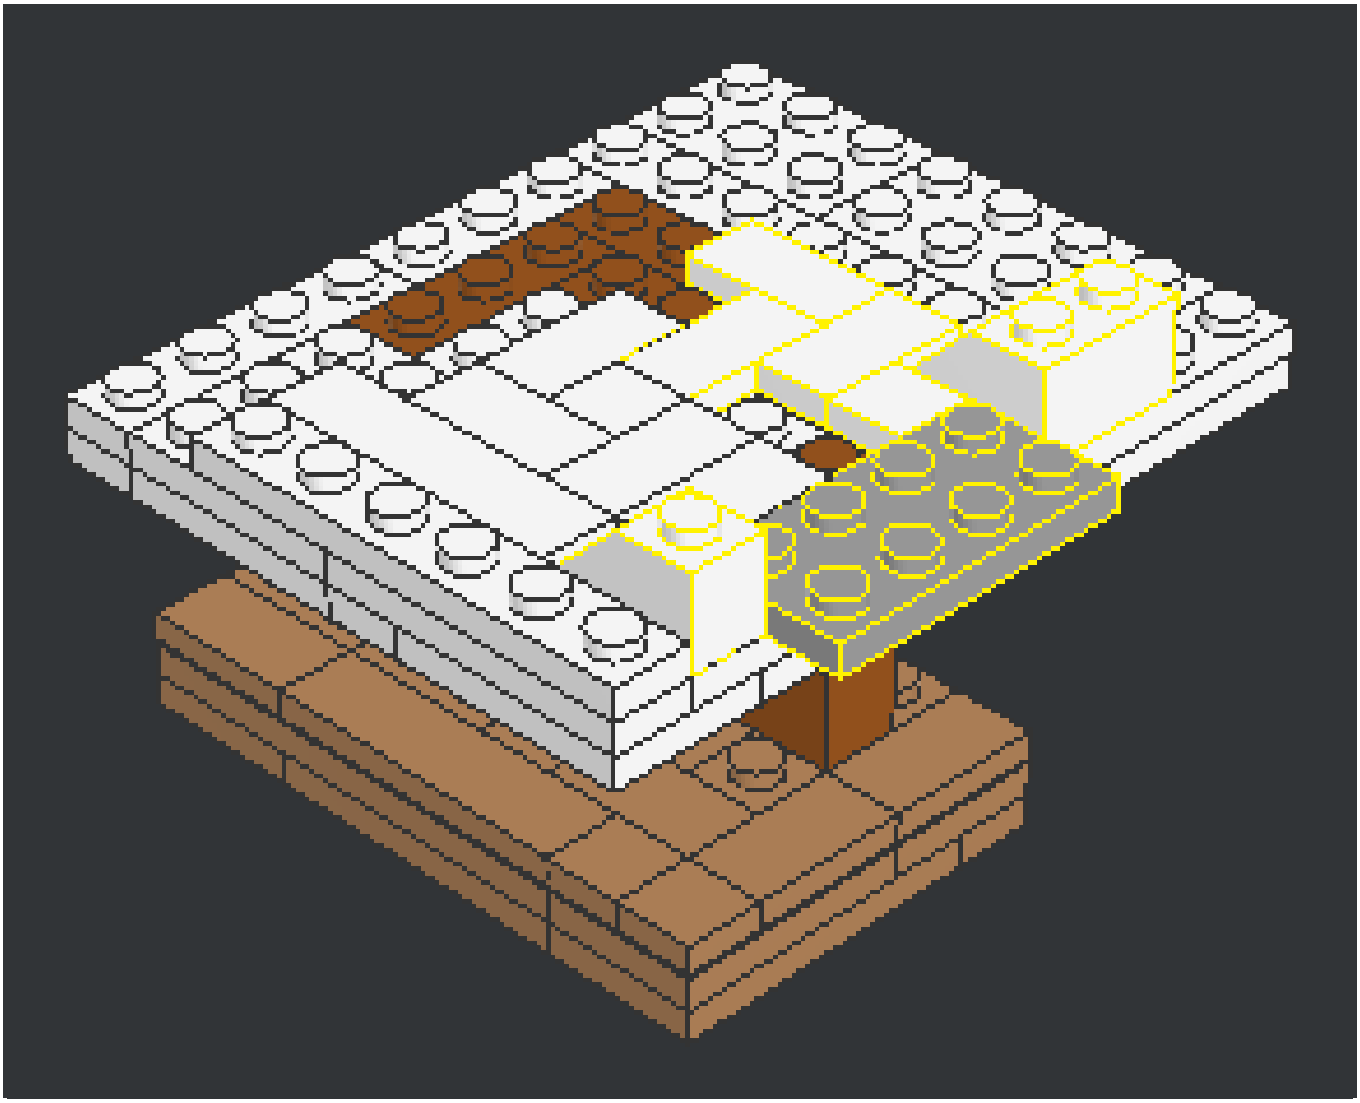

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 16 步

主模型

本步所需零件


1 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×2 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 1×3 · 白色

2 件 光面板 1×1 · 白色

2 件 光面板 1×2 · 白色

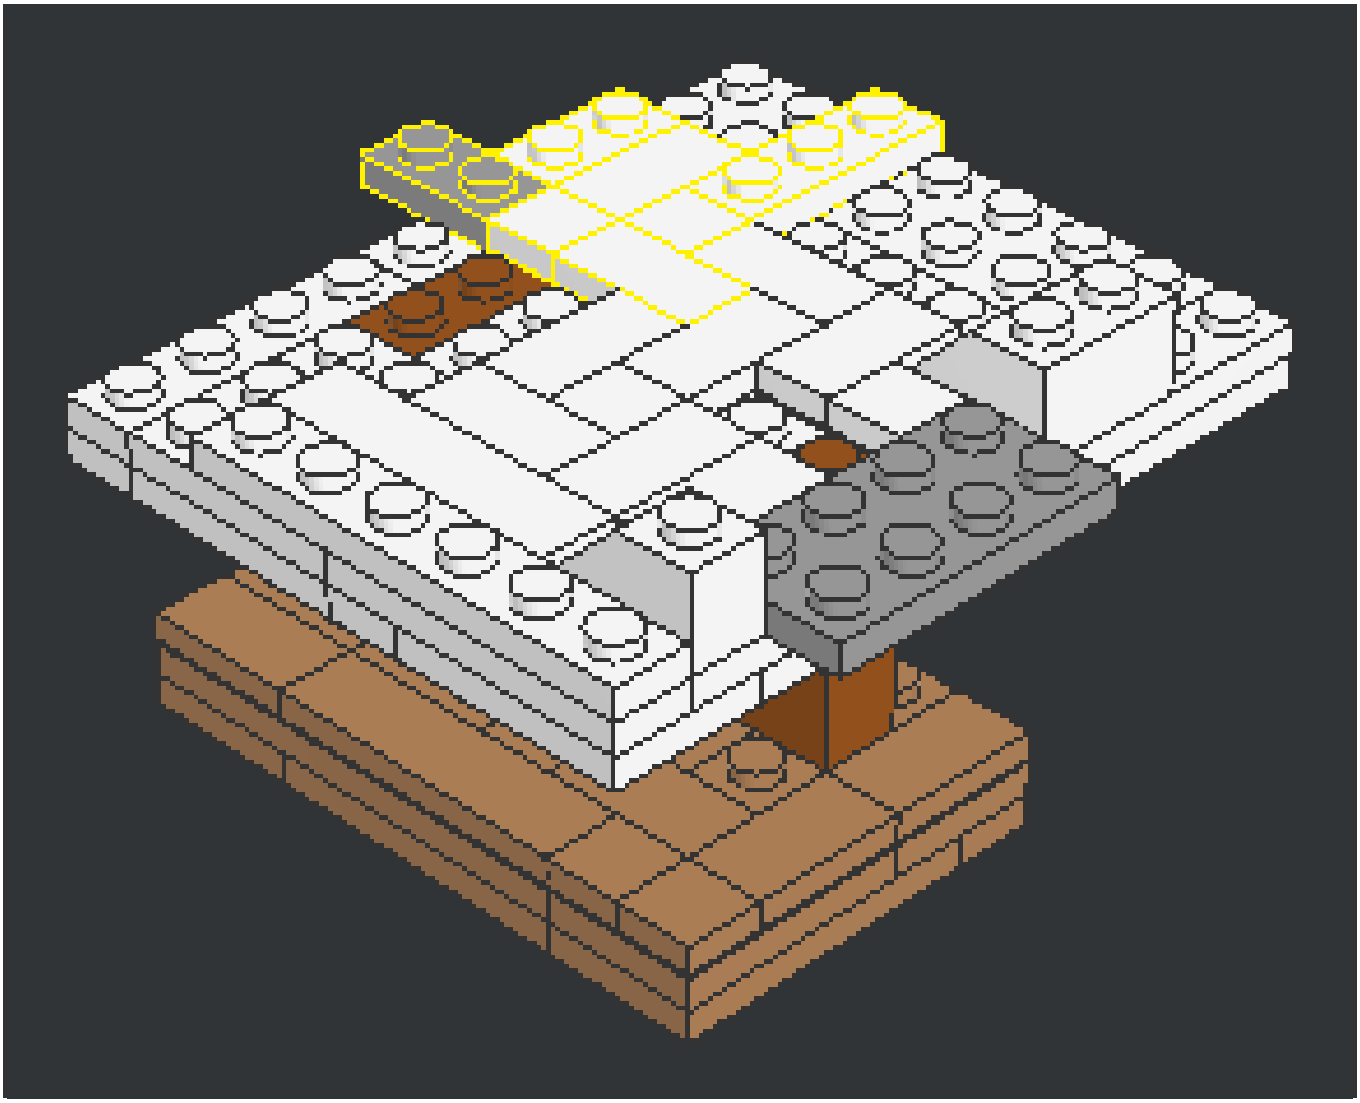

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 17 步

主模型

本步所需零件

2 件 光面板 1×2 · 白色

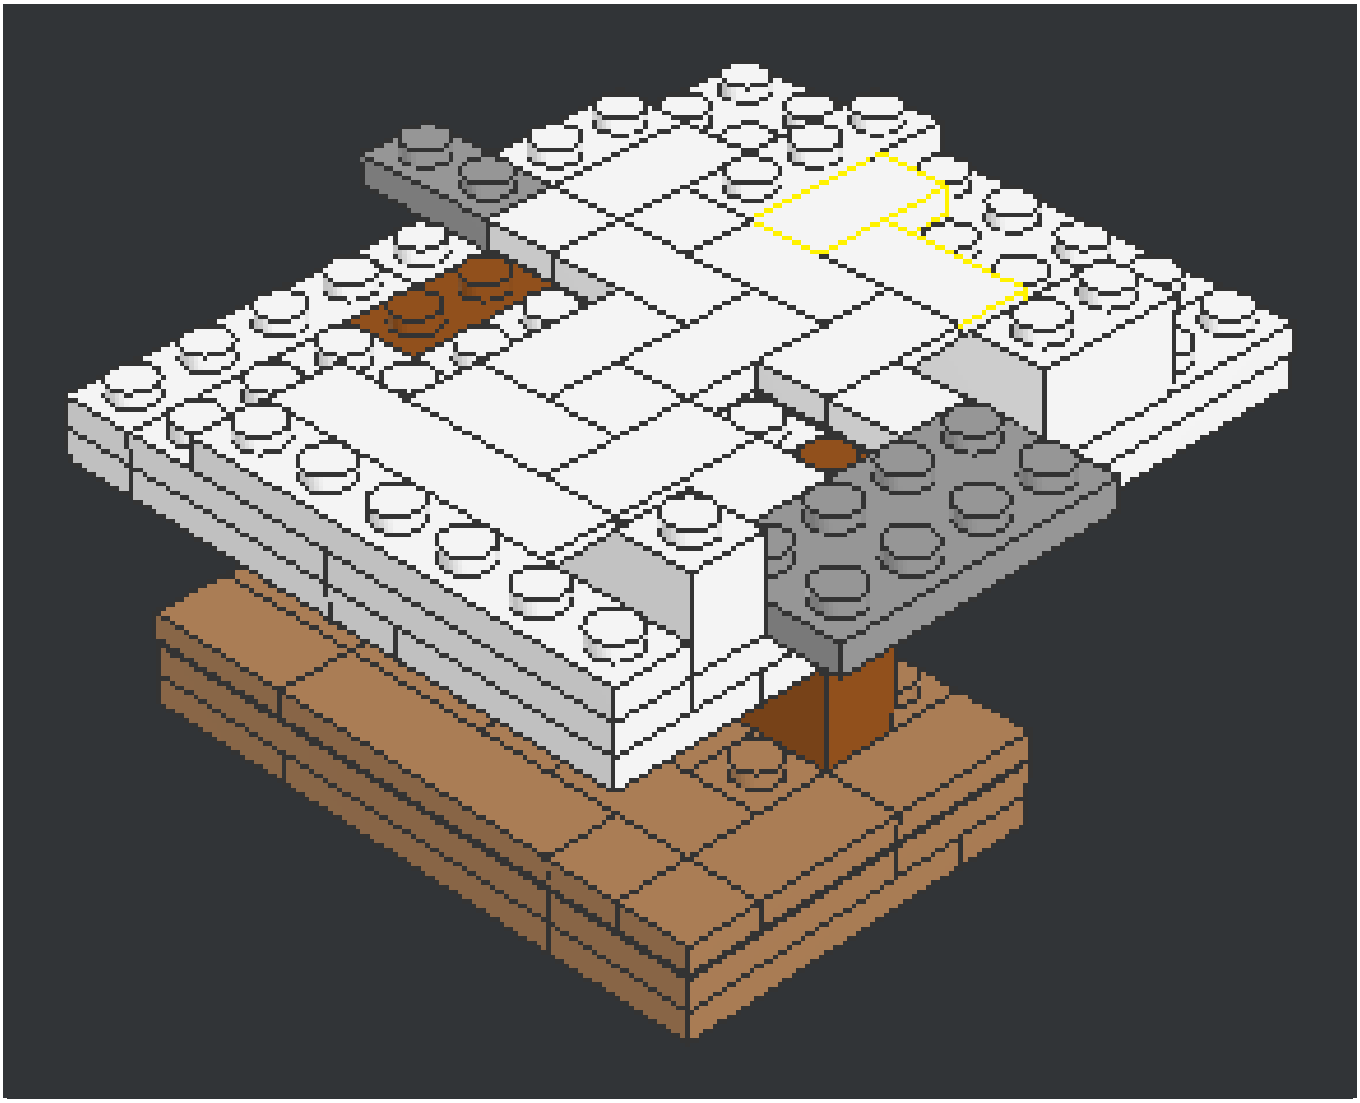

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 18 步

主模型

本步所需零件

1 件 薄板 2×4 · 浅蓝灰色

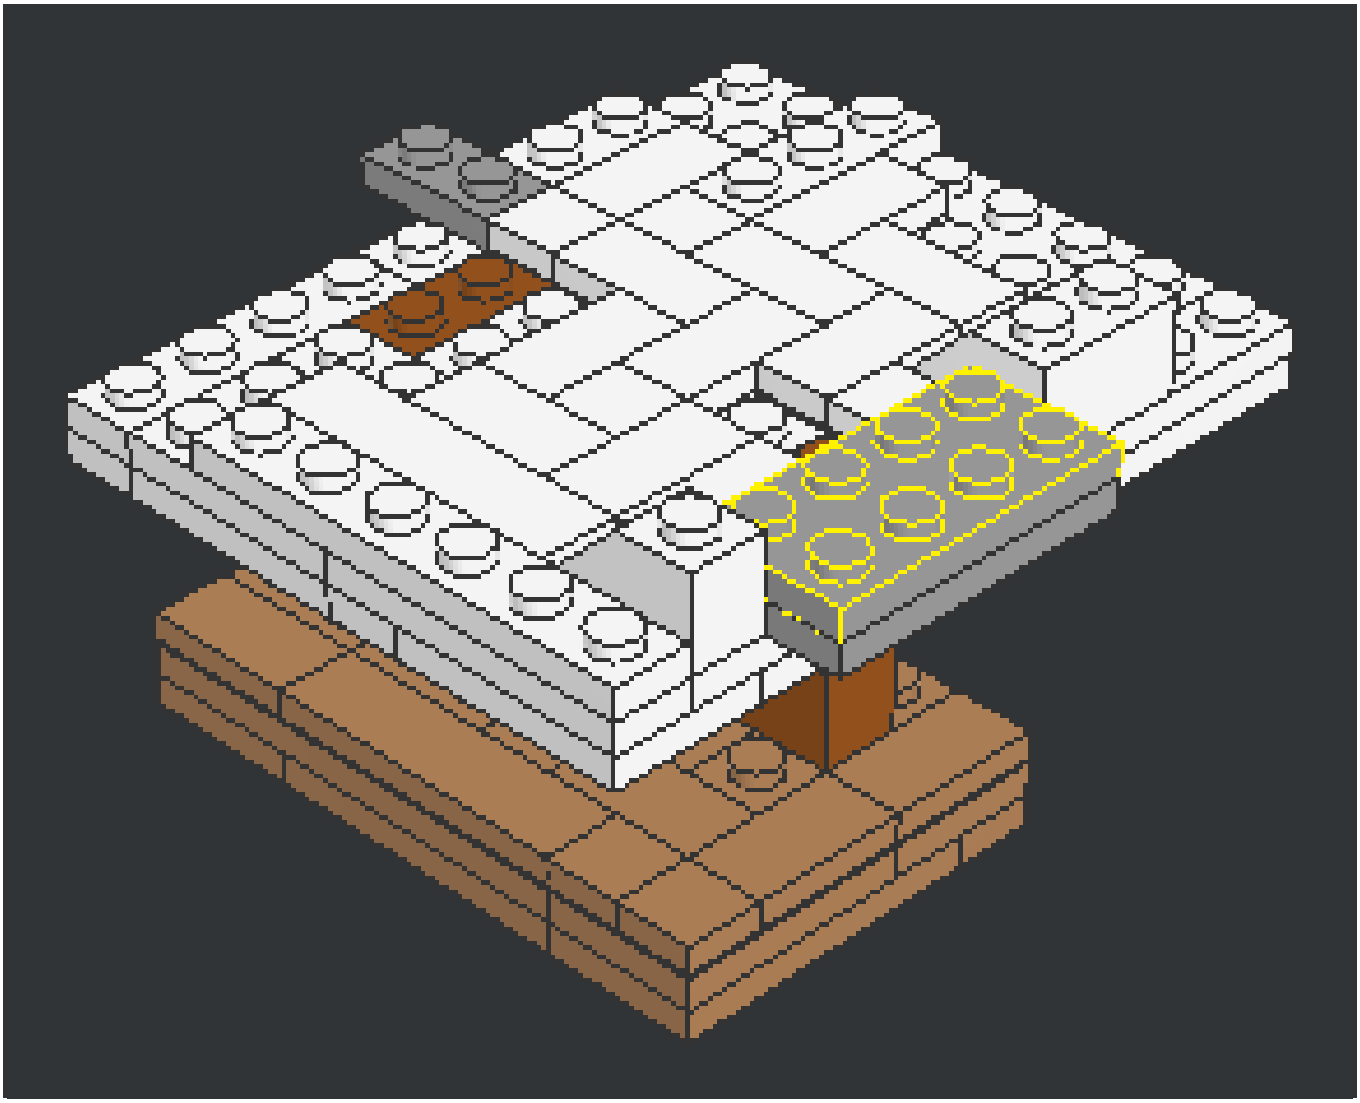

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 19 步

单独构建子组件 2


本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 1×2 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 2×2 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

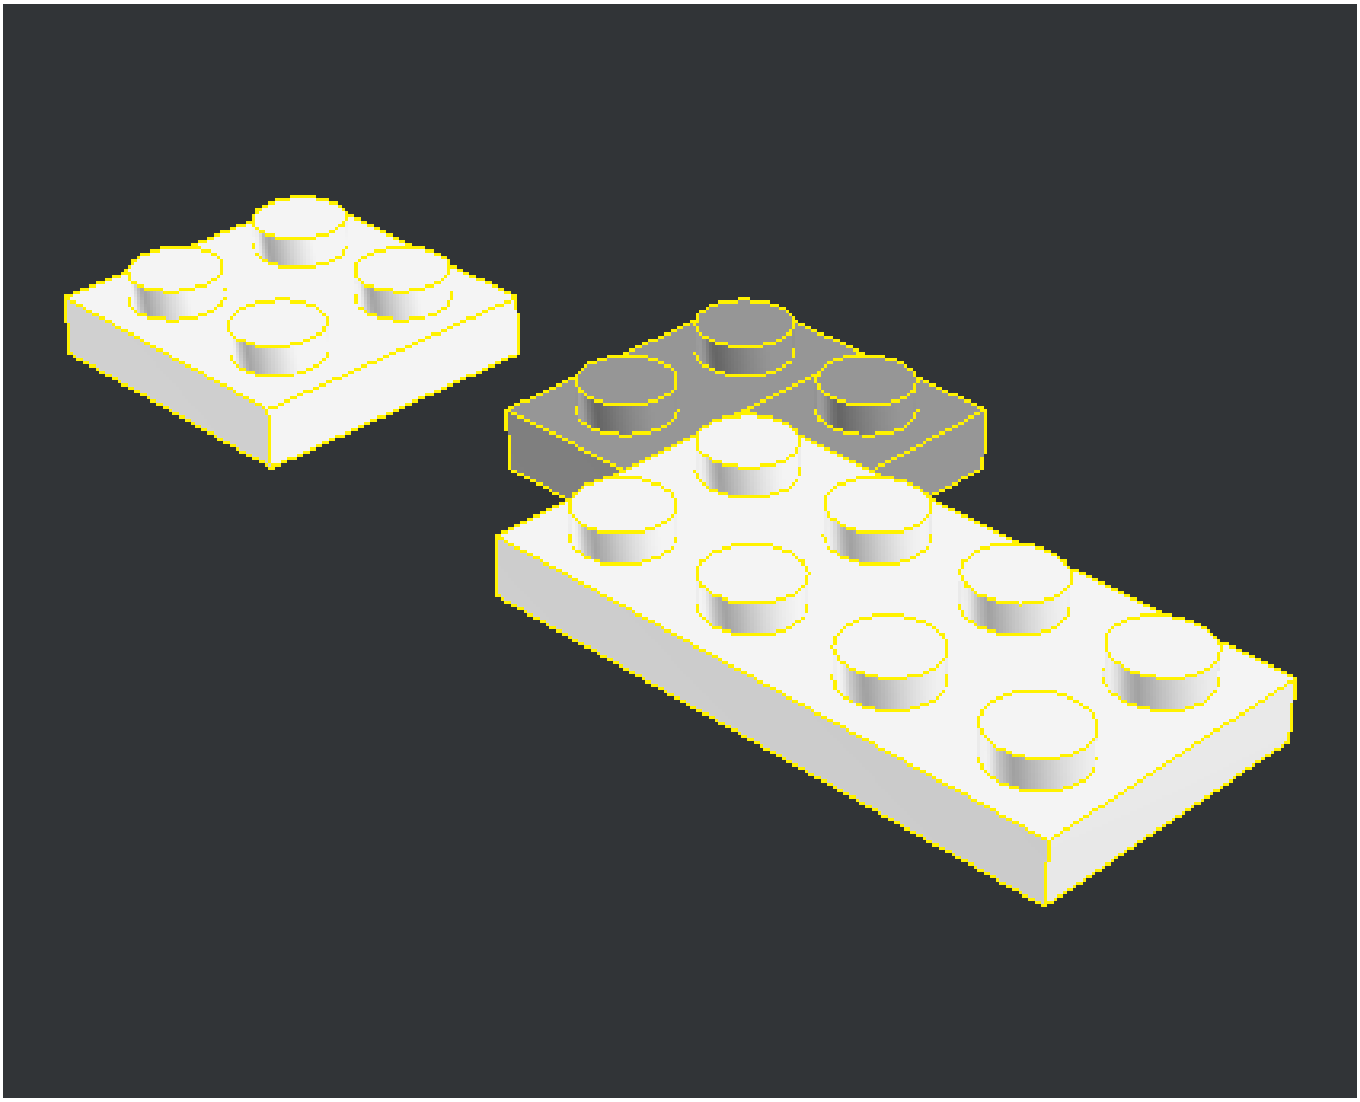

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 20 步


单独构建子组件 2

本步所需零件

1 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×2 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 1×6 · 白色

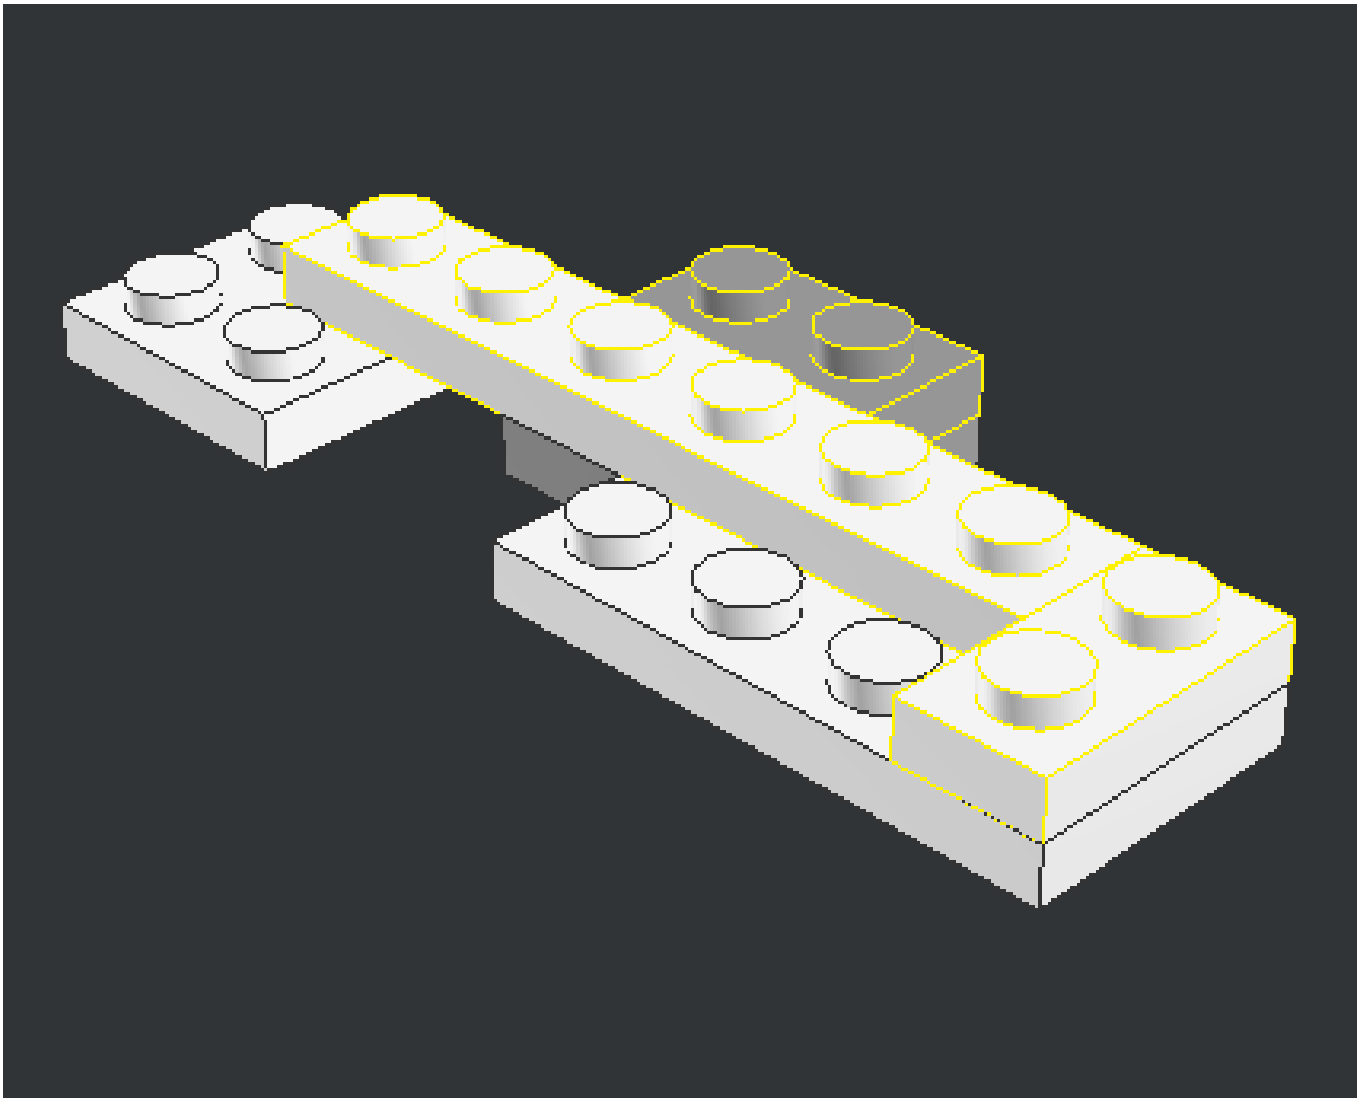

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


按图完成本步后，再进入下一步。

第 21 步

装入子组件 2

本步所需零件

不取新零件；装入已完成的子组件 2（7 件）。

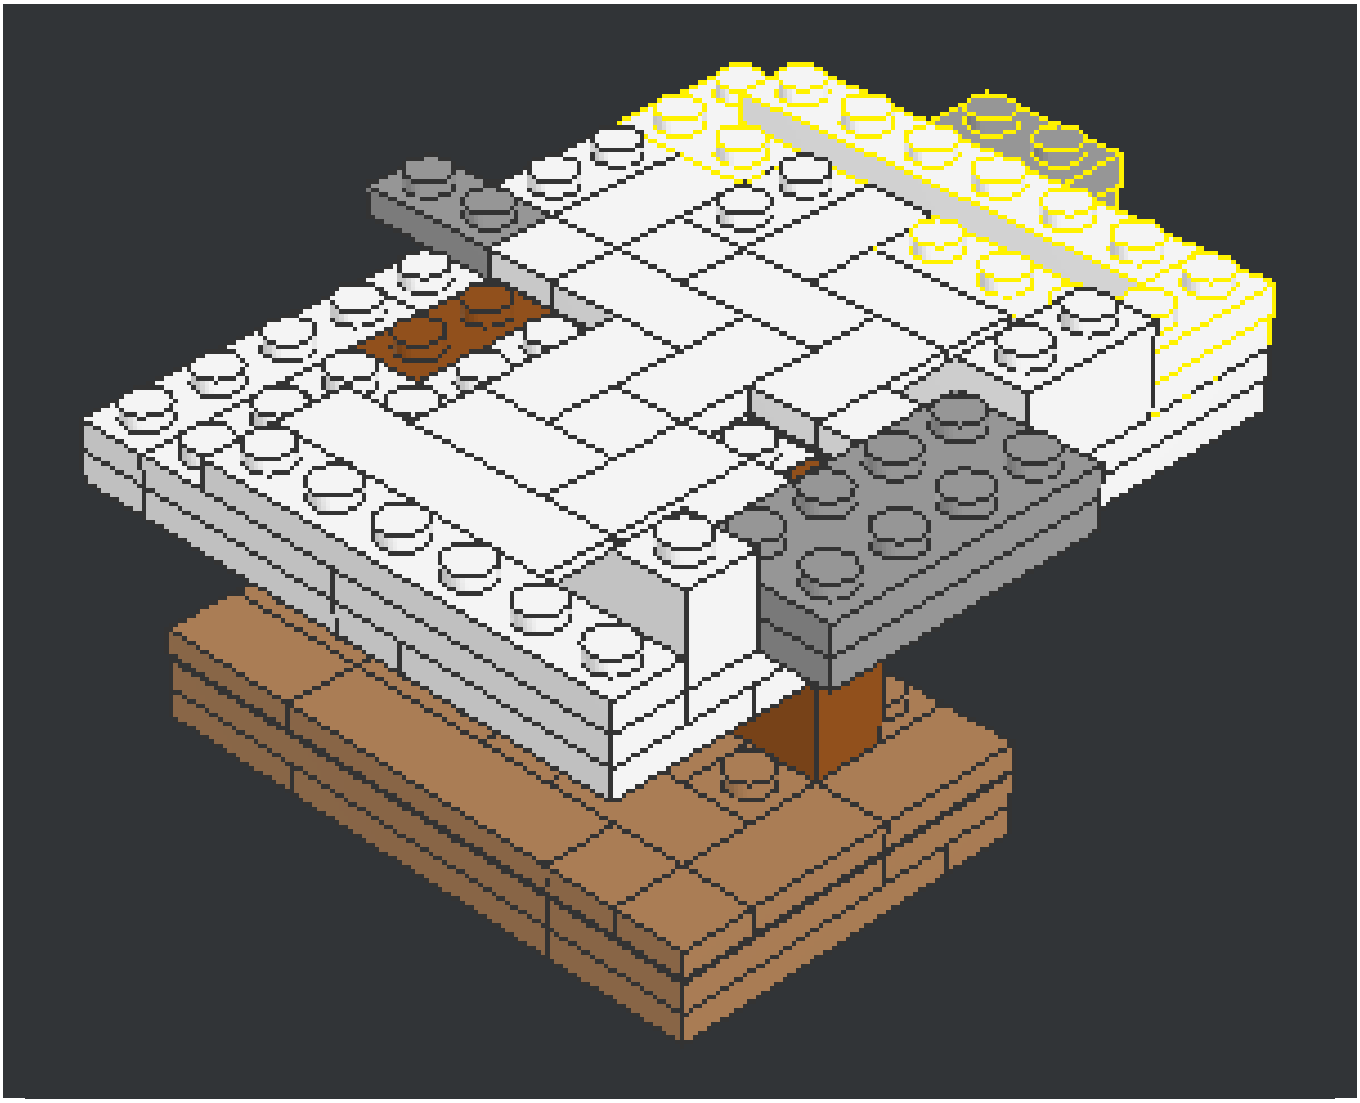

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 22 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步所需零件


1 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 33° 斜面砖 3×1 · 白色

1 件 光面板 1×1 · 白色

1 件 光面板 1×2 · 白色

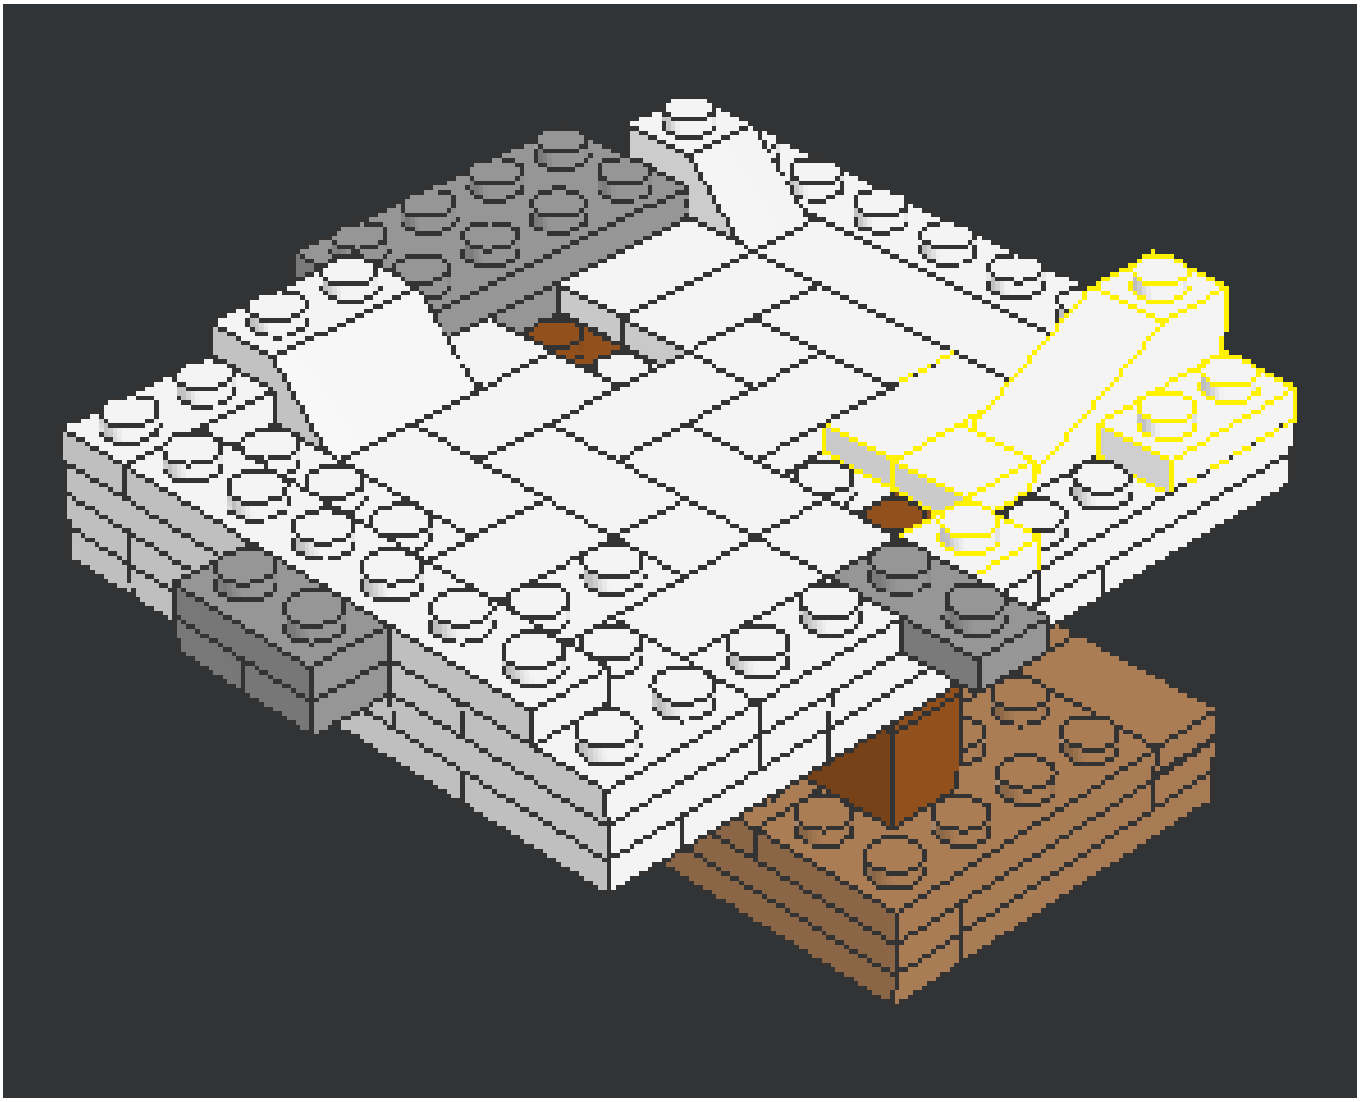

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 23 步

主模型


本步所需零件

1 件 砖 1×2 · 白色

1 件 砖 1×6 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 光面板 1×2 · 白色

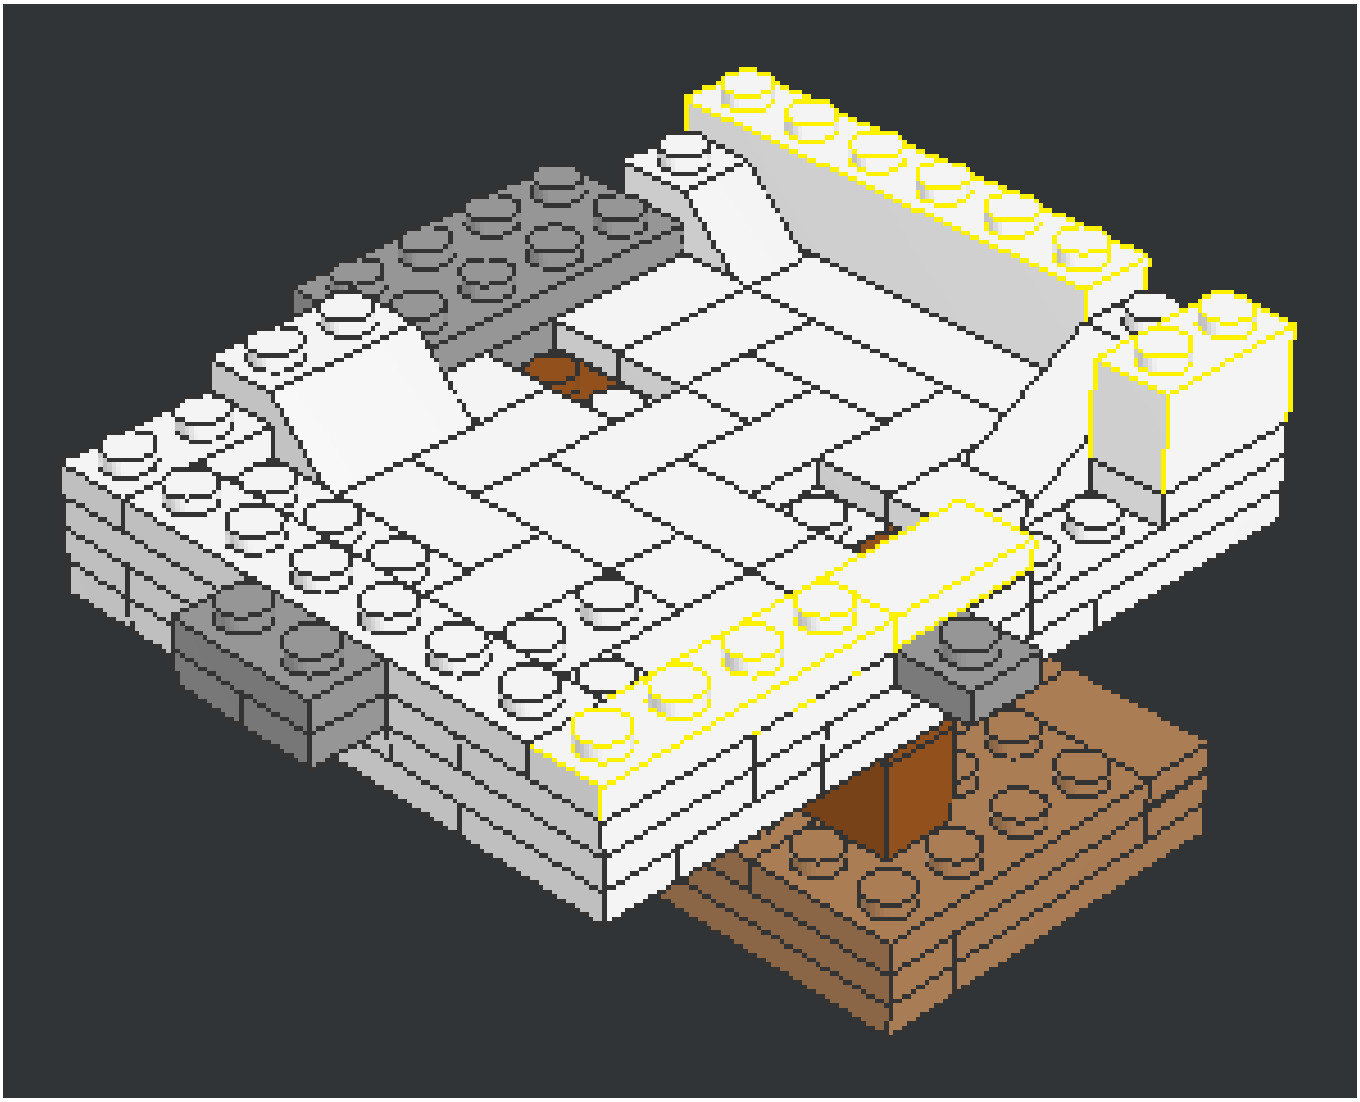

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 24 步

单独构建子组件 3

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 2×2 · 浅蓝灰色

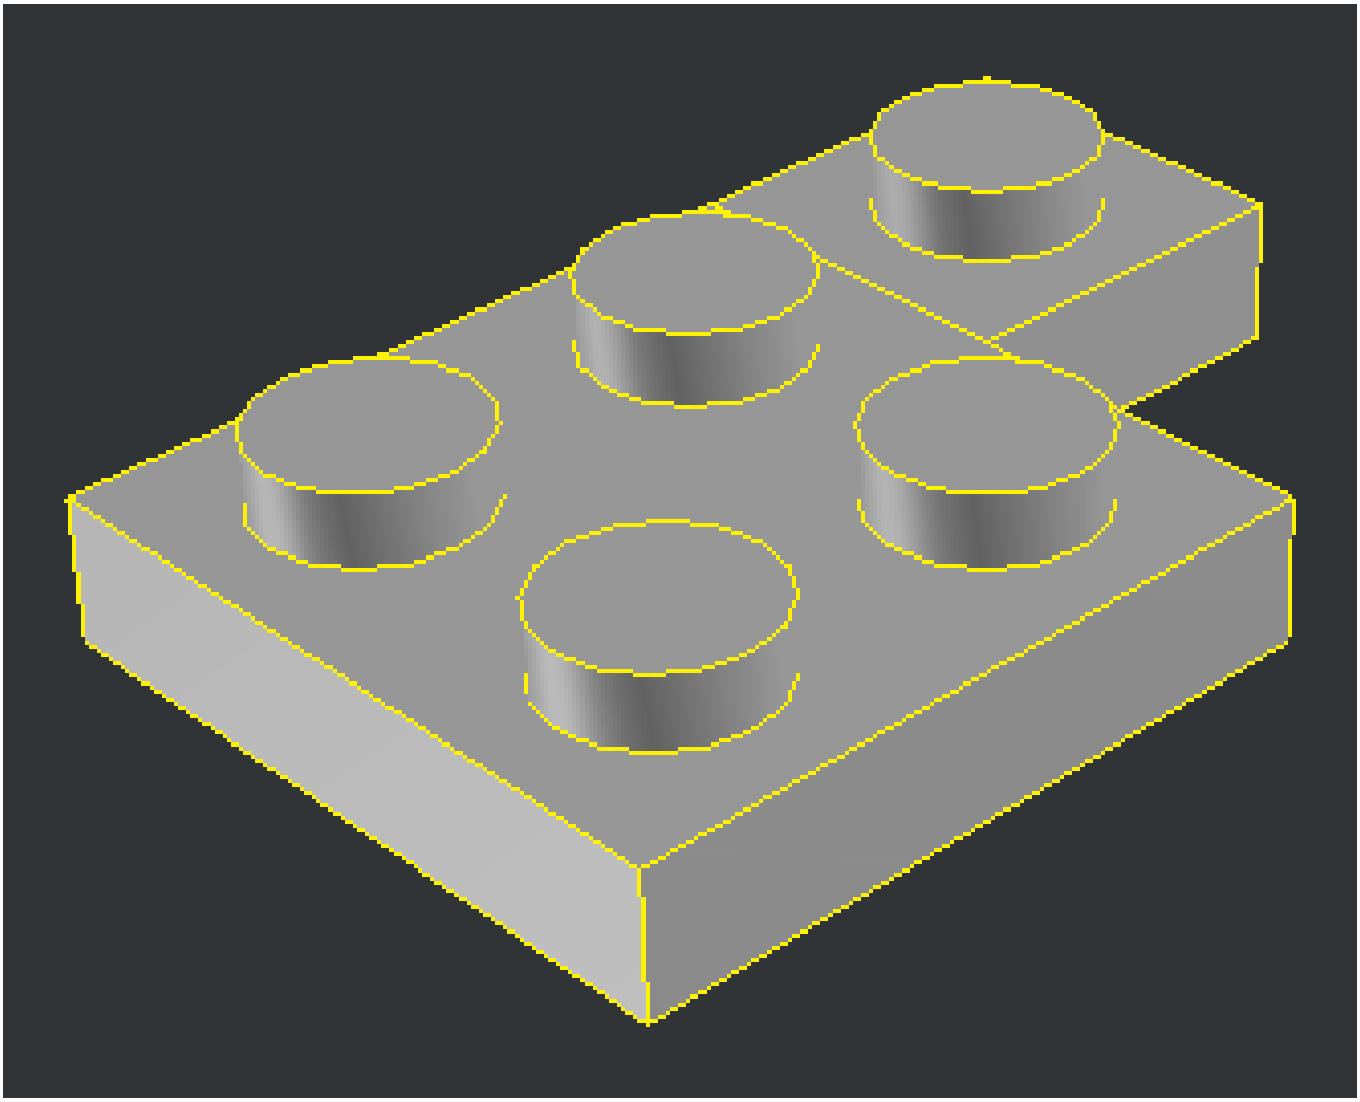

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 25 步


单独构建子组件 3

本步所需零件

1 件 薄板 1×2 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 1×3 · 浅蓝灰色

1 件 光面板 1×1 · 白色

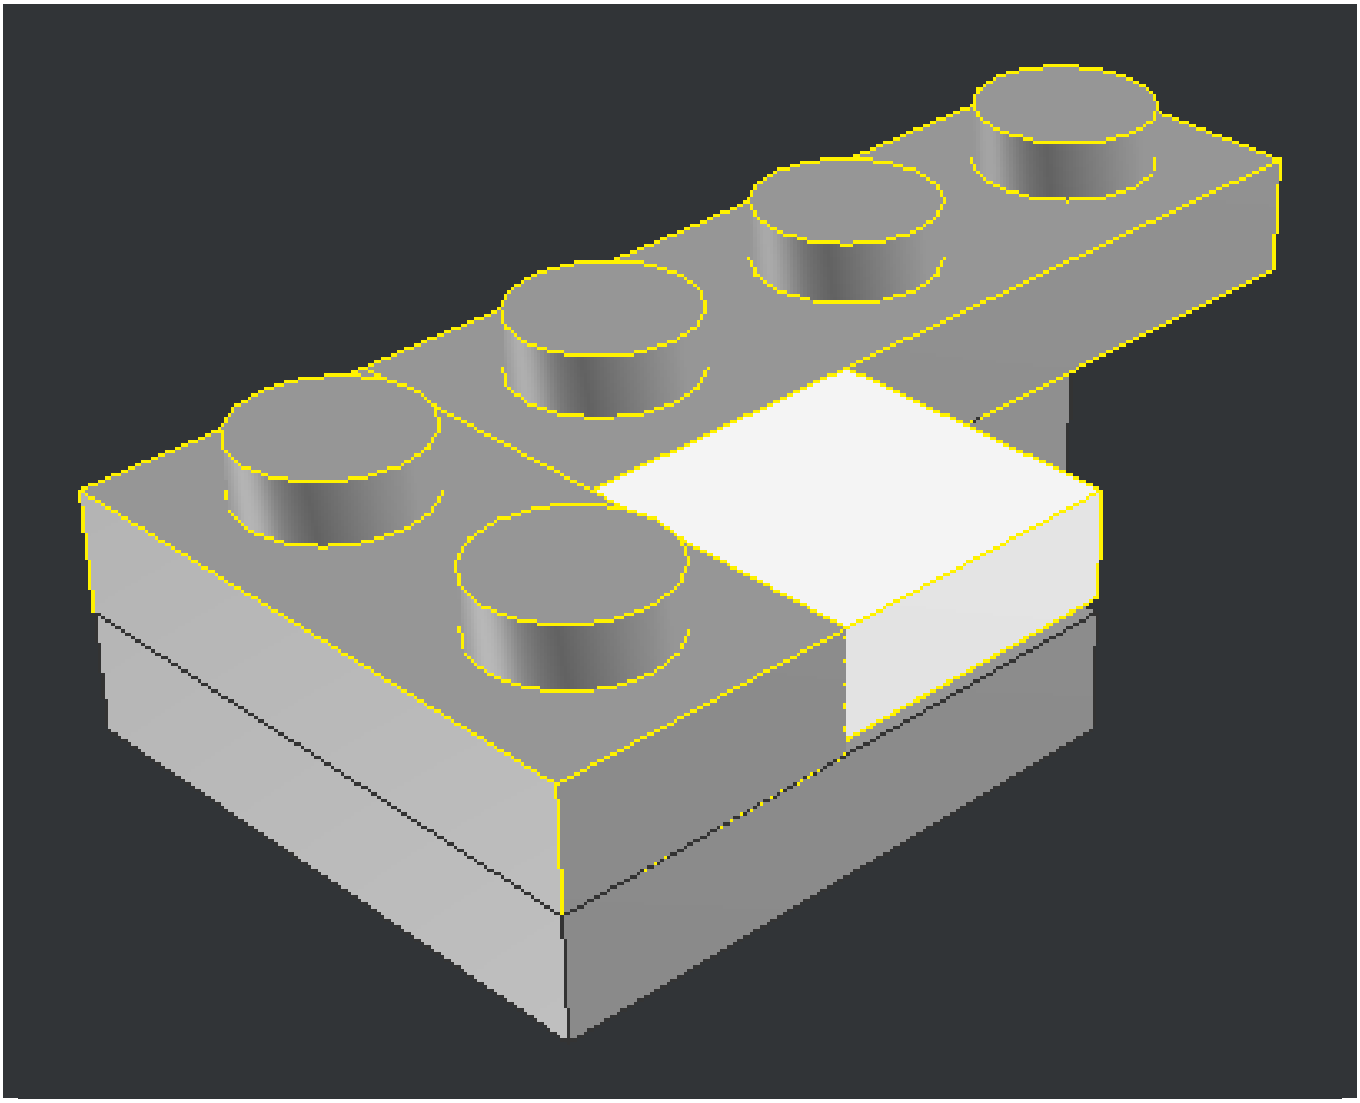

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


按图完成本步后，再进入下一步。

第 26 步

装入子组件 3

本步所需零件

不取新零件；装入已完成的子组件 3（5 件）。

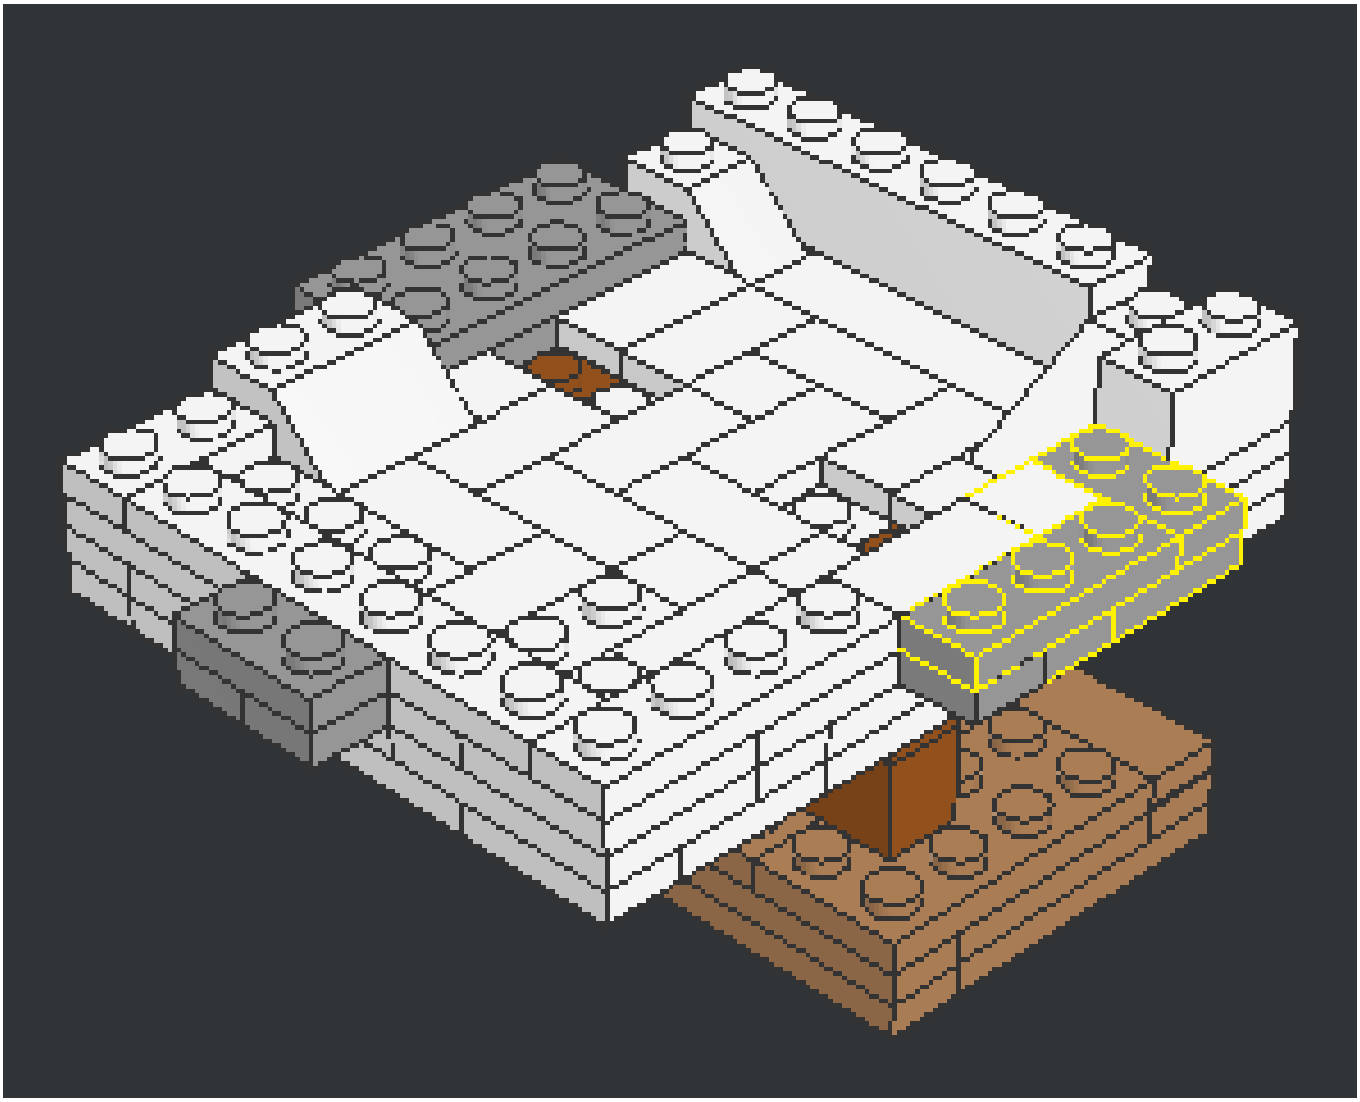

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 27 步

主模型

本步所需零件


1 件 砖 1×4 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 45° 反斜面砖 2×2 · 浅蓝灰色

3 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 浅蓝灰色

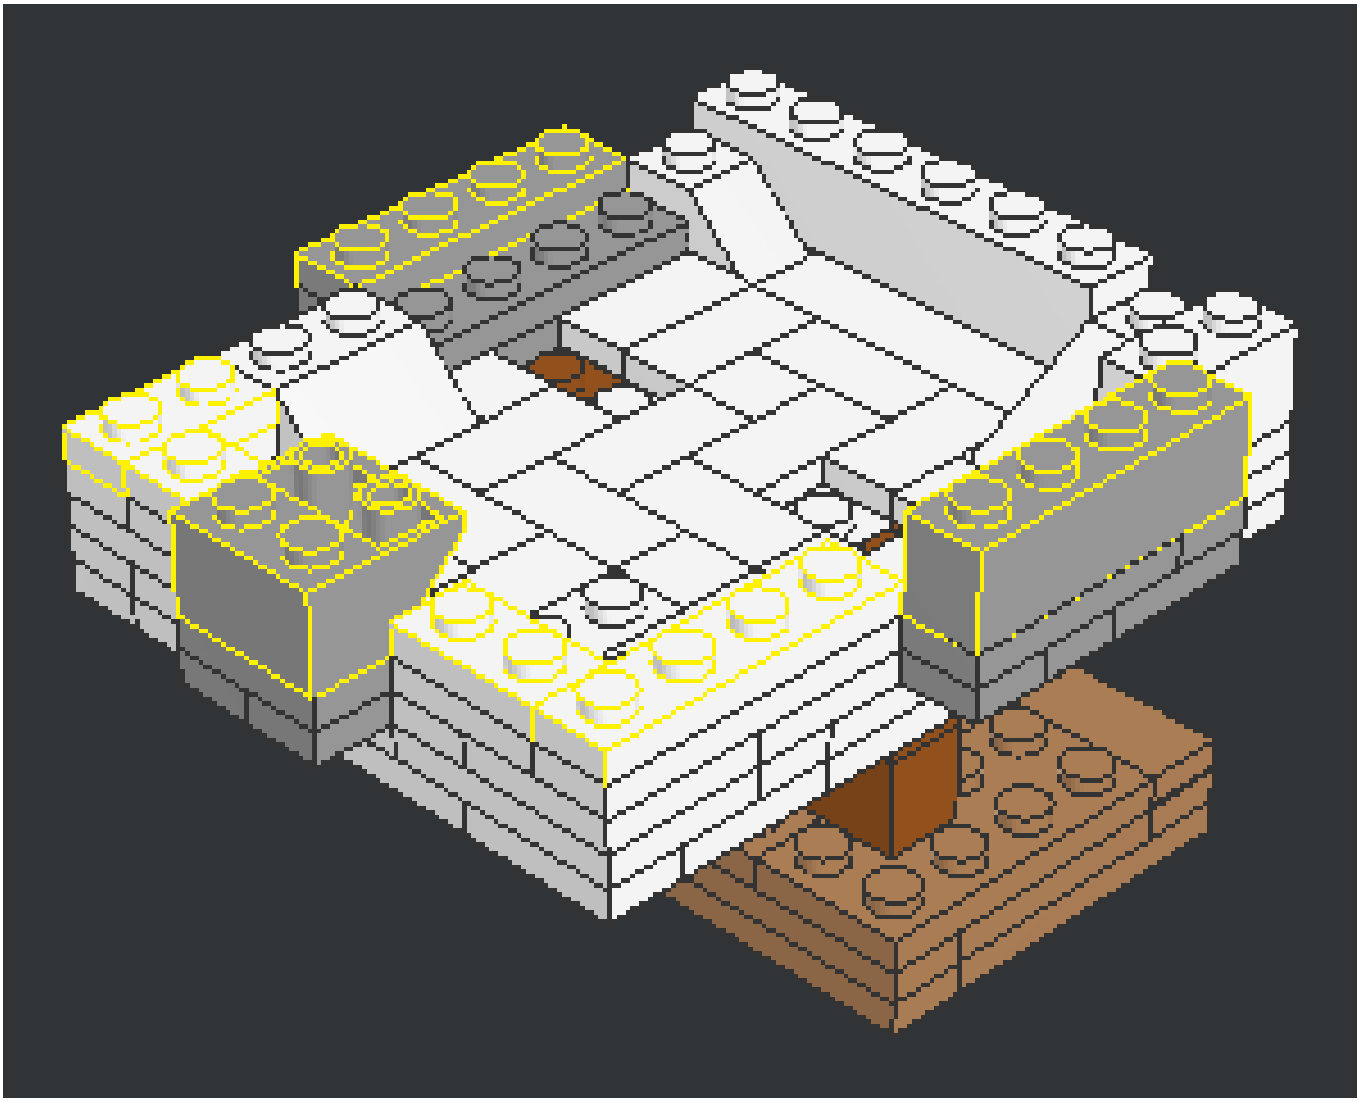

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 28 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步所需零件


1 件 砖 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 白色

2 件 45° 反斜面砖 2×2 · 白色

4 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 浅蓝灰色

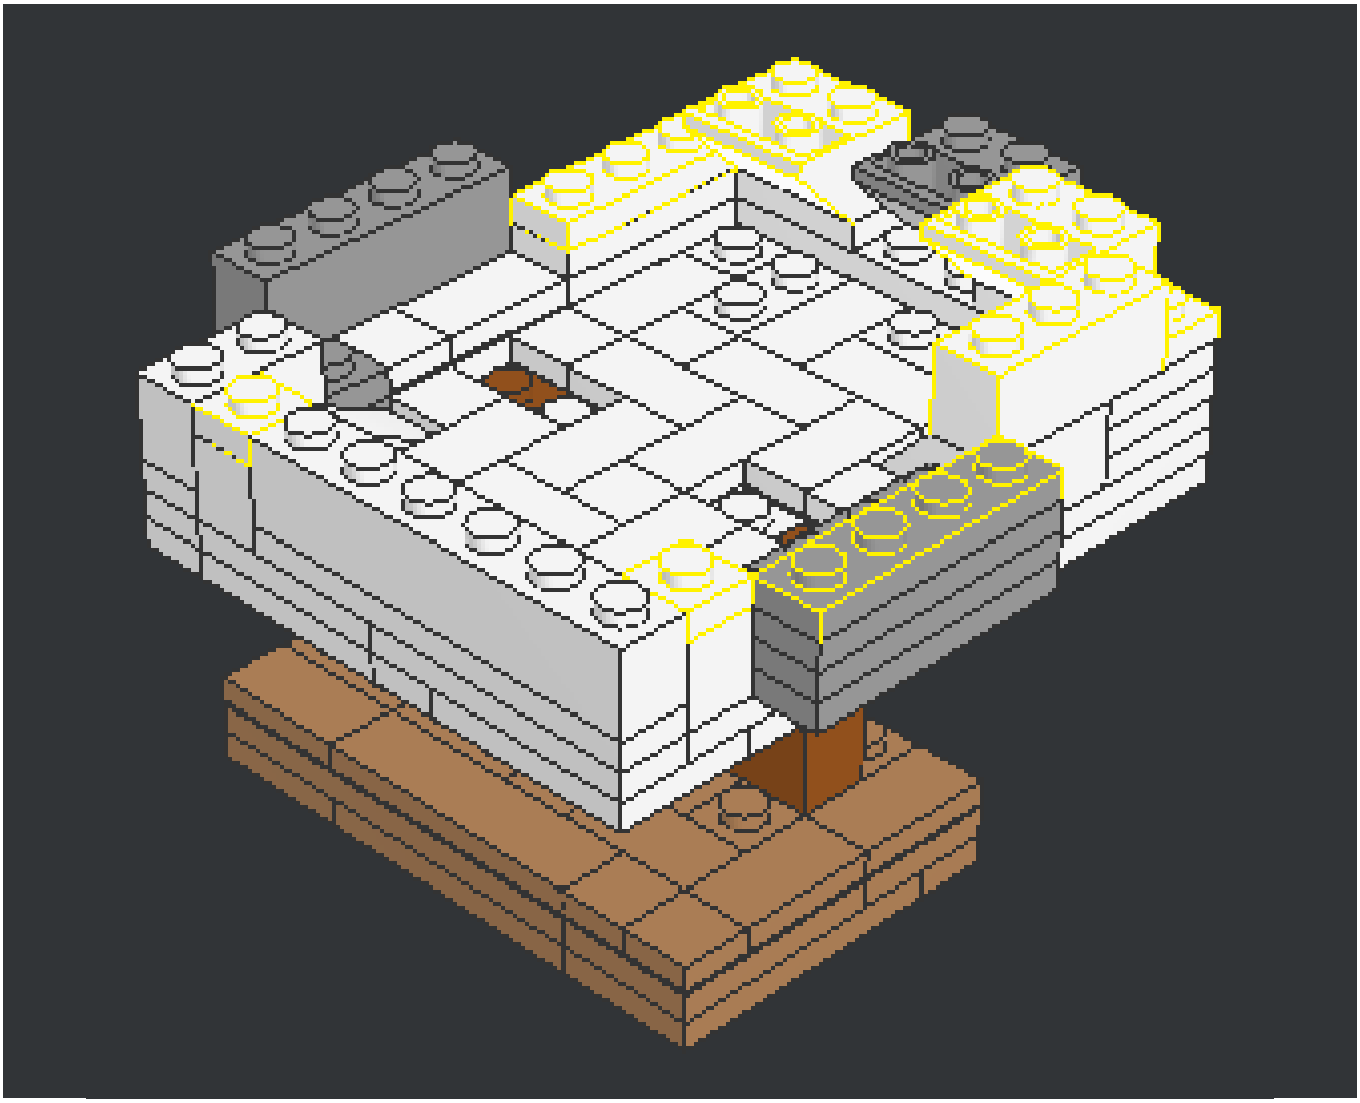

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 29 步


主模型

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 浅蓝灰色

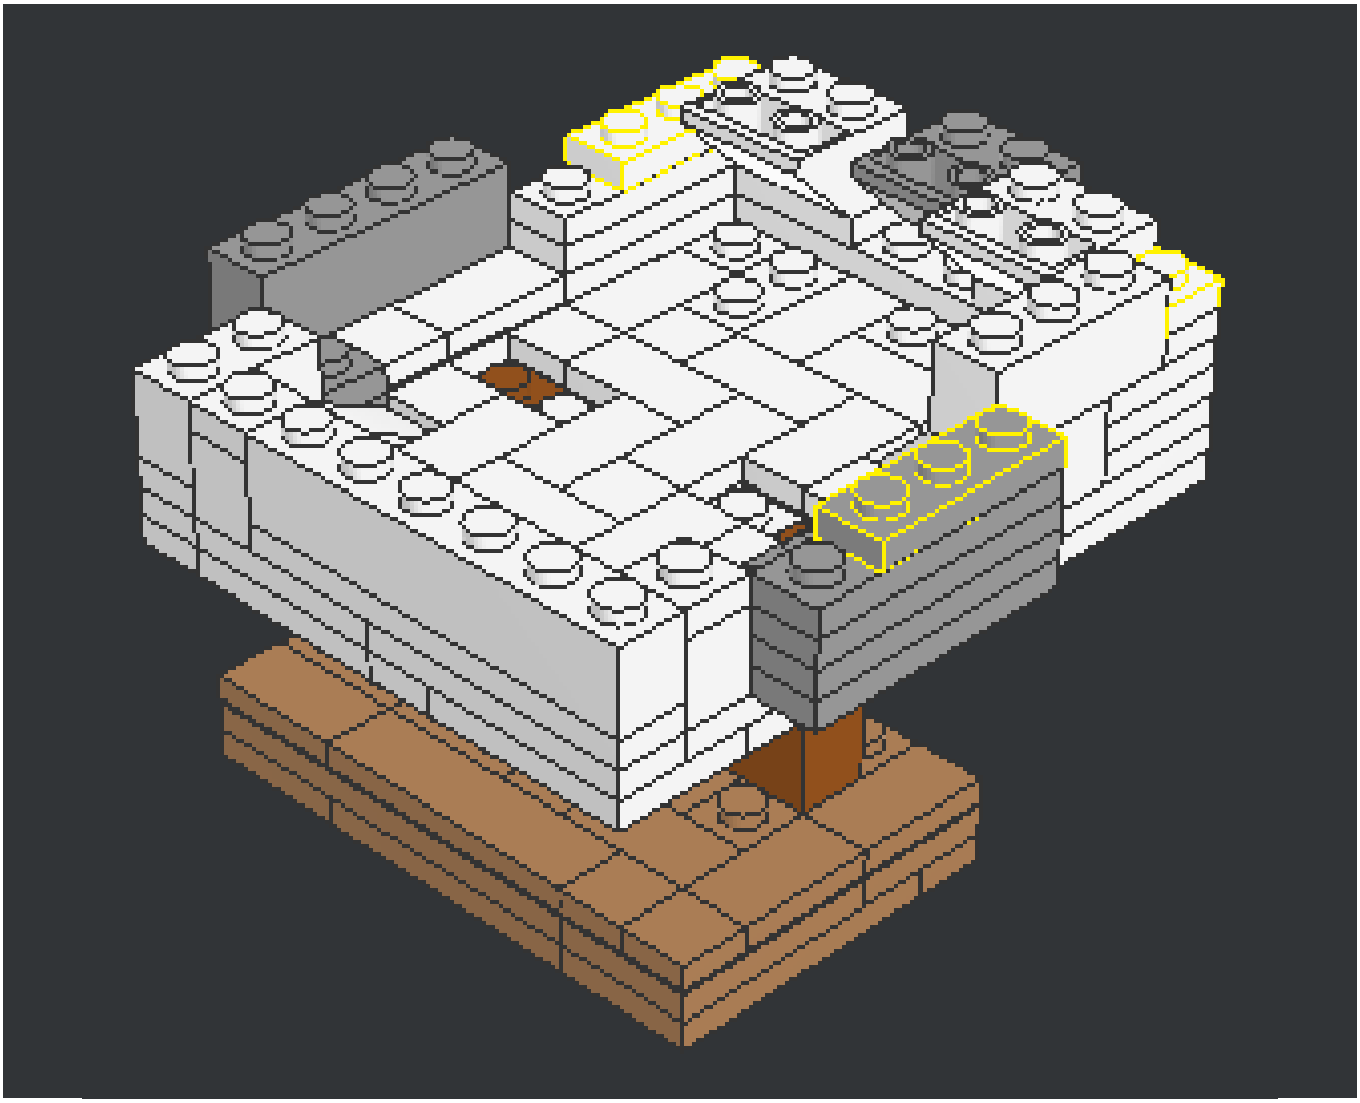

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 30 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步所需零件

1 件 光面板 1×4 · 浅蓝灰色

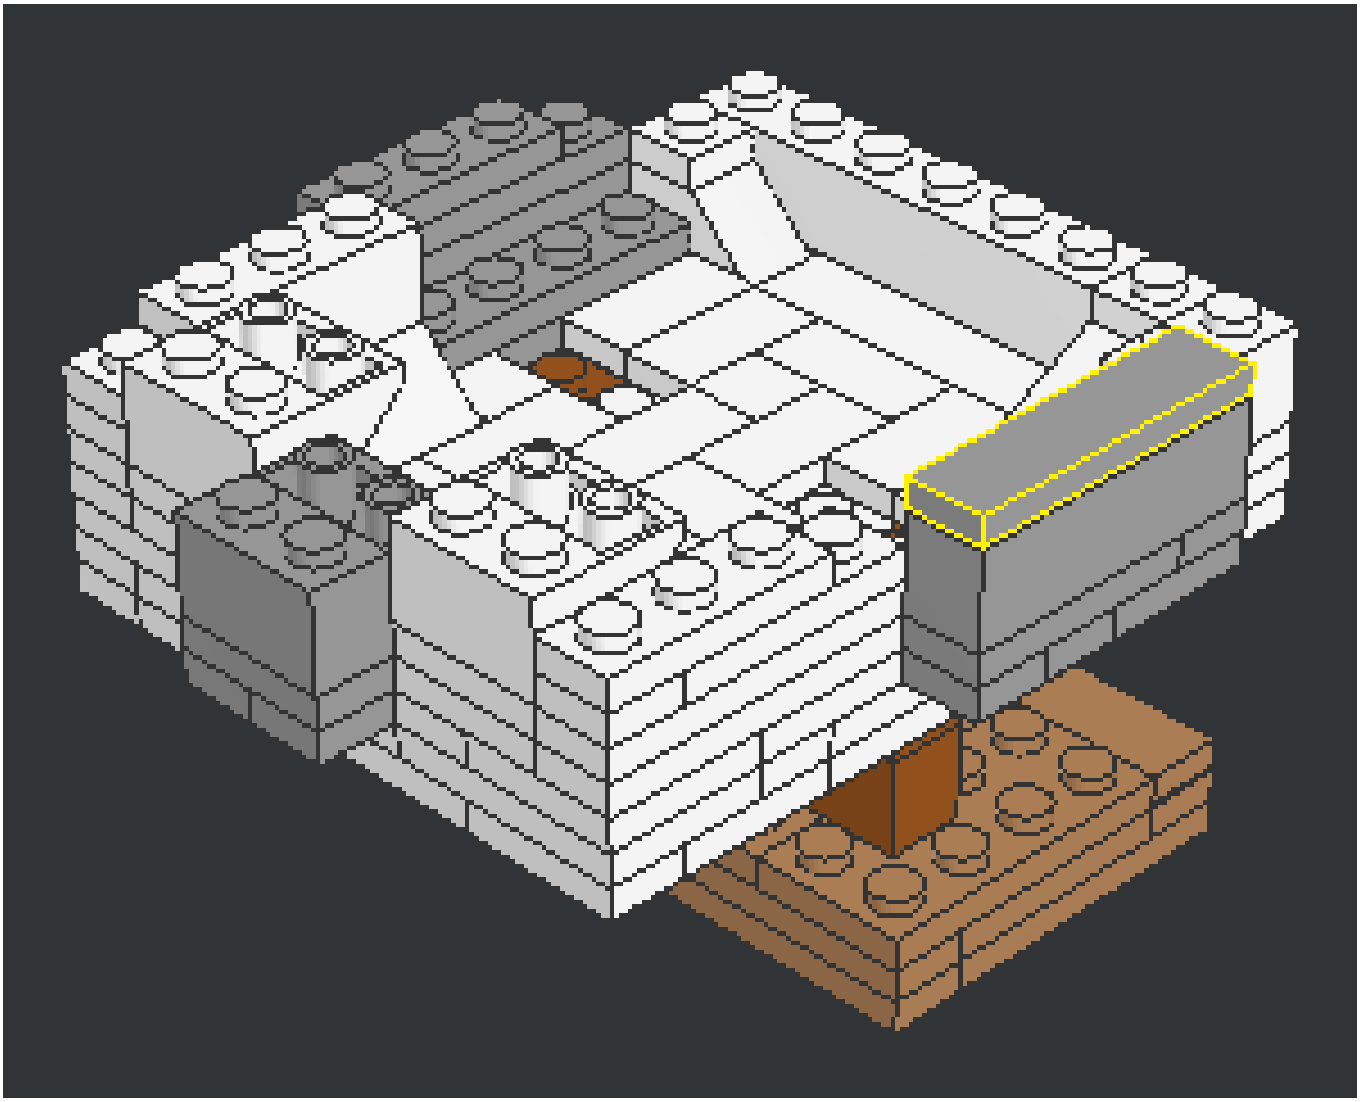

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 31 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步所需零件

1 件 砖 1×1 · 白色

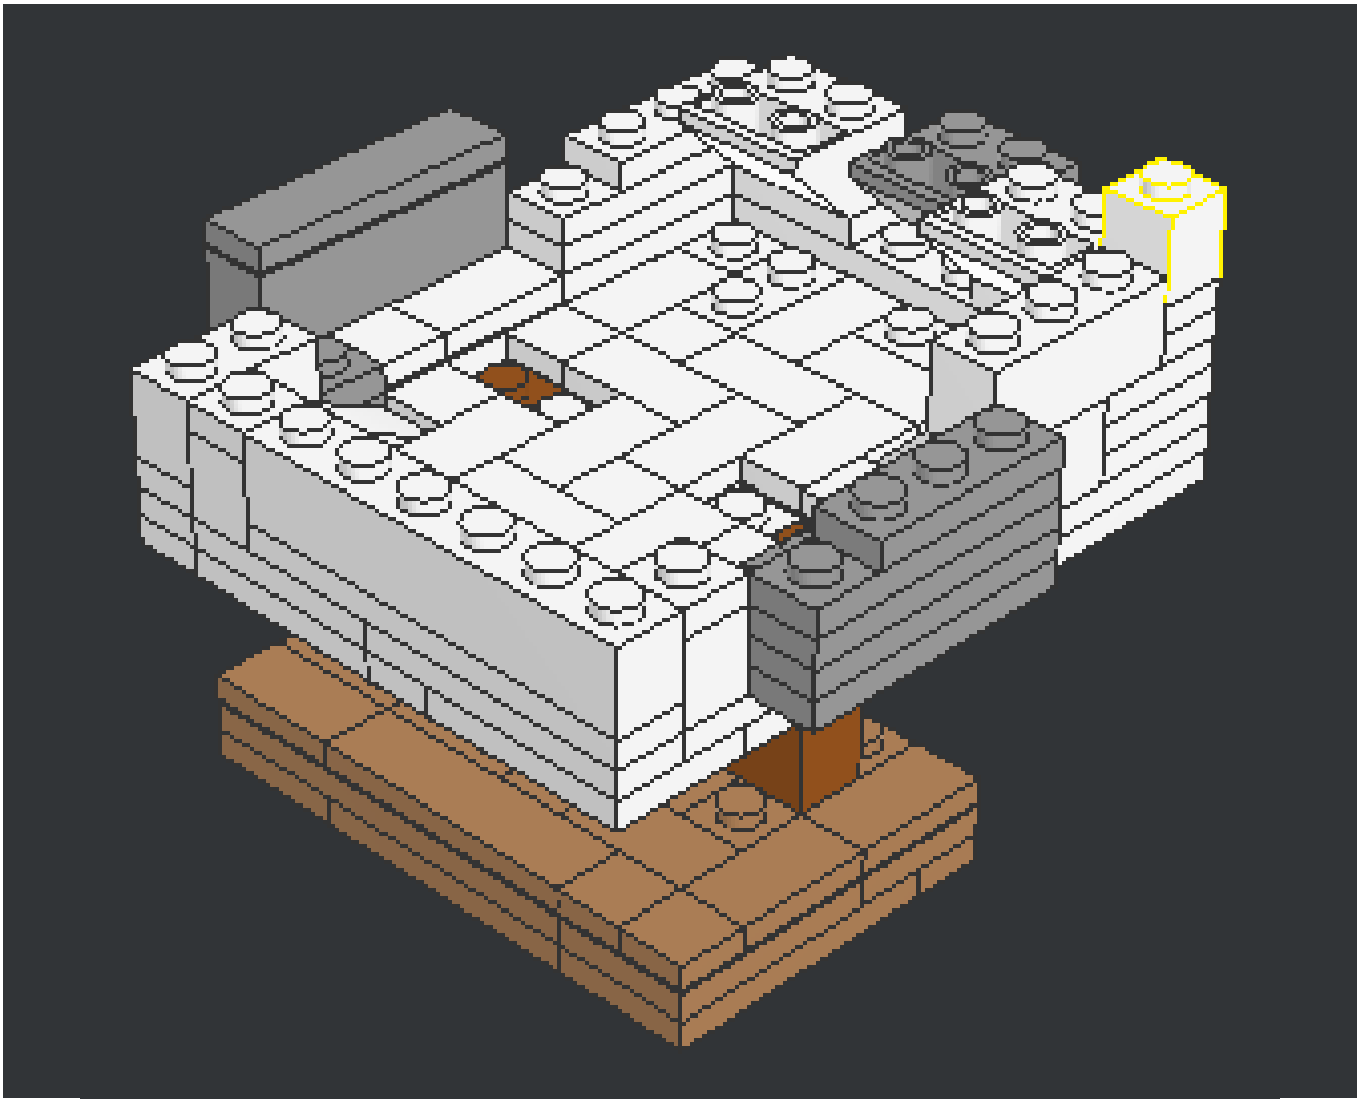

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 32 步

单独构建子组件 4

本步所需零件

1 件 砖 1×1 · 白色

1 件 砖 1×8 · 白色


1 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×1 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 1×2 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

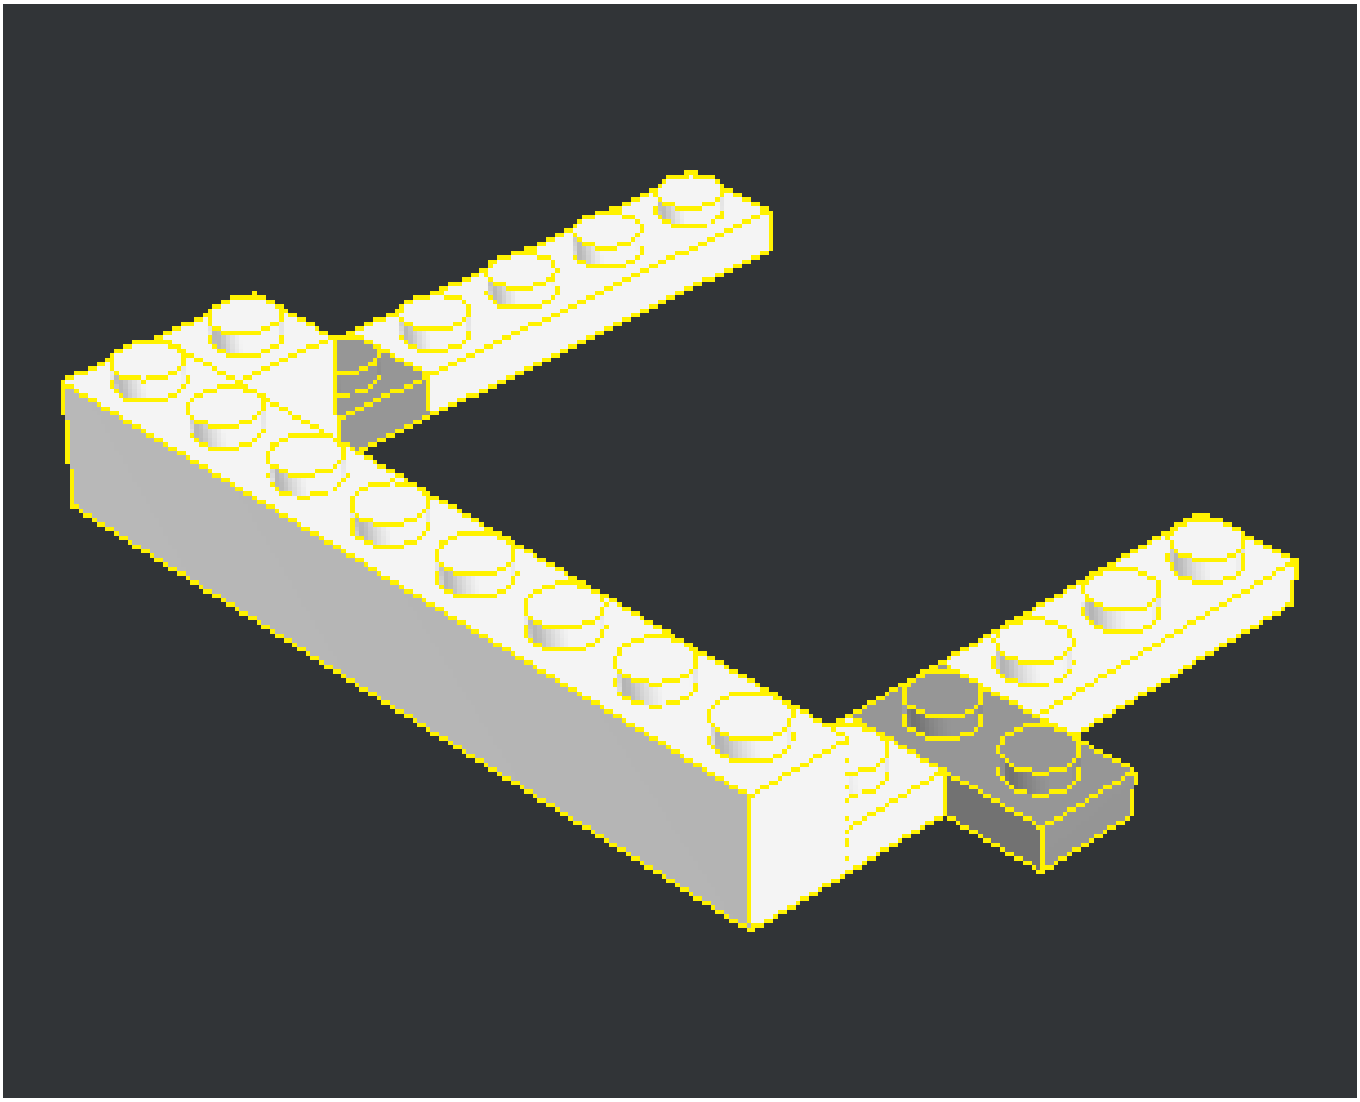

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 33 步

单独构建子组件 4

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色

2 件 薄板 1×2 · 白色


1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 薄板 2×2 · 浅蓝灰色

1 件 薄板 2×6 · 白色

1 件 光面板 1×4 · 浅蓝灰色

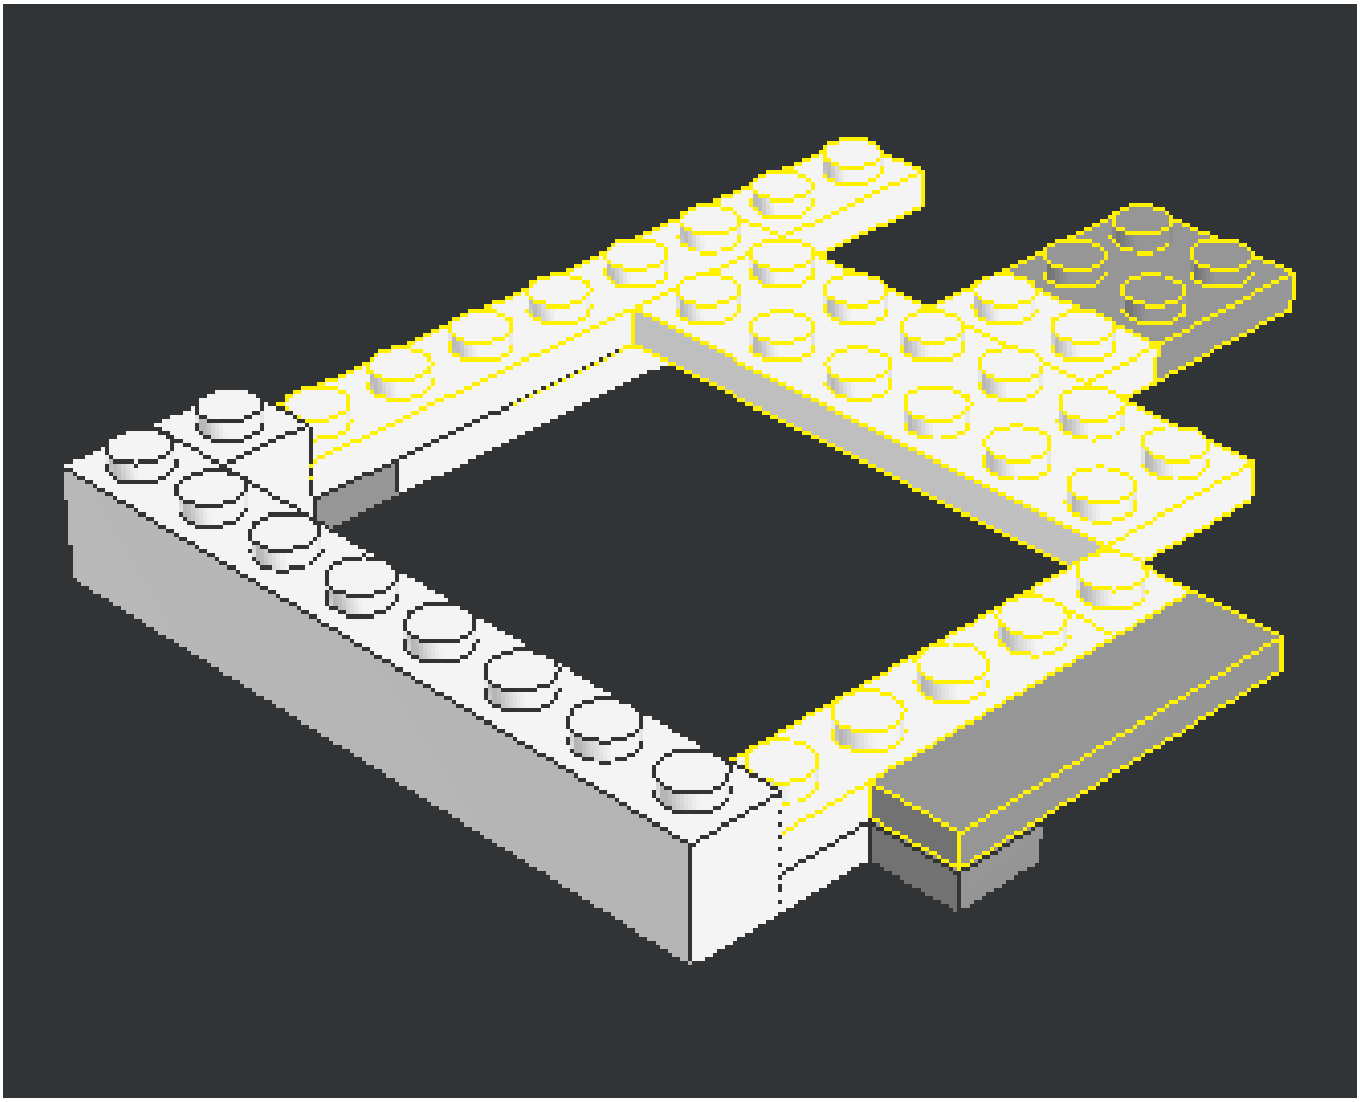

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 34 步


单独构建子组件 4

本步所需零件

1 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

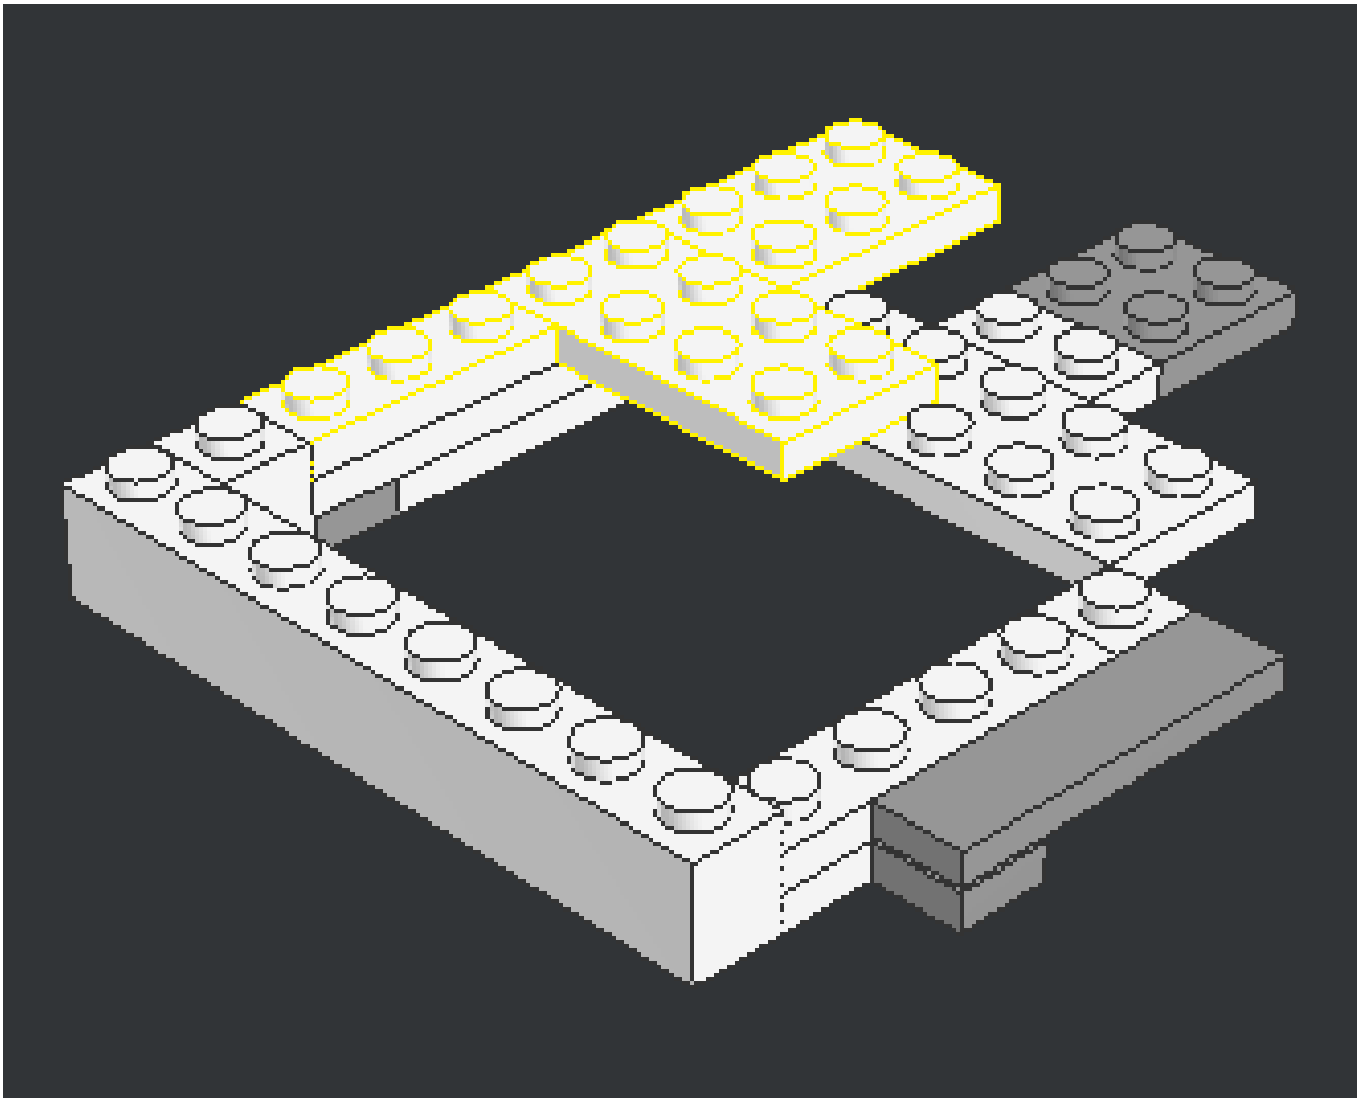

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 35 步

单独构建子组件 4

本步所需零件

2 件 薄板 1×2 · 白色


1 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×8 · 白色

1 件 薄板 2×2 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 白色

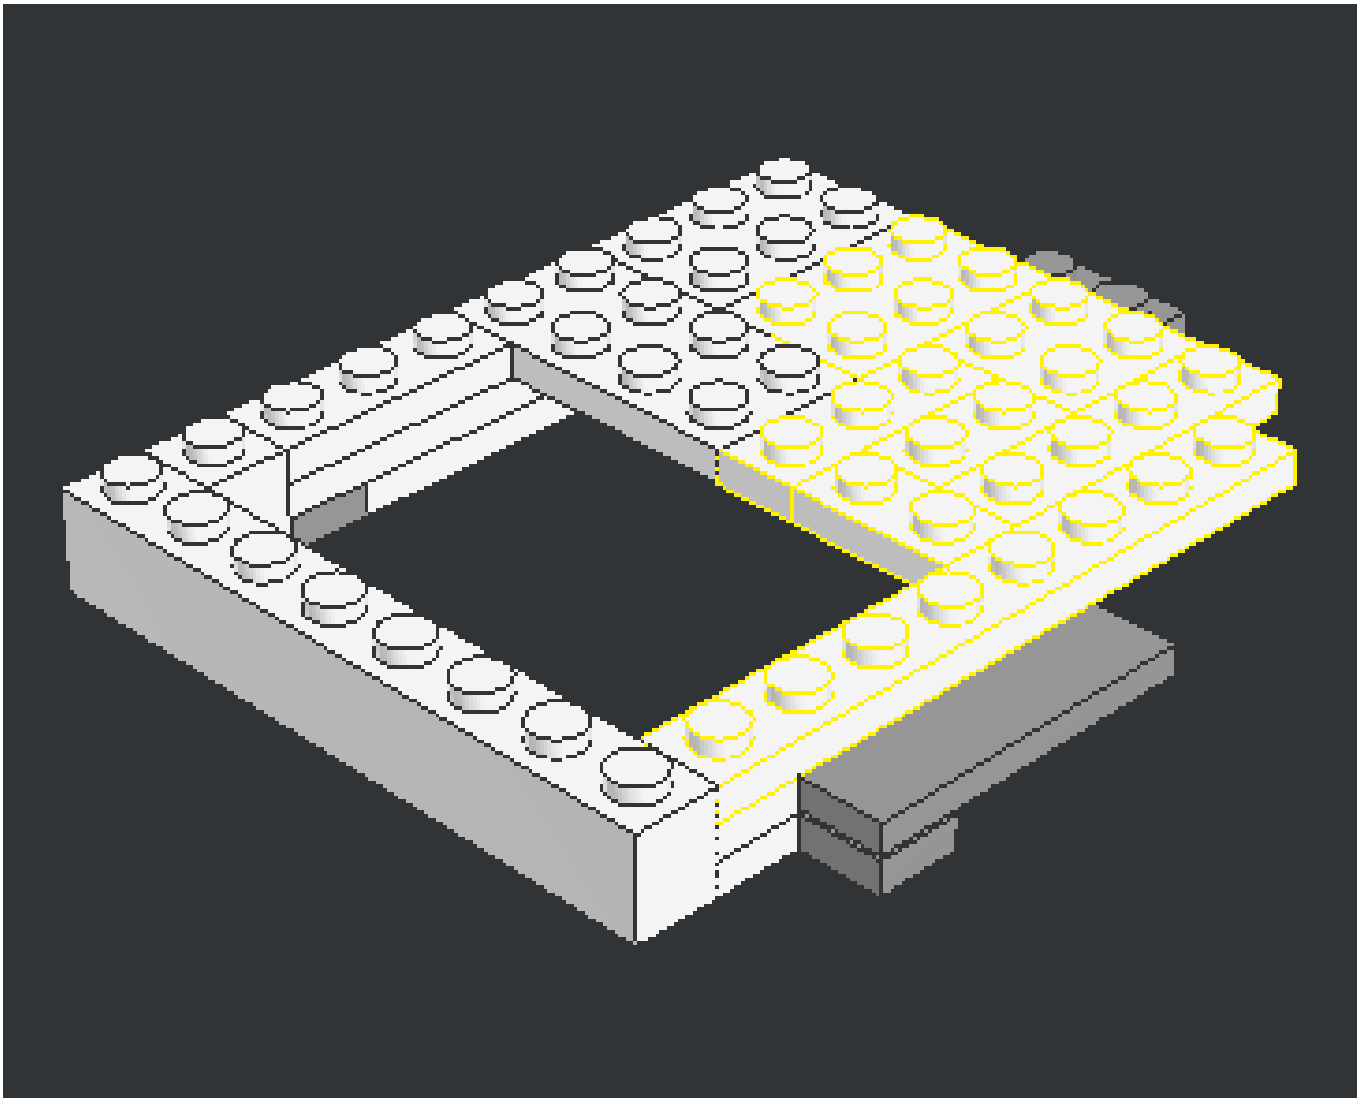

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 36 步

单独构建子组件 4

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色


1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 光面板 1×1 · 白色

2 件 光面板 1×2 · 白色

1 件 光面板 1×4 · 白色

1 件 光面板 2×2 · 白色

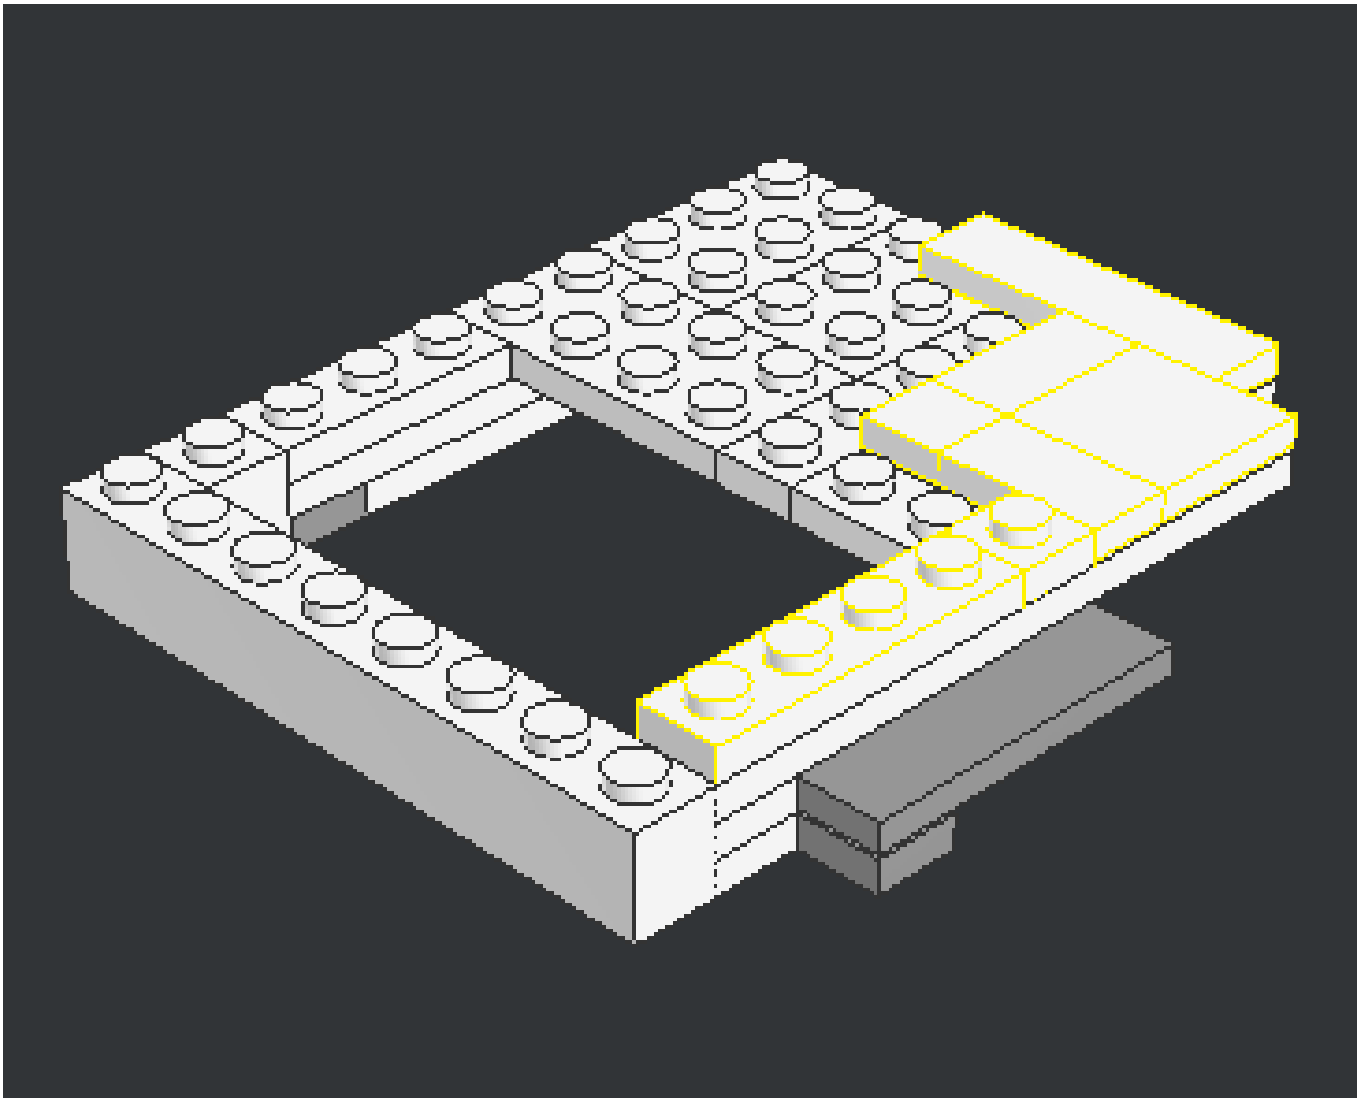

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 37 步

单独构建子组件 4


本步所需零件

1 件 砖 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×2 · 红色

3 件 薄板 1×3 · 白色

2 件 薄板 1×4 · 白色

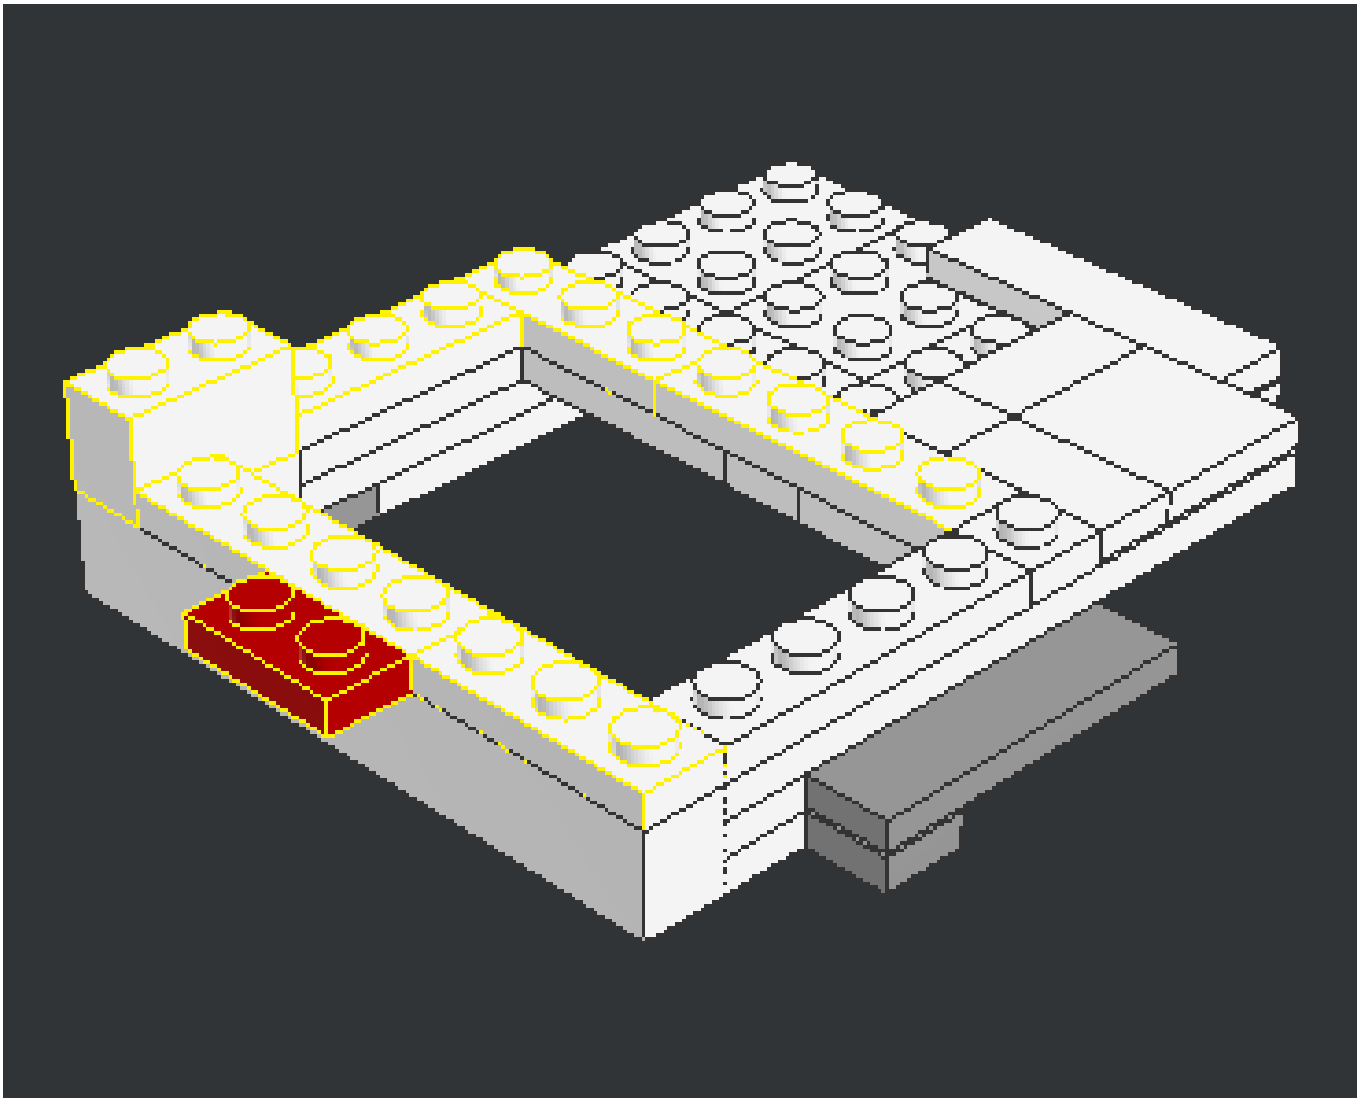

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 38 步

单独构建子组件 4

本步所需零件


1 件 砖 1×1 · 白色

2 件 薄板 1×2 · 白色

2 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×2 · 红色

3 件 薄板 1×3 · 白色

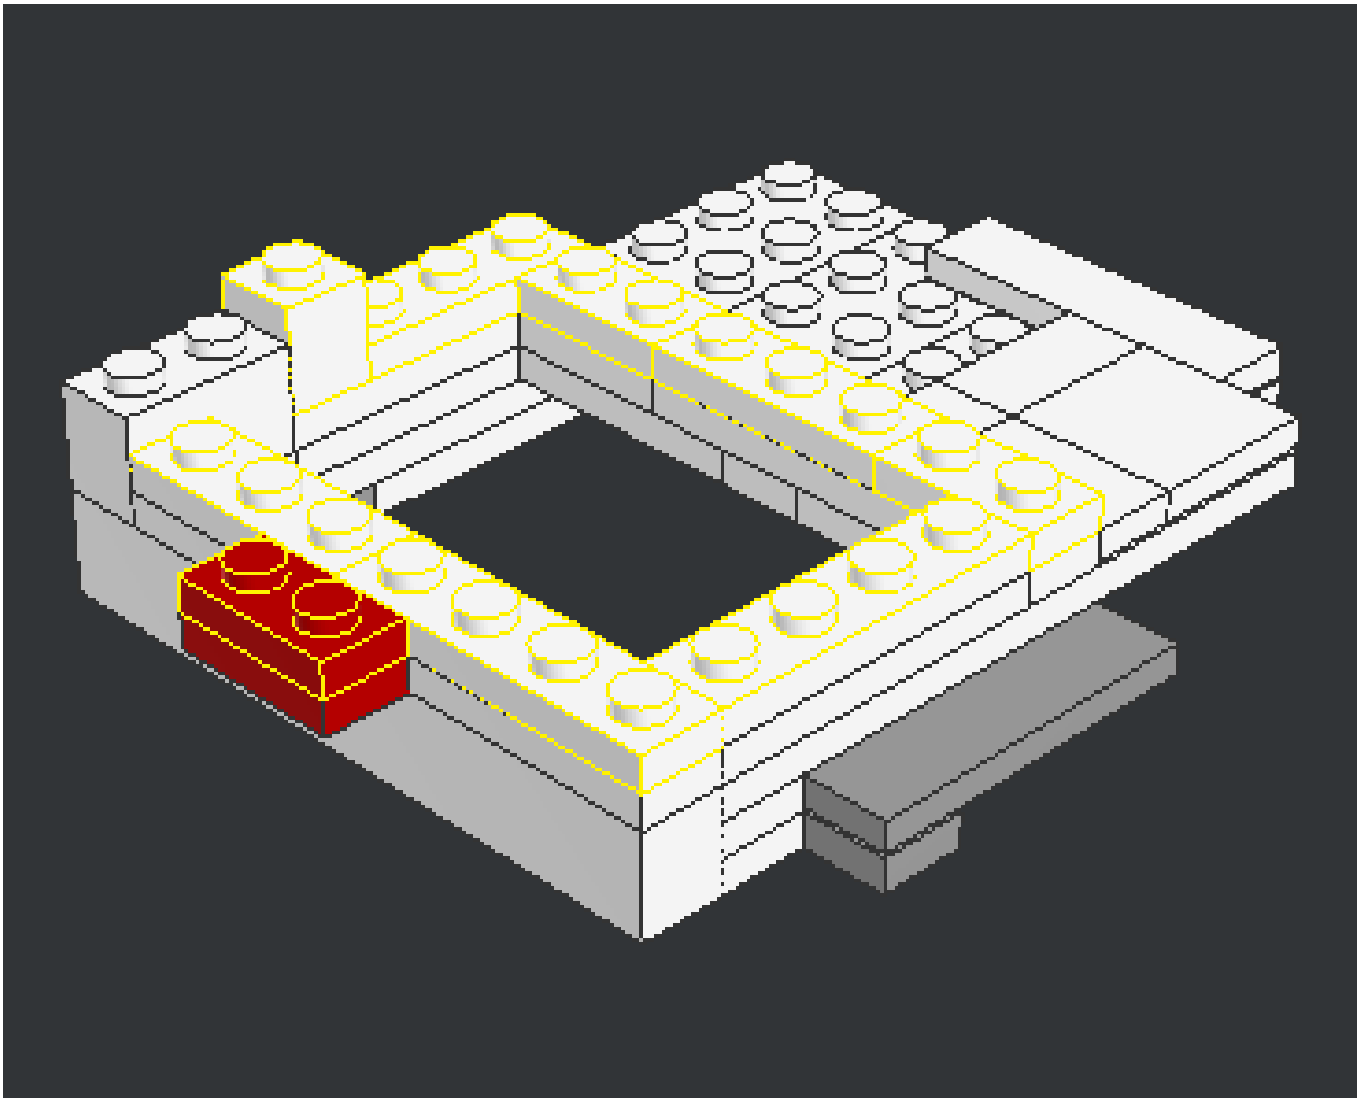

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 39 步

单独构建子组件 4

本步所需零件


2 件 砖 1×2 · 白色

1 件 砖 2×2 · 红色

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 砖 1×6 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 白色

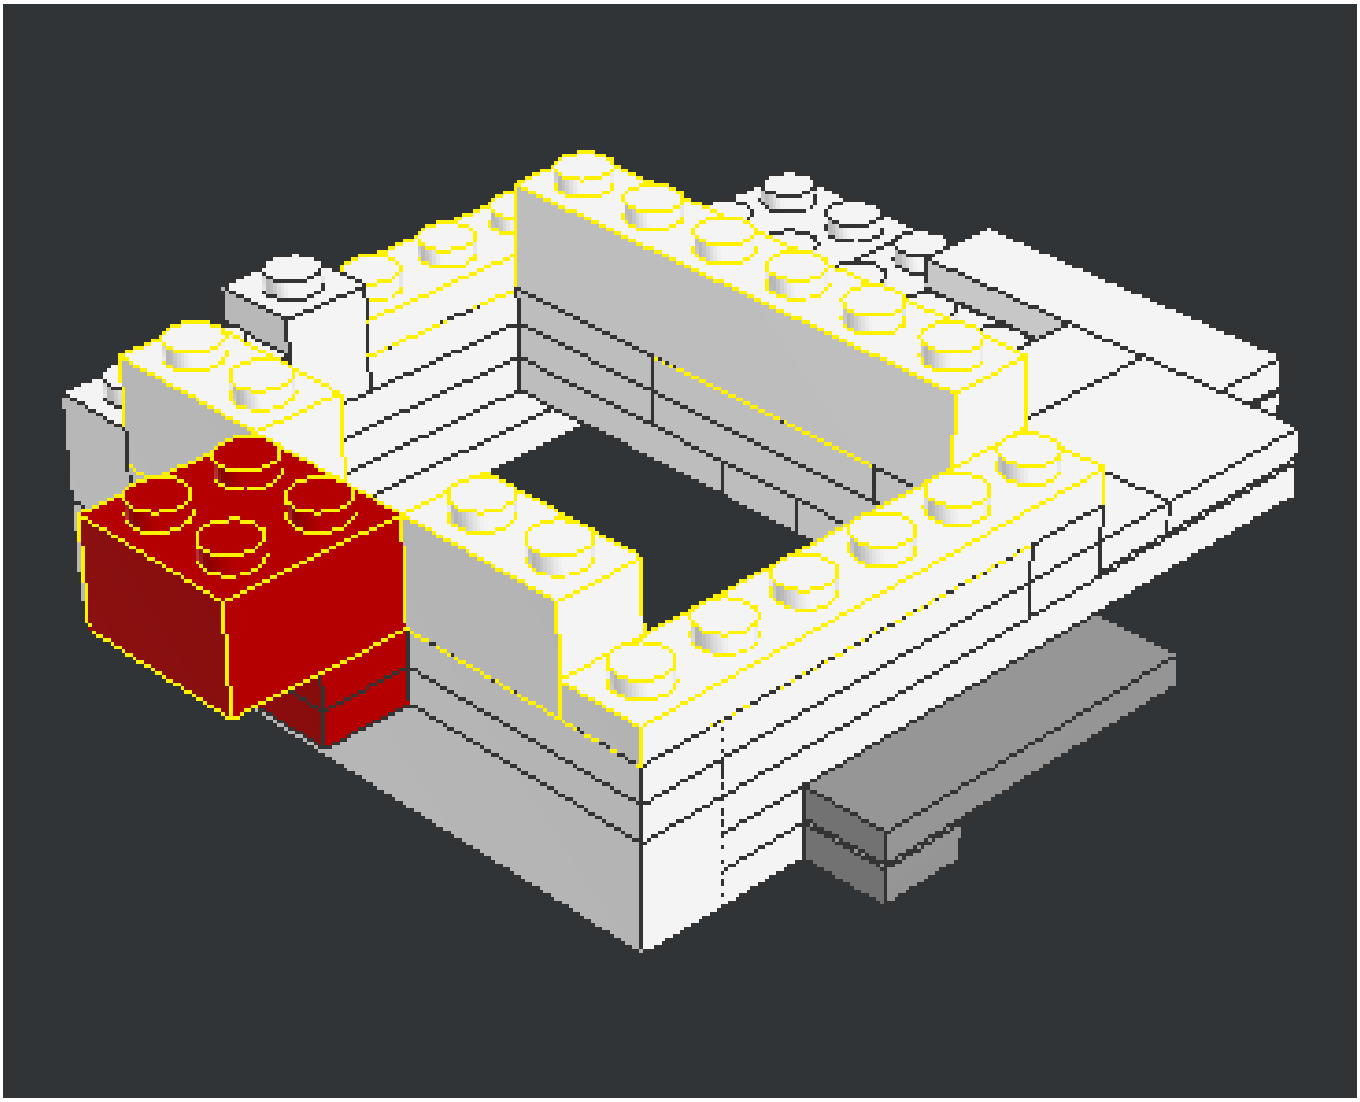

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 40 步


单独构建子组件 4

本步所需零件

2 件 砖 1×2 · 白色

1 件 砖 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

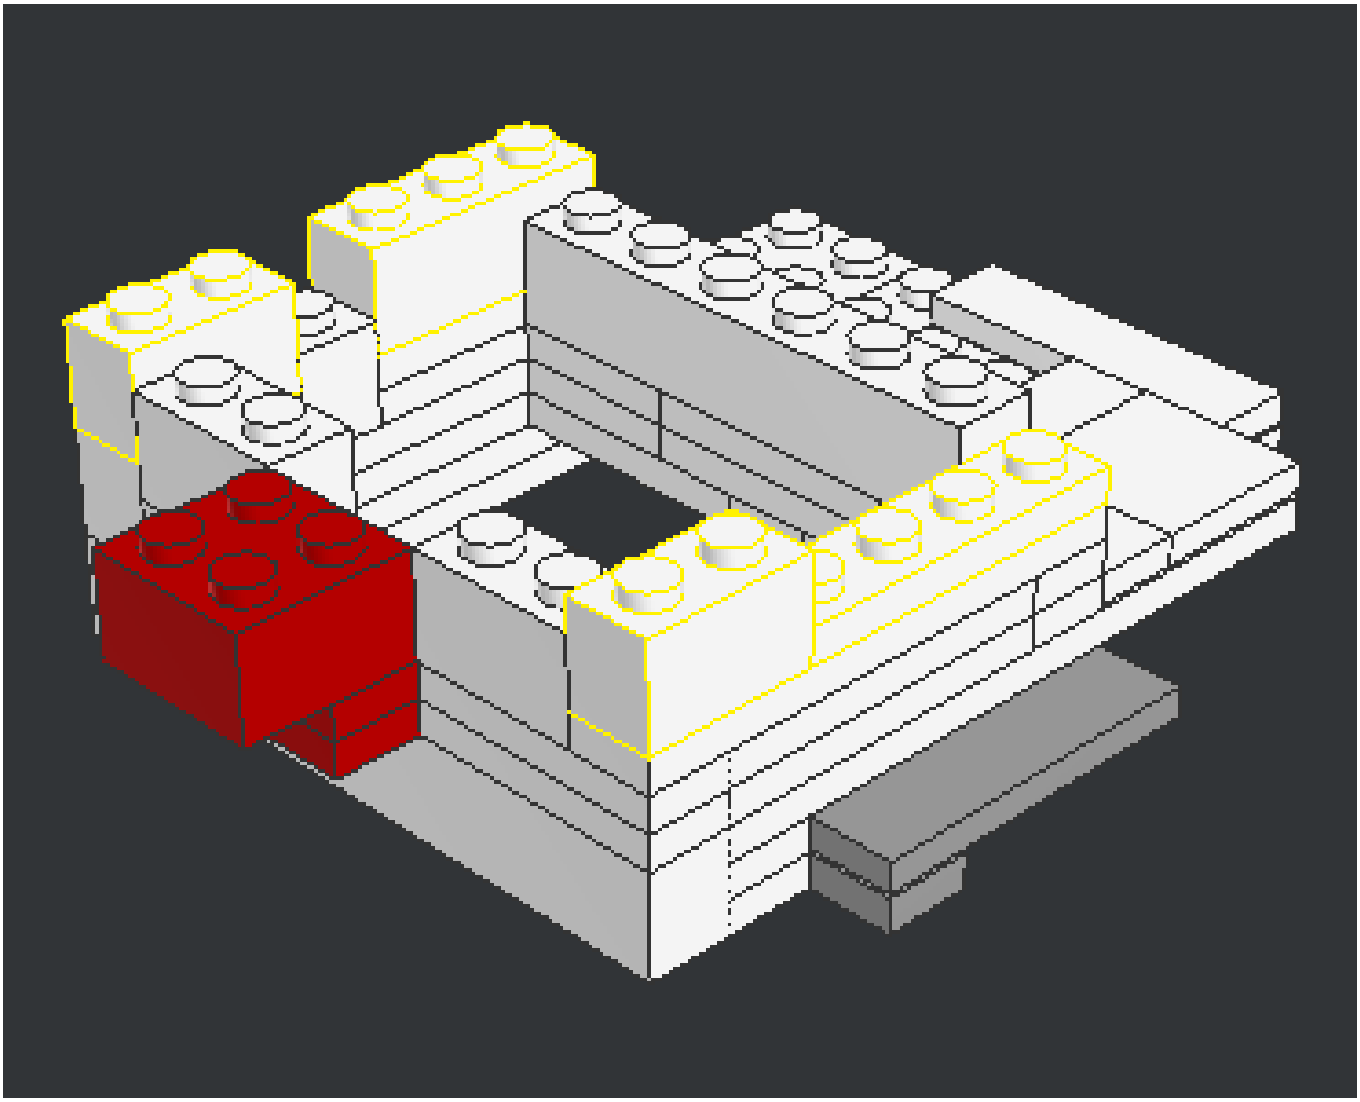

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 41 步

单独构建子组件 4

本步所需零件

1 件 砖 1×1 · 白色

1 件 砖 1×4 · 白色

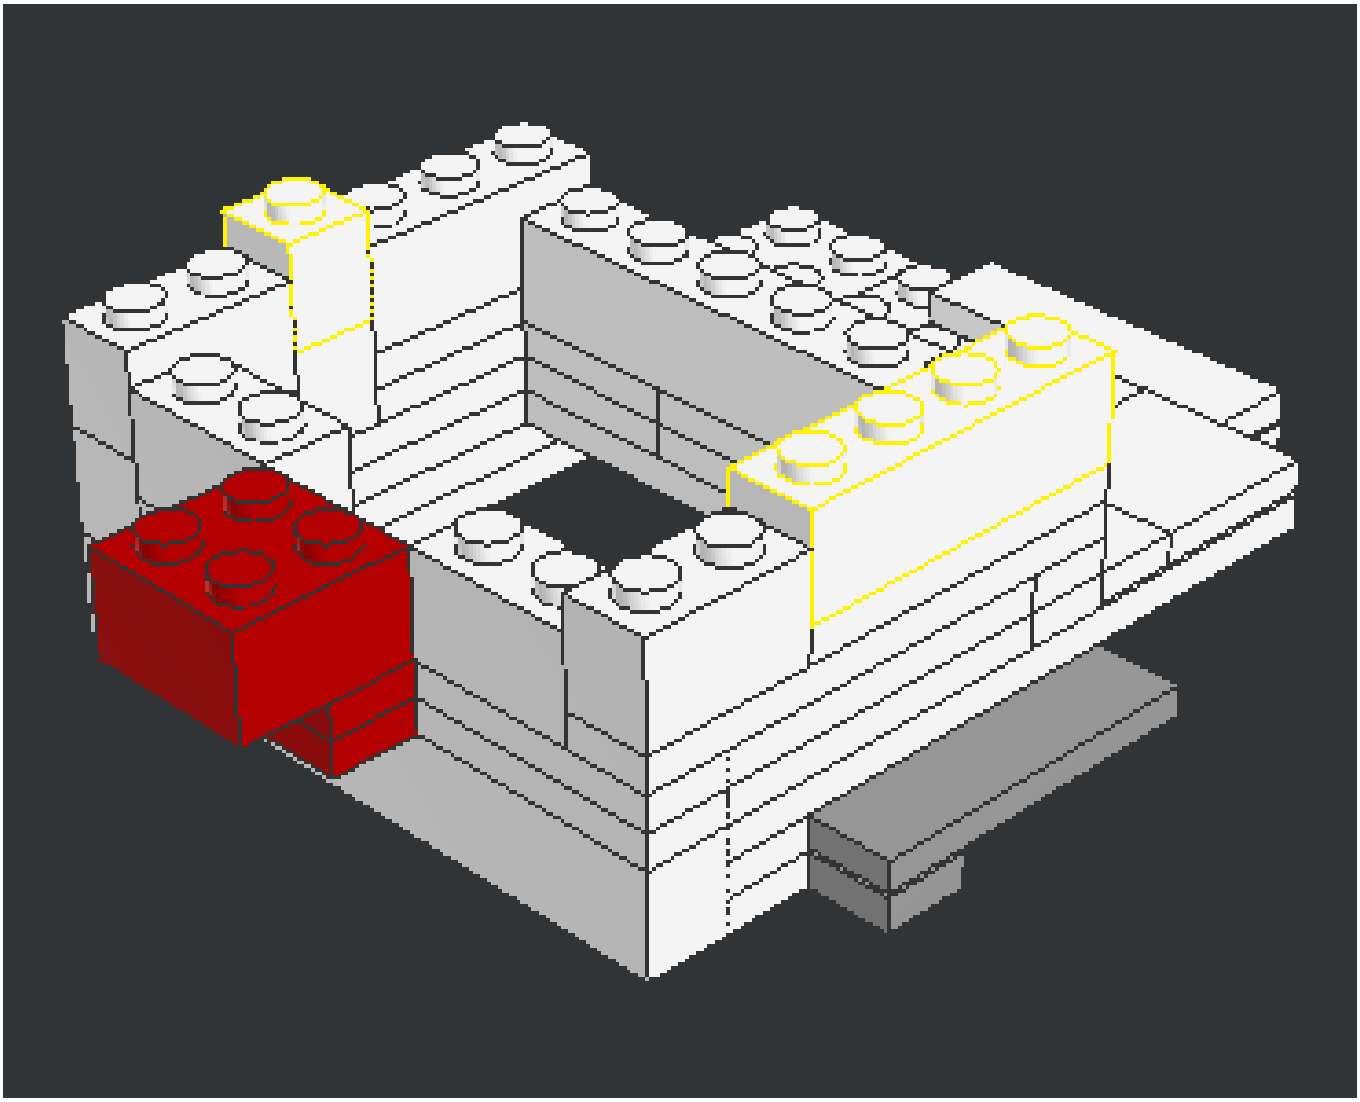

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 42 步


单独构建子组件 4

本步所需零件

2 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 薄板 2×2 · 红色

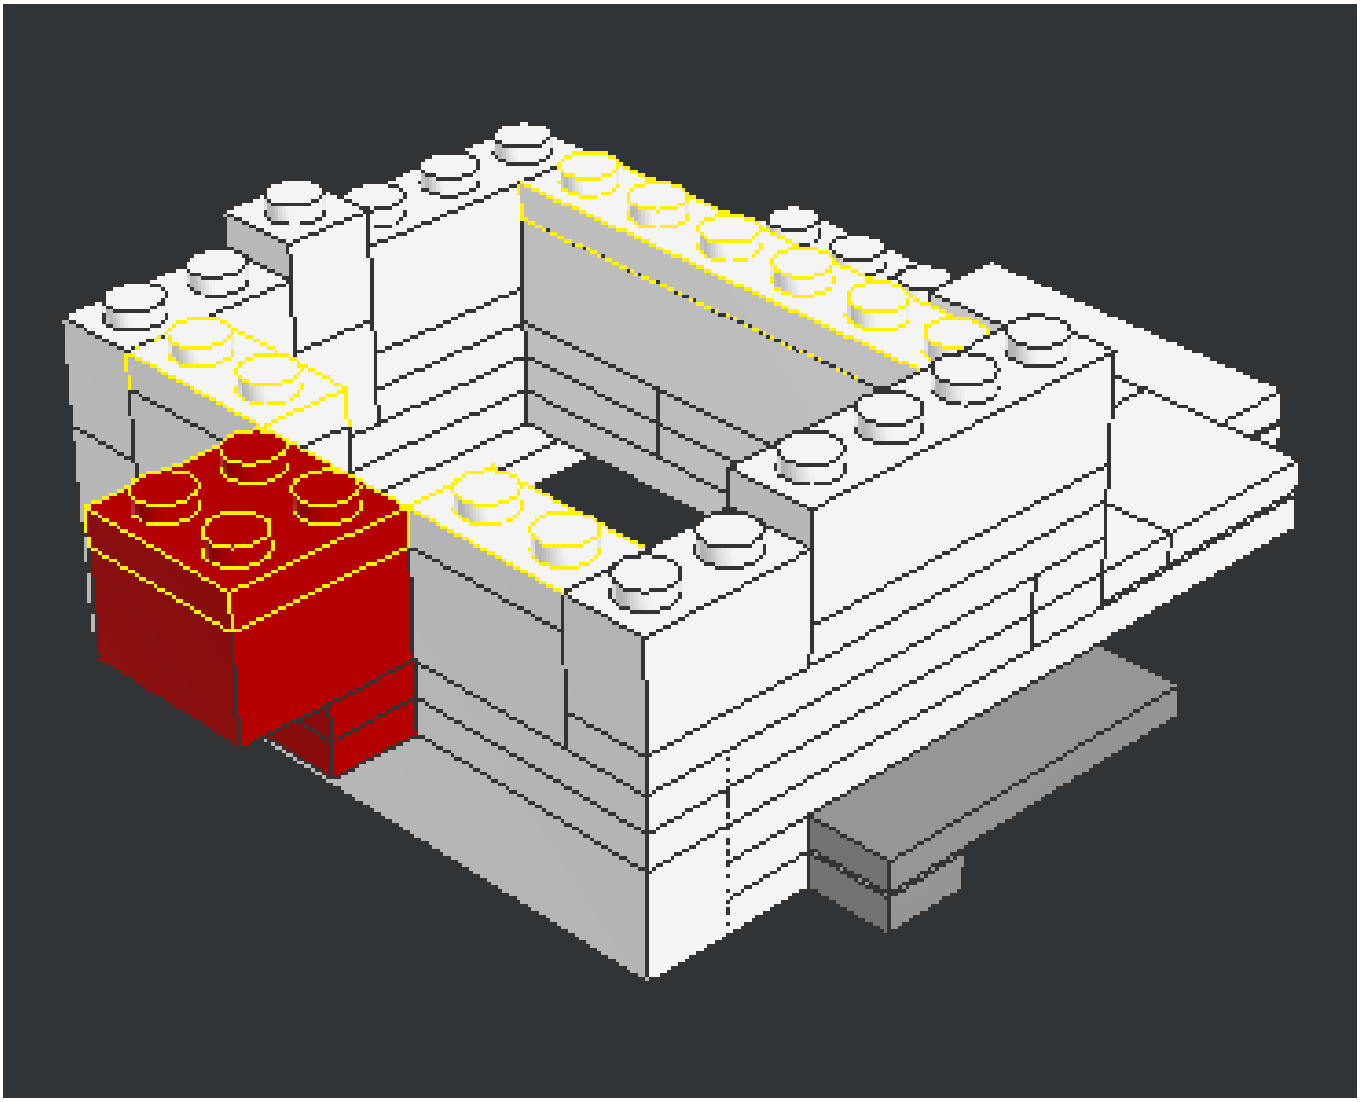

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 43 步

单独构建子组件 4

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色


1 件 薄板 1×2 · 白色

2 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 薄板 2×2 · 红色

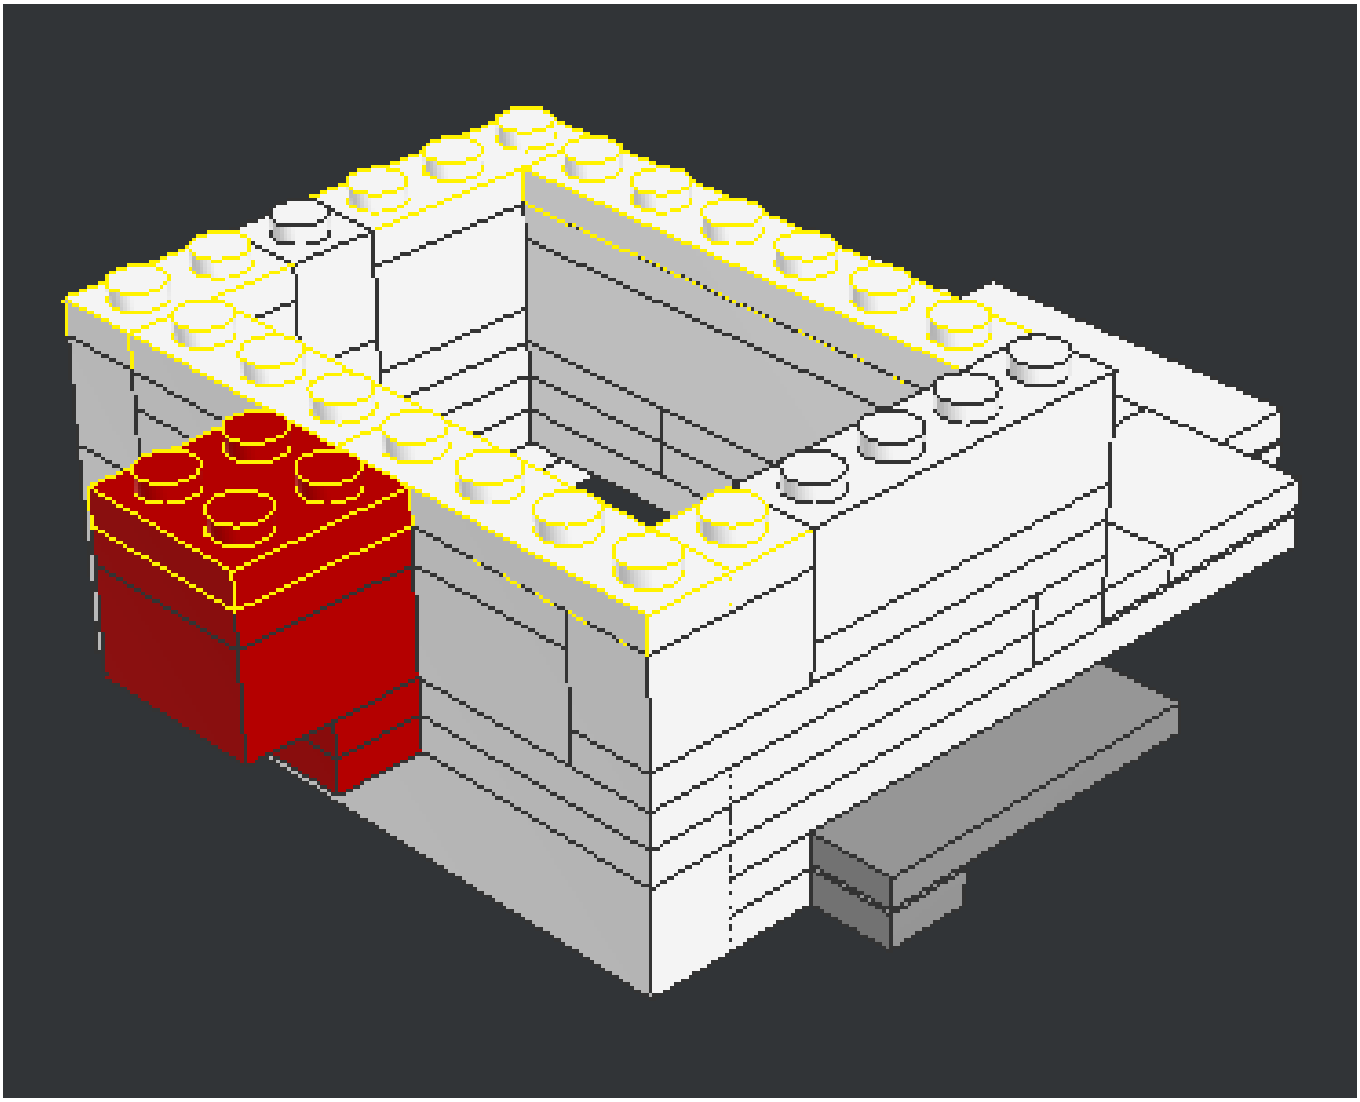

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 44 步

单独构建子组件 4


本步所需零件

3 件 薄板 1×2 · 白色

4 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 红色

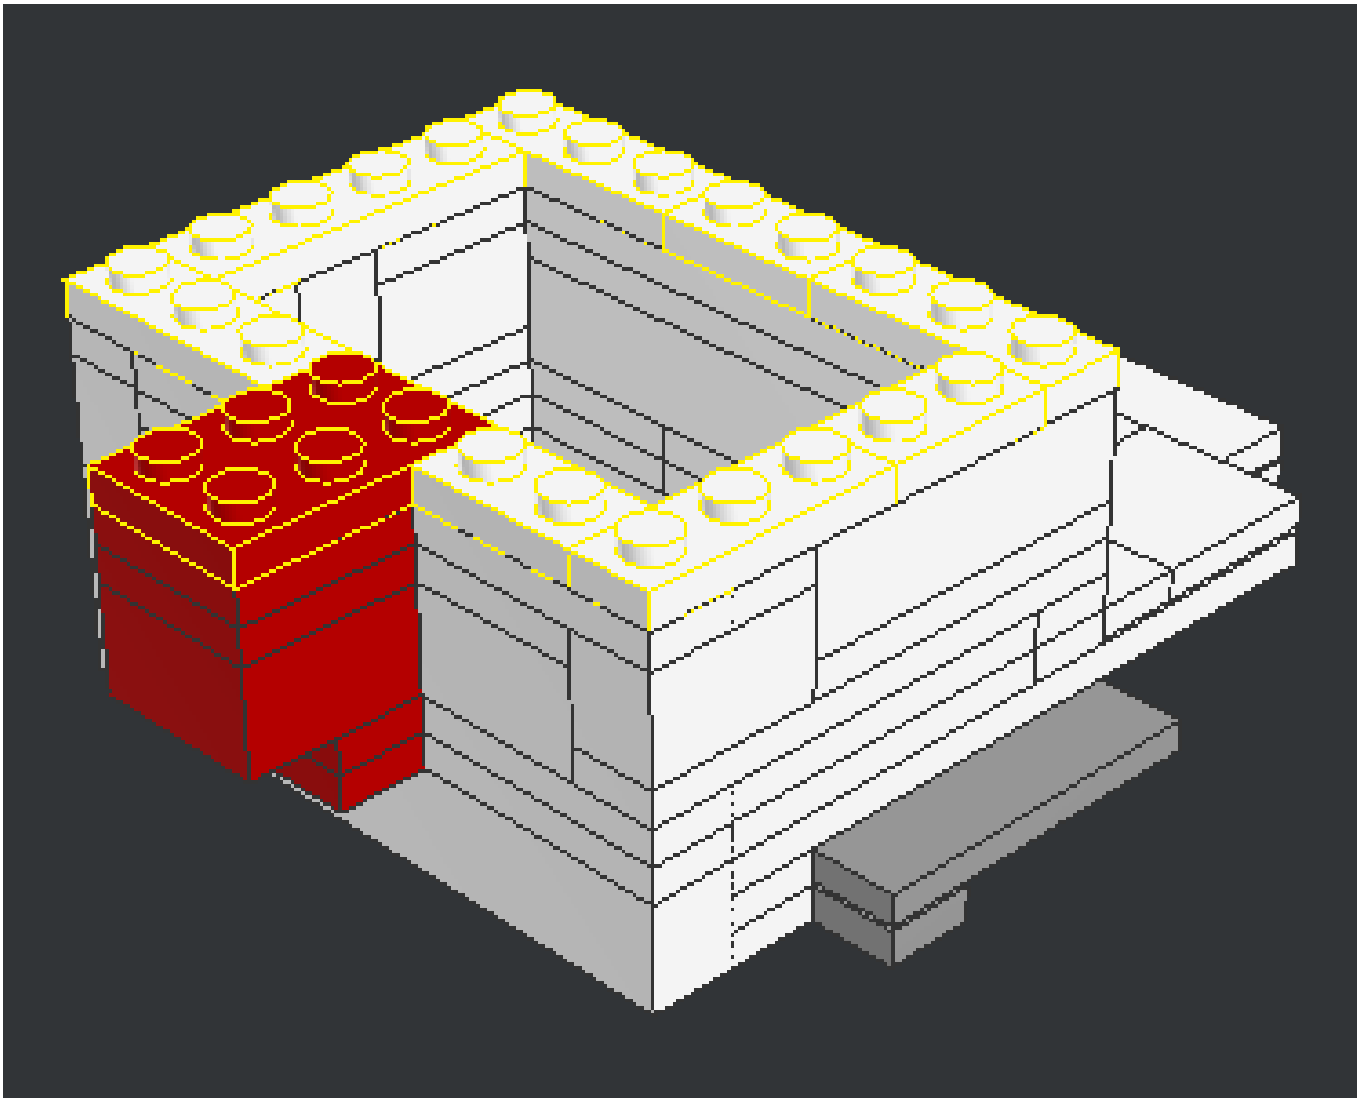

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


按图完成本步后，再进入下一步。

第 45 步

装入子组件 4

本步所需零件

不取新零件；装入已完成的子组件 4（80 件）。

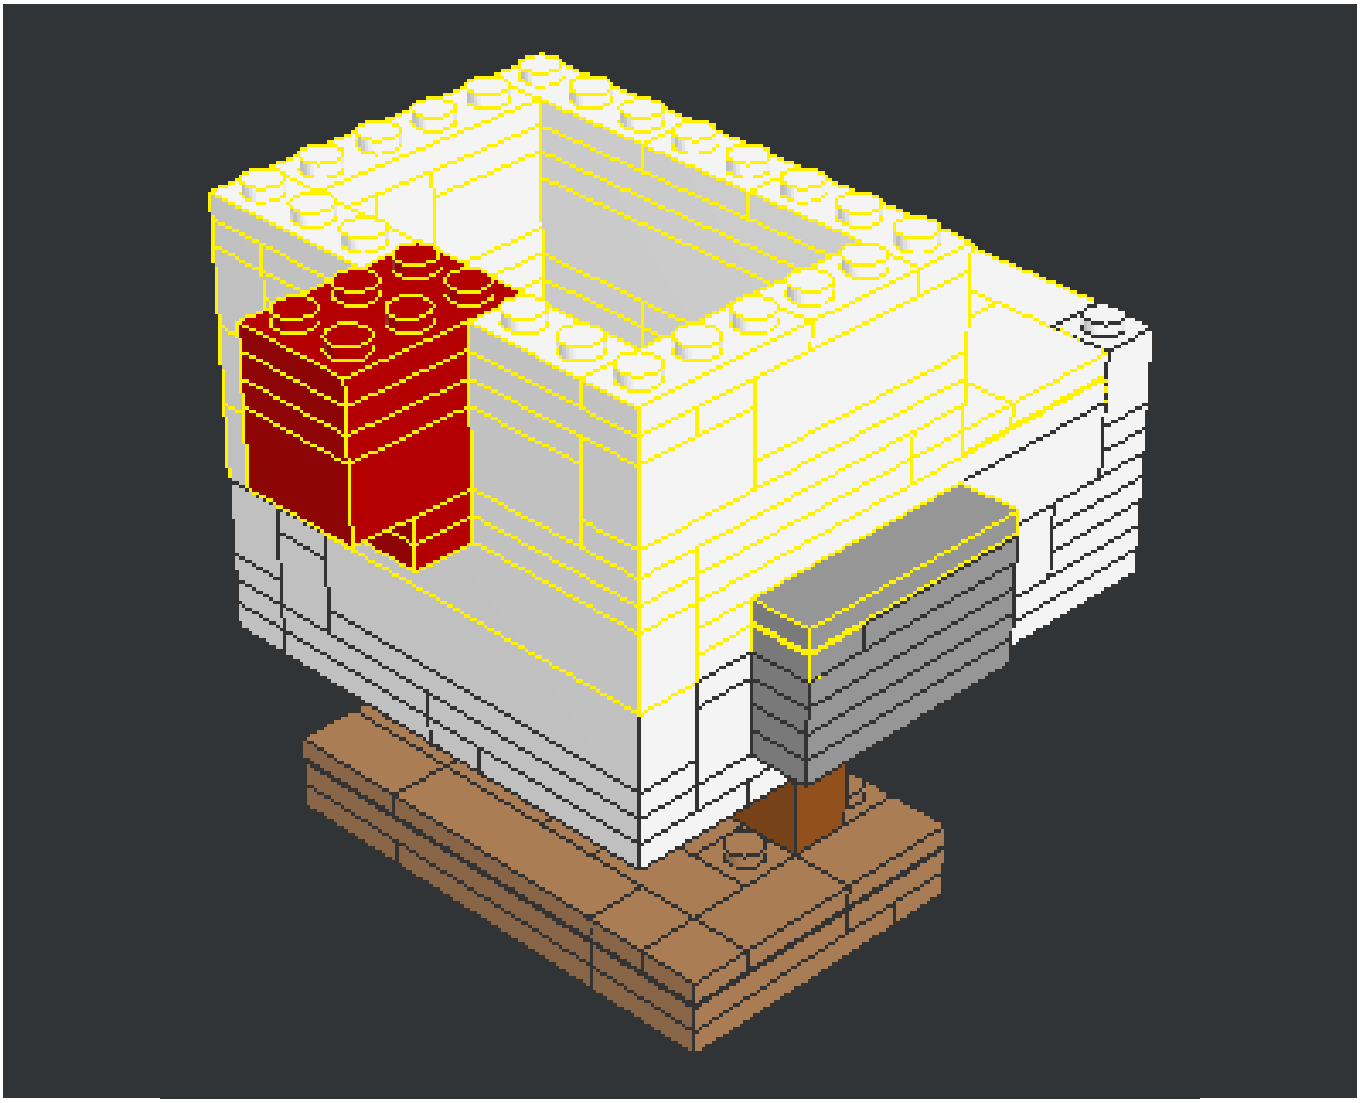

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 46 步

主模型


本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 黑色

1 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 白色

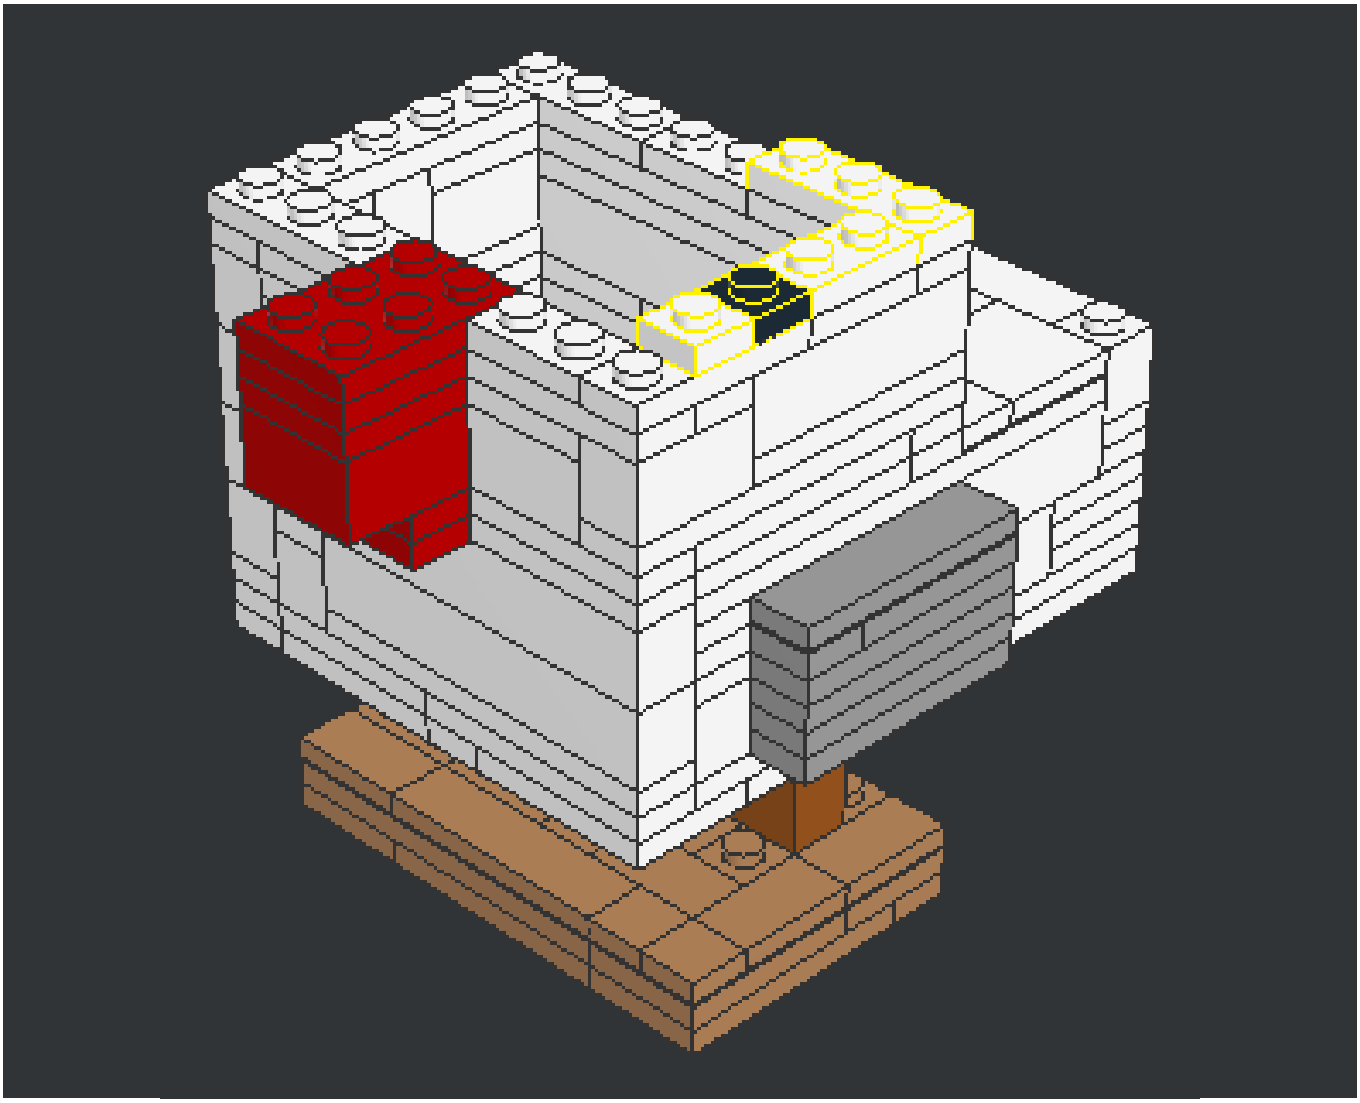

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 47 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 黑色


2 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×8 · 白色

1 件 45° 反斜面砖 2×1 · 白色

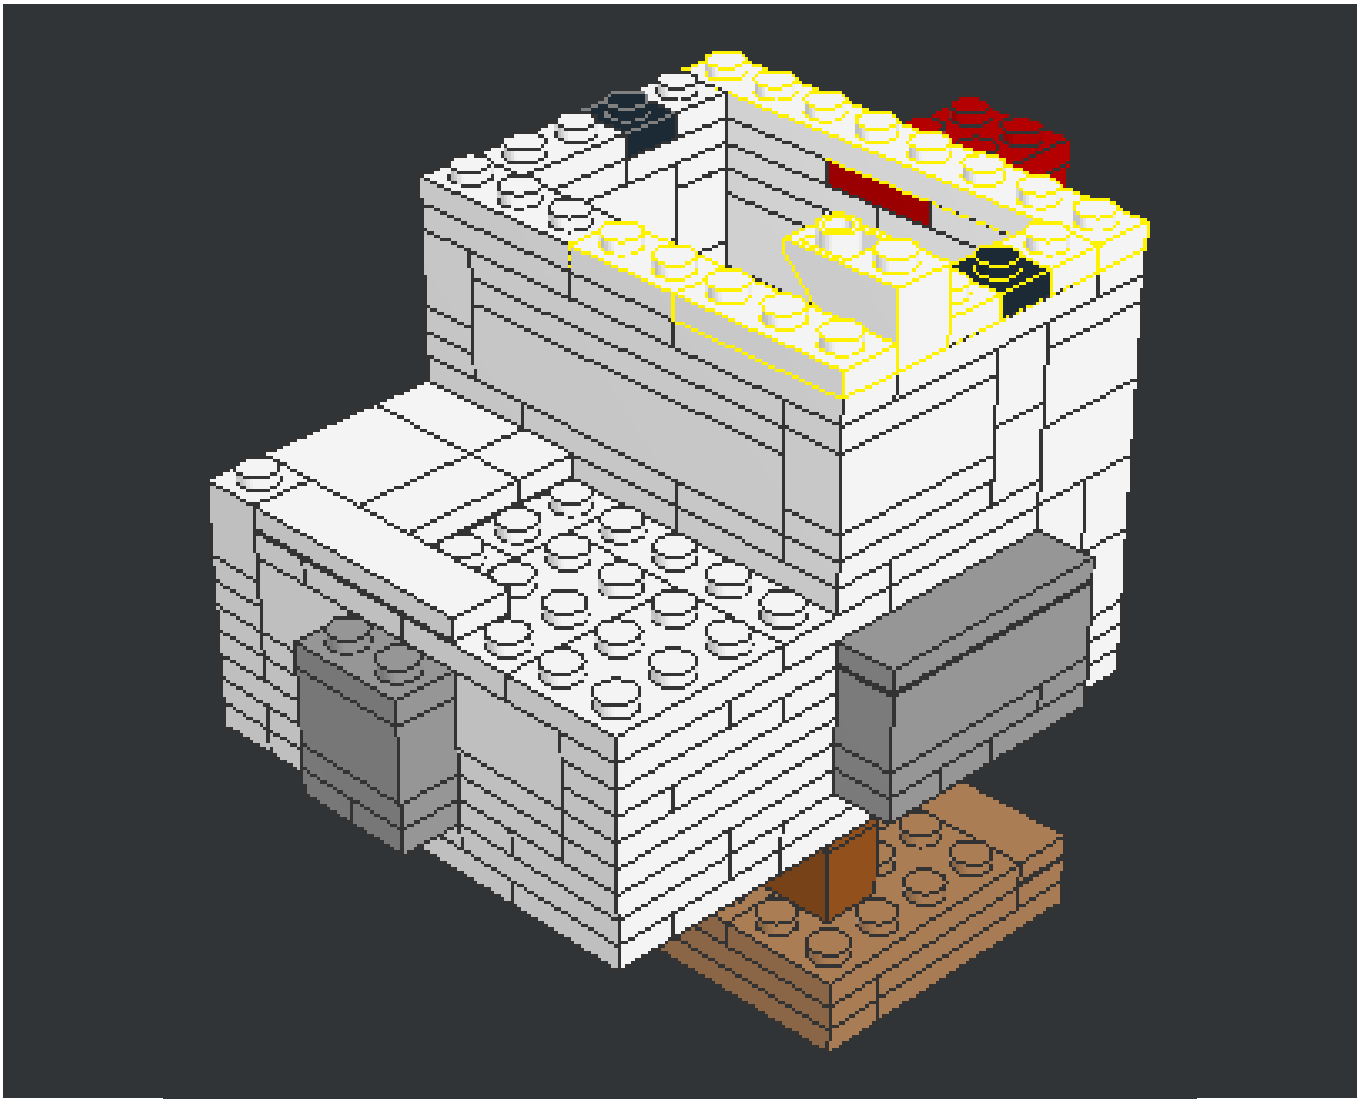

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 48 步

主模型


本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色

2 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

2 件 薄板 1×6 · 白色

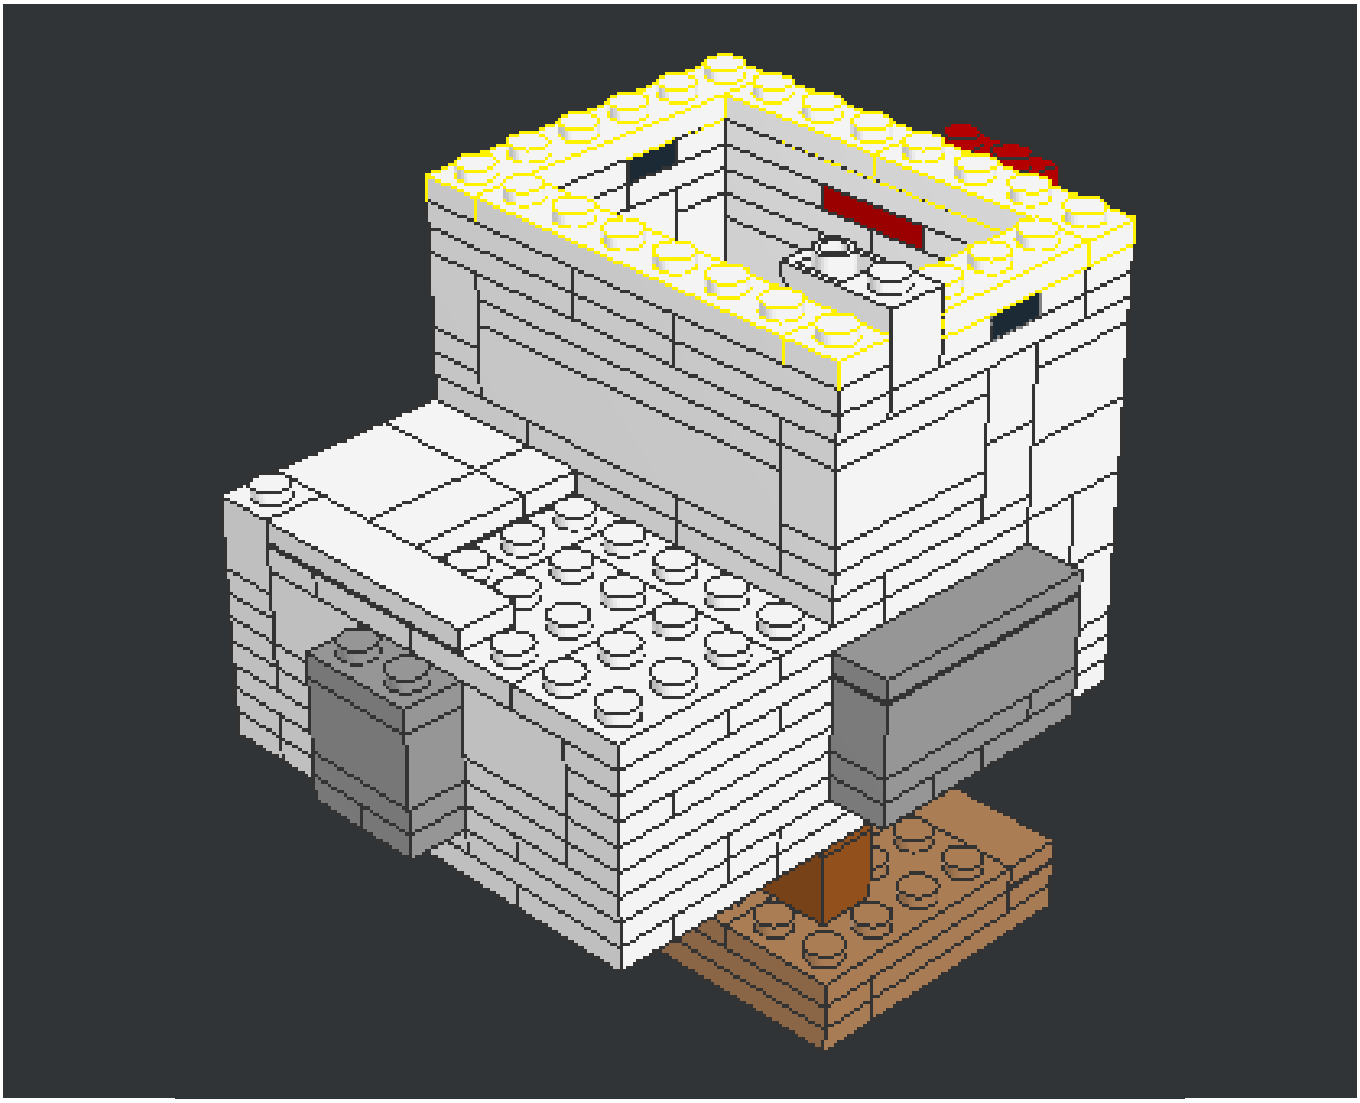

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 49 步

单独构建子组件 5


本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 2×2 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

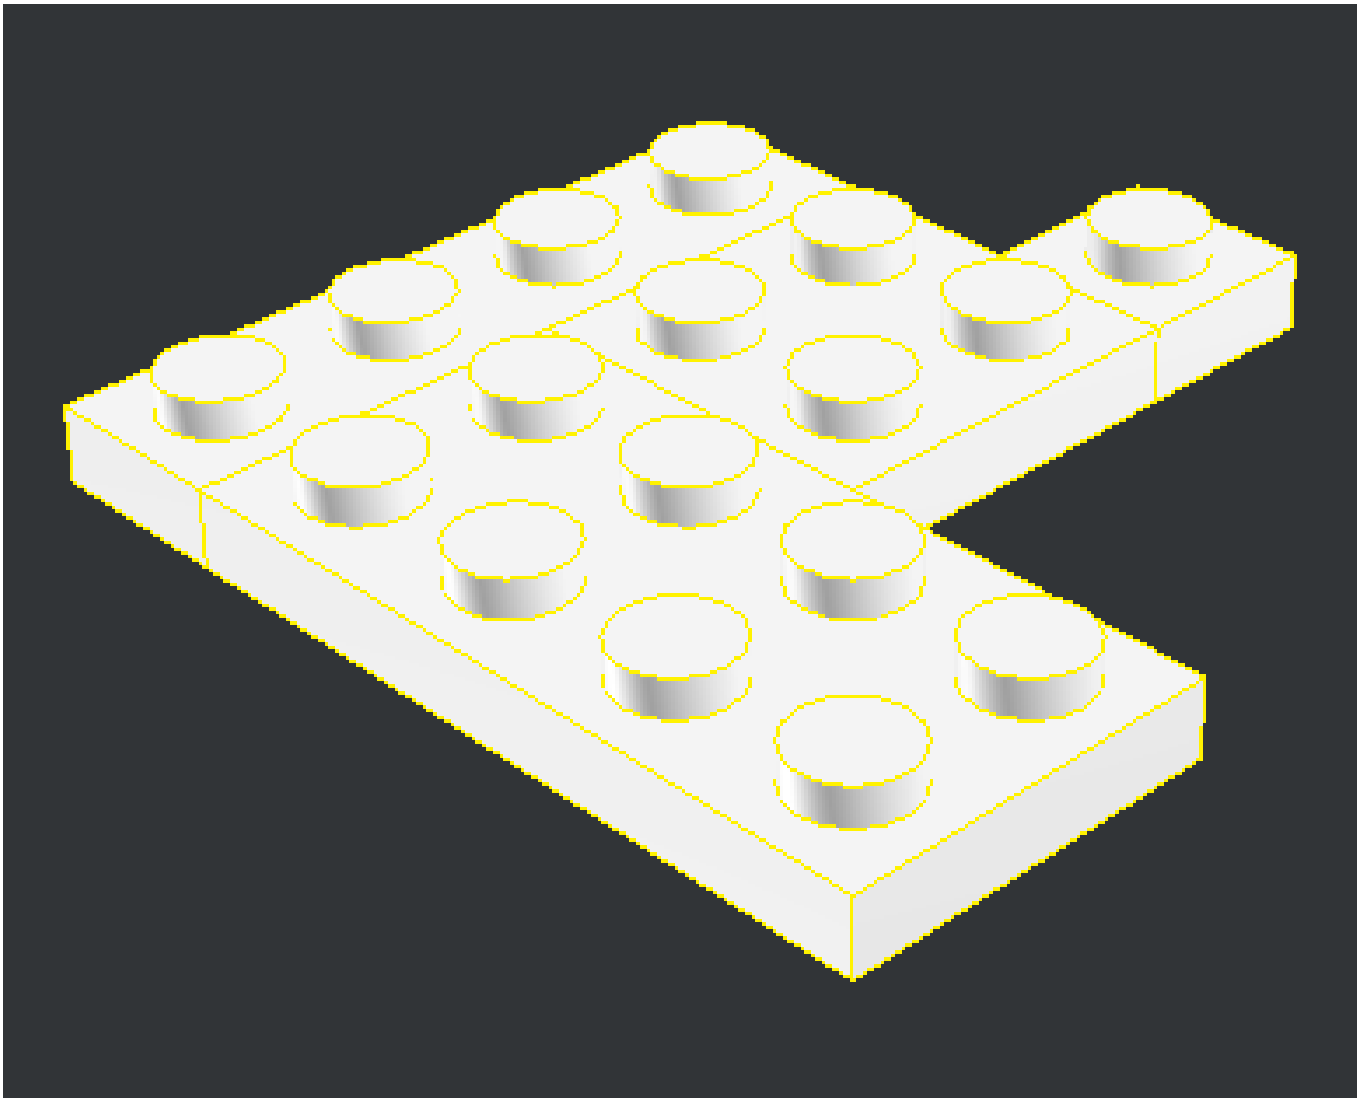

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 50 步

单独构建子组件 5

本步所需零件


1 件 薄板 1×2 · 红色

2 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 红色

1 件 薄板 1×3 · 白色

2 件 薄板 2×3 · 白色

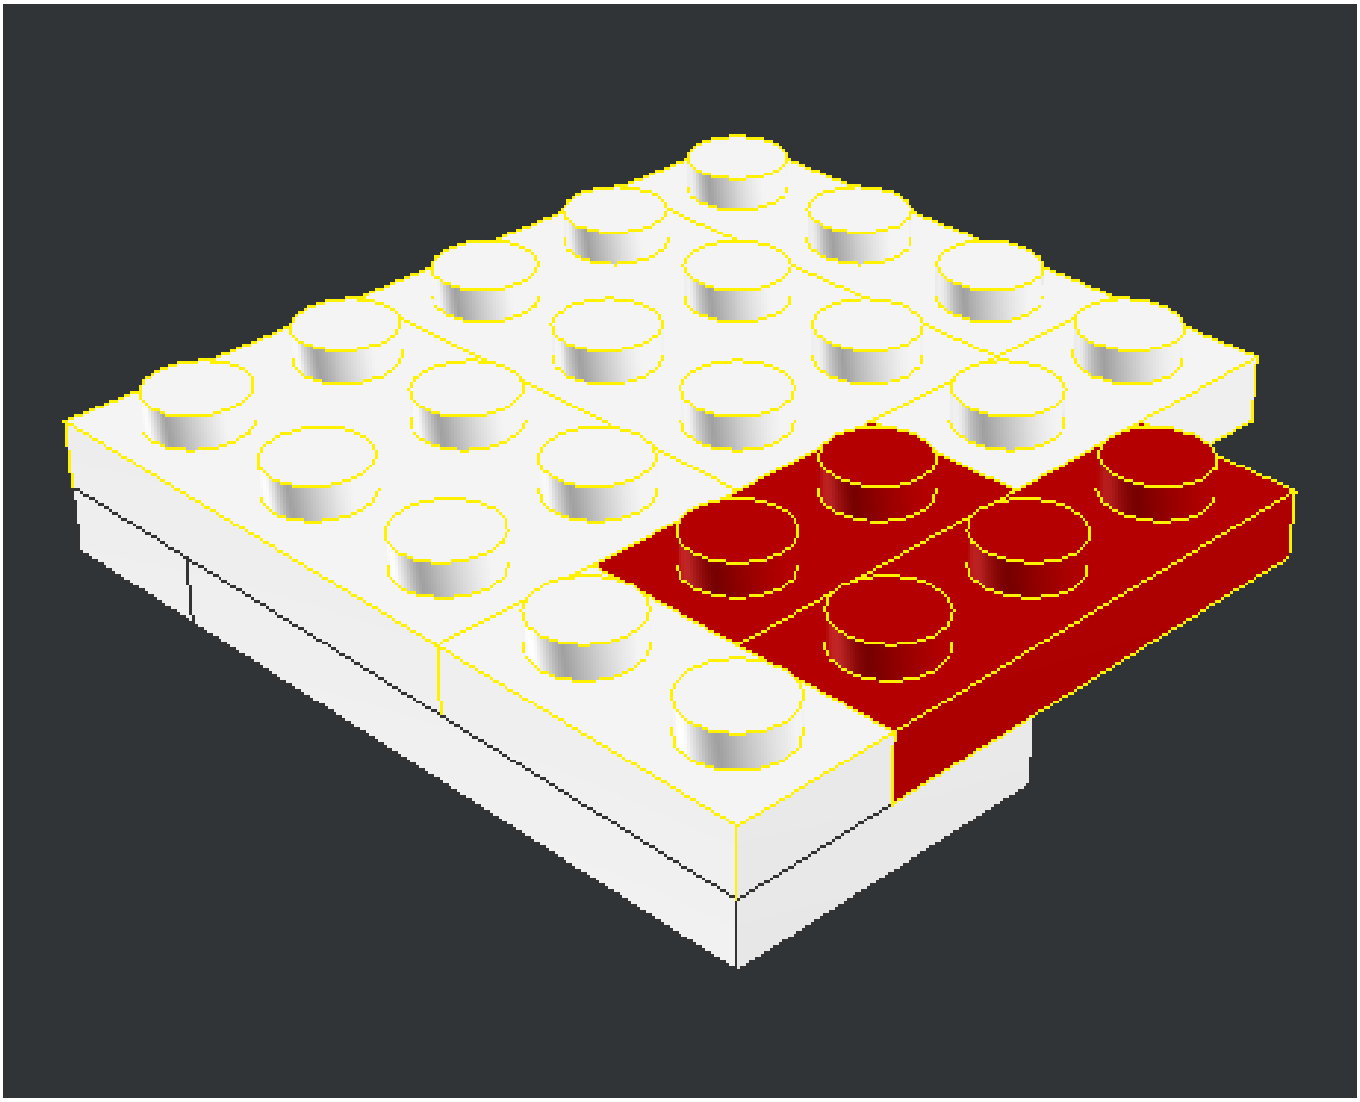

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 51 步

单独构建子组件 5

本步所需零件

1 件 薄板 1×3 · 白色


1 件 薄板 2×3 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

1 件 光面板 1×1 · 白色

1 件 光面板 1×2 · 白色

1 件 光面板 2×2 · 白色

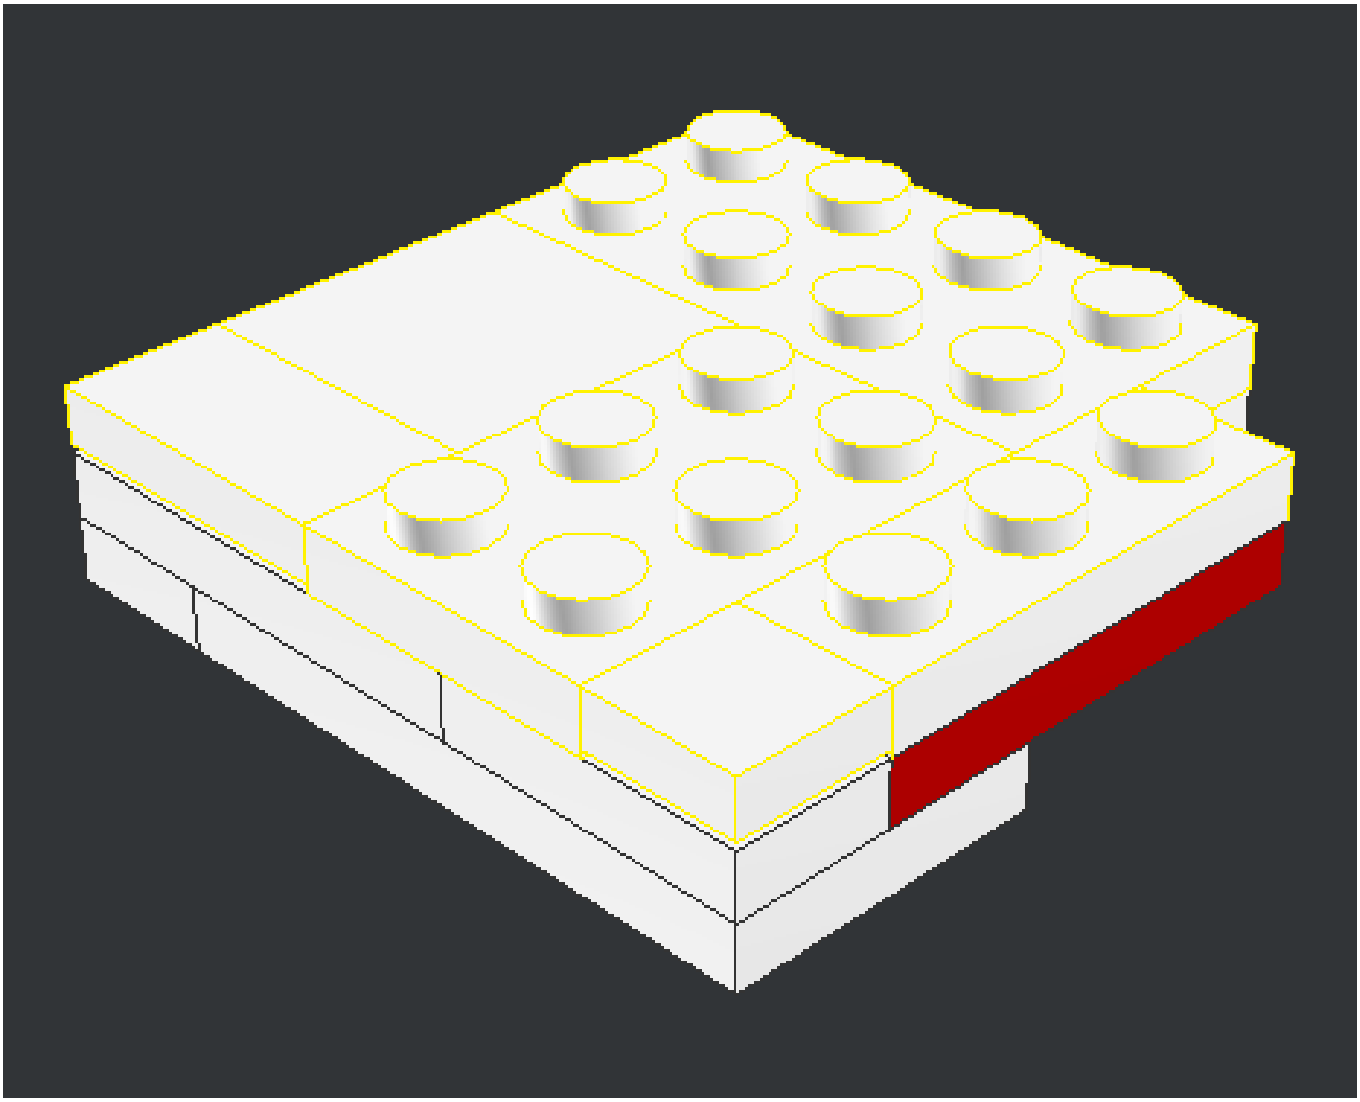

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 52 步

装入子组件 5

本步所需零件

不取新零件；装入已完成的子组件 5（17 件）。

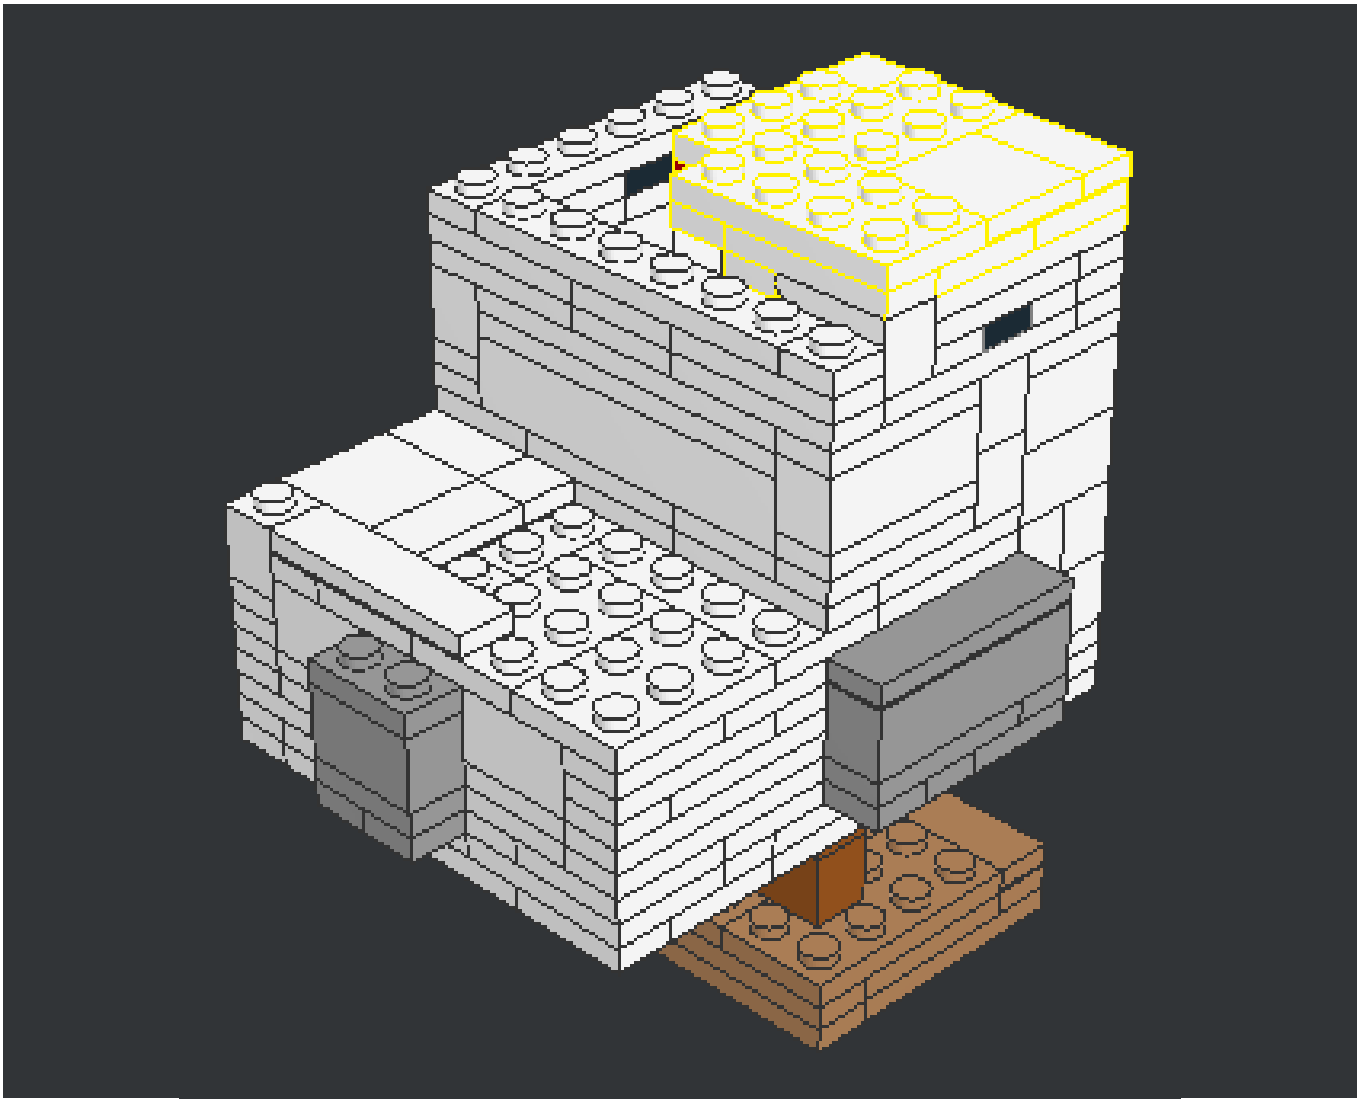

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 53 步

单独构建子组件 6


本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色

2 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 2×3 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

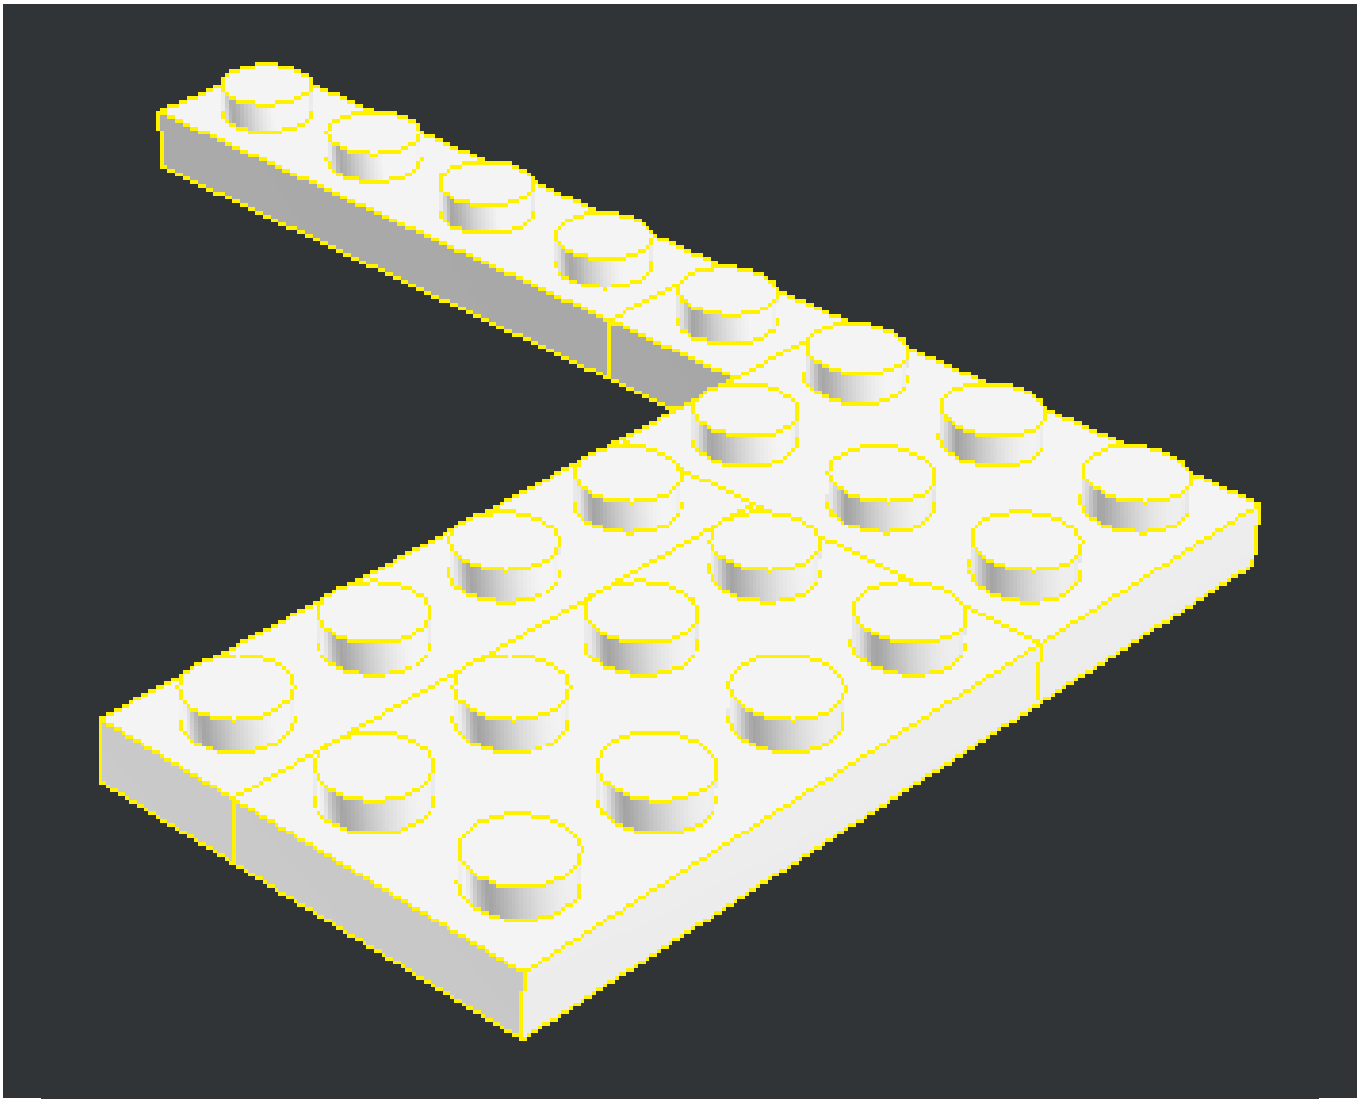

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

按图完成本步后，再进入下一步。

第 54 步

单独构建子组件 6

本步所需零件

1 件 薄板 1×1 · 白色


1 件 薄板 1×2 · 白色

1 件 薄板 1×3 · 白色

1 件 薄板 1×4 · 白色

1 件 薄板 1×6 · 白色

1 件 薄板 2×4 · 白色

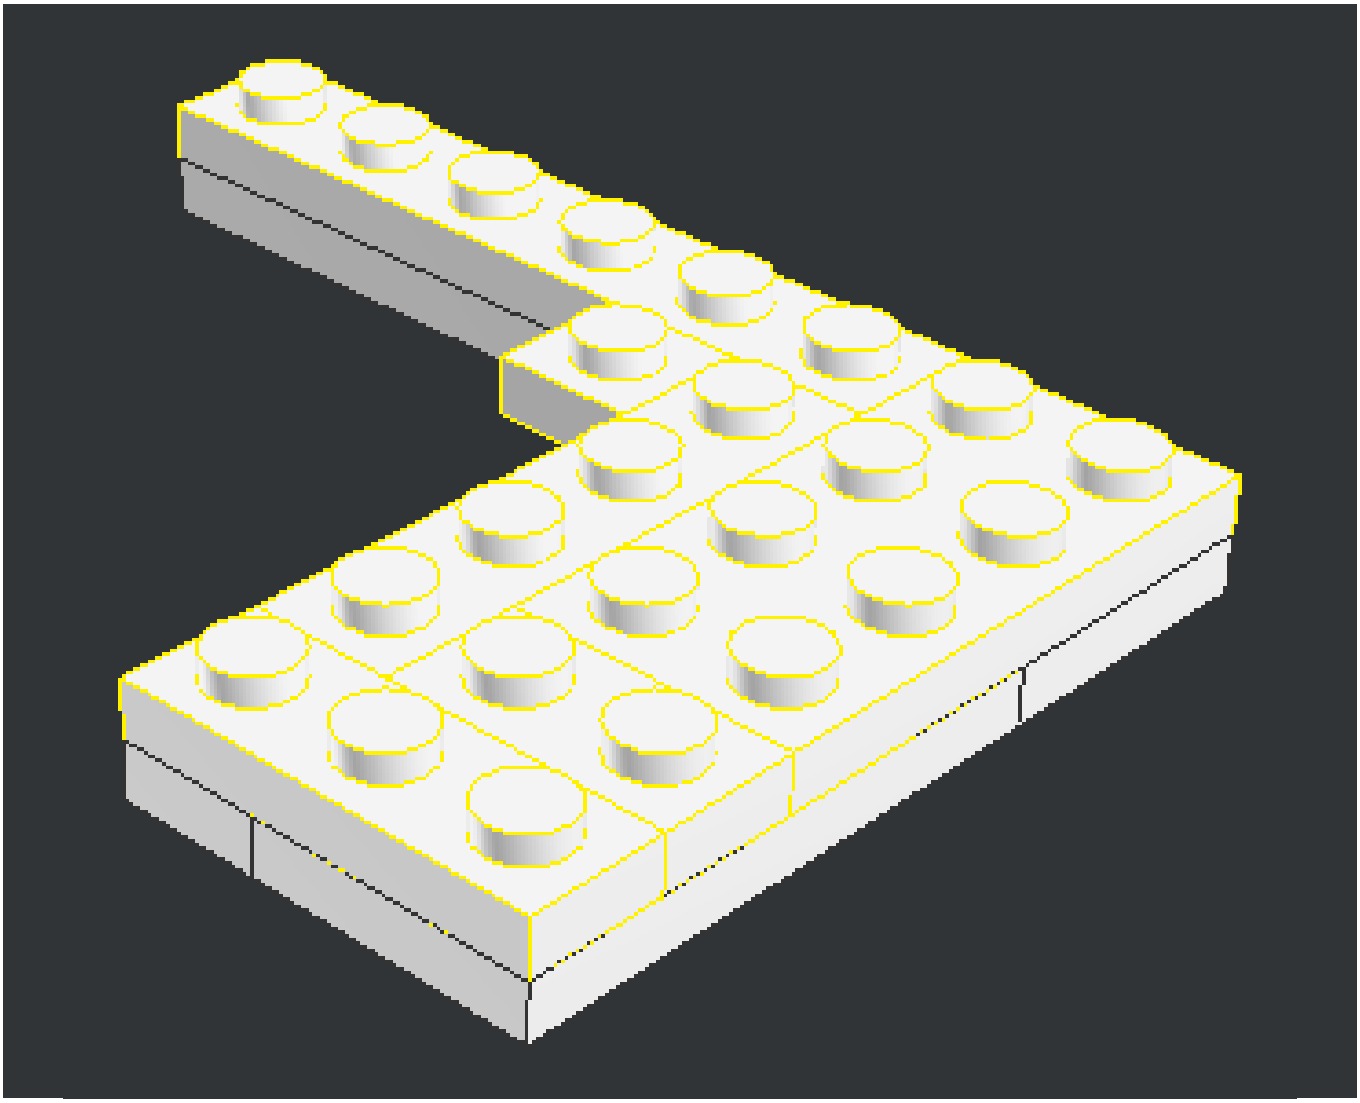

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 55 步

单独构建子组件 6


本步所需零件

1 件 薄板 2×4 · 白色

2 件 光面板 1×2 · 白色

2 件 光面板 1×4 · 白色

1 件 光面板 2×2 · 白色

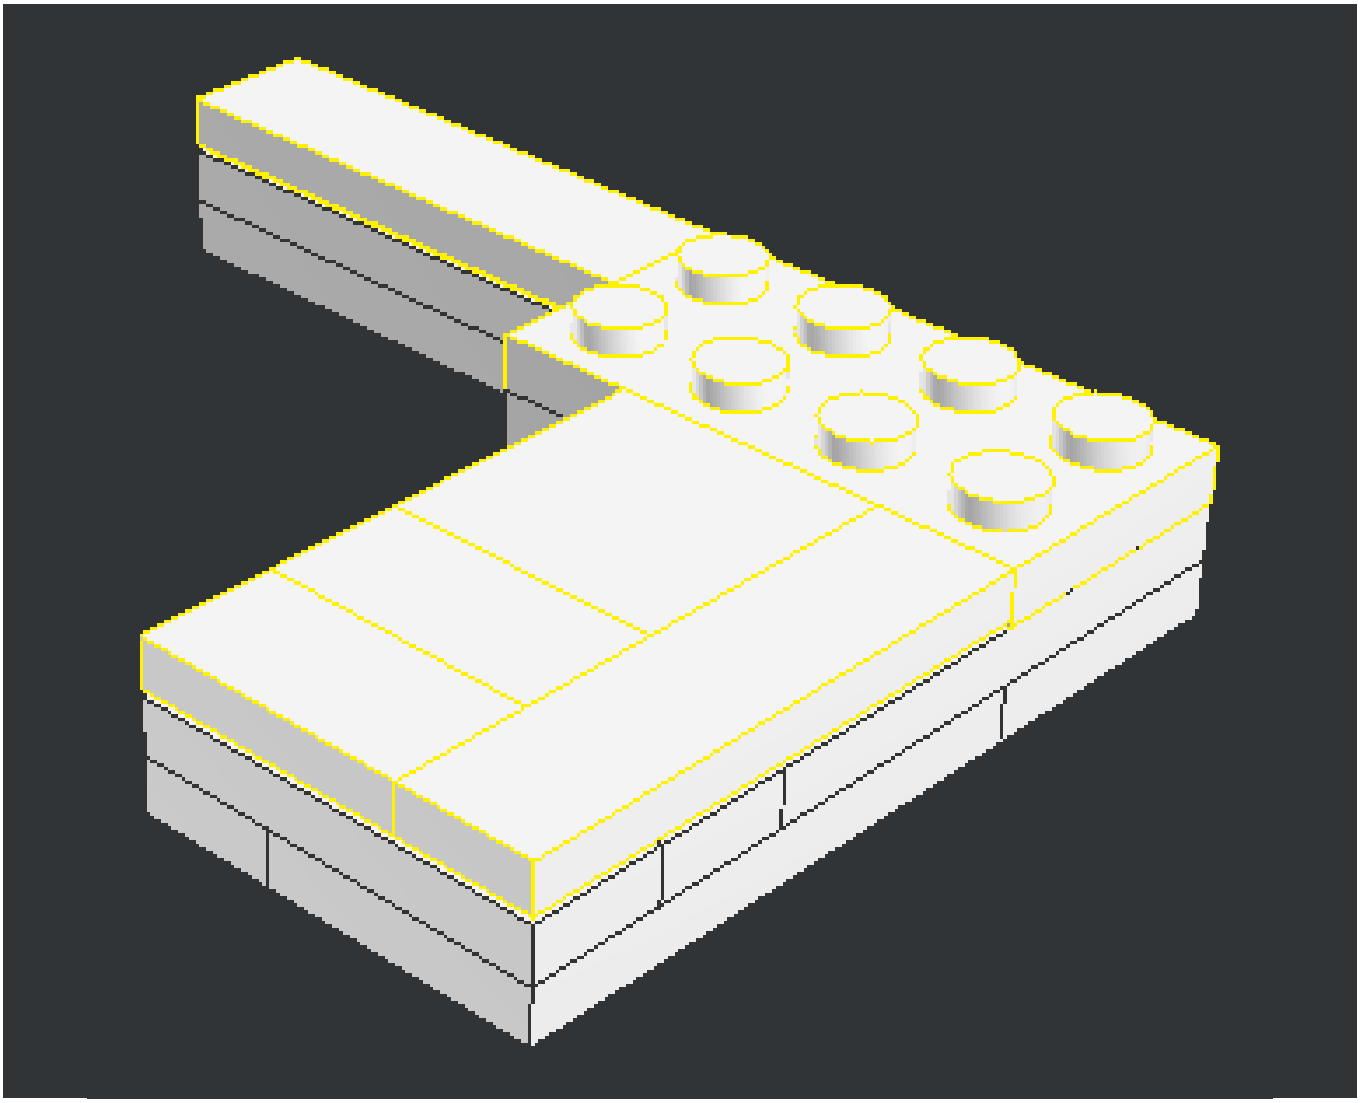

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


按图完成本步后，再进入下一步。

第 56 步

装入子组件 6

本步所需零件

不取新零件；装入已完成的子组件 6（17 件）。

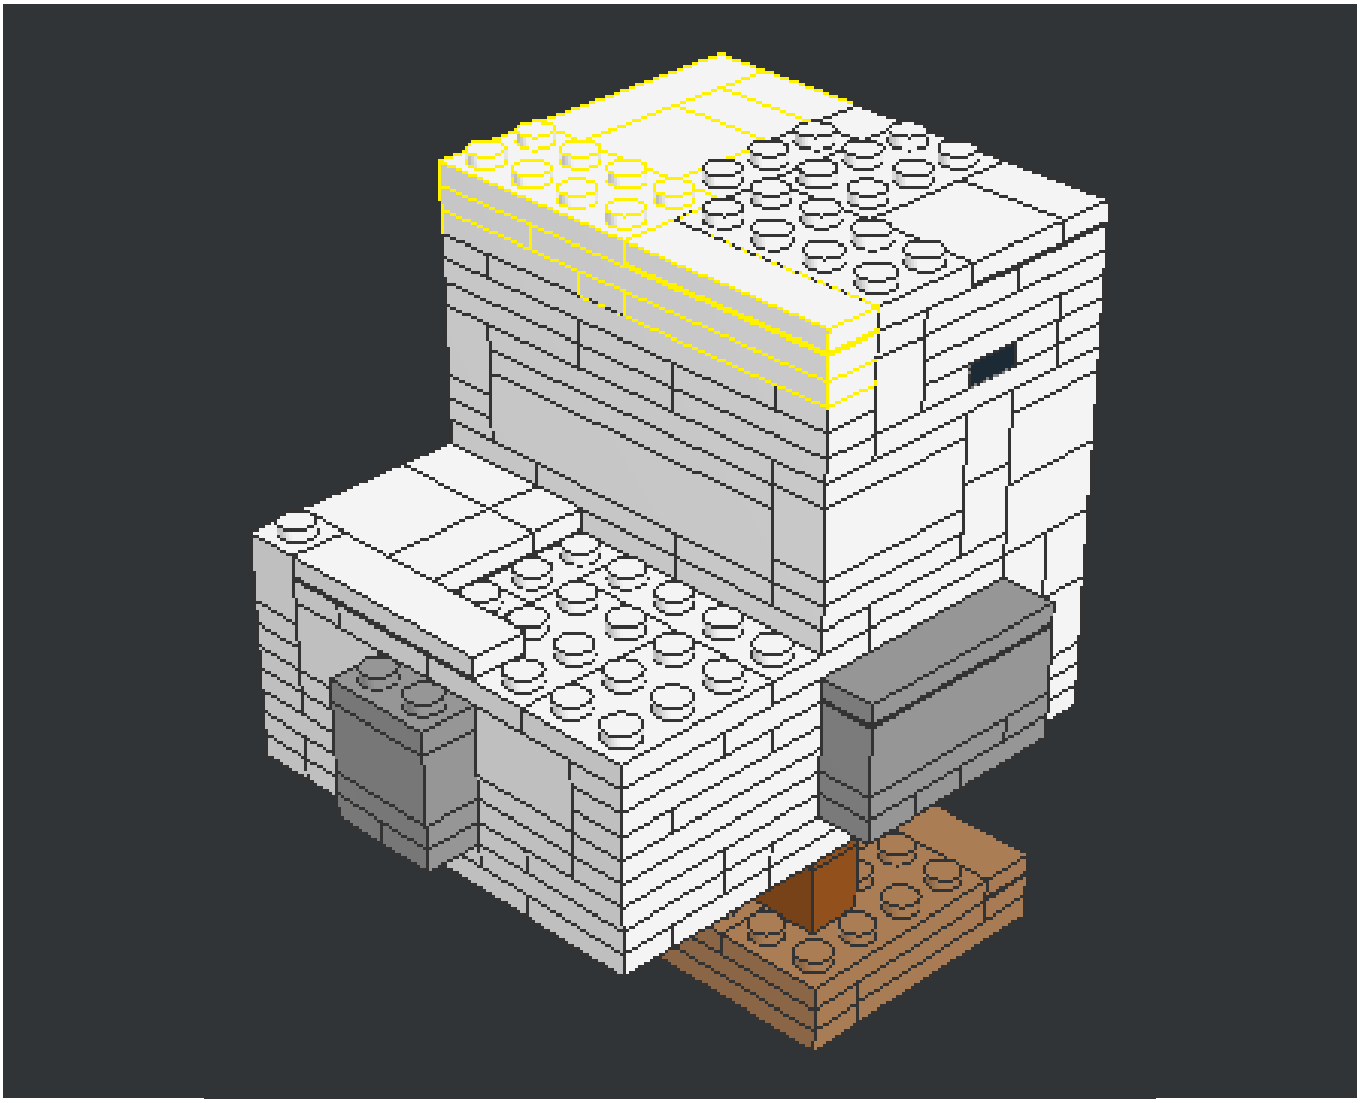

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 57 步

主模型

本步所需零件

1 件 光面板 1×2 · 白色

4 件 光面板 1×4 · 白色

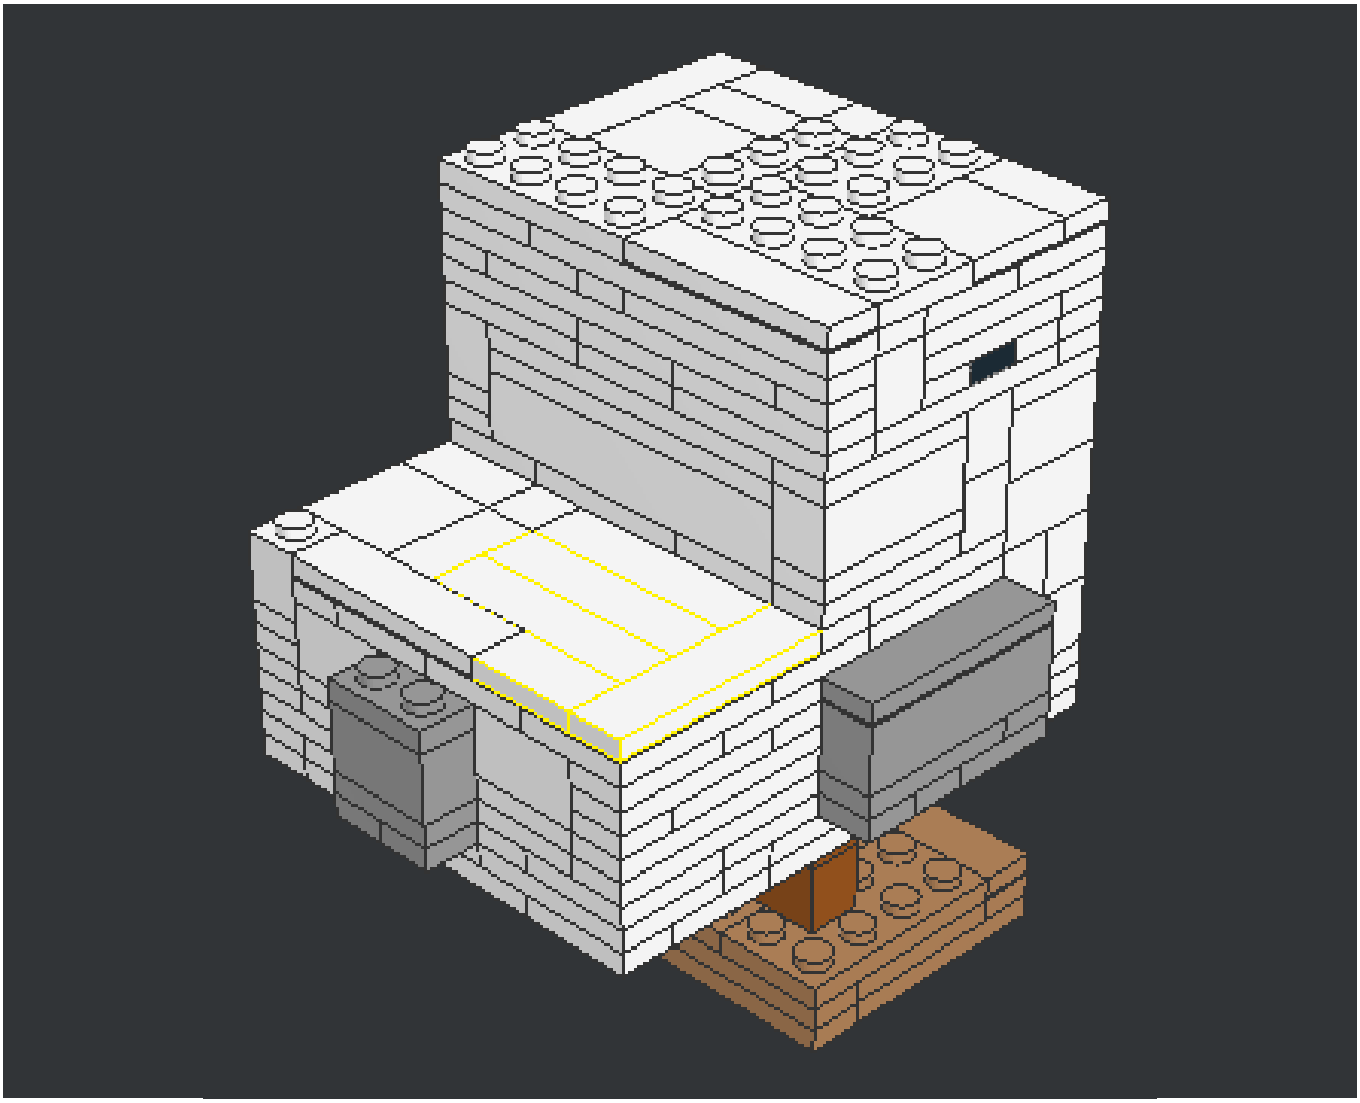

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 58 步

主模型

本步所需零件

2 件 薄板 2×3 · 红色

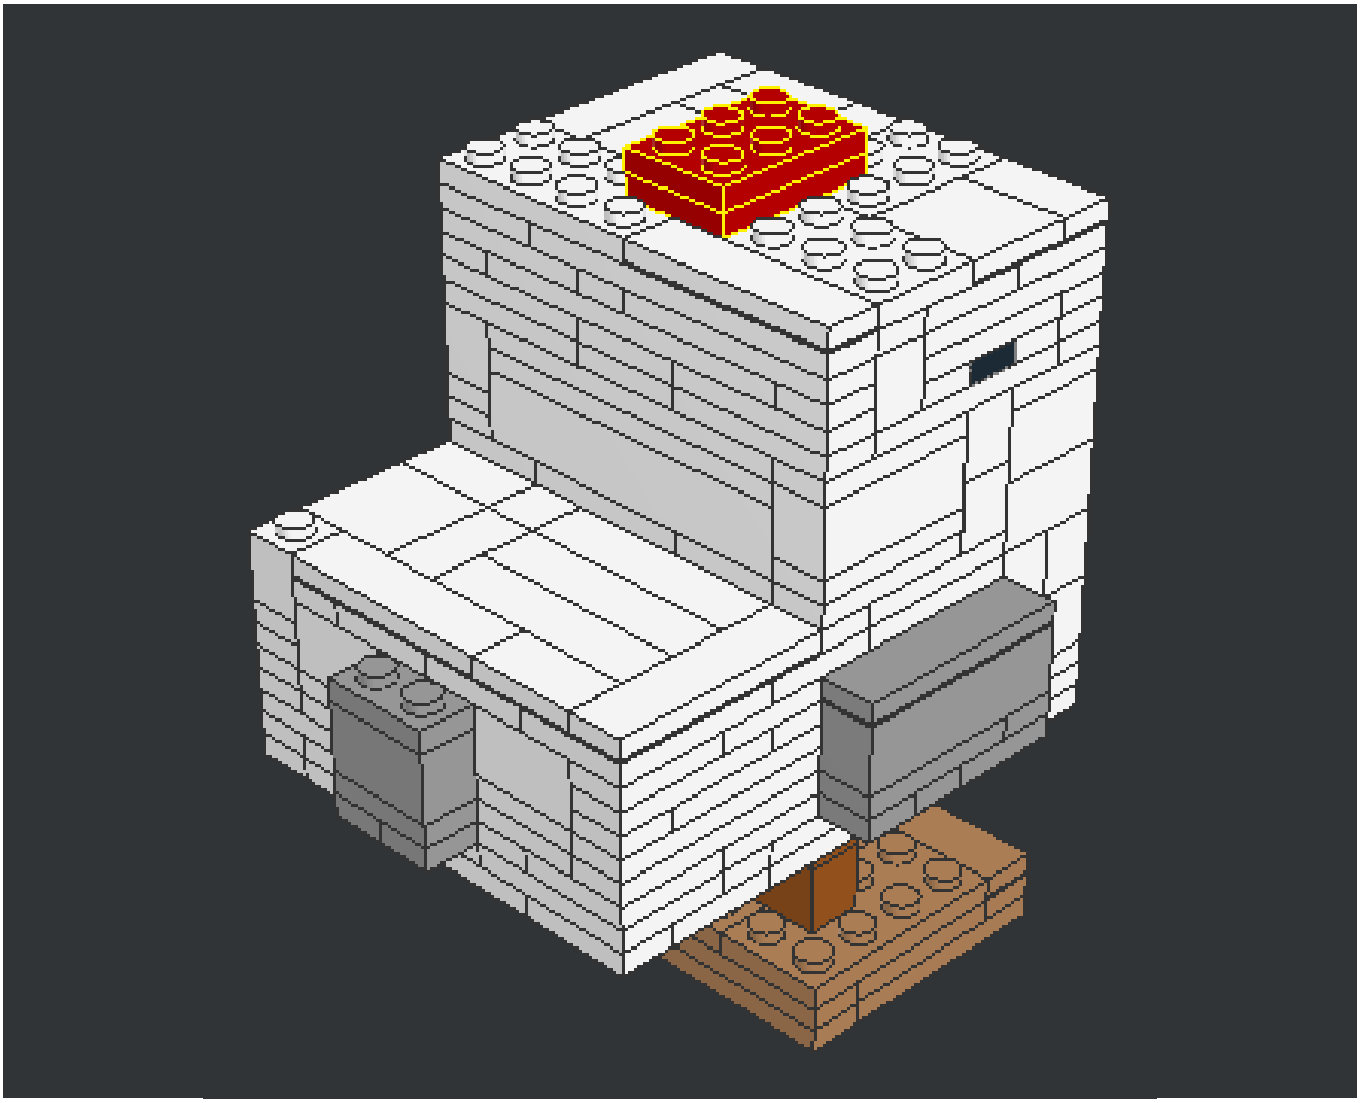

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 59 步

主模型

本步所需零件

1 件 薄板 2×2 · 红色

1 件 光面板 2×2 · 红色

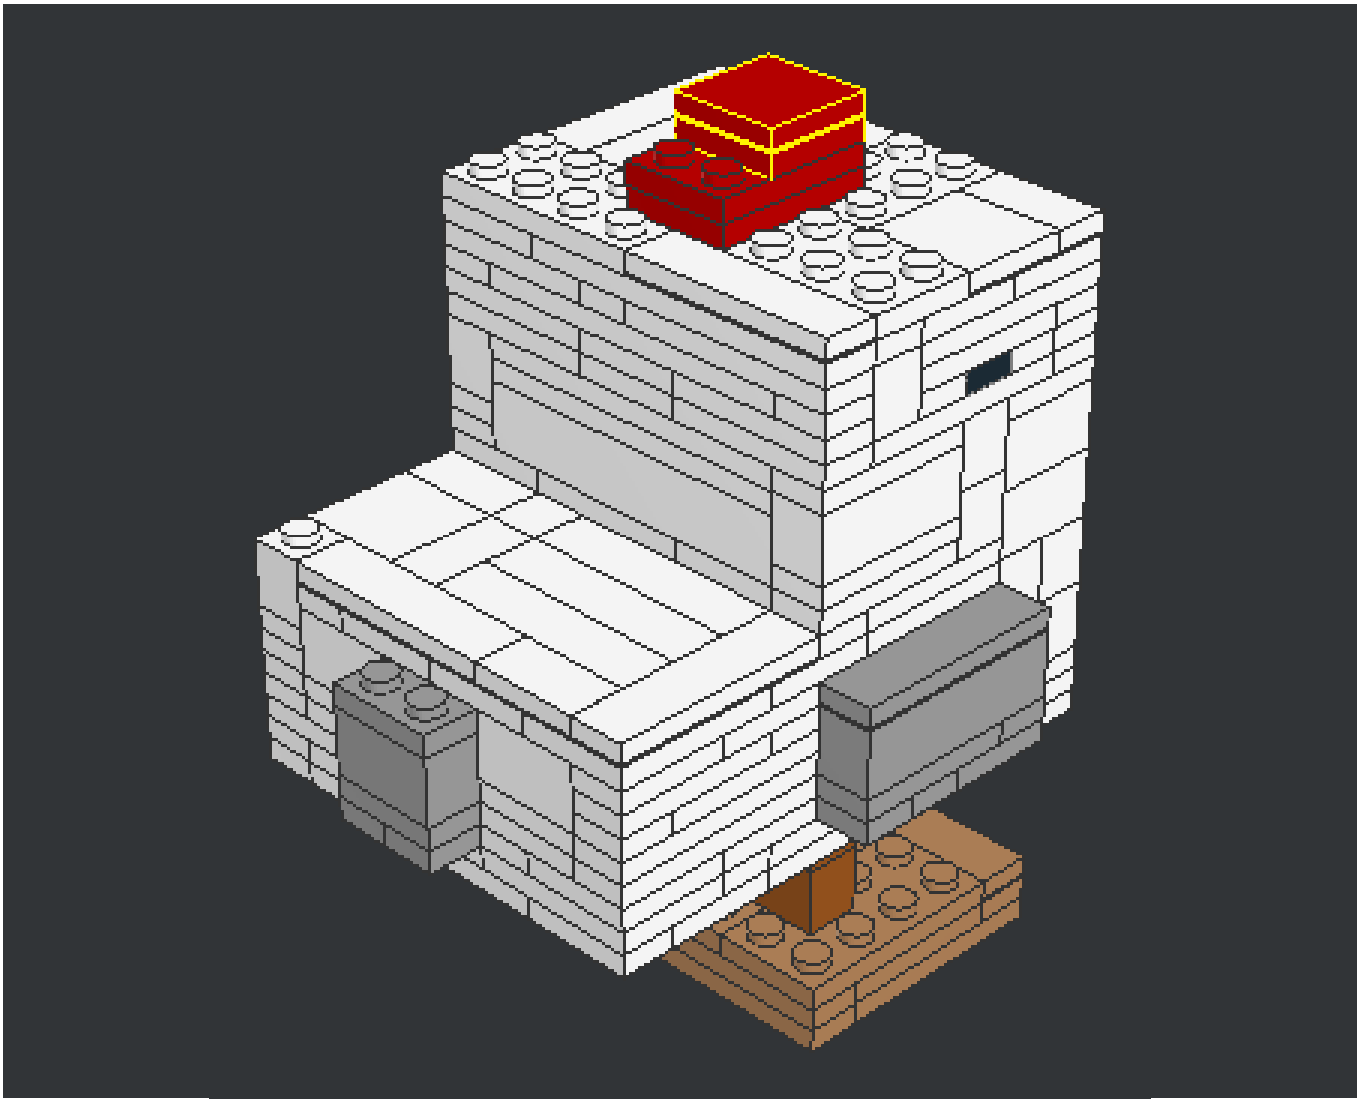

黄色边线：本步新增零件 / 装入的子组件。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。