
橙子 8 凸点版拼搭说明书

205 件零件 · 51 步 · 6 个子组件

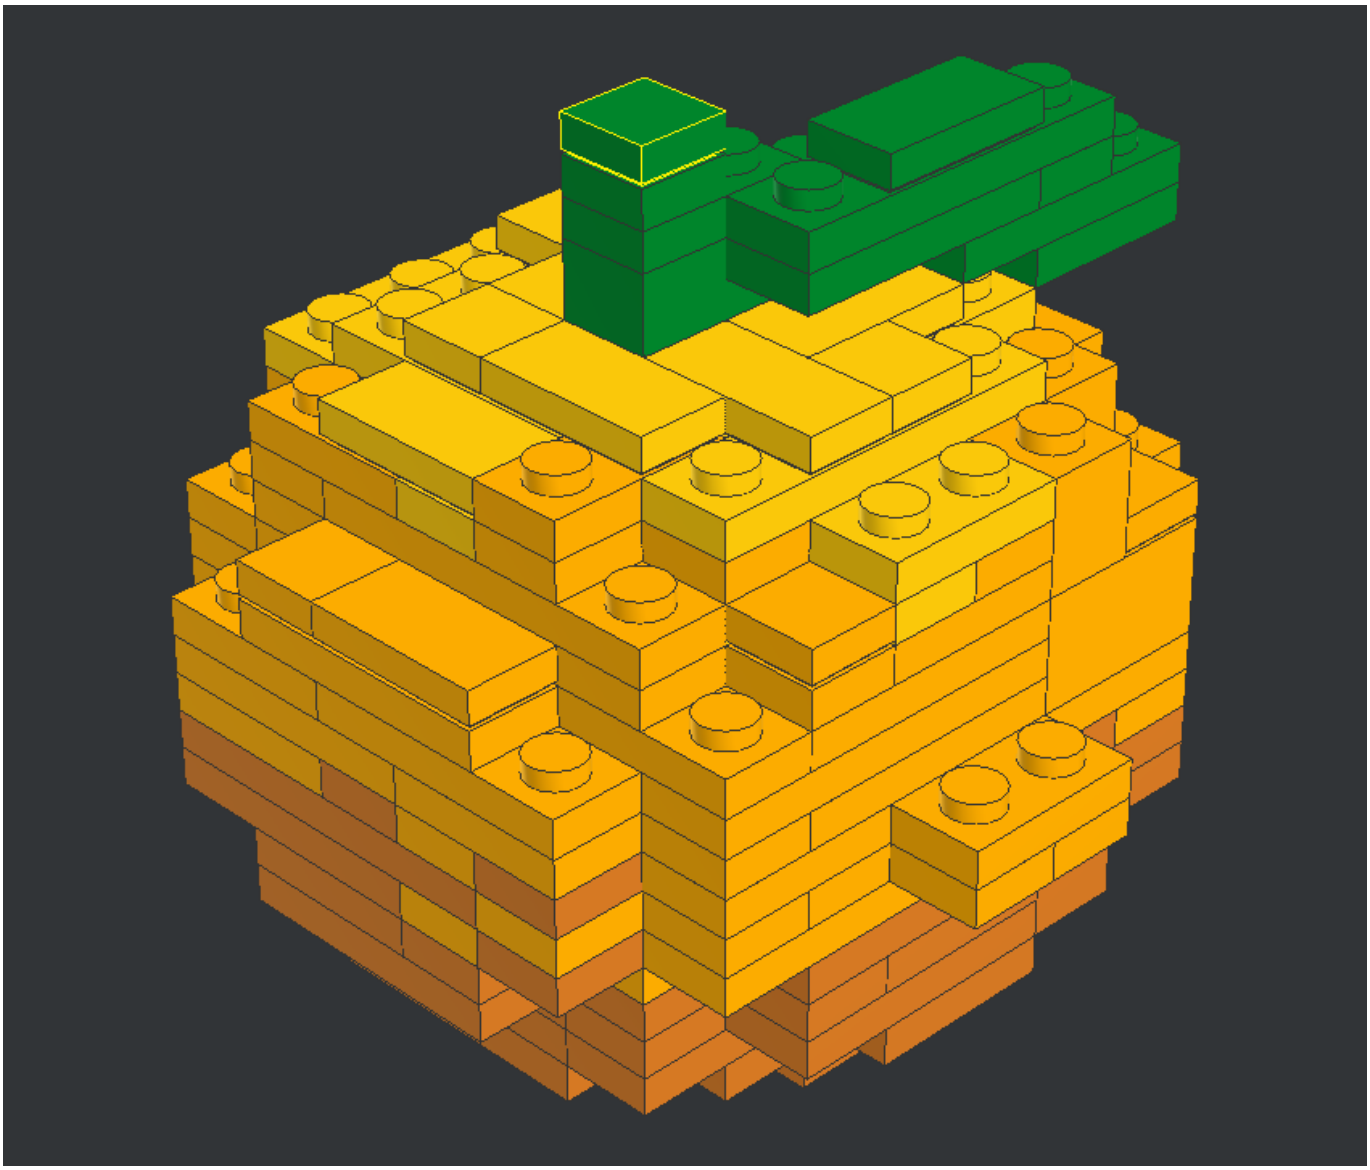

中文阅读版 · 零件小图 · 子组件装入对照 · 补充视角

黄色边线标记本步新增内容；实际颜色以每步零件清单为准。

稳定性优化暂缓；已有检查记录和提醒保留，说明书为待验证草稿。

本说明书不代表实物拼搭全过程已通过稳定性认证。

怎样使用这本说明书

尺寸以凸点数表示；零件清单同时提供 LDraw 编号和颜色编号。

1. 按编号逐步阅读；先取零件，再按黄色边线定位新增内容。

2. 子组件页：单独拼搭。装入页：查看主模型与子组件对照图。

3. 转动模型提示：按图改变观察方向，不改变零件之间的连接。

4. 补充视角页：观察同一步的另一侧；它不是额外的拼搭步骤。

子组件构建与装入位置

子组件 1	第 3–11 步构建	第 12 步装入 / 61 件
子组件 2	第 18–21 步构建	第 22 步装入 / 25 件
子组件 3	第 23–24 步构建	第 25 步装入 / 7 件
子组件 4	第 32–34 步构建	第 35 步装入 / 8 件
子组件 5	第 41–46 步构建	第 47 步装入 / 23 件
子组件 6	第 48–49 步构建	第 50 步装入 / 12 件

保留的数字检查记录

中间静力风险 16 步；按压插入风险提醒 21 步。

相关步骤保留简短提醒；完整求解参数与来源映射见原始报告。

这些指标不能换算成实际倒塌概率；本次没有做稳定性优化。

图像取景放大以便阅读，各页缩放不同，不能用于比较实际模型尺寸。

总零件清单 1 / 2

共 37 种零件与颜色组合，合计 205 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
砖 1×1	绿色 (2)	3005	1
砖 1×1	橙色 (25)	3005	3
砖 1×1	Bright_Light_Orange (191)	3005	2
砖 1×2	Bright_Light_Orange (191)	3004	5
砖 1×4	Bright_Light_Orange (191)	3010	1
薄板 1×1	绿色 (2)	3024	3
薄板 1×1	黄色 (14)	3024	7
薄板 1×1	橙色 (25)	3024	10
薄板 1×1	Bright_Light_Orange (191)	3024	26
薄板 1×2	绿色 (2)	3023	3
薄板 1×2	黄色 (14)	3023	4
薄板 1×2	橙色 (25)	3023	27
薄板 1×2	Bright_Light_Orange (191)	3023	30
薄板 1×3	绿色 (2)	3623	2
薄板 1×3	黄色 (14)	3623	2
薄板 1×3	橙色 (25)	3623	13
薄板 1×3	Bright_Light_Orange (191)	3623	13
薄板 1×4	绿色 (2)	3710	3
薄板 1×4	黄色 (14)	3710	1
薄板 1×4	橙色 (25)	3710	7
薄板 1×4	Bright_Light_Orange (191)	3710	5
薄板 1×6	橙色 (25)	3666	1
薄板 2×2	黄色 (14)	3022	2
薄板 2×2	橙色 (25)	3022	3
薄板 2×2	Bright_Light_Orange (191)	3022	2
薄板 2×3	绿色 (2)	3021	1
薄板 2×3	黄色 (14)	3021	1
薄板 2×3	橙色 (25)	3021	1

总零件清单 2 / 2


共 37 种零件与颜色组合，合计 205 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
薄板 2×4	橙色 (25)	3020	1
光面板 1×1	绿色 (2)	3070b	2
光面板 1×1	黄色 (14)	3070b	4
光面板 1×1	橙色 (25)	3070b	5
光面板 1×1	Bright_Light_Orange (191)	3070b	5
光面板 1×2	绿色 (2)	3069b	1
光面板 1×2	黄色 (14)	3069b	5
光面板 1×2	橙色 (25)	3069b	1
光面板 1×2	Bright_Light_Orange (191)	3069b	2

第 01 步


主模型

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 2×3

橙色 · 3021

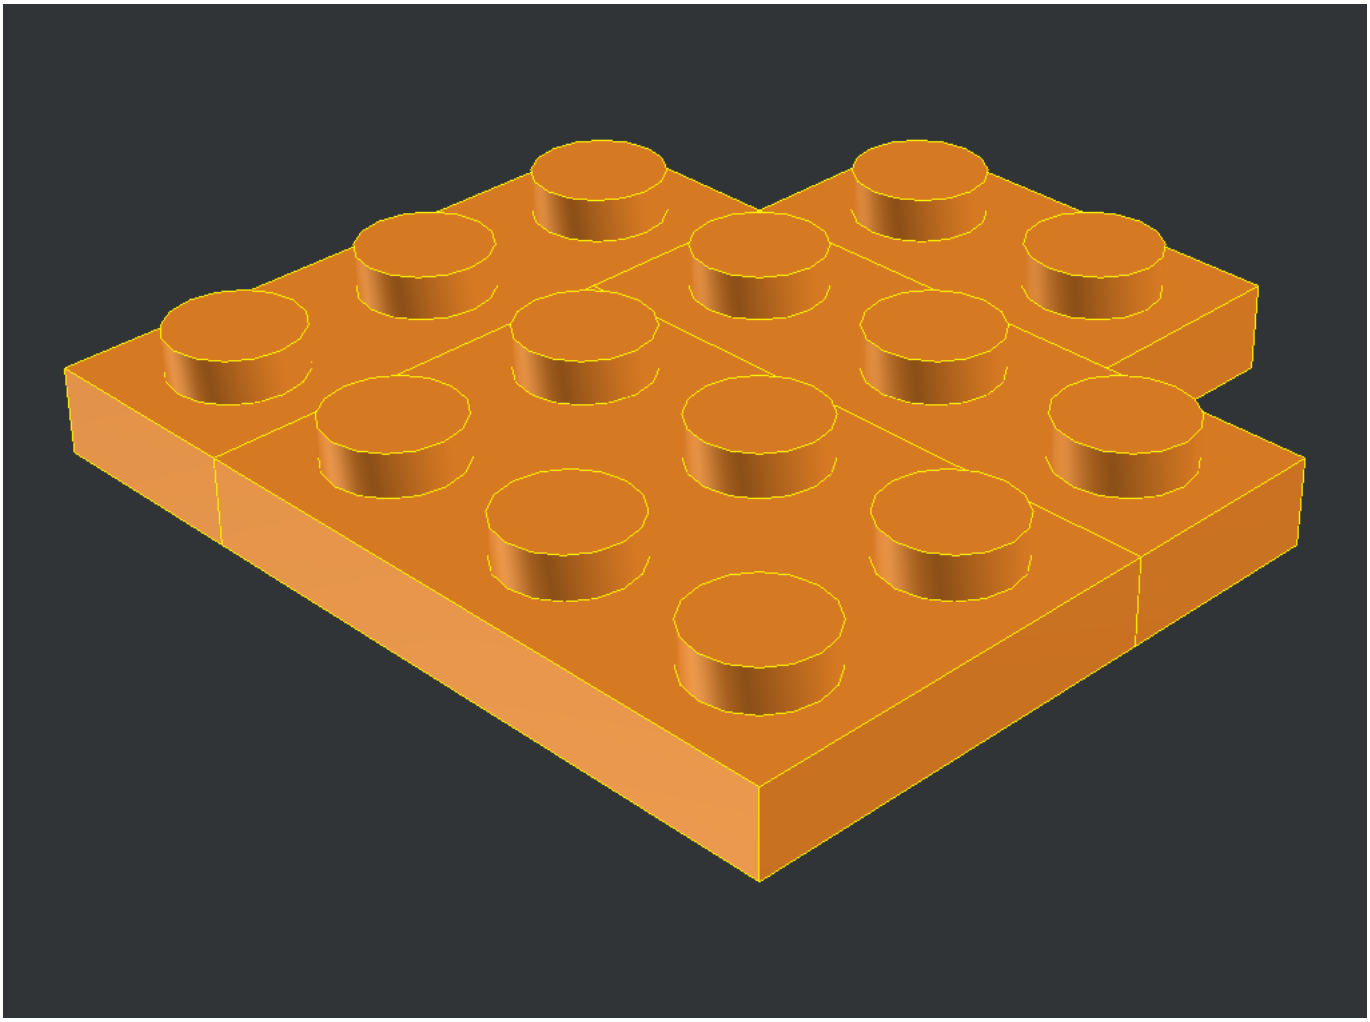


第 1 步：图中全部零件均为本步新增。

完成本步后继续下一步。

第 02 步


主模型

本步取 2 件零件




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b

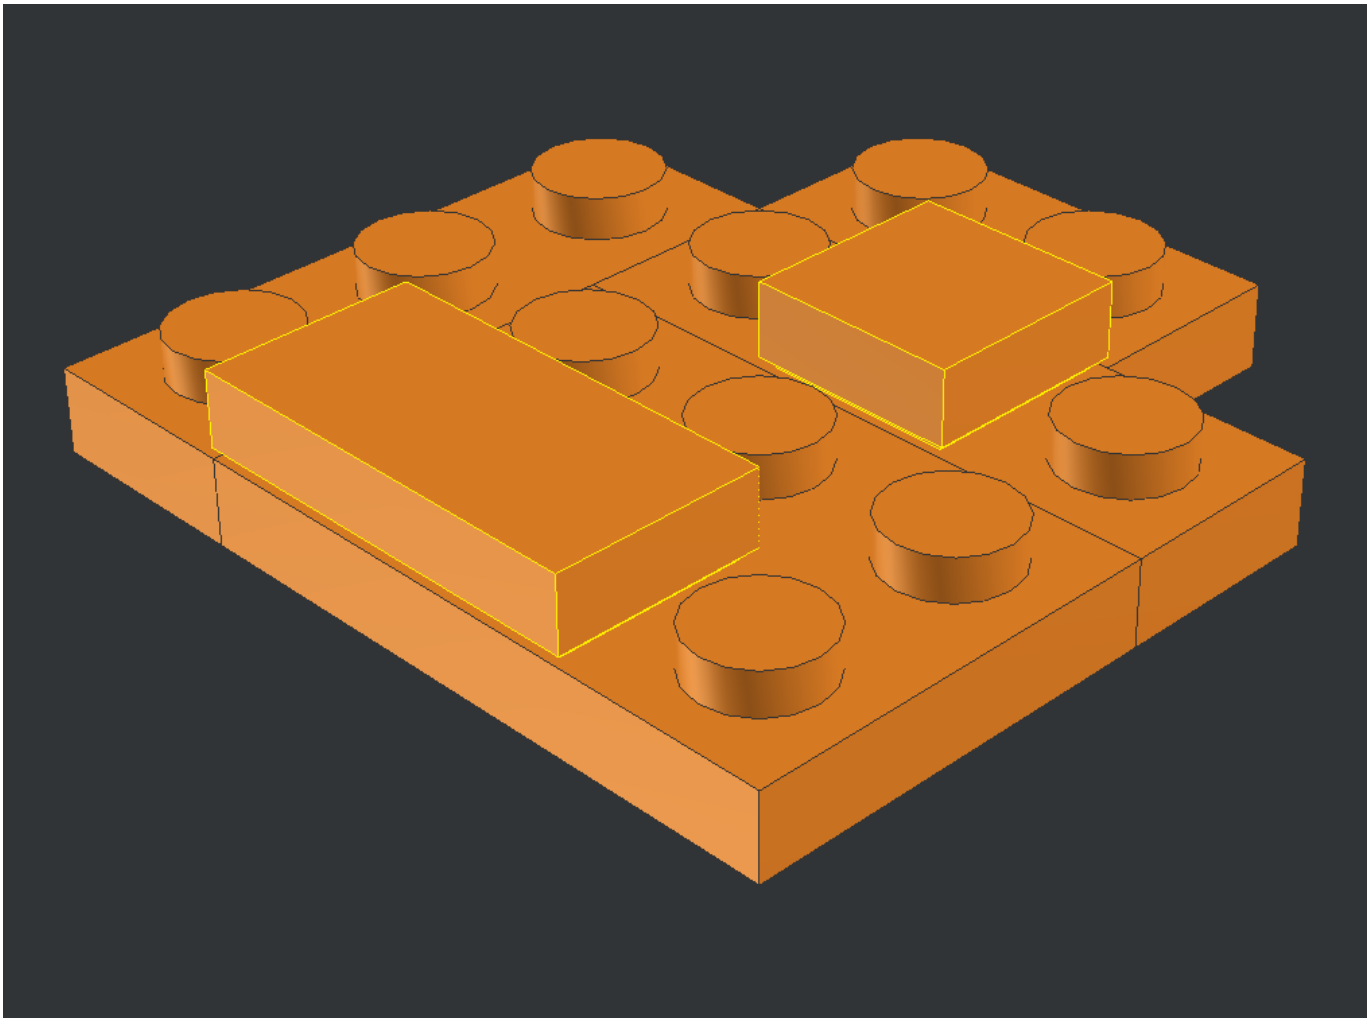


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 03 步


单独构建子组件 1

本步取 9 件零件




2 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




3 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




3 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710

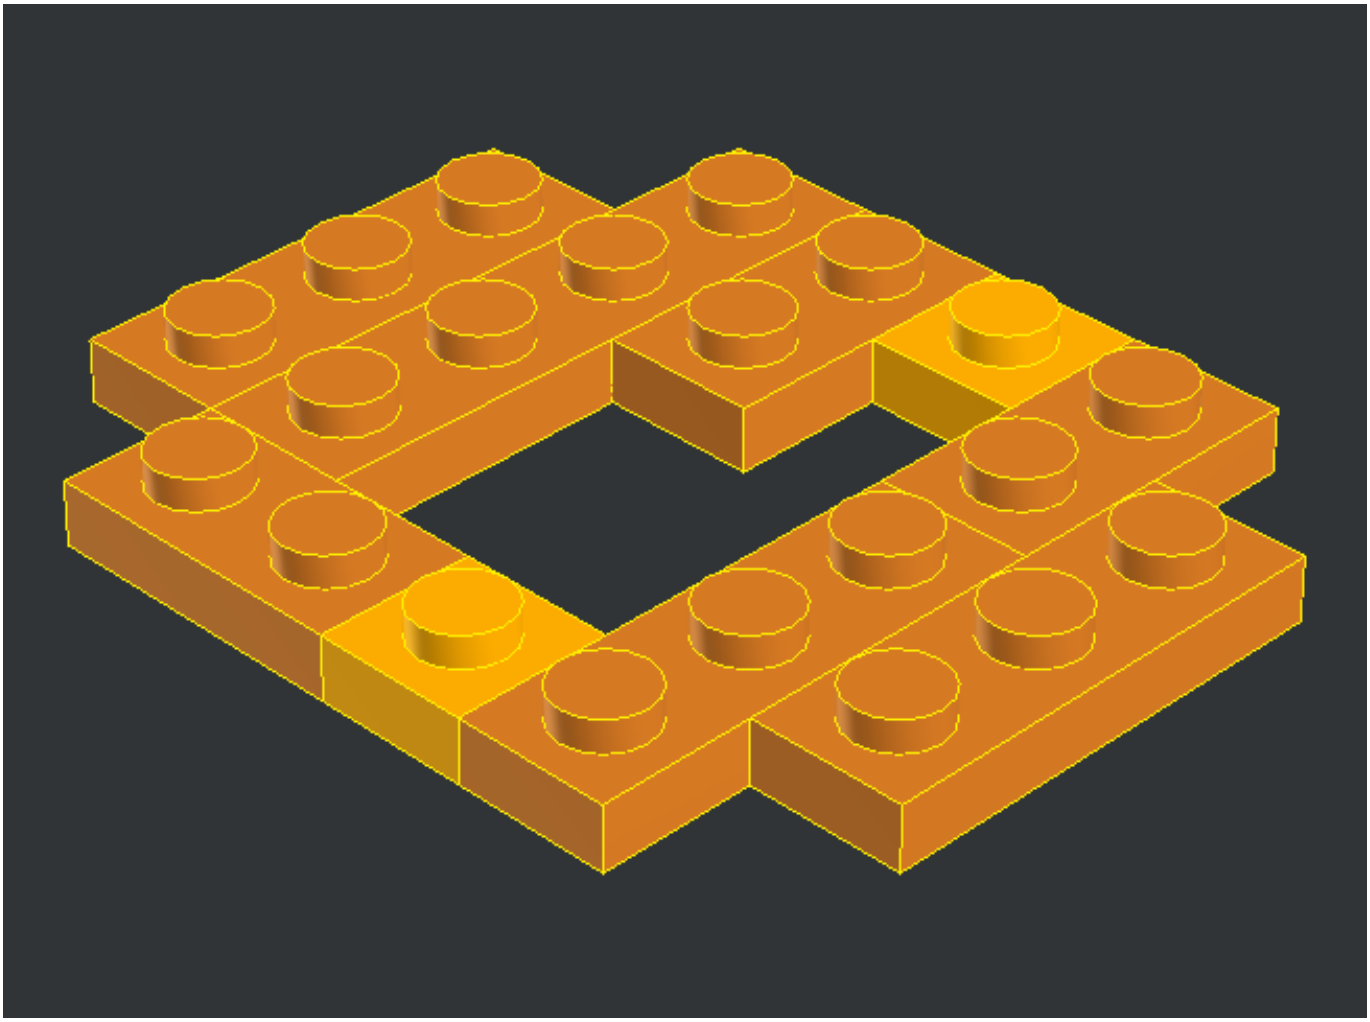


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 04 步


单独构建子组件 1

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



1 件 薄板 2×2

橙色 · 3022

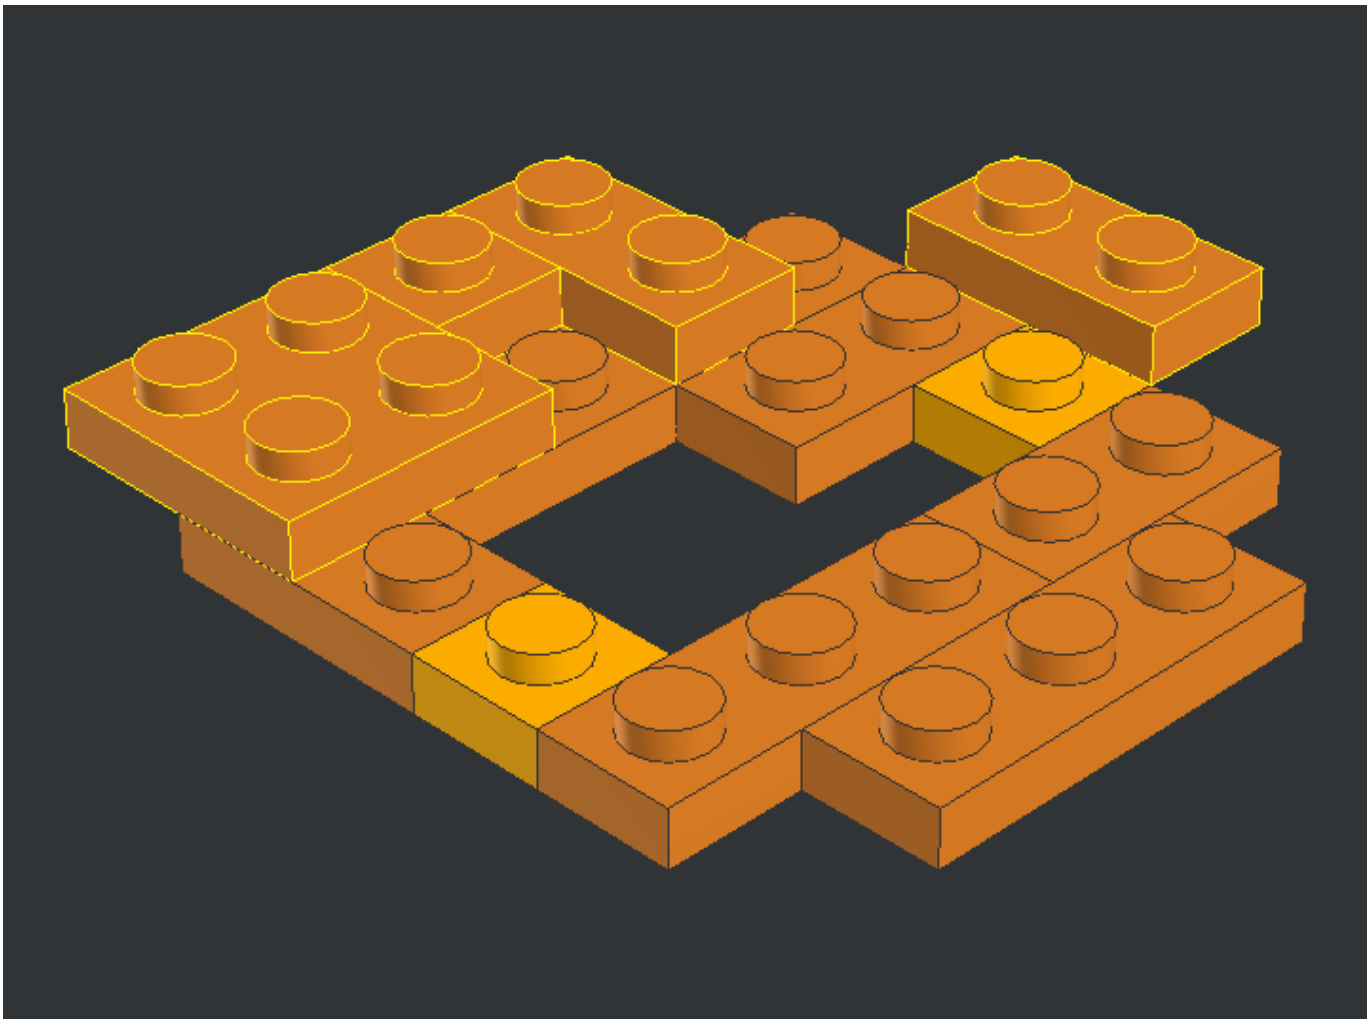


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 04 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

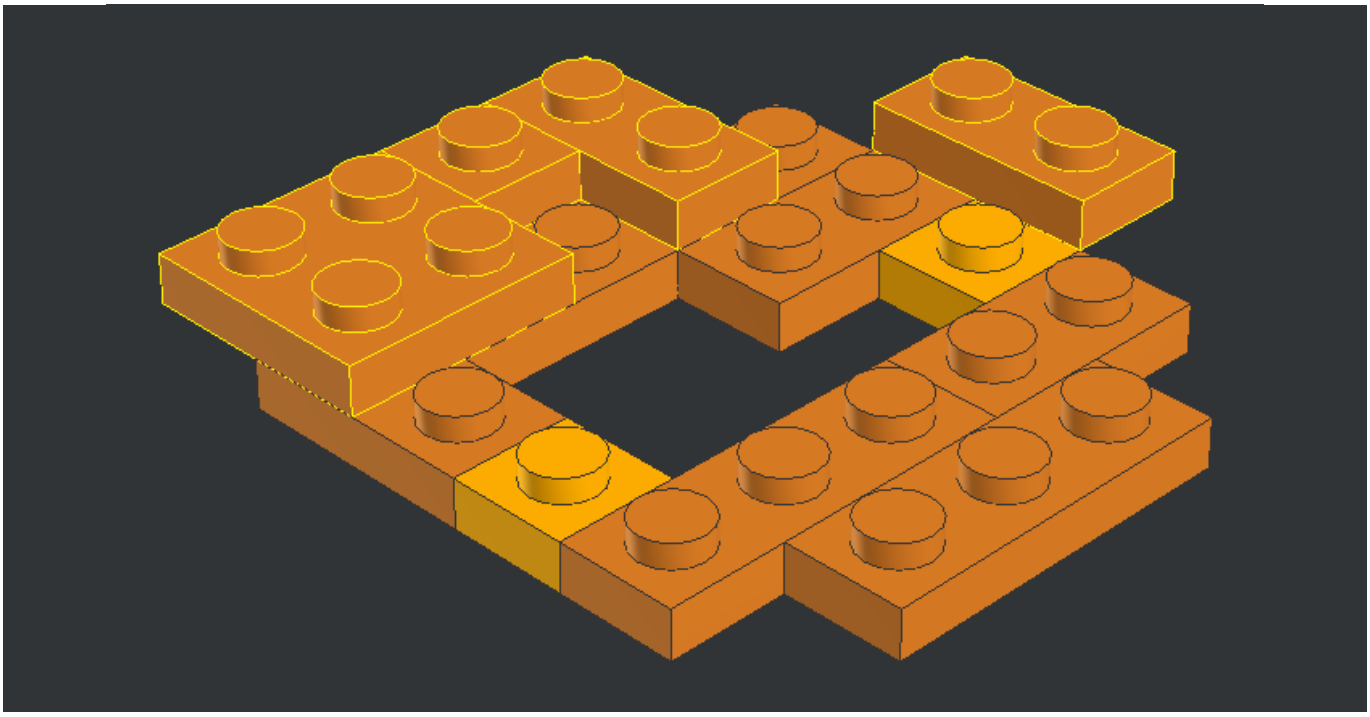

另一侧视角（水平转动 180°）

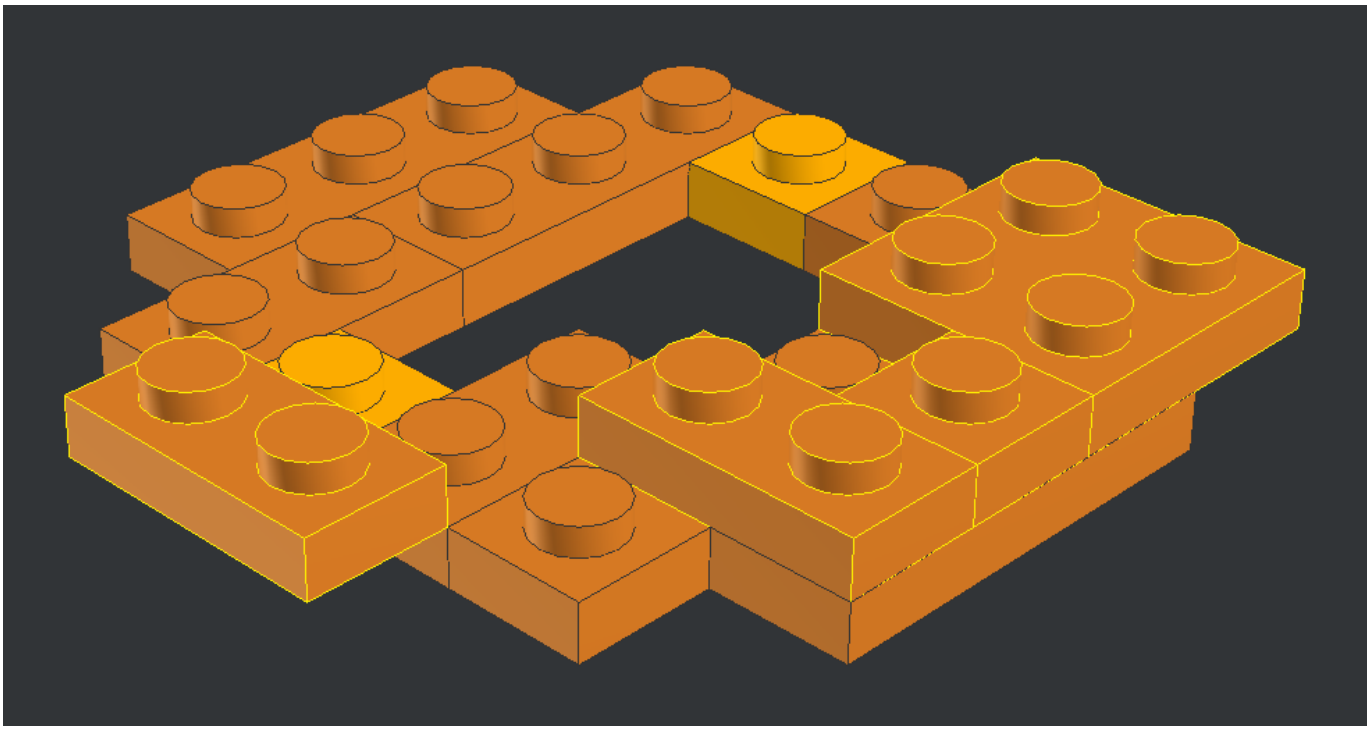


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 05 步


单独构建子组件 1

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 薄板 2×2

橙色 · 3022



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b

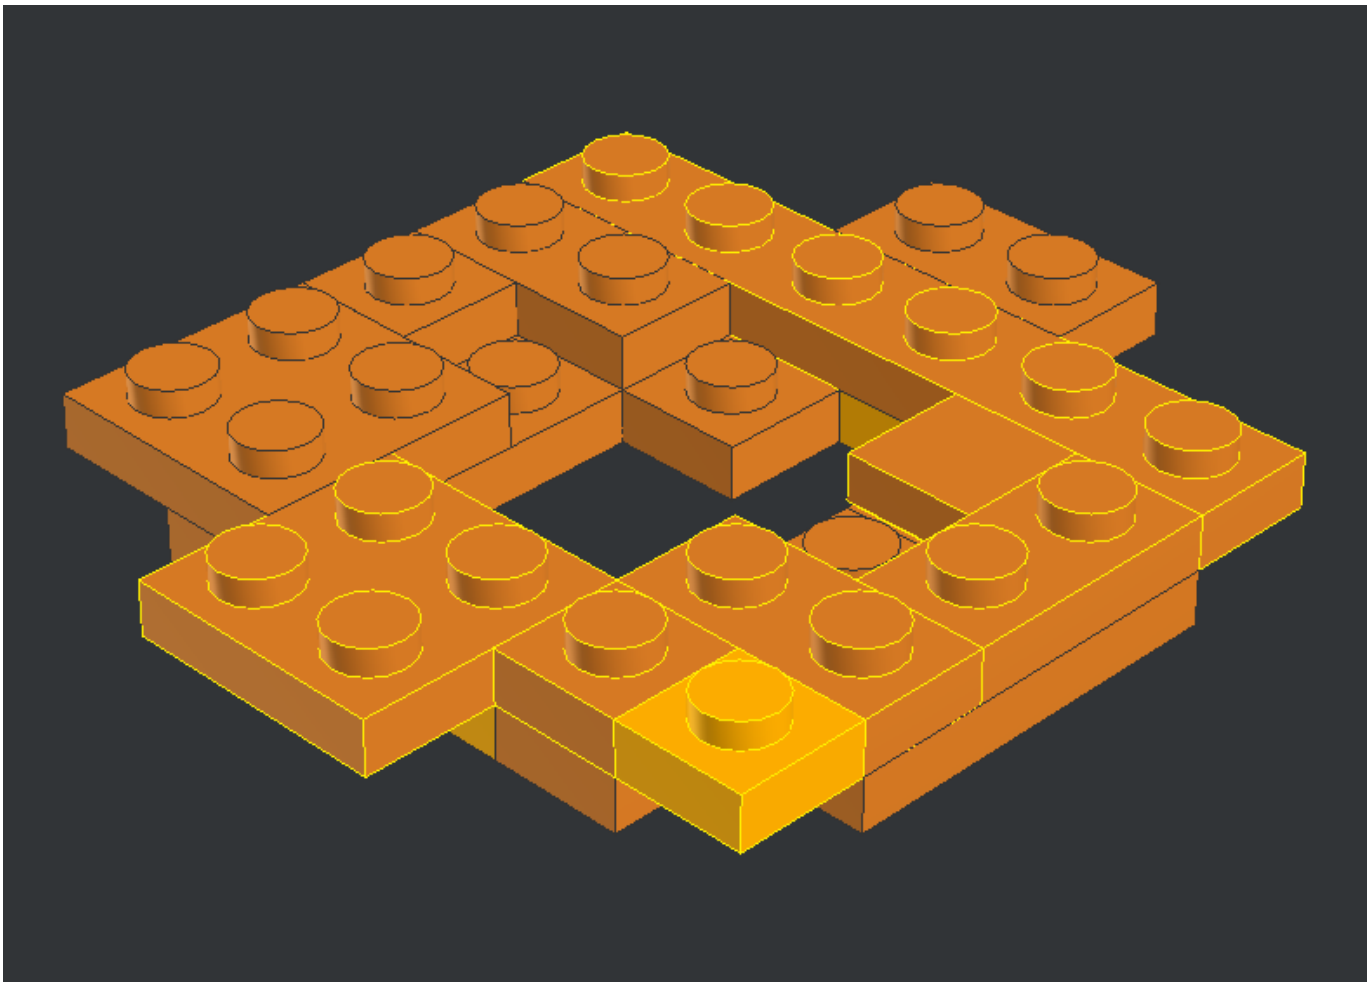


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 05 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

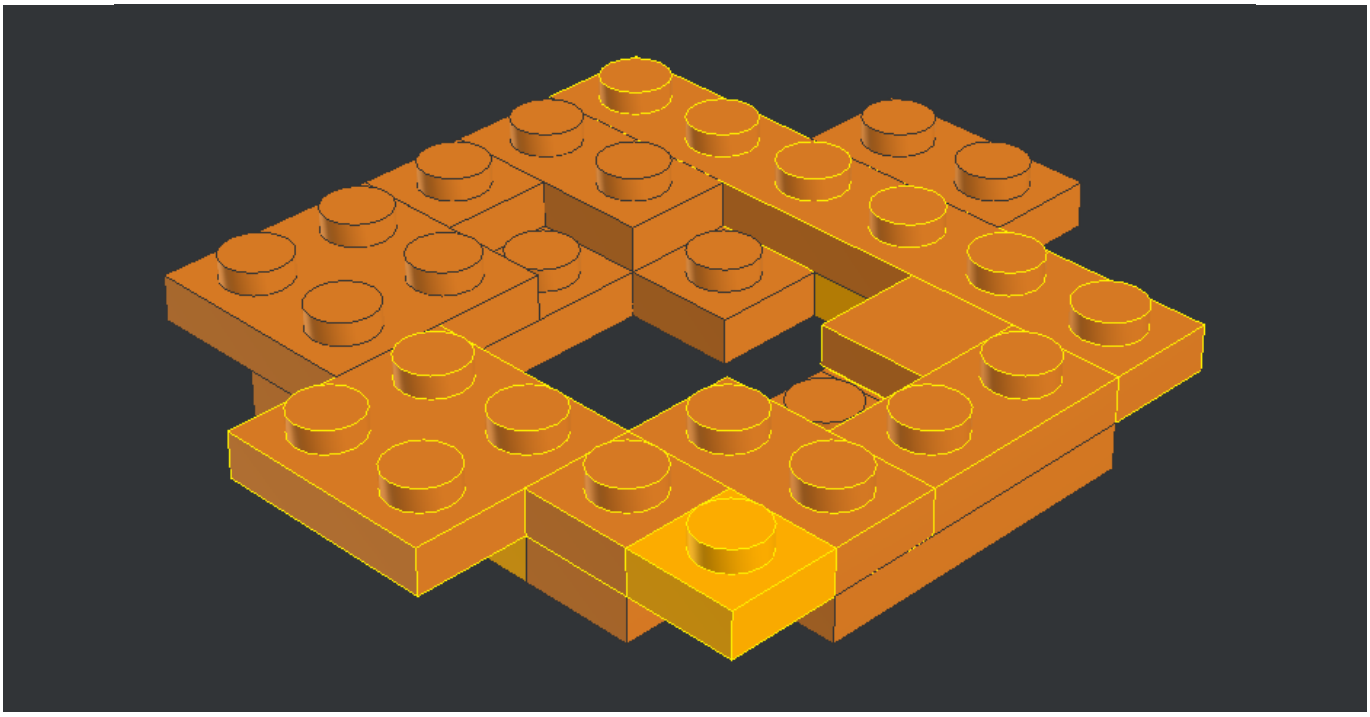

另一侧视角（水平转动 180°）

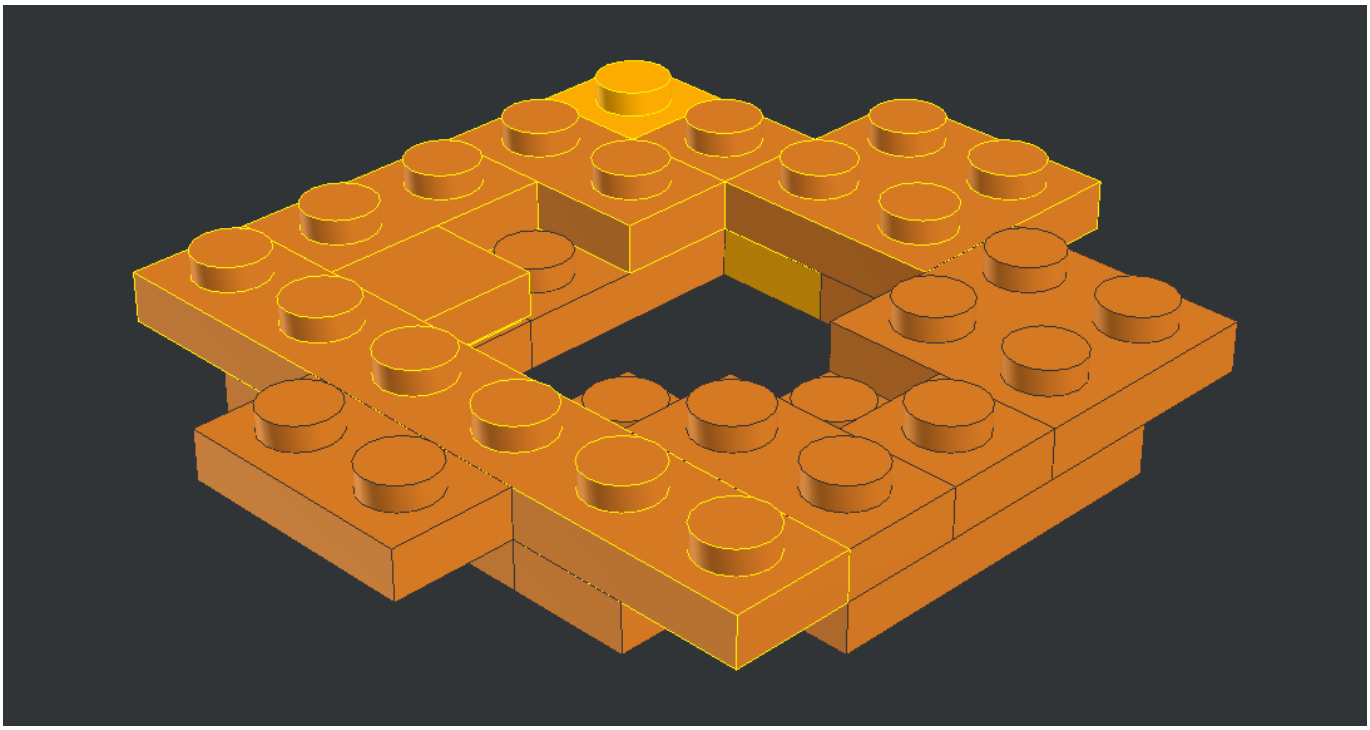

两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 06 步


单独构建子组件 1

本步取 8 件零件




2 件 砖 1×1

橙色 · 3005




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 2×4

橙色 · 3020




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



2 件 薄板 1×4

橙色 · 3710

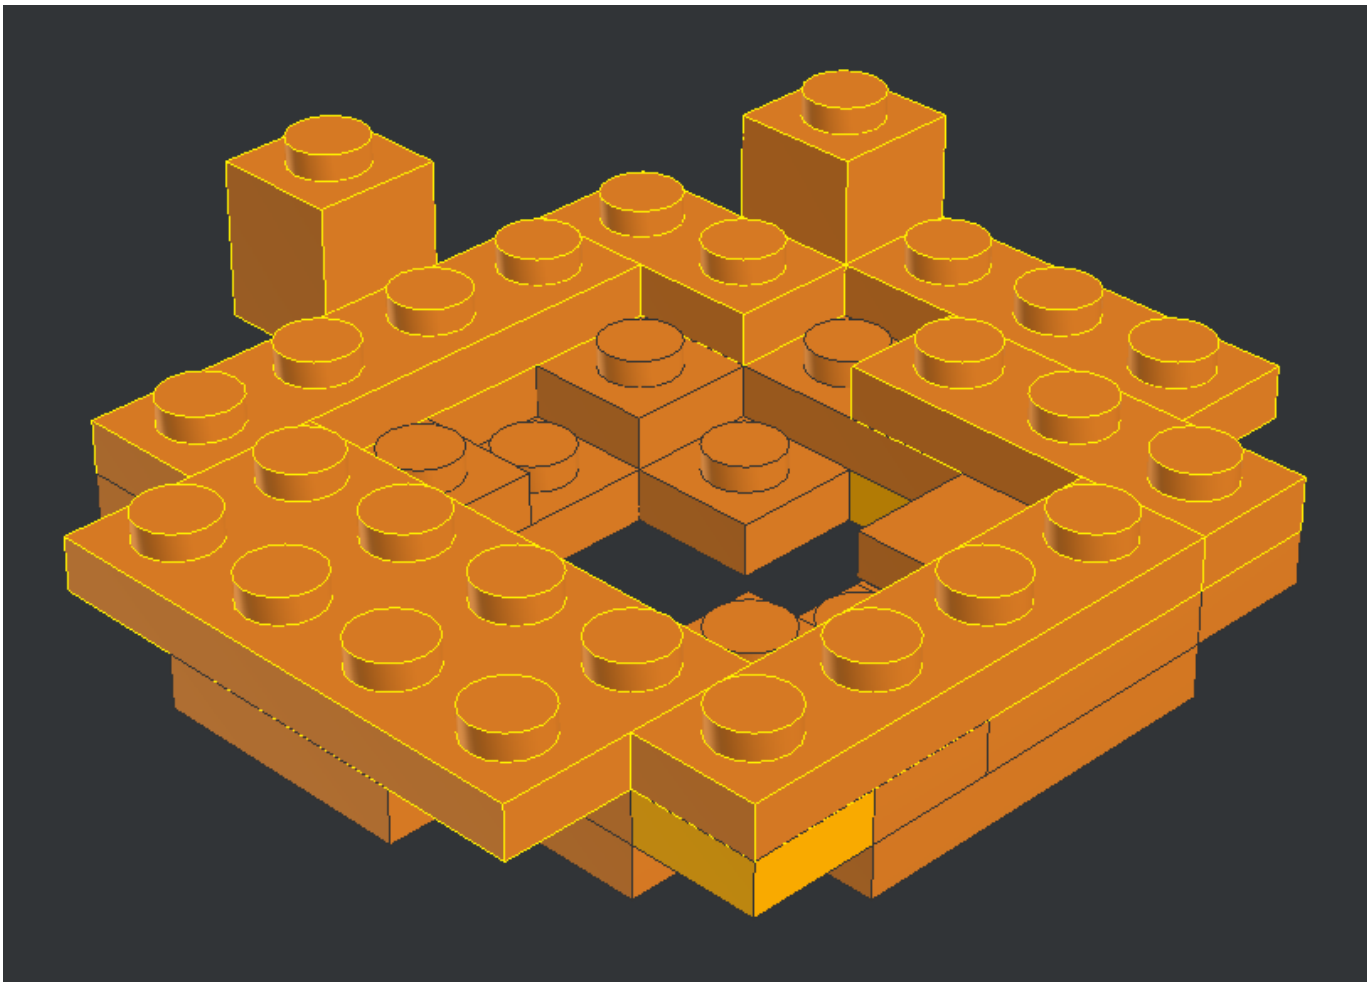


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 07 步


单独构建子组件 1

本步取 4 件零件




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710

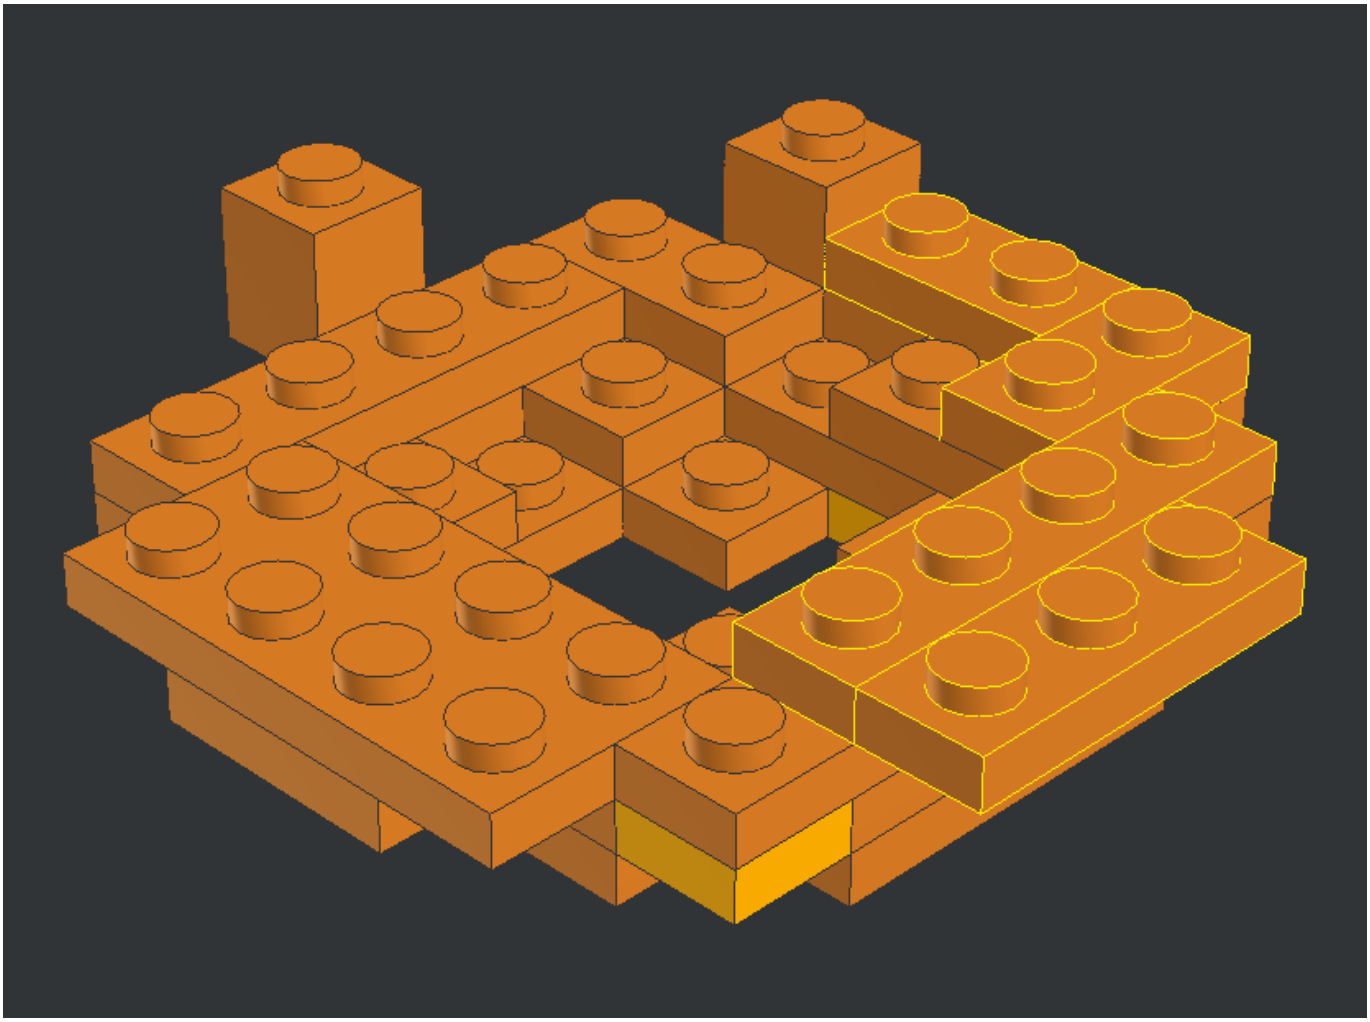


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 08 步


单独构建子组件 1

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




4 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710

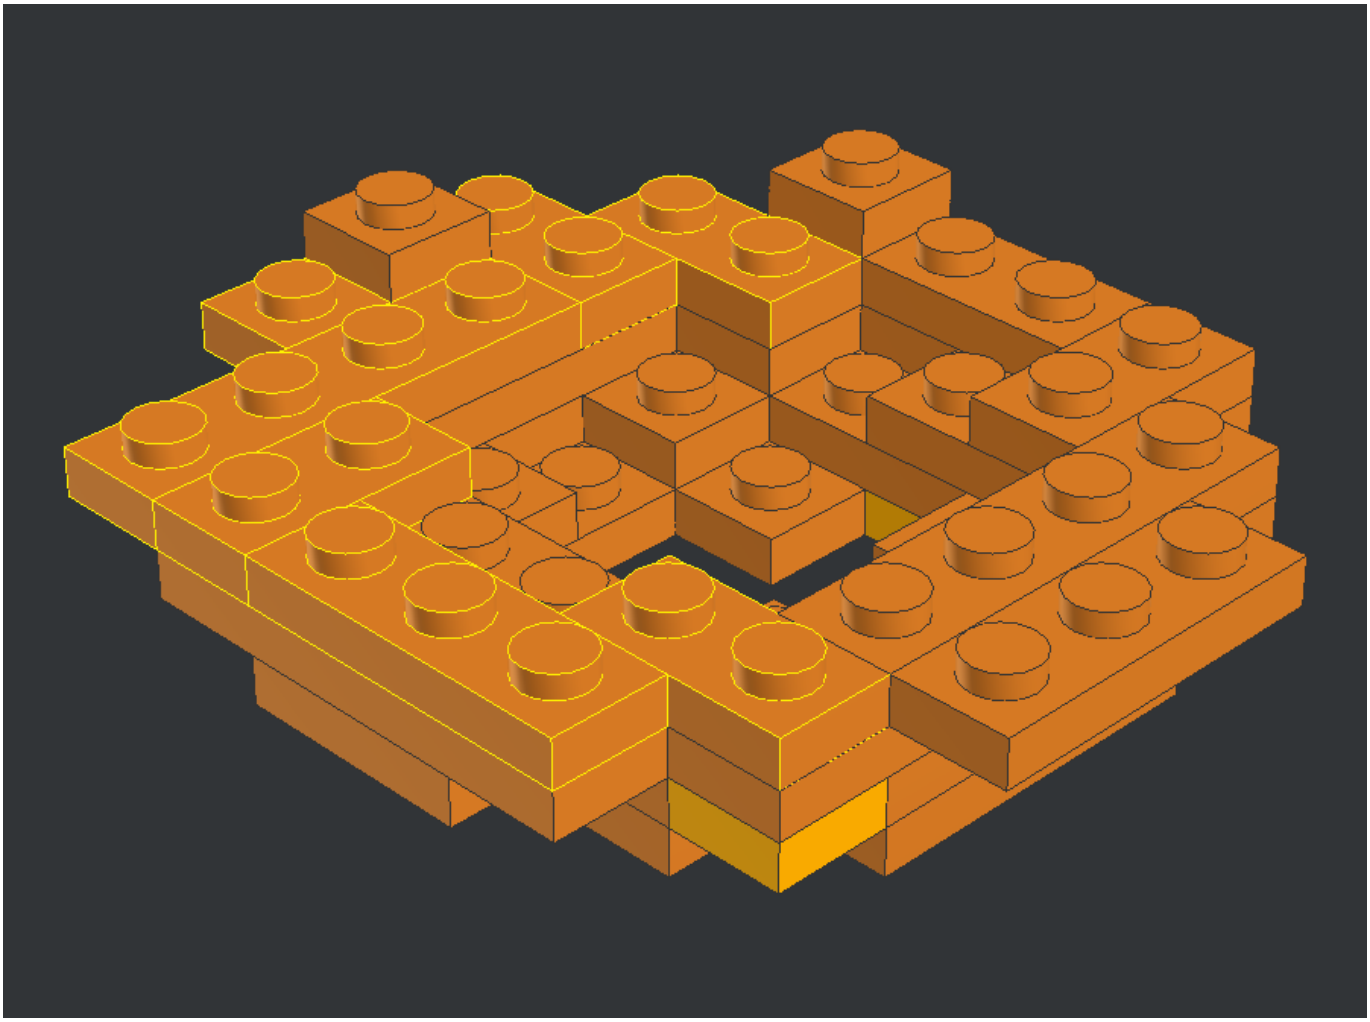


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 09 步


单独构建子组件 1

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 薄板 2×2

橙色 · 3022



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b

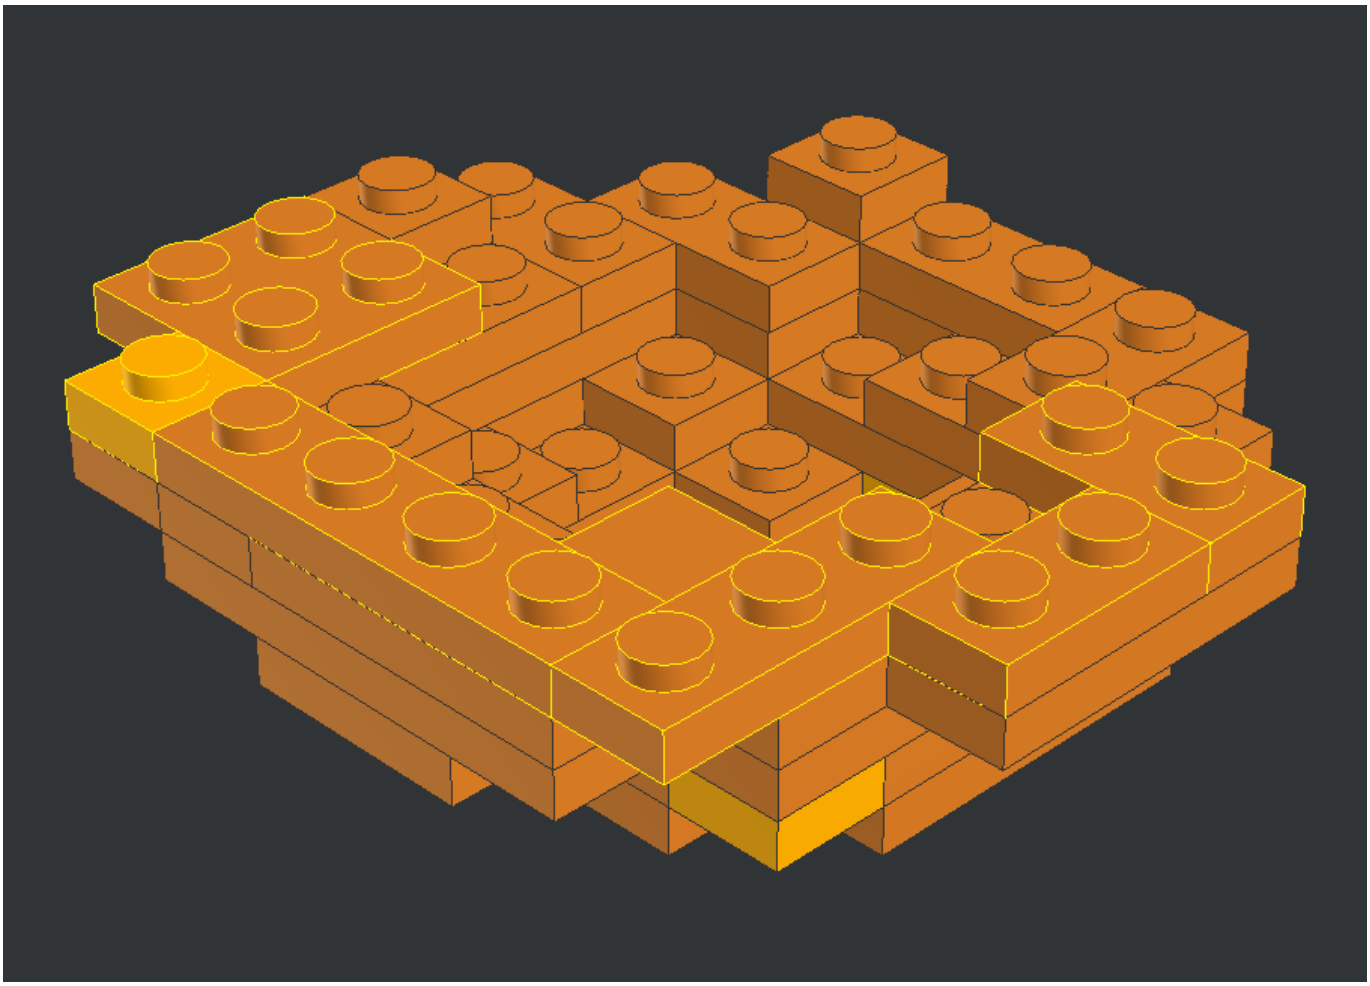


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 10 步


单独构建子组件 1

本步取 6 件零件




2 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b

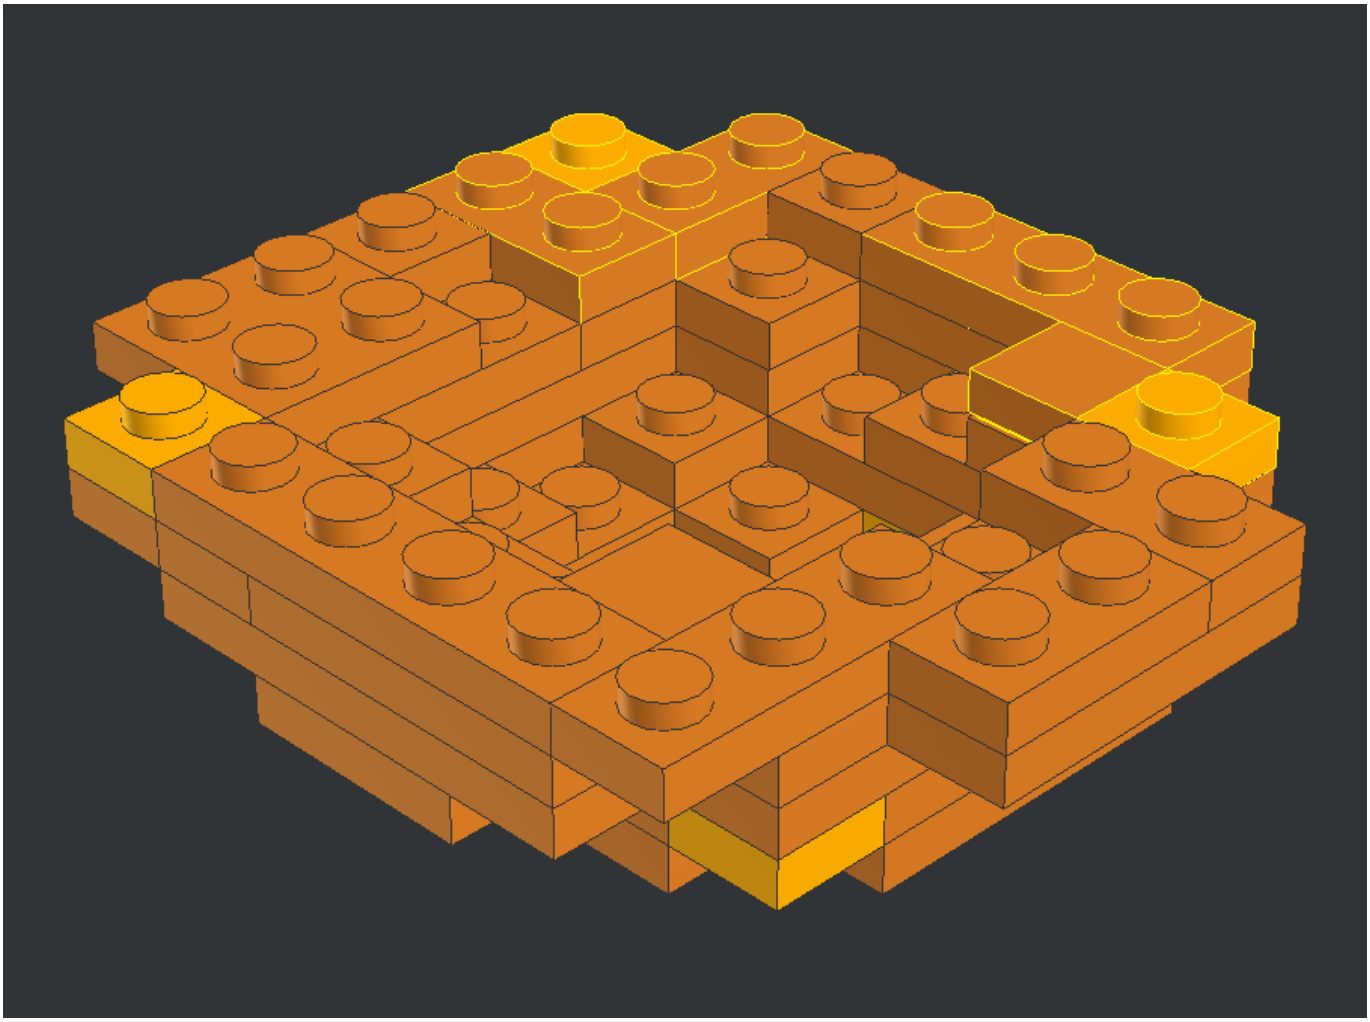

黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 11 步


单独构建子组件 1

本步取 9 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




4 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

Bright_Light_Orange · 3710



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b

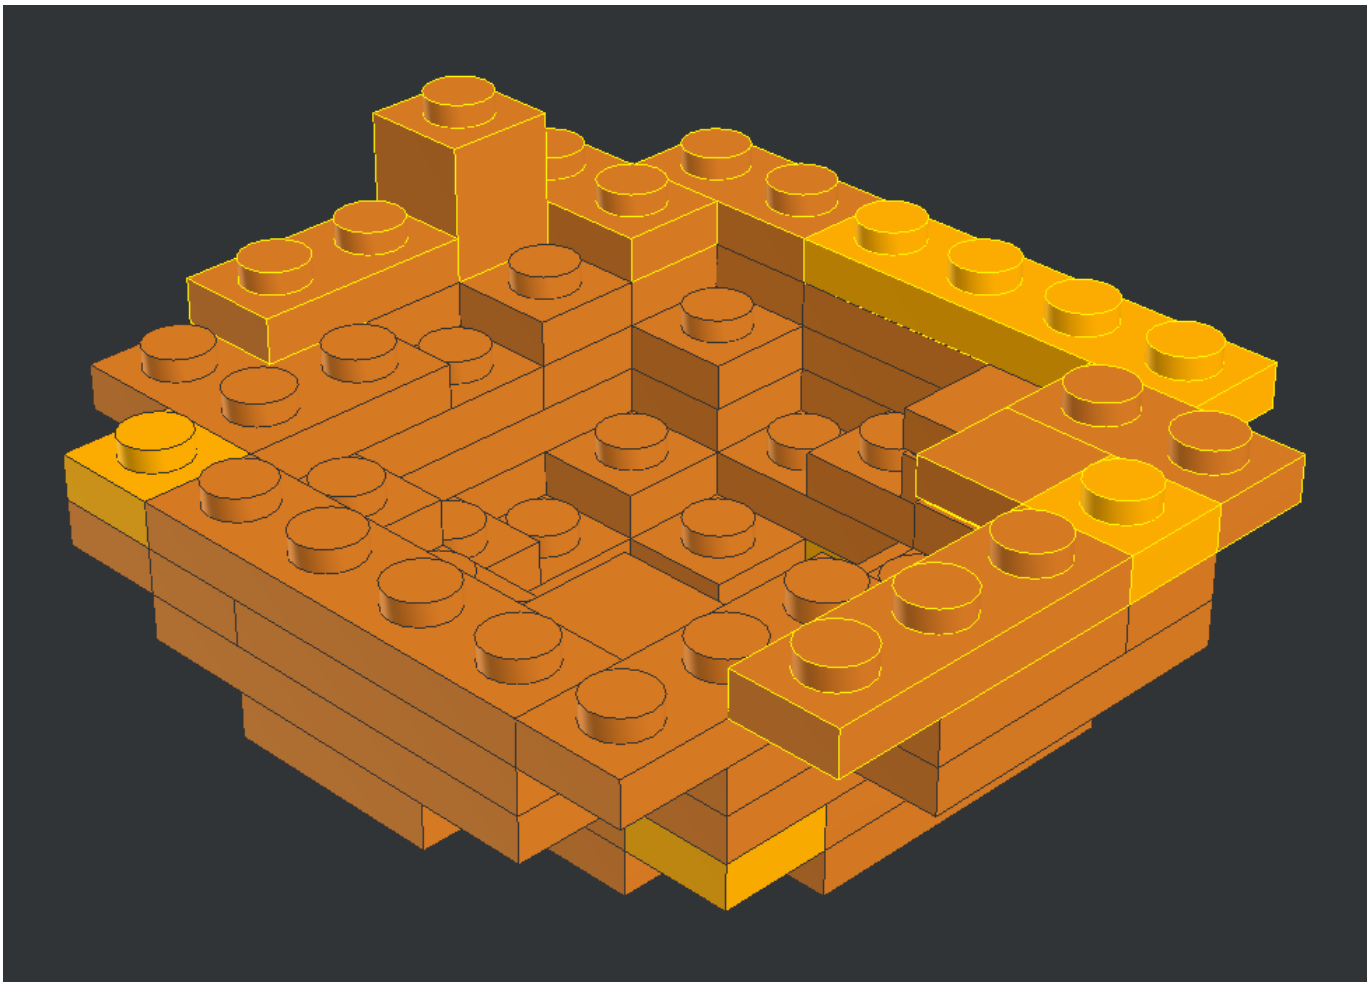

黄色边线：本步新增内容。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 12 步


装入子组件 1

不取新零件；装入已完成的子组件 1。


装入前的主模型（第 2 步）

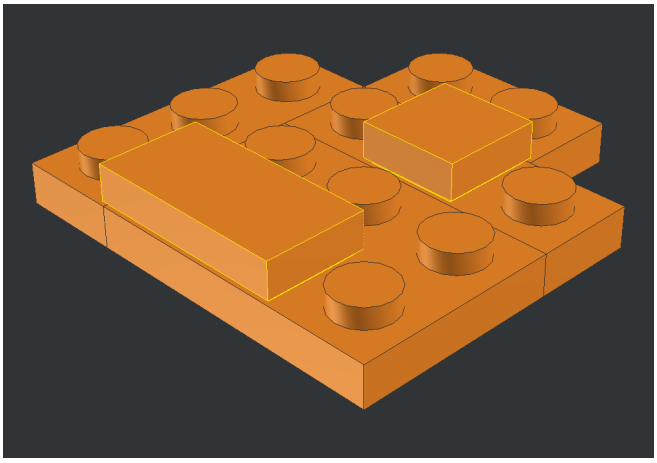

已完成的子组件（第 11 步）

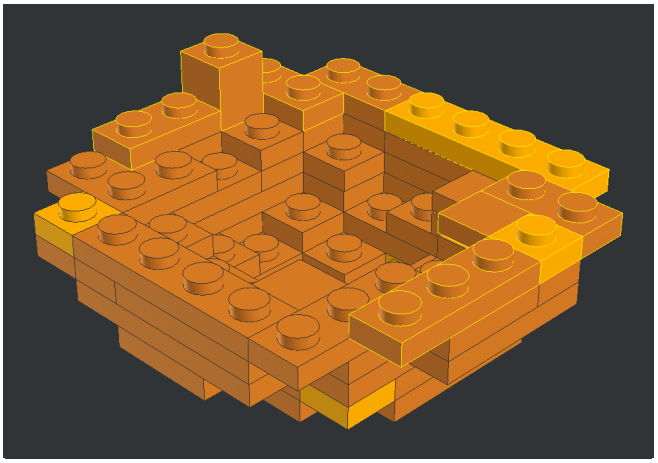

装入后：黄色边线标记本次装入的子组件。

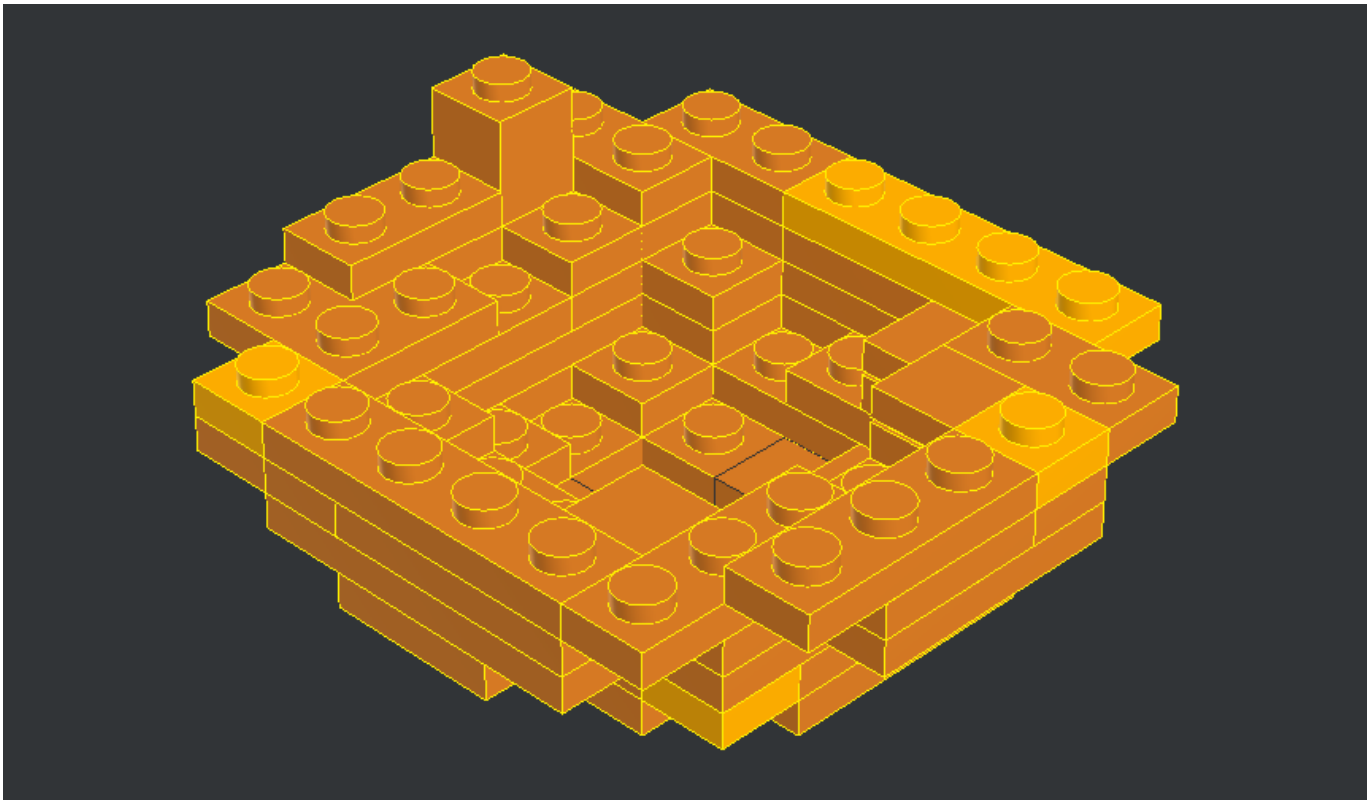


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 12 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

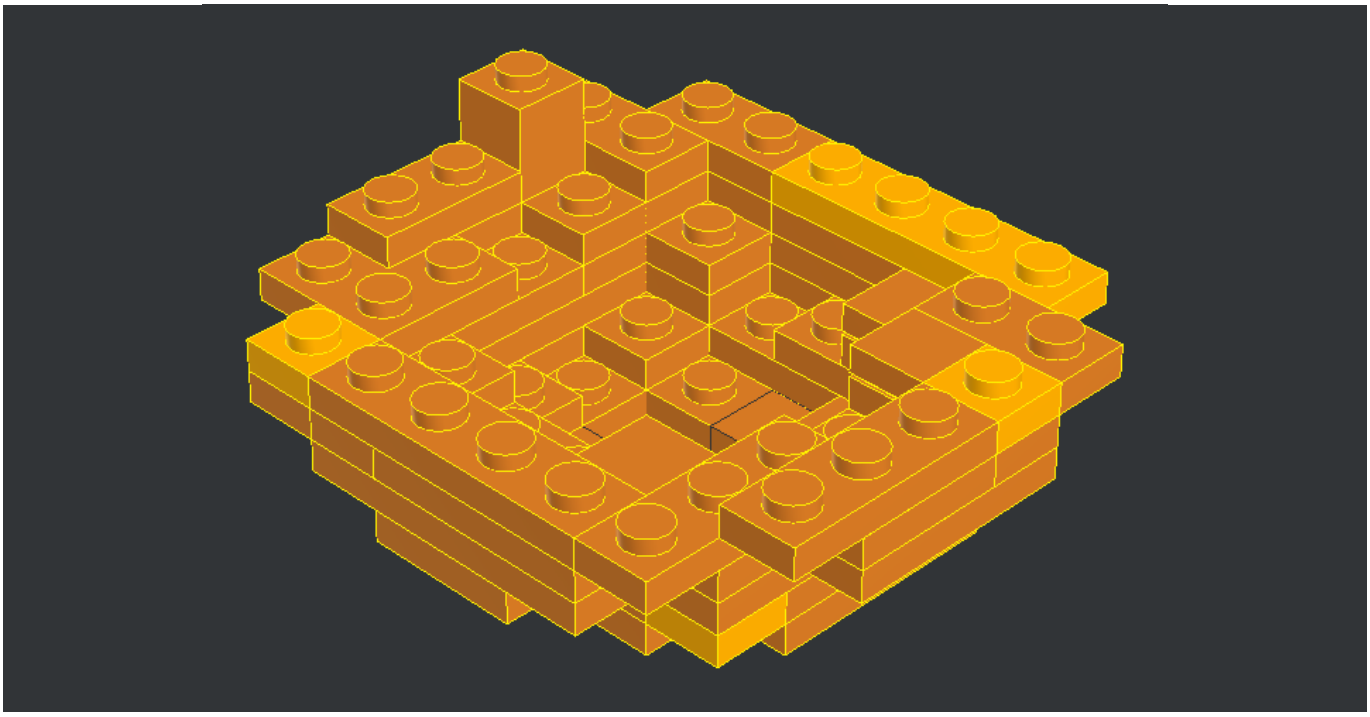

另一侧视角（水平转动 180°）

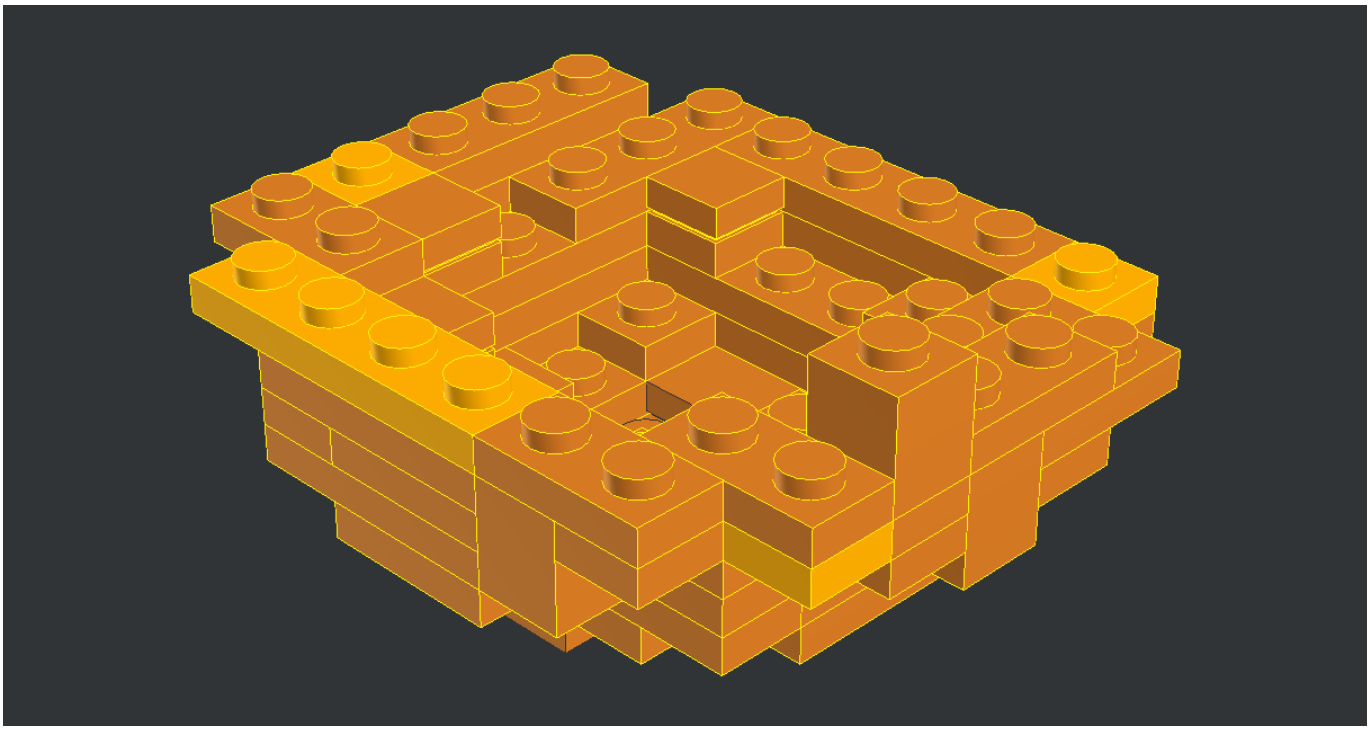


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 13 步


主模型

本步取 1 件零件



1 件　薄板 1×4

橙色 · 3710

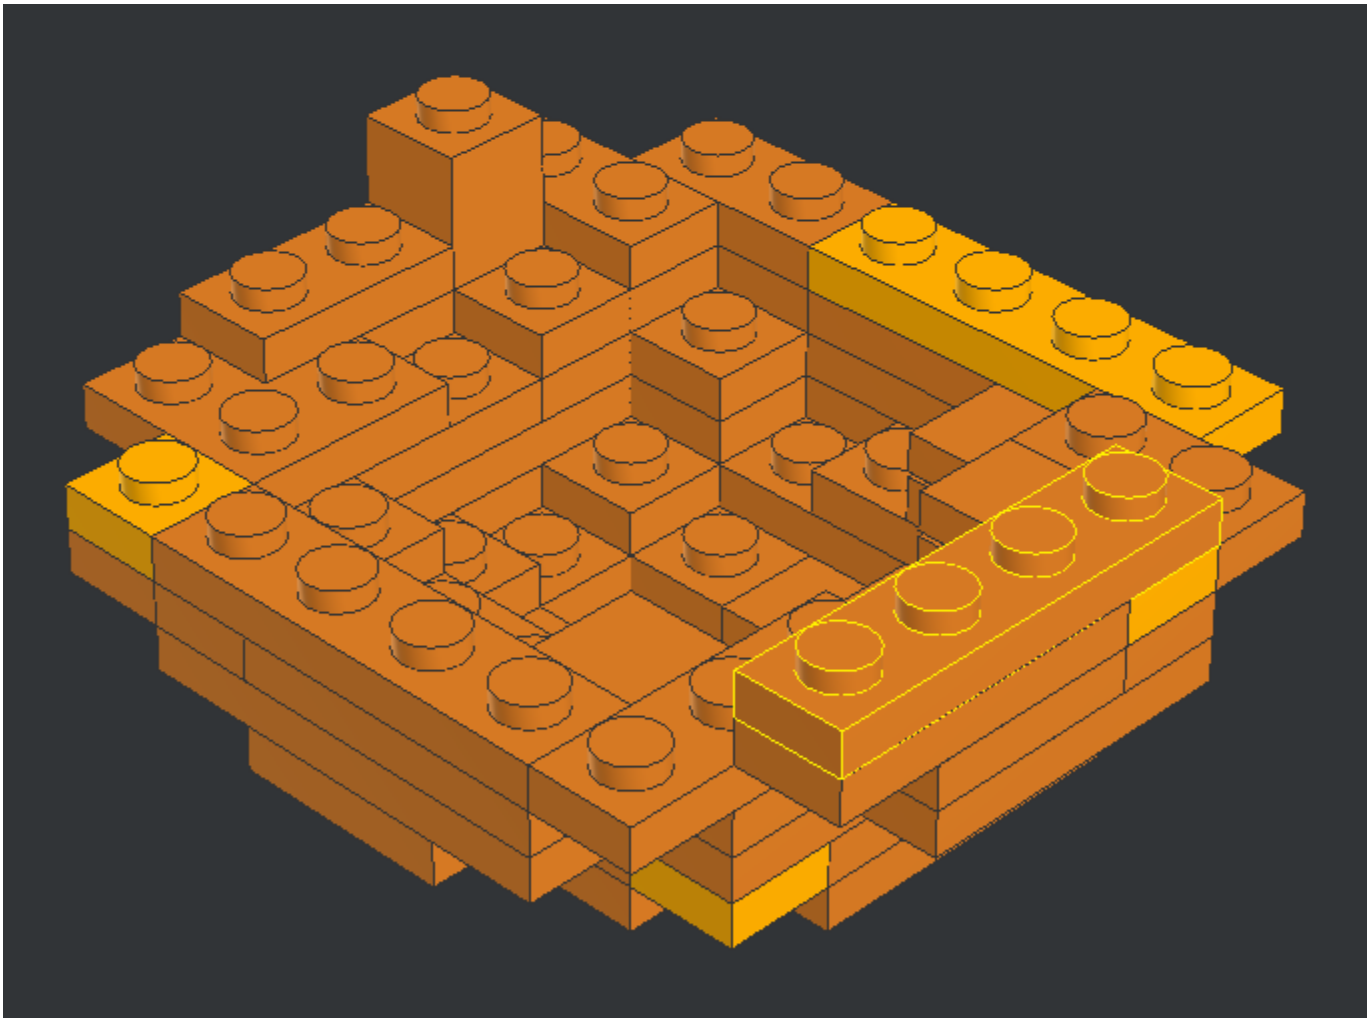


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 14 步


主模型

本步取 5 件零件




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



3 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024

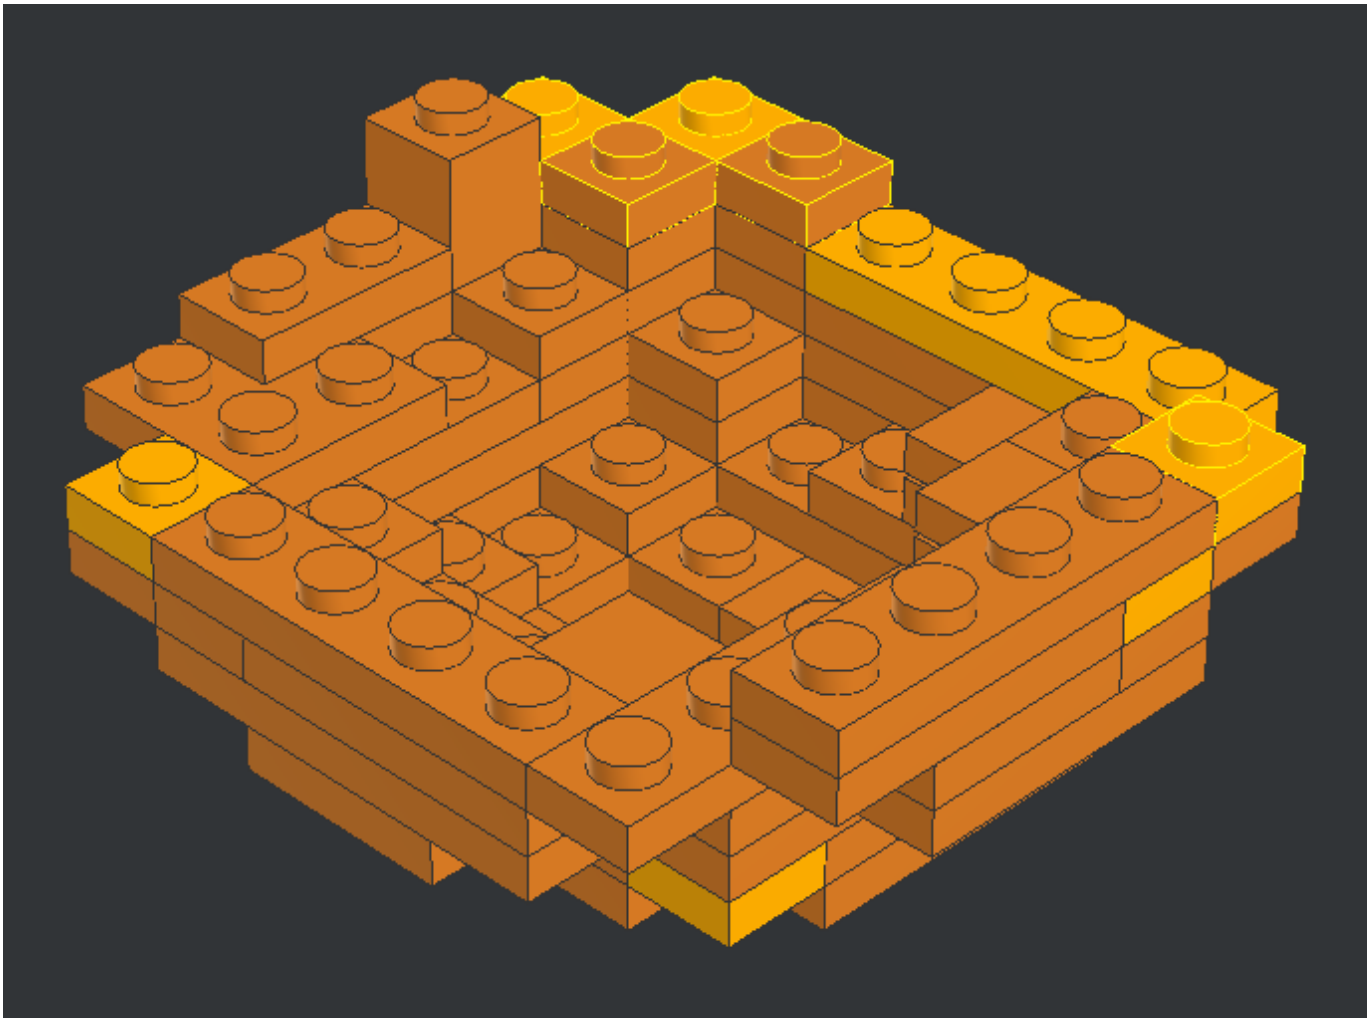


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 15 步


主模型

本步取 5 件零件




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024



2 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023

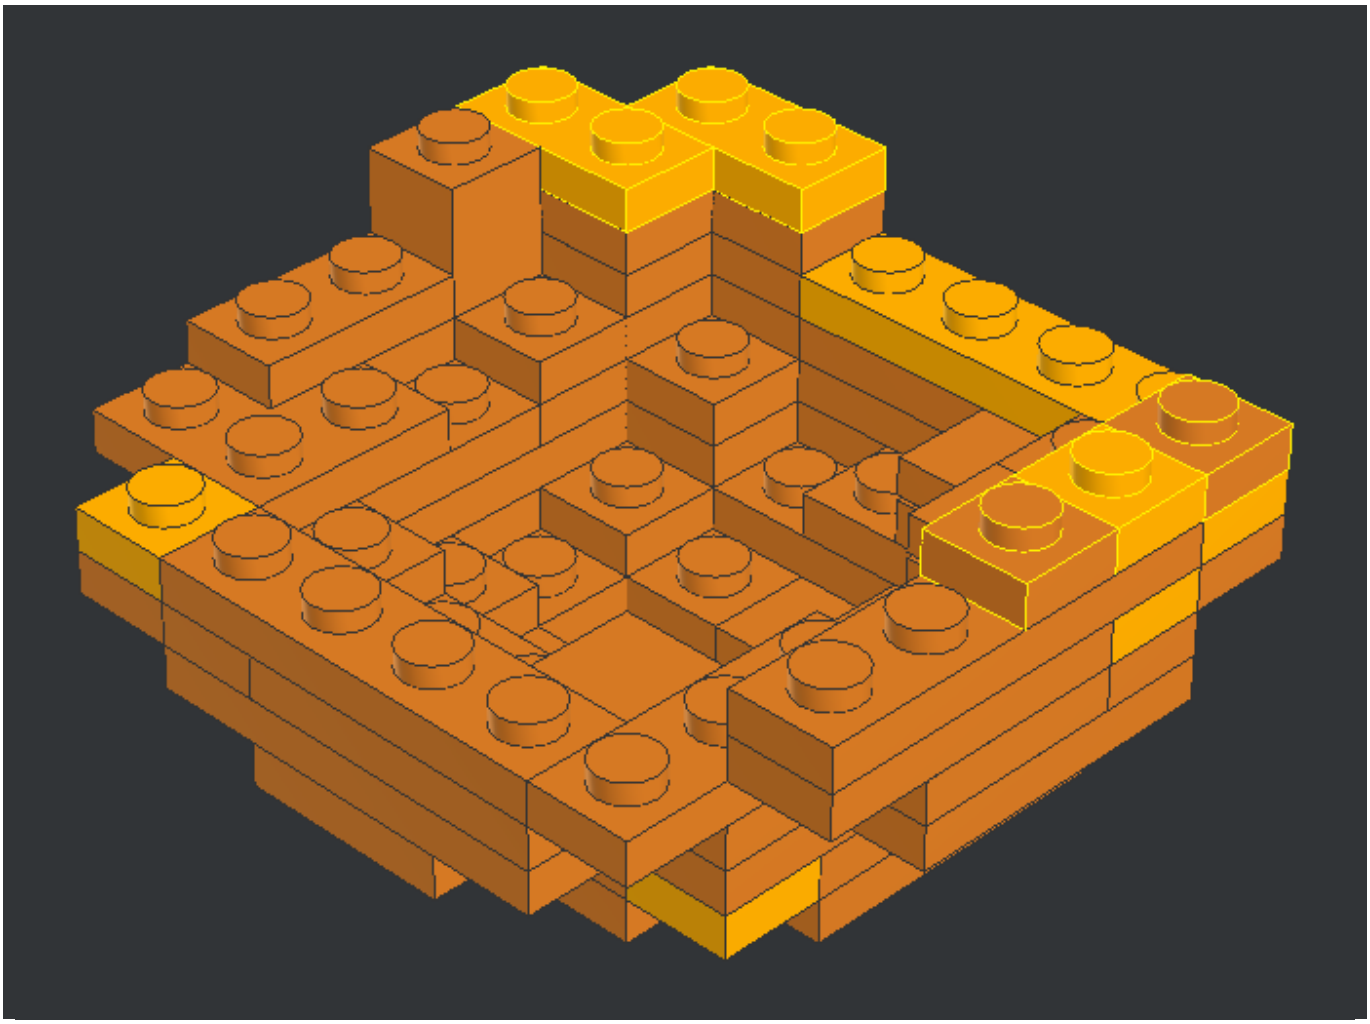


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 16 步


主模型

本步取 1 件零件



1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023

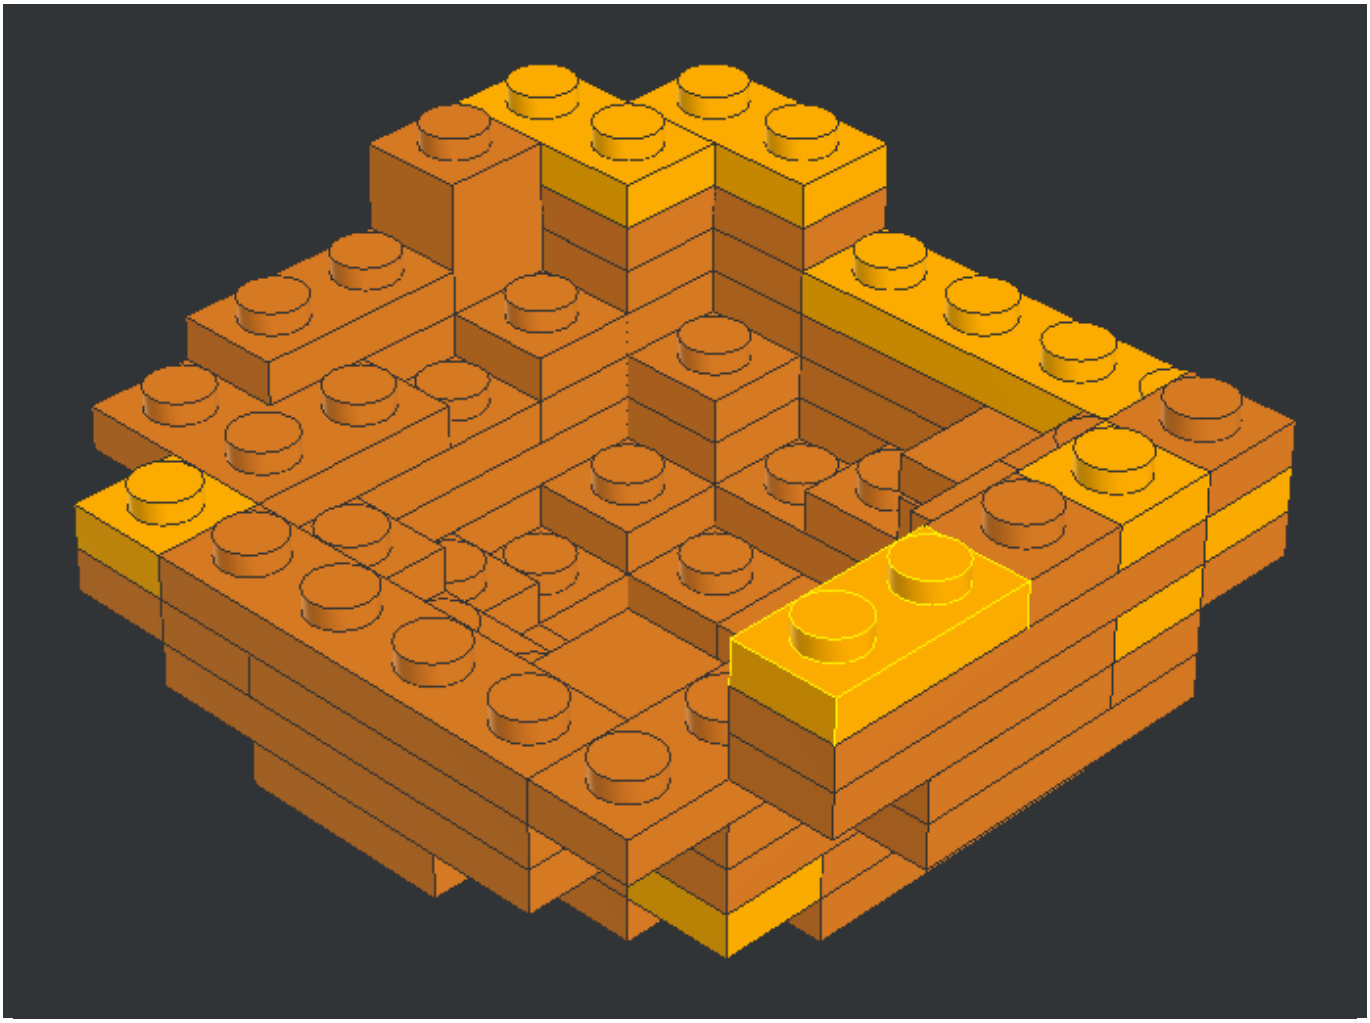


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 17 步


主模型

本步取 1 件零件



1 件　薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

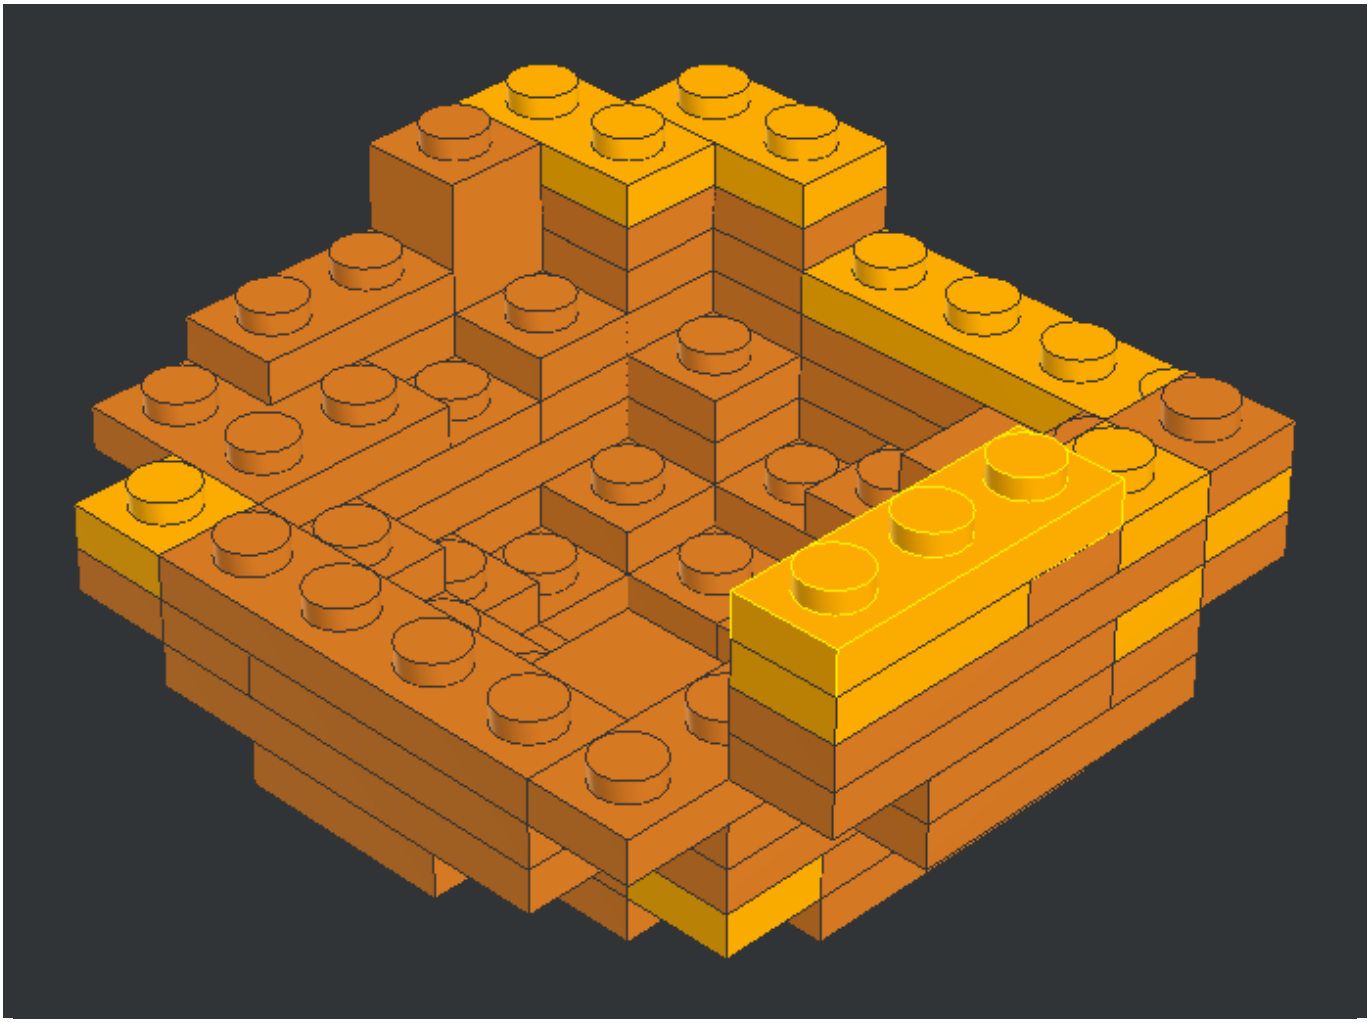

黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 18 步


单独构建子组件 2

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

Bright_Light_Orange · 3005




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623

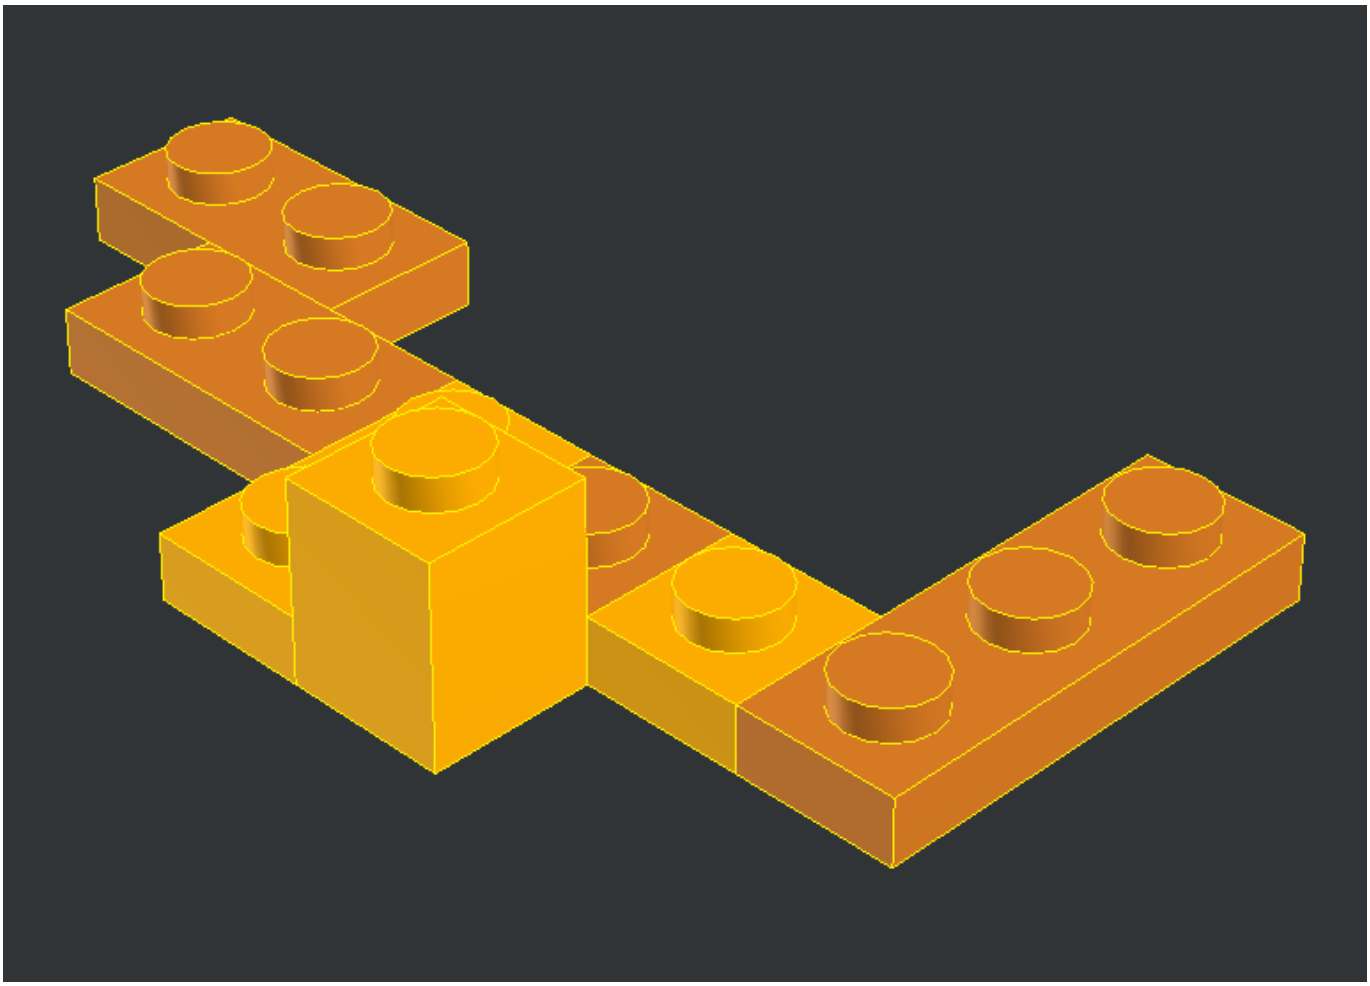


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 19 步


单独构建子组件 2

本步取 6 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



2 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

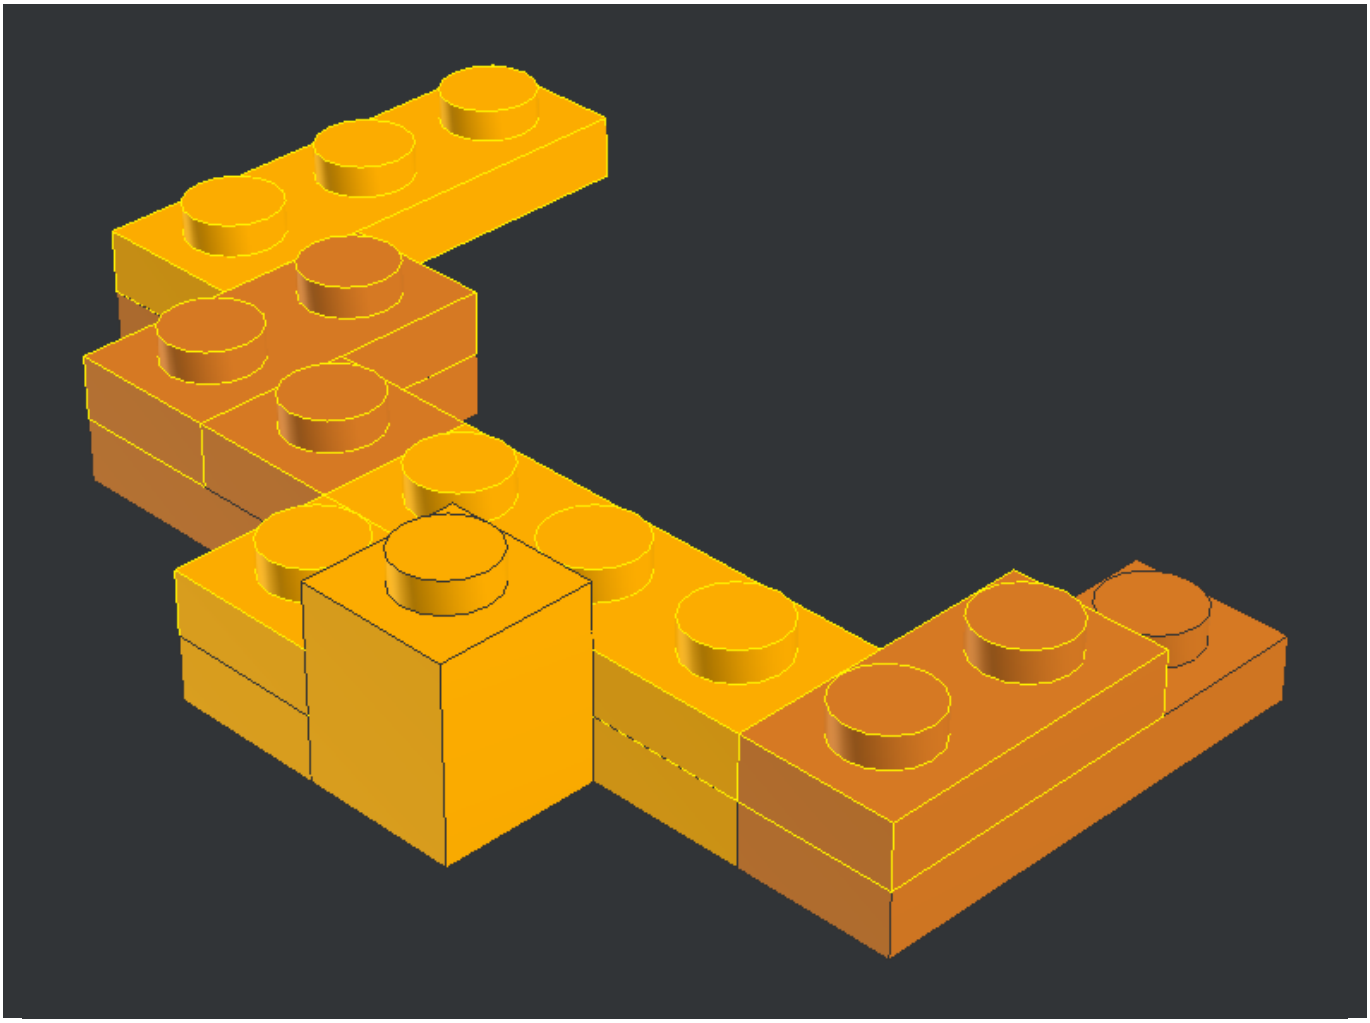


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 20 步


单独构建子组件 2

本步取 6 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




4 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

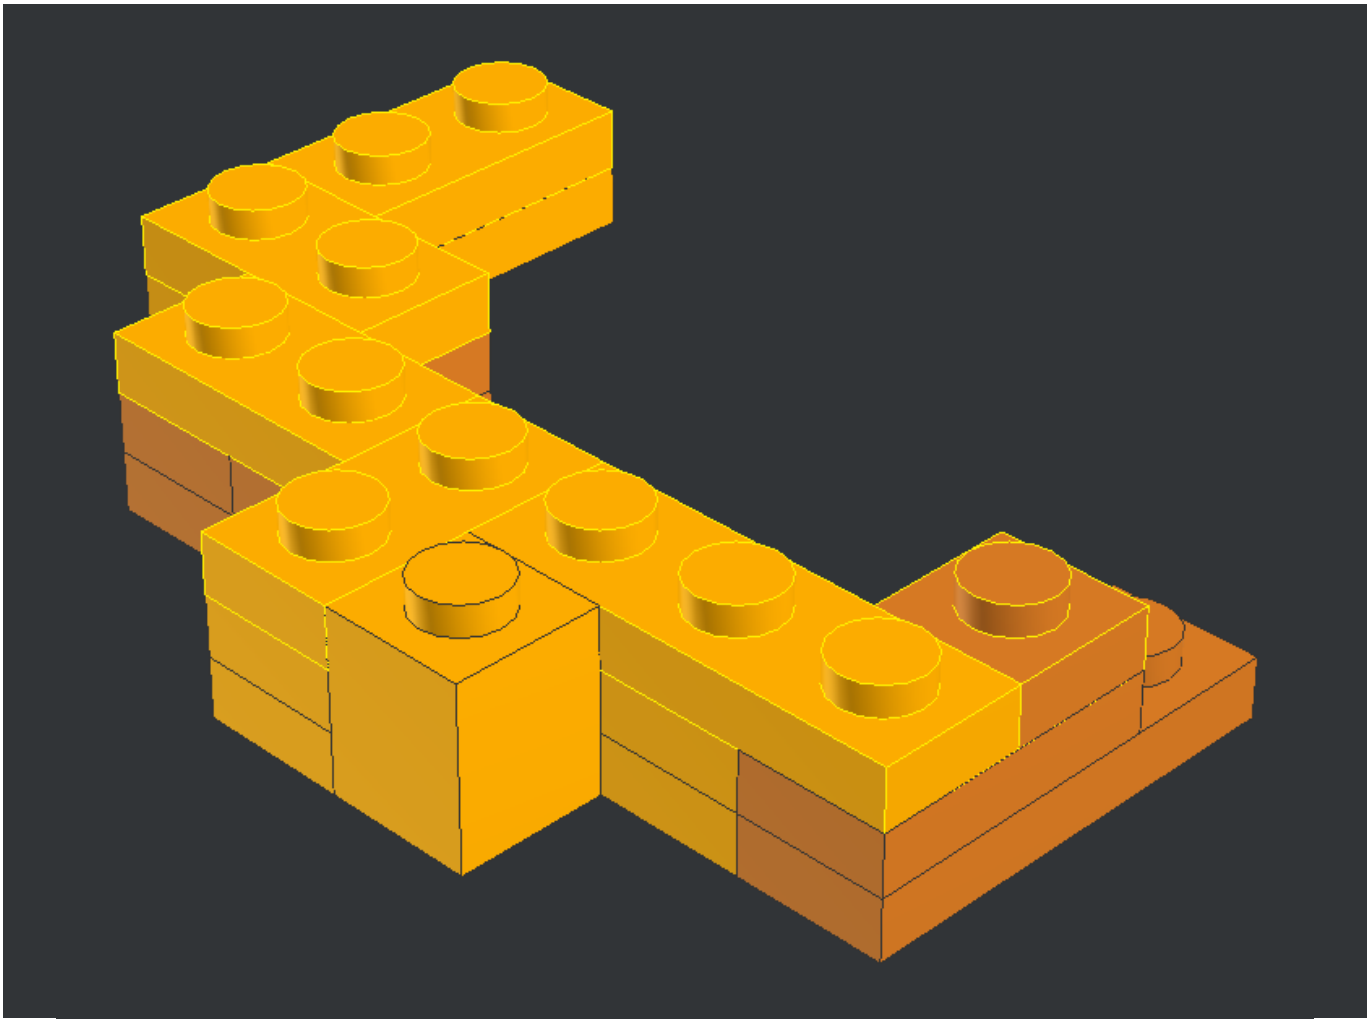


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 21 步


单独构建子组件 2

本步取 6 件零件




1 件 砖 1×2

Bright_Light_Orange · 3004




1 件 砖 1×4

Bright_Light_Orange · 3010




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




2 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

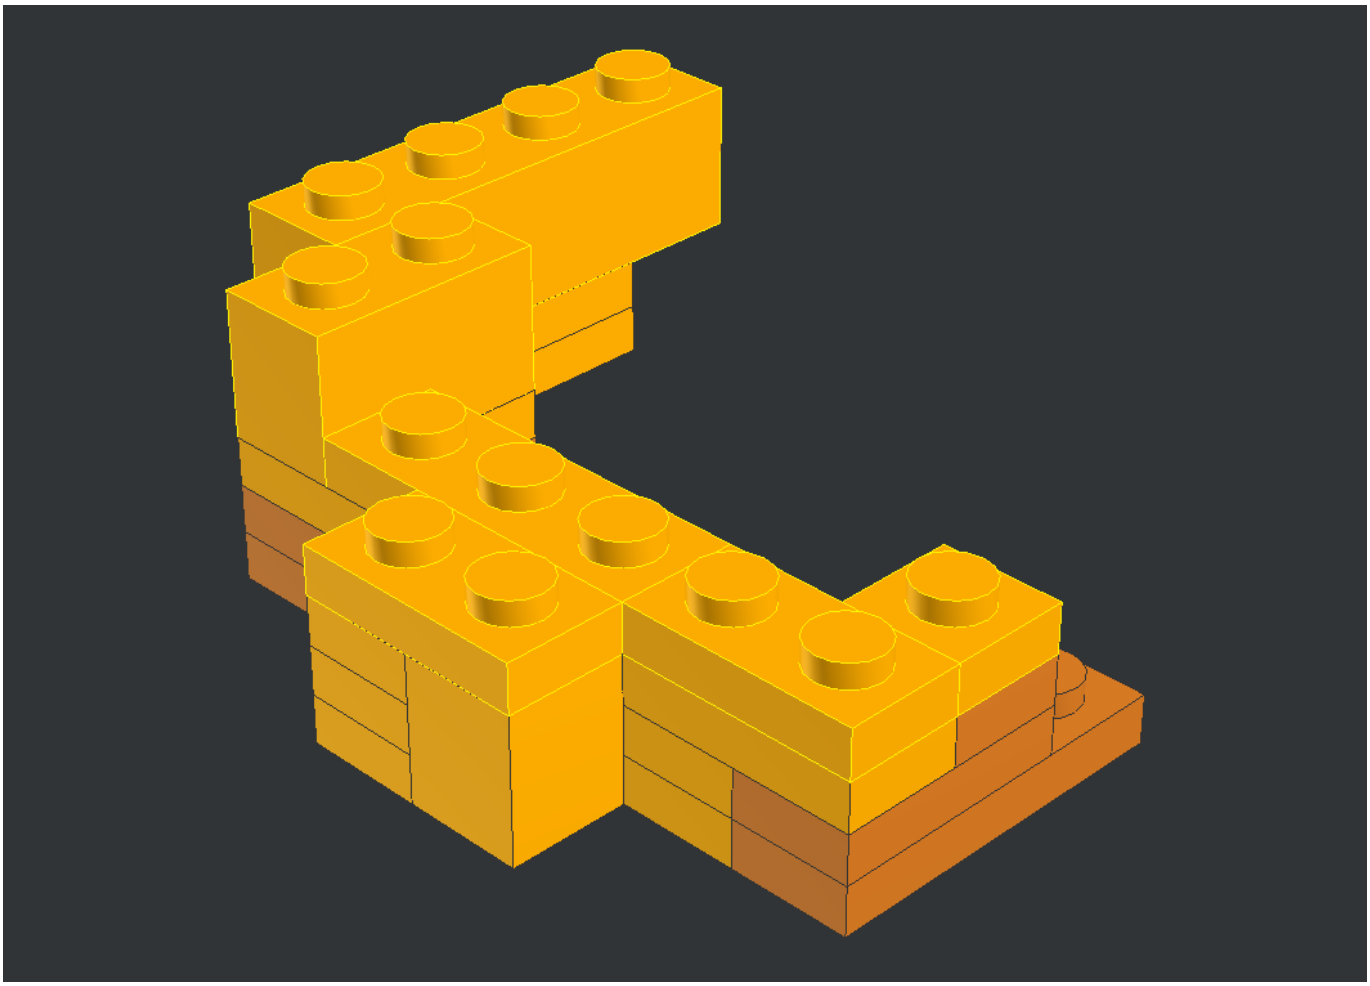

黄色边线：本步新增内容。


完成本步后继续下一步。

第 22 步


装入子组件 2

不取新零件；装入已完成的子组件 2。


装入前的主模型（第 17 步）

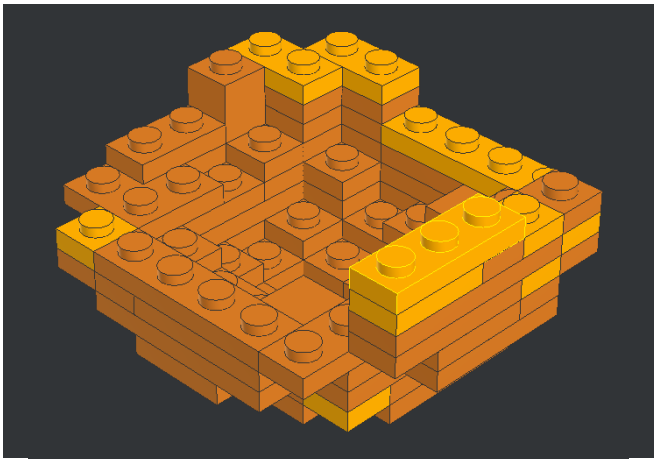

已完成的子组件（第 21 步）

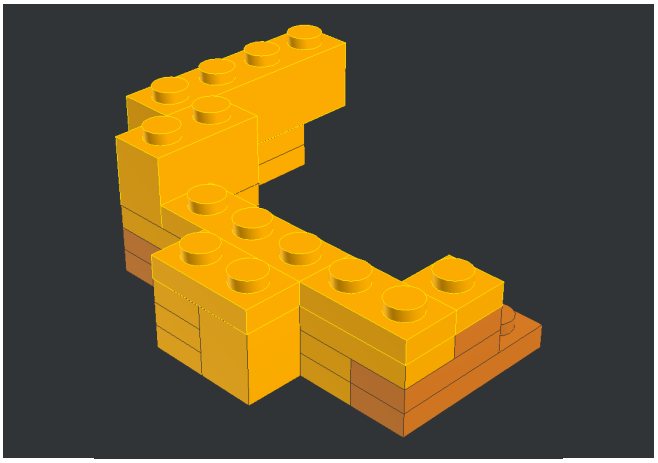

装入后：黄色边线标记本次装入的子组件。

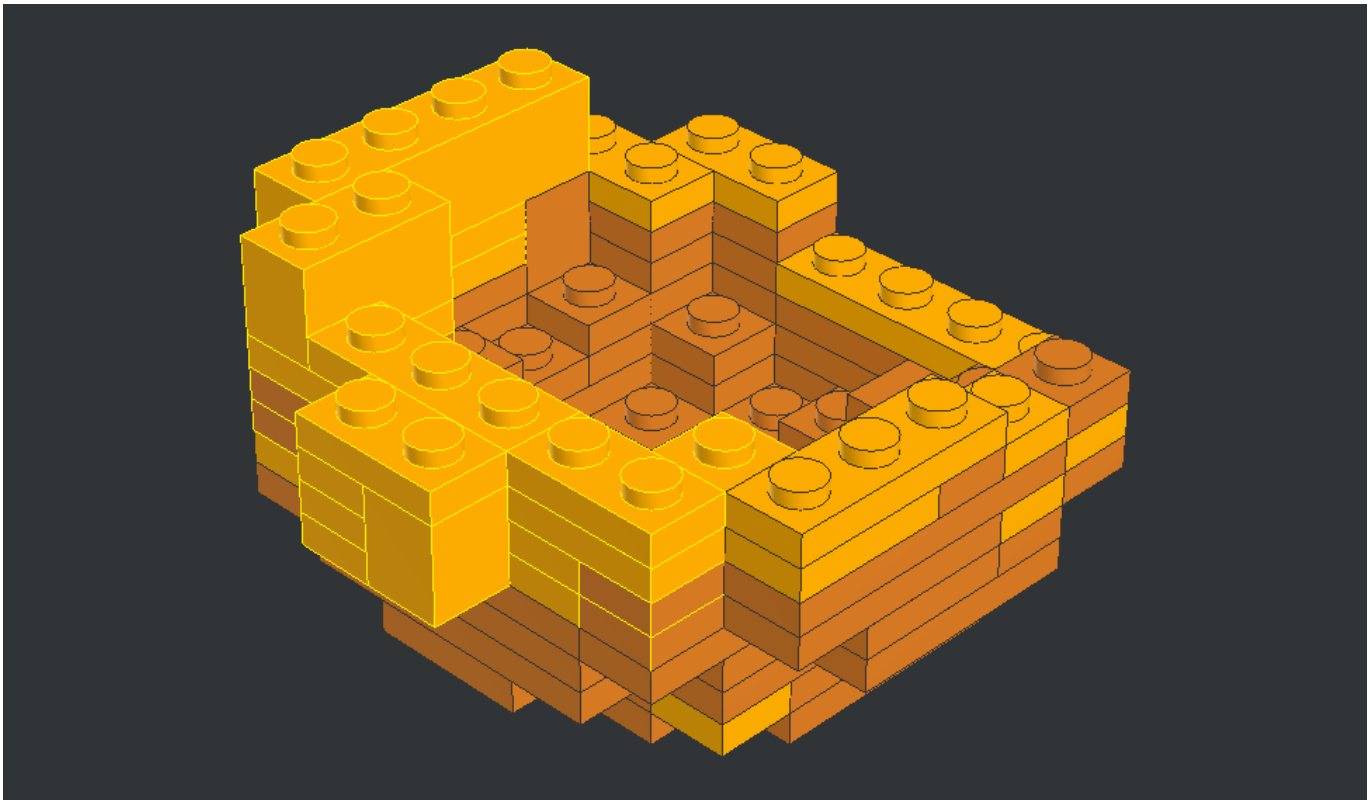


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 22 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

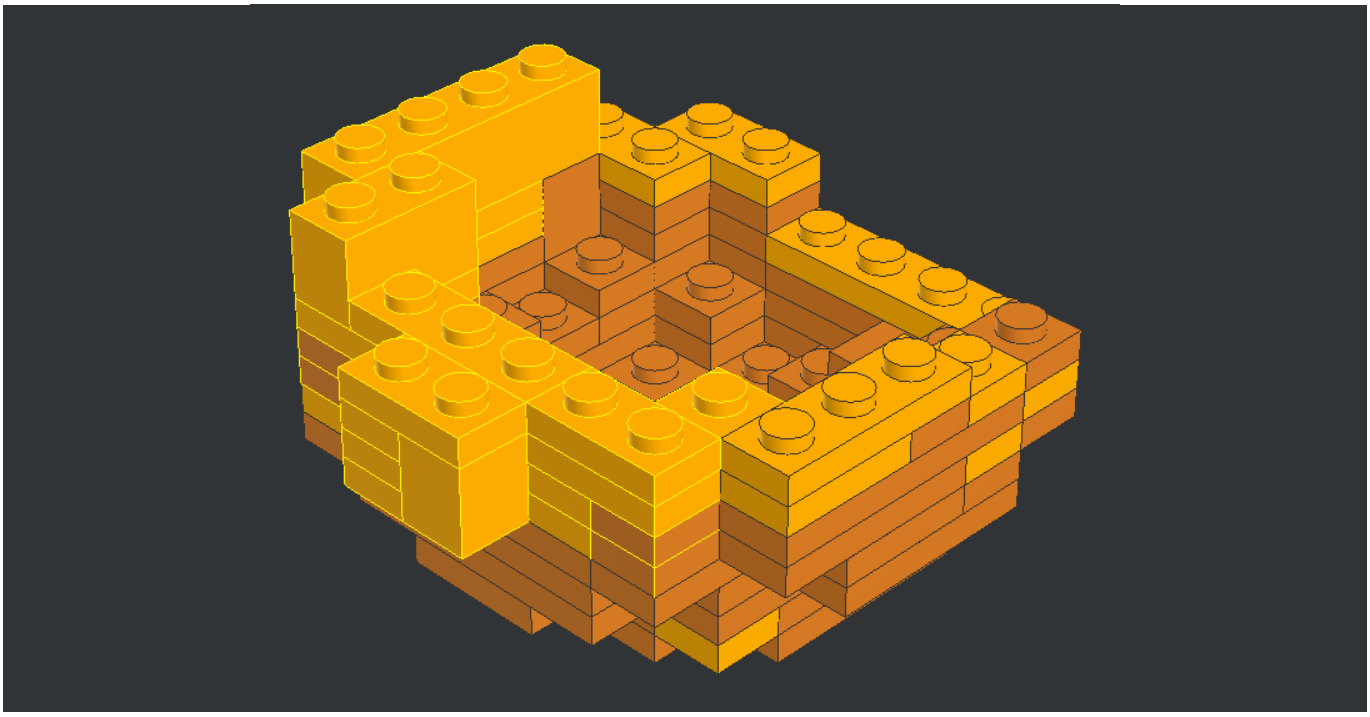

另一侧视角（水平转动 180°）

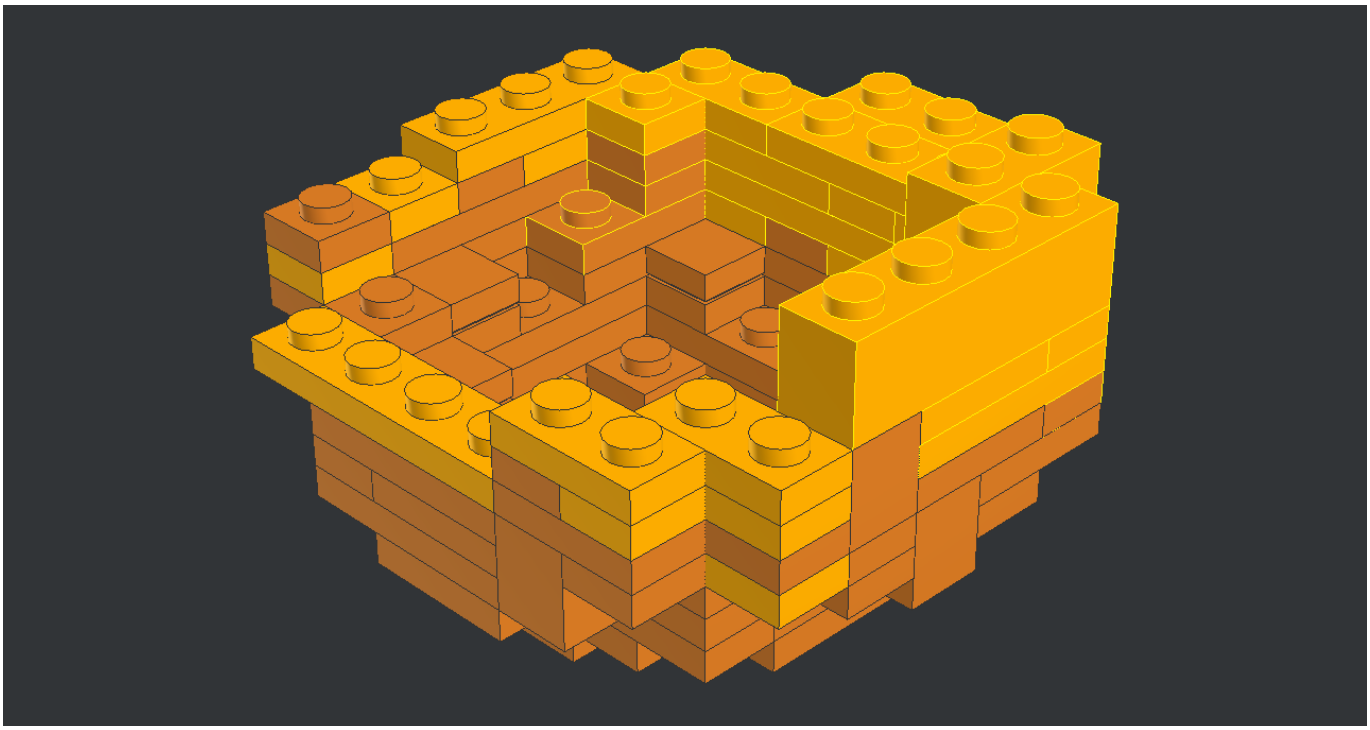


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 23 步


单独构建子组件 3

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024



3 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023

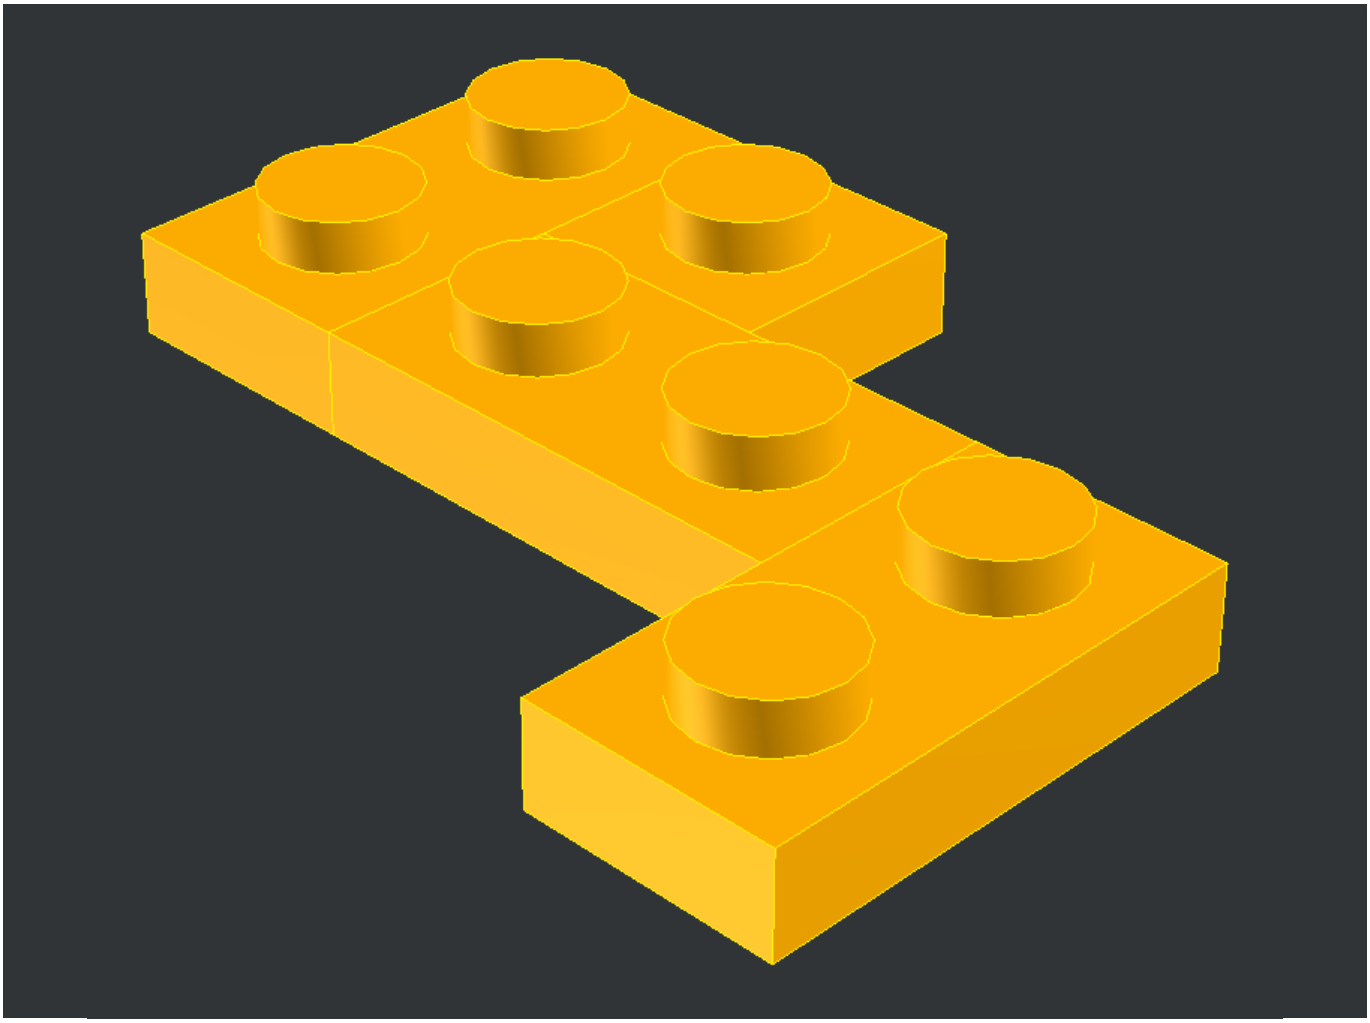


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 24 步


单独构建子组件 3

本步取 3 件零件



1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 2×2

Bright_Light_Orange · 3022

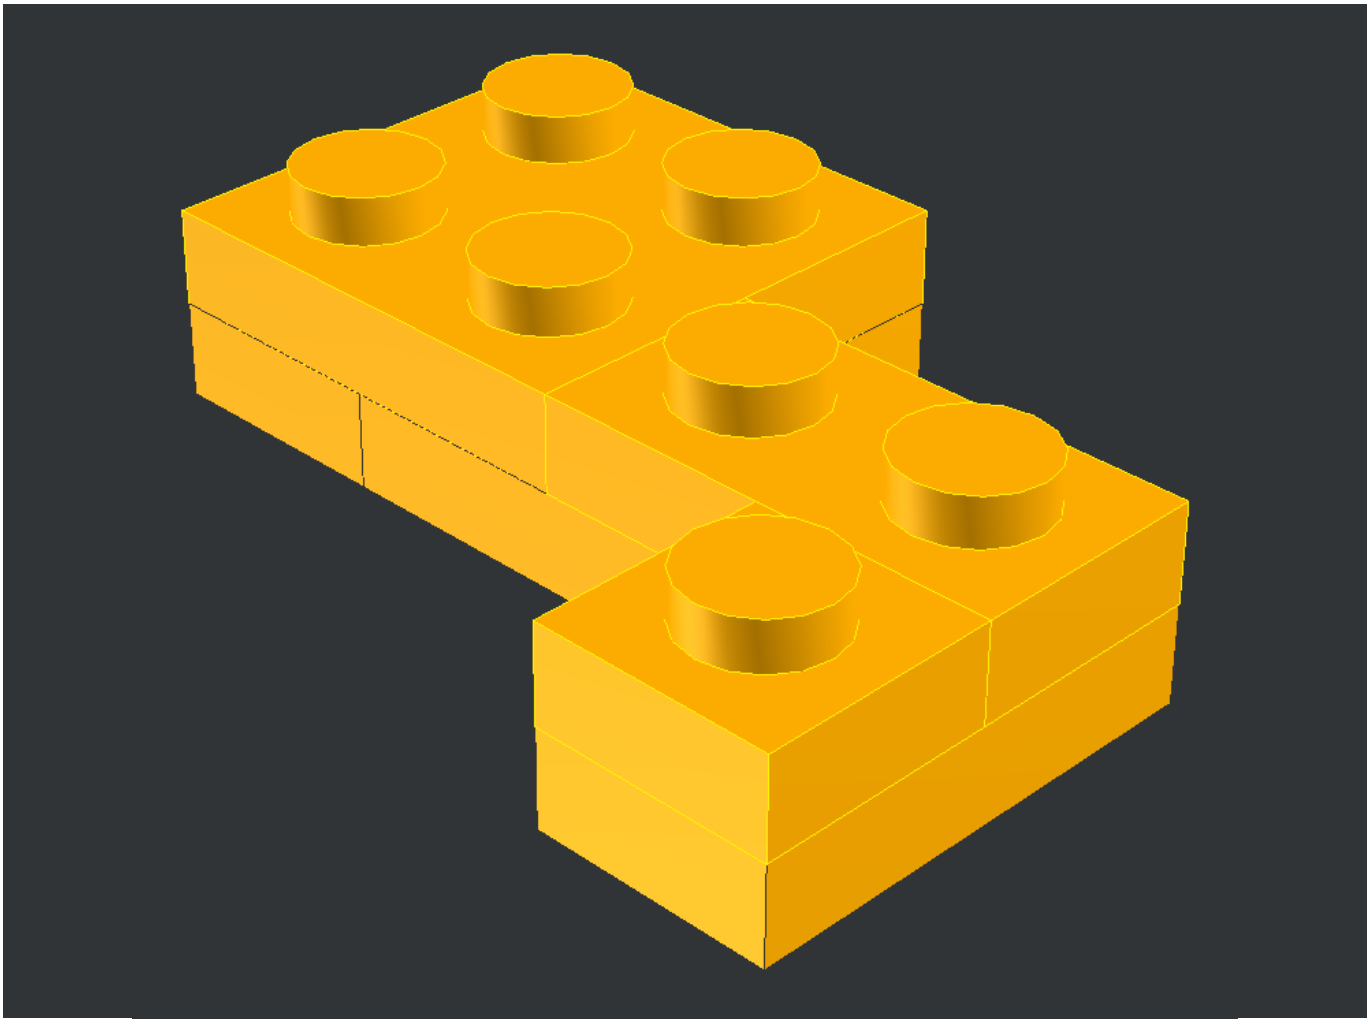

黄色边线：本步新增内容。


完成本步后继续下一步。

第 25 步


装入子组件 3

不取新零件；装入已完成的子组件 3。


装入前的主模型（第 22 步）

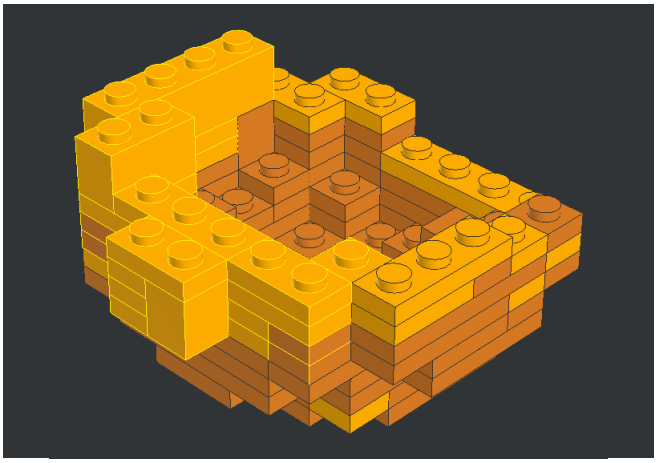

已完成的子组件（第 24 步）

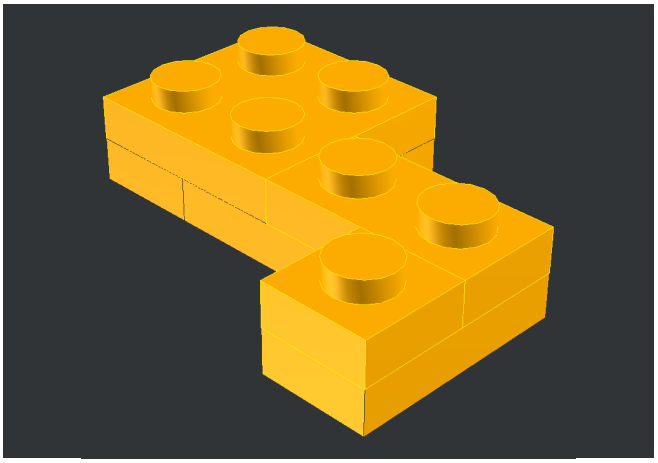

装入后：黄色边线标记本次装入的子组件。

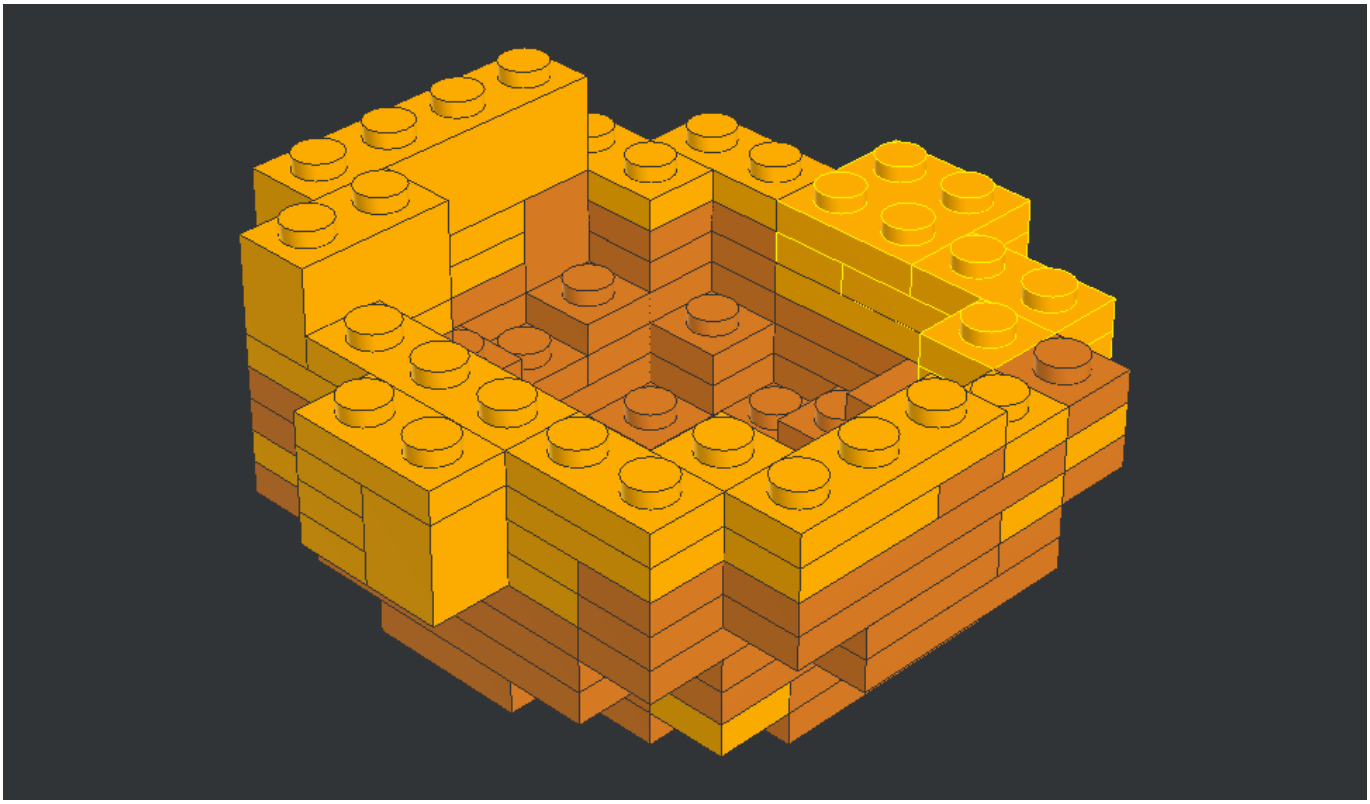


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 25 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

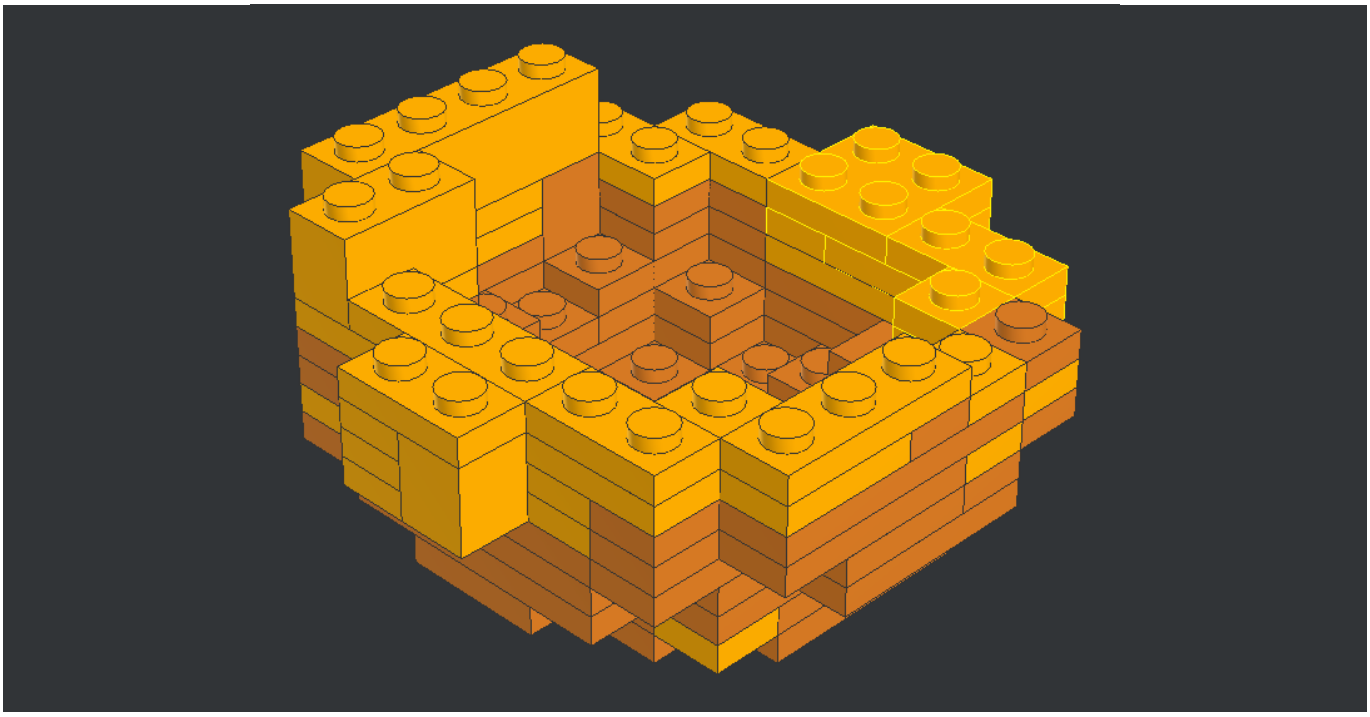

另一侧视角（水平转动 180°）

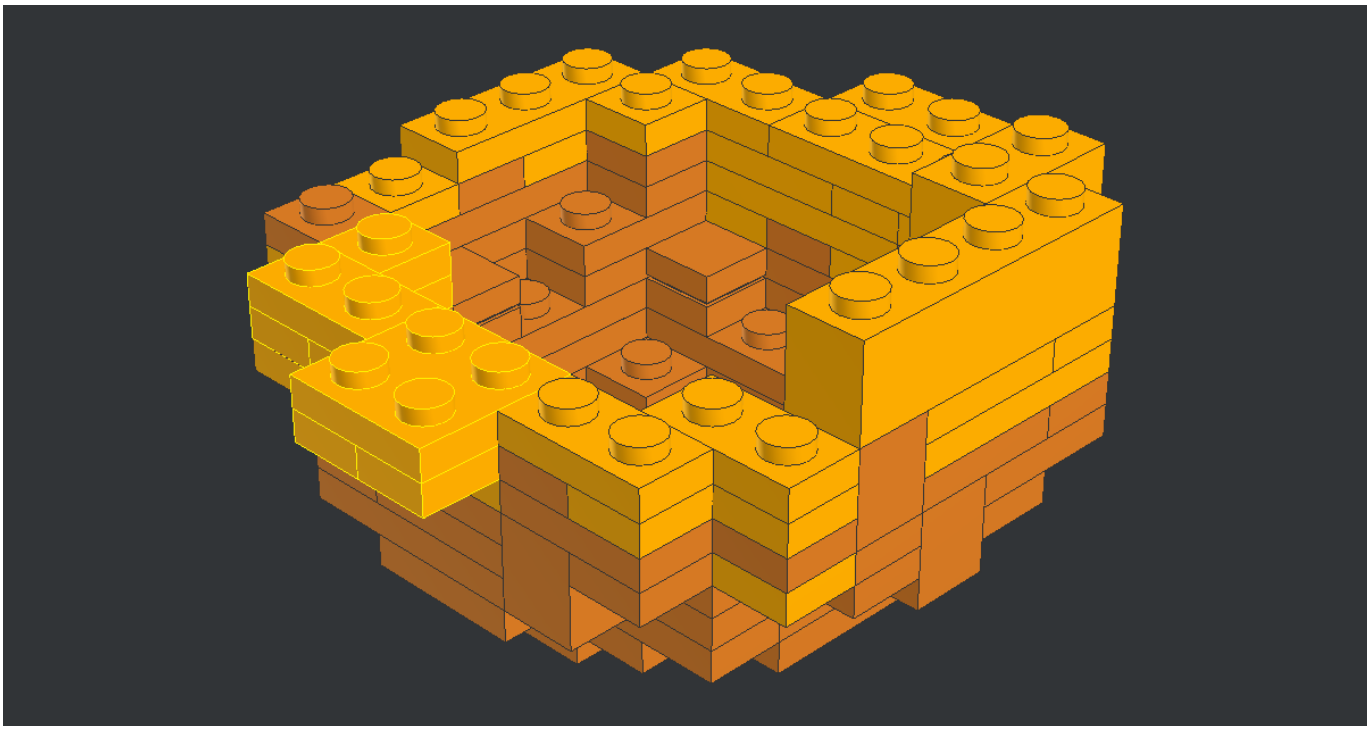


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 26 步


主模型

本步取 5 件零件




2 件 砖 1×2

Bright_Light_Orange · 3004




2 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

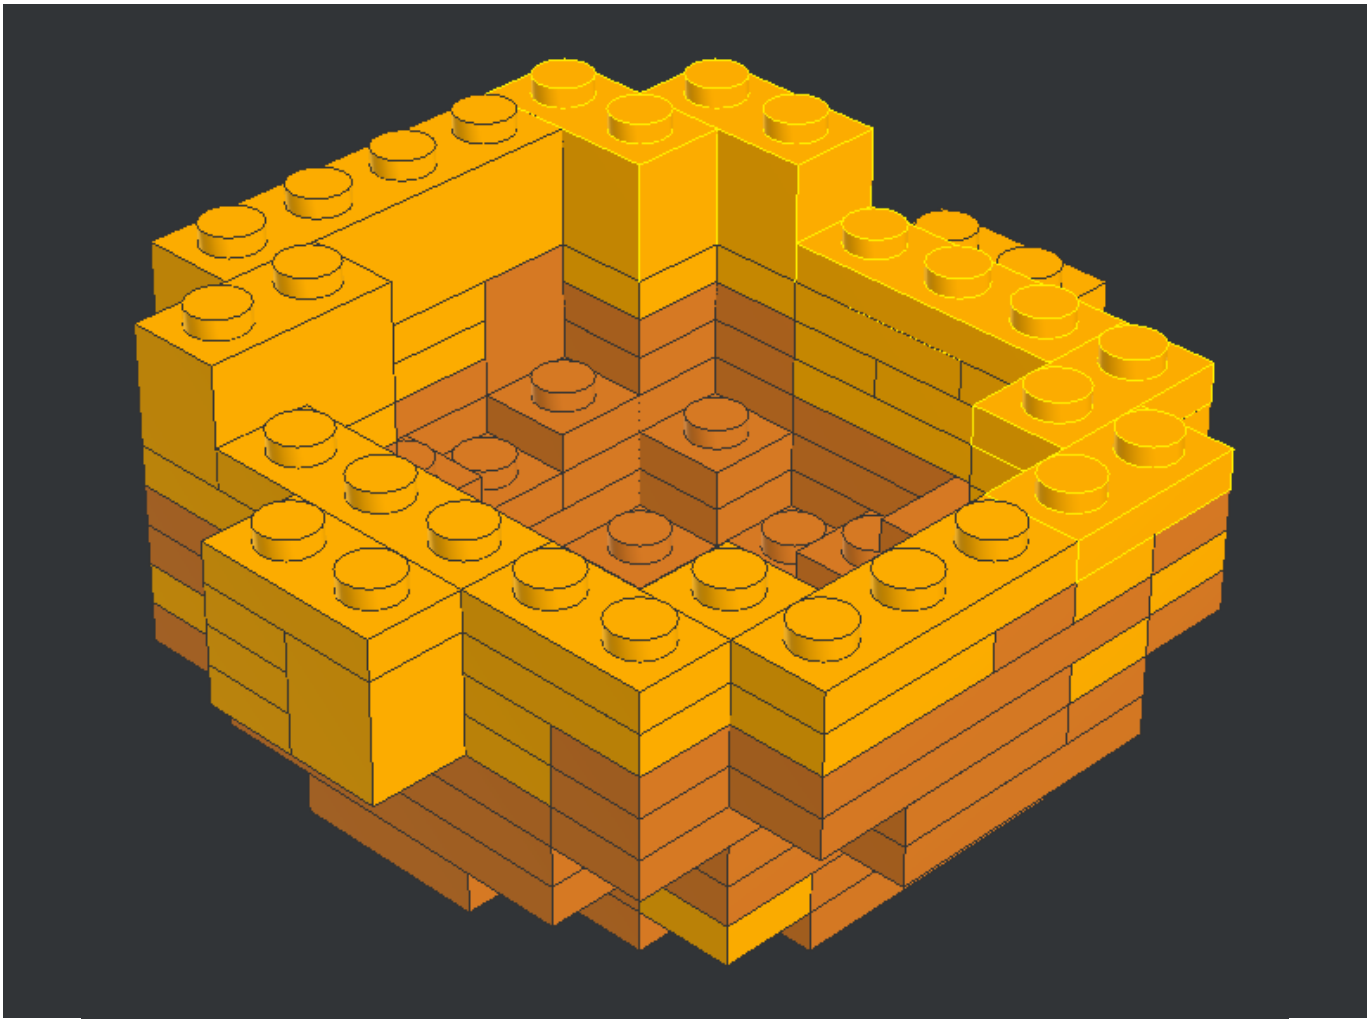


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 27 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




2 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023




1 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623




2 件 薄板 1×4

Bright_Light_Orange · 3710



1 件 光面板 1×2

Bright_Light_Orange · 3069b

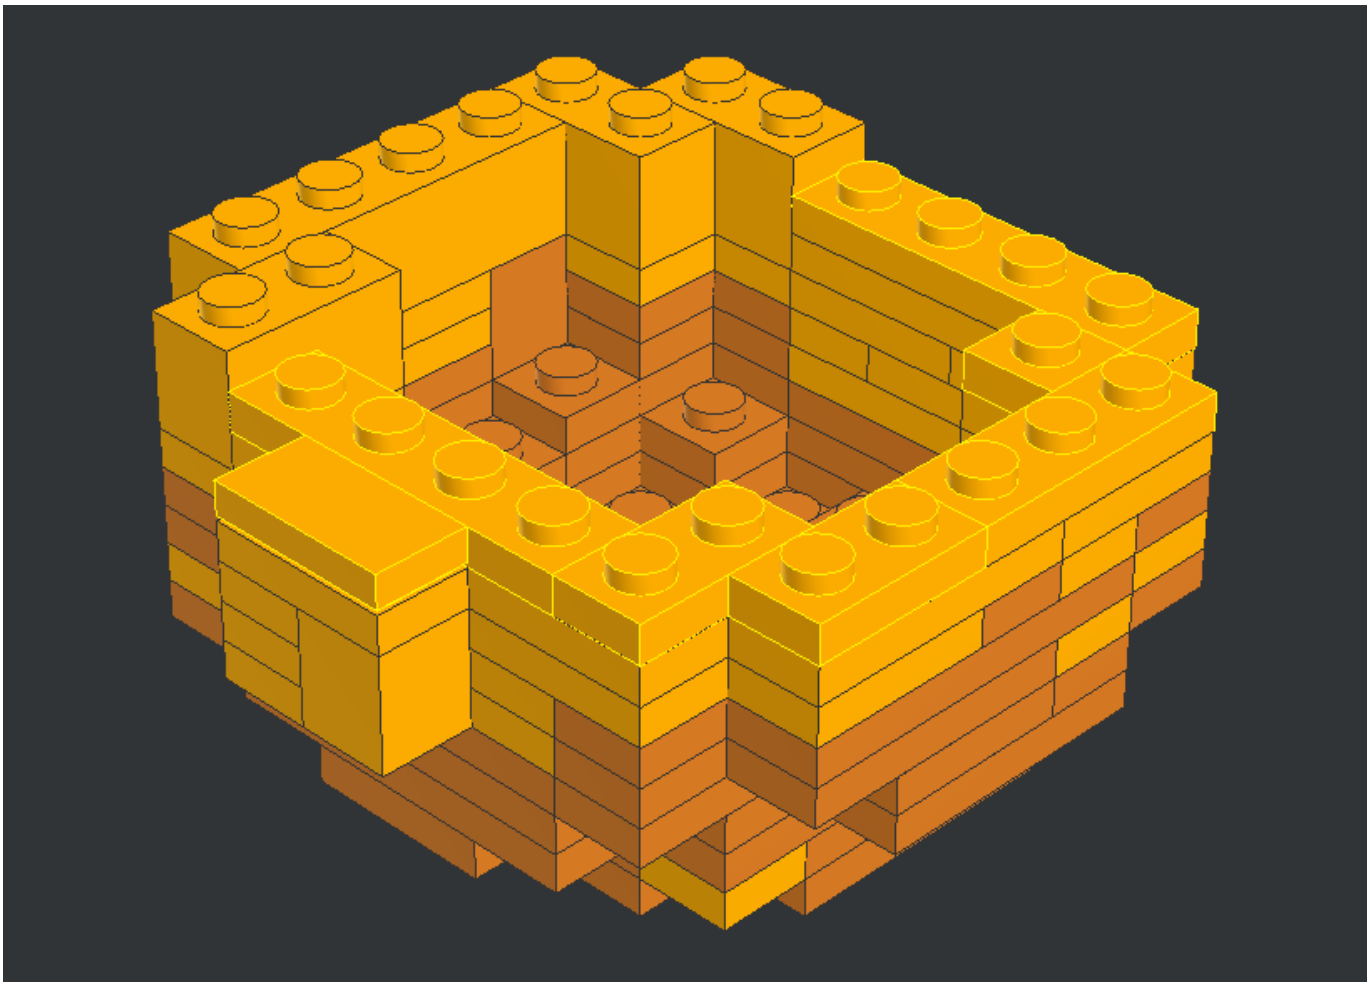


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 28 步


主模型

本步取 6 件零件




2 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



3 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

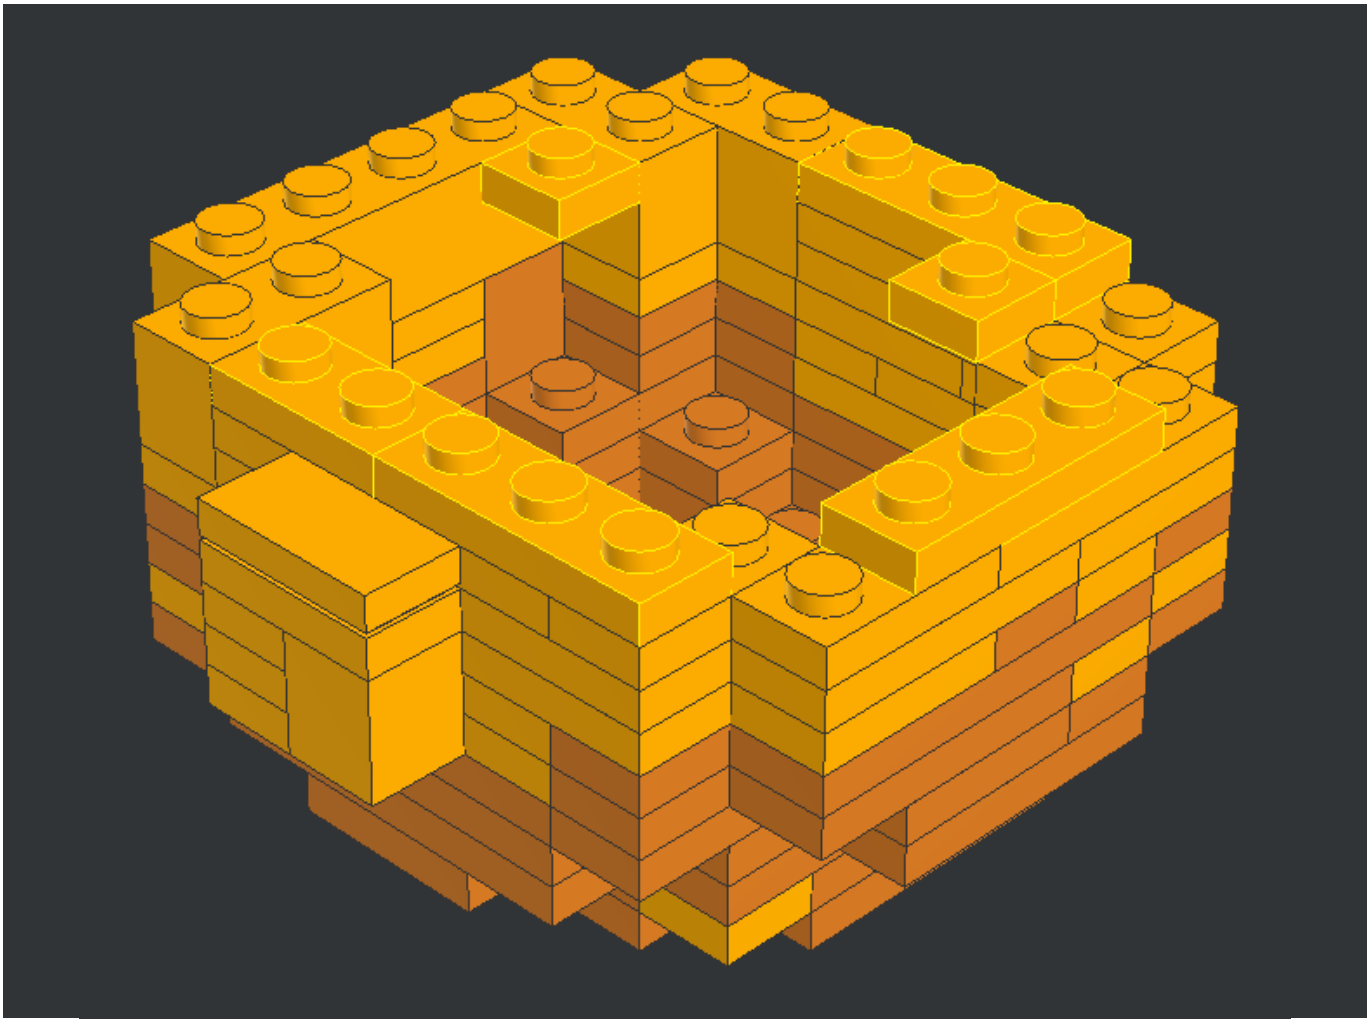


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 29 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 砖 1×2

Bright_Light_Orange · 3004




2 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023




2 件 光面板 1×1

Bright_Light_Orange · 3070b



1 件 光面板 1×2

Bright_Light_Orange · 3069b

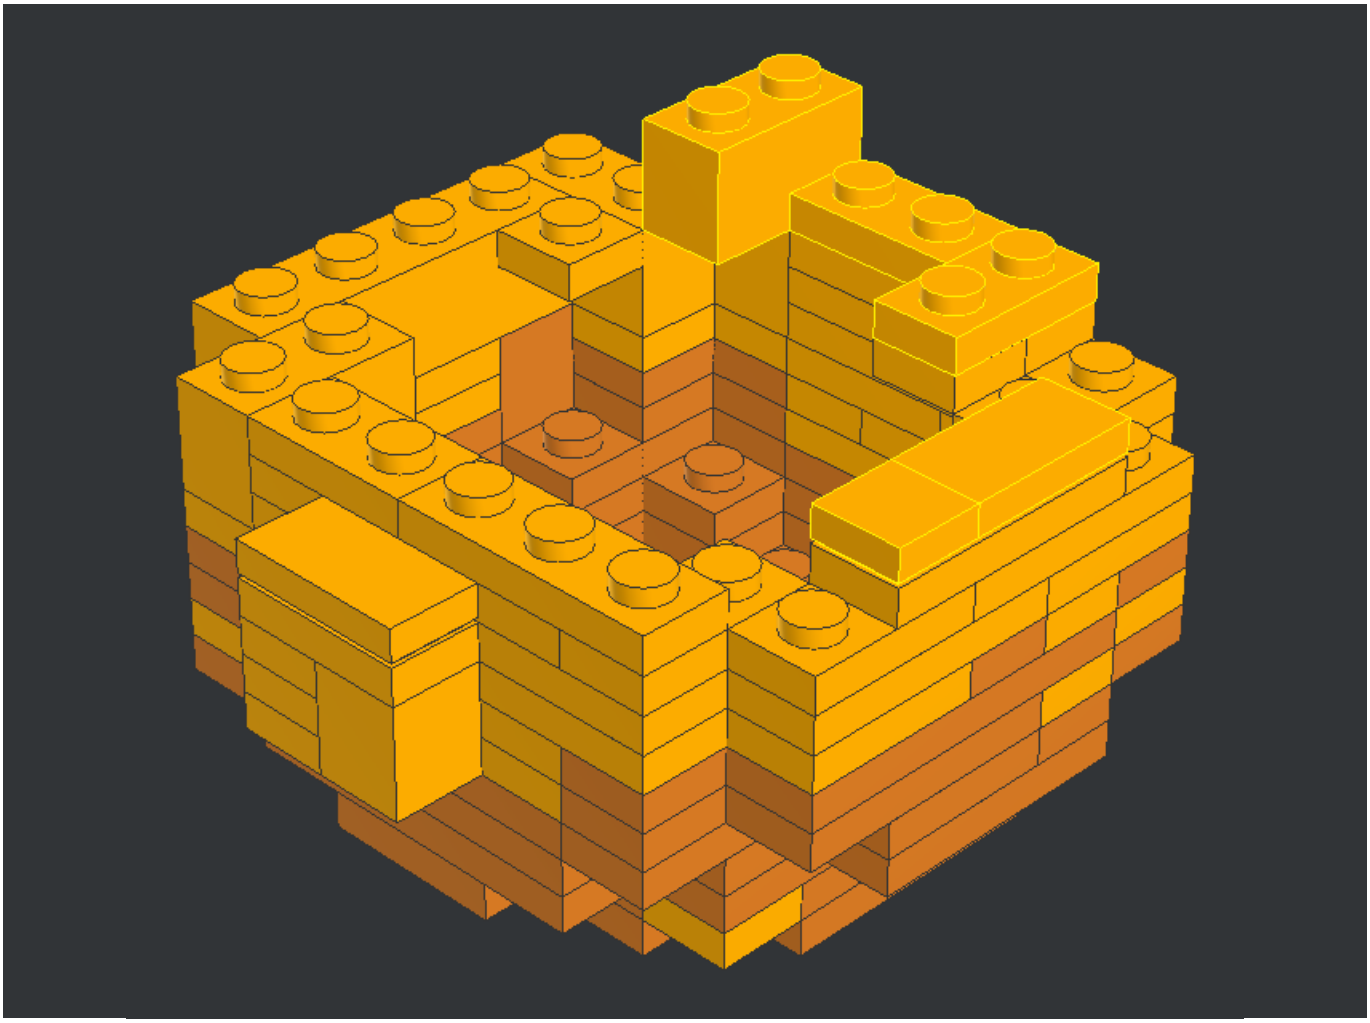

黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 30 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

Bright_Light_Orange · 3005




1 件 砖 1×2

Bright_Light_Orange · 3004




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




2 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023




1 件 薄板 1×4

Bright_Light_Orange · 3710



1 件 光面板 1×1

Bright_Light_Orange · 3070b

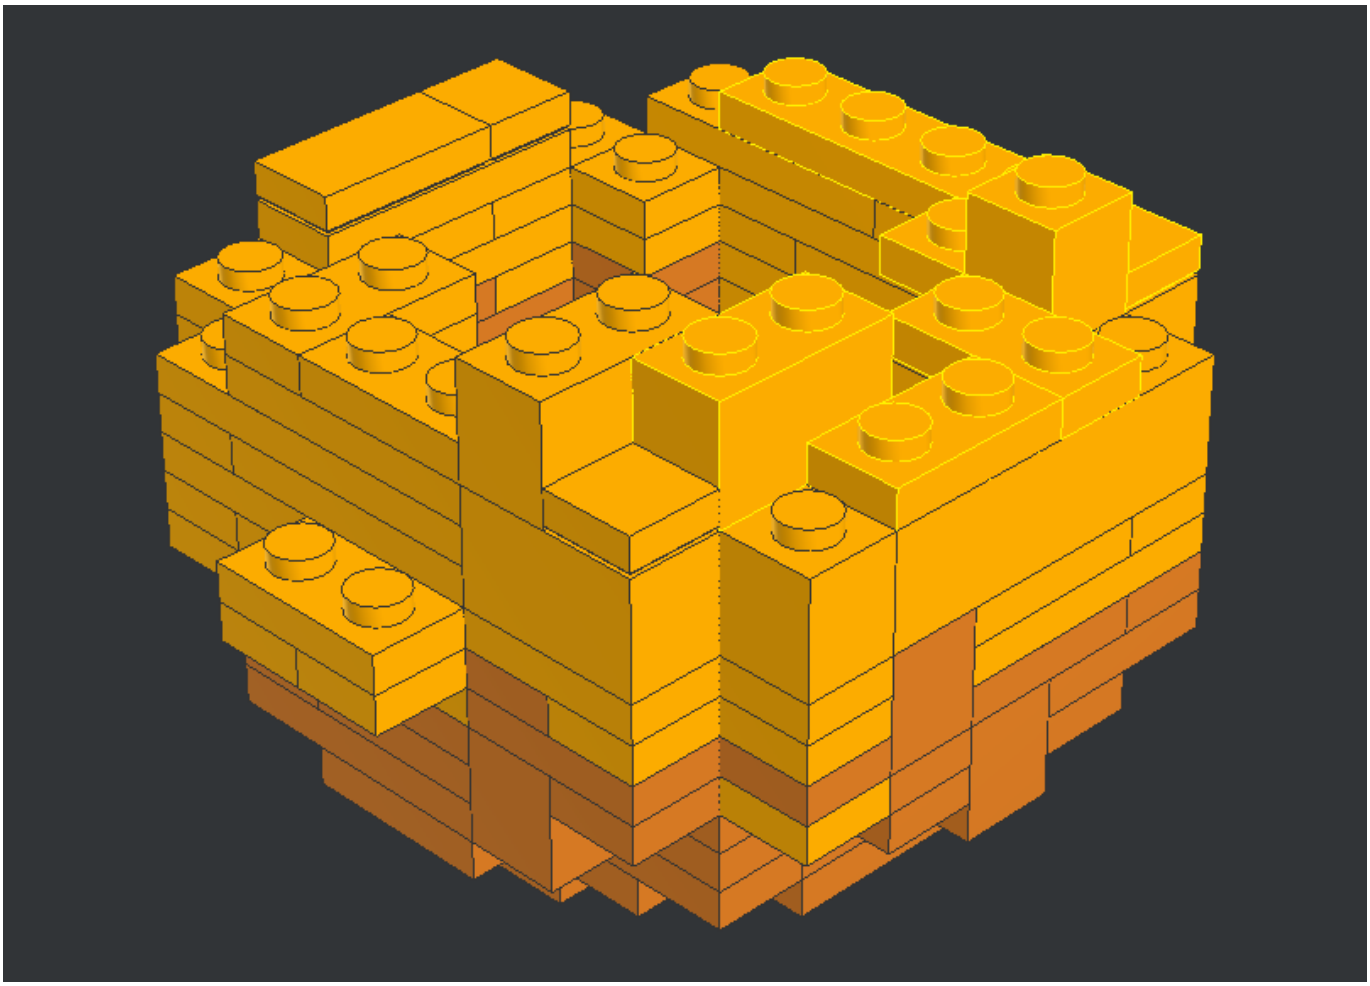


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 30 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

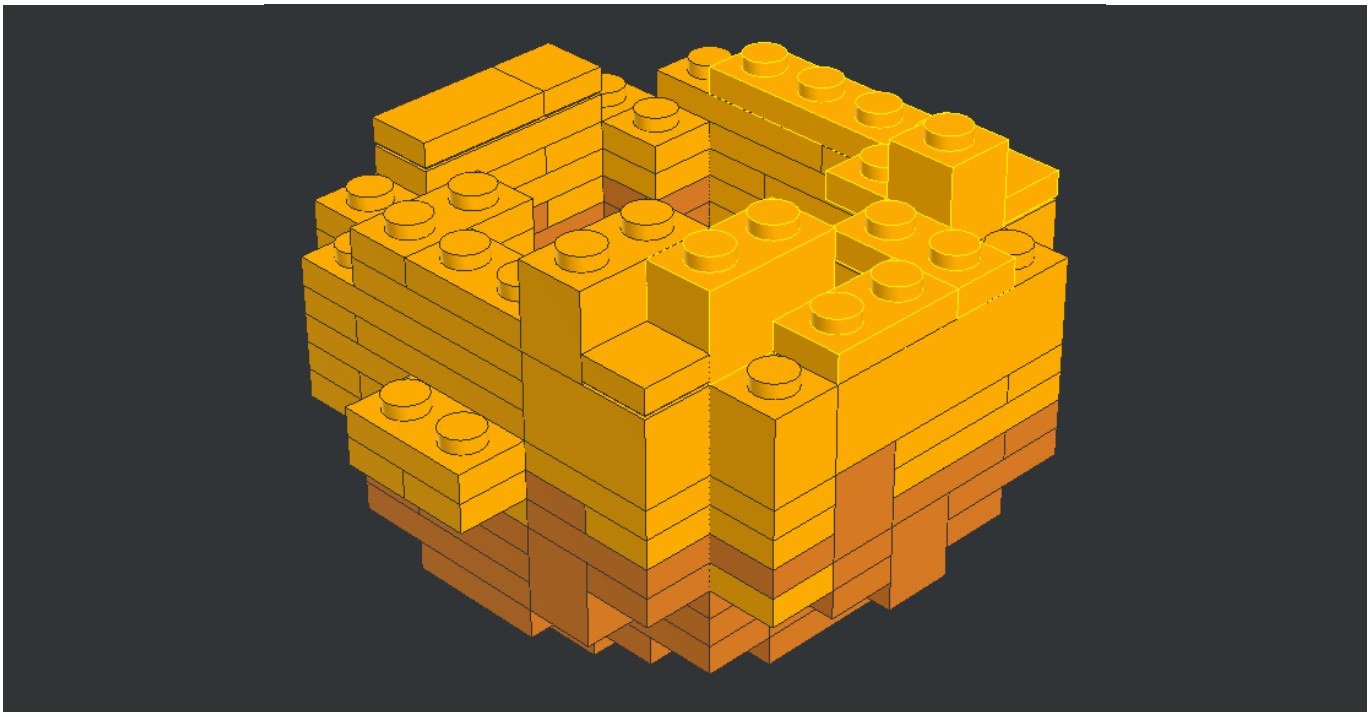

另一侧视角（水平转动 180°）

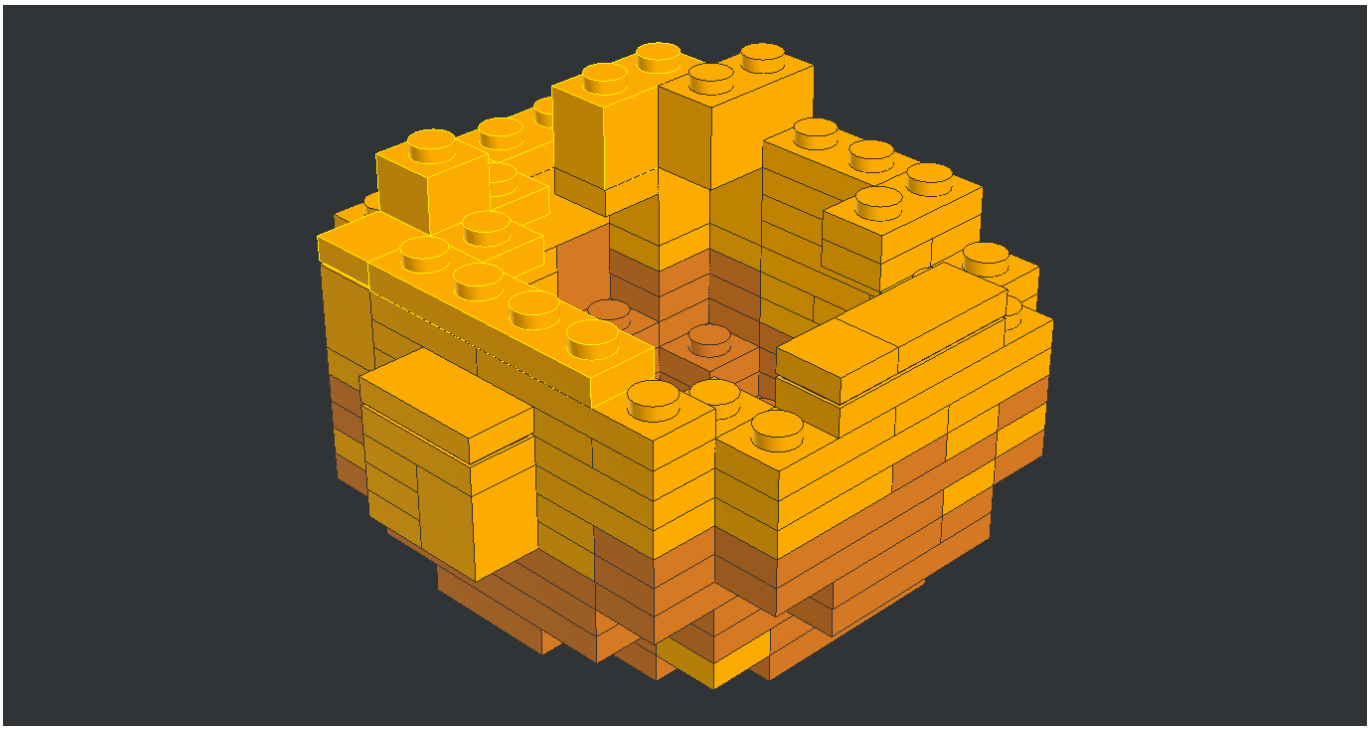


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 31 步


主模型

本步取 8 件零件




1 件 薄板 1×1

黄色 · 3024




1 件 薄板 1×2

黄色 · 3023




1 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623




2 件 光面板 1×1

Bright_Light_Orange · 3070b




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 2×2

Bright_Light_Orange · 3022

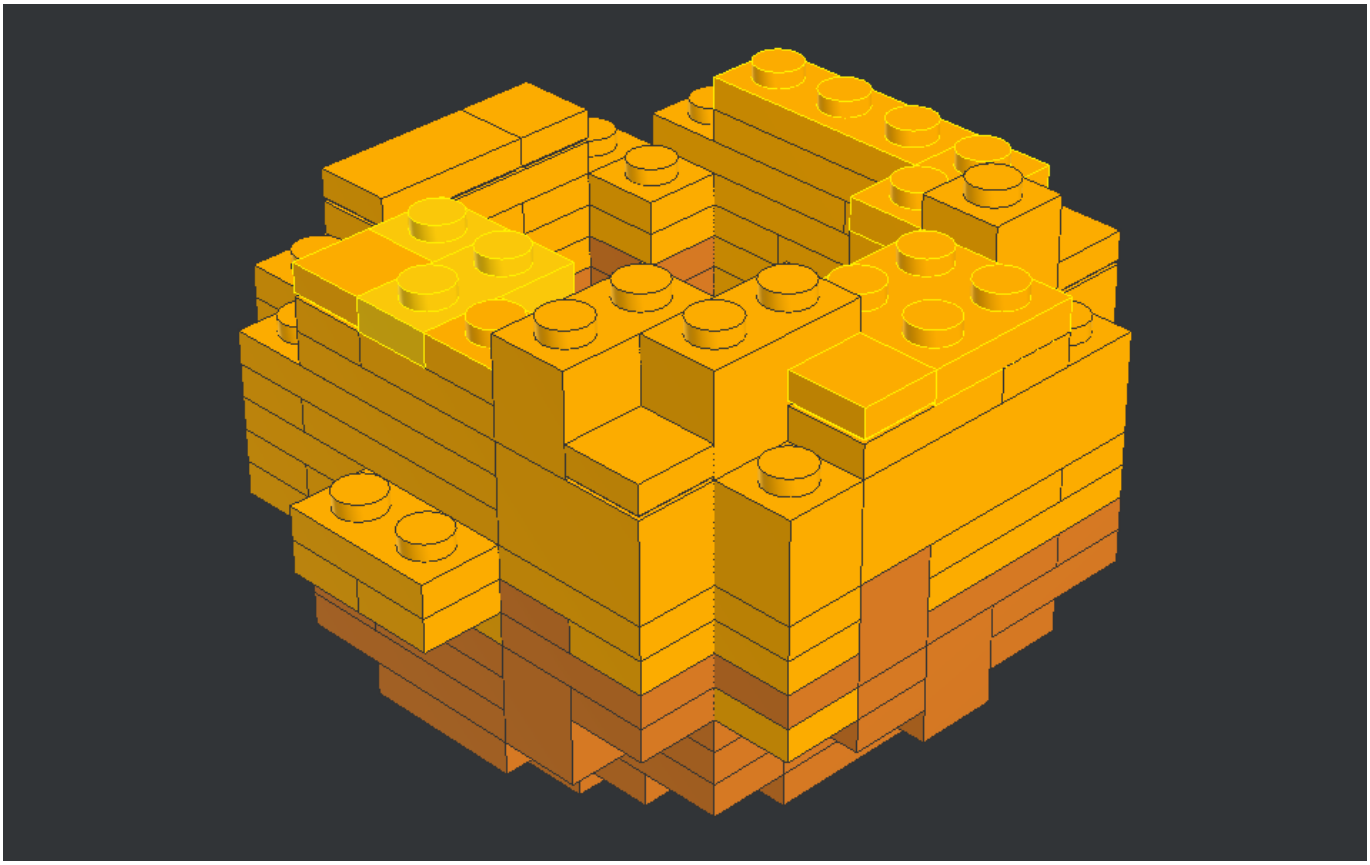


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 32 步


单独构建子组件 4

本步取 3 件零件




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

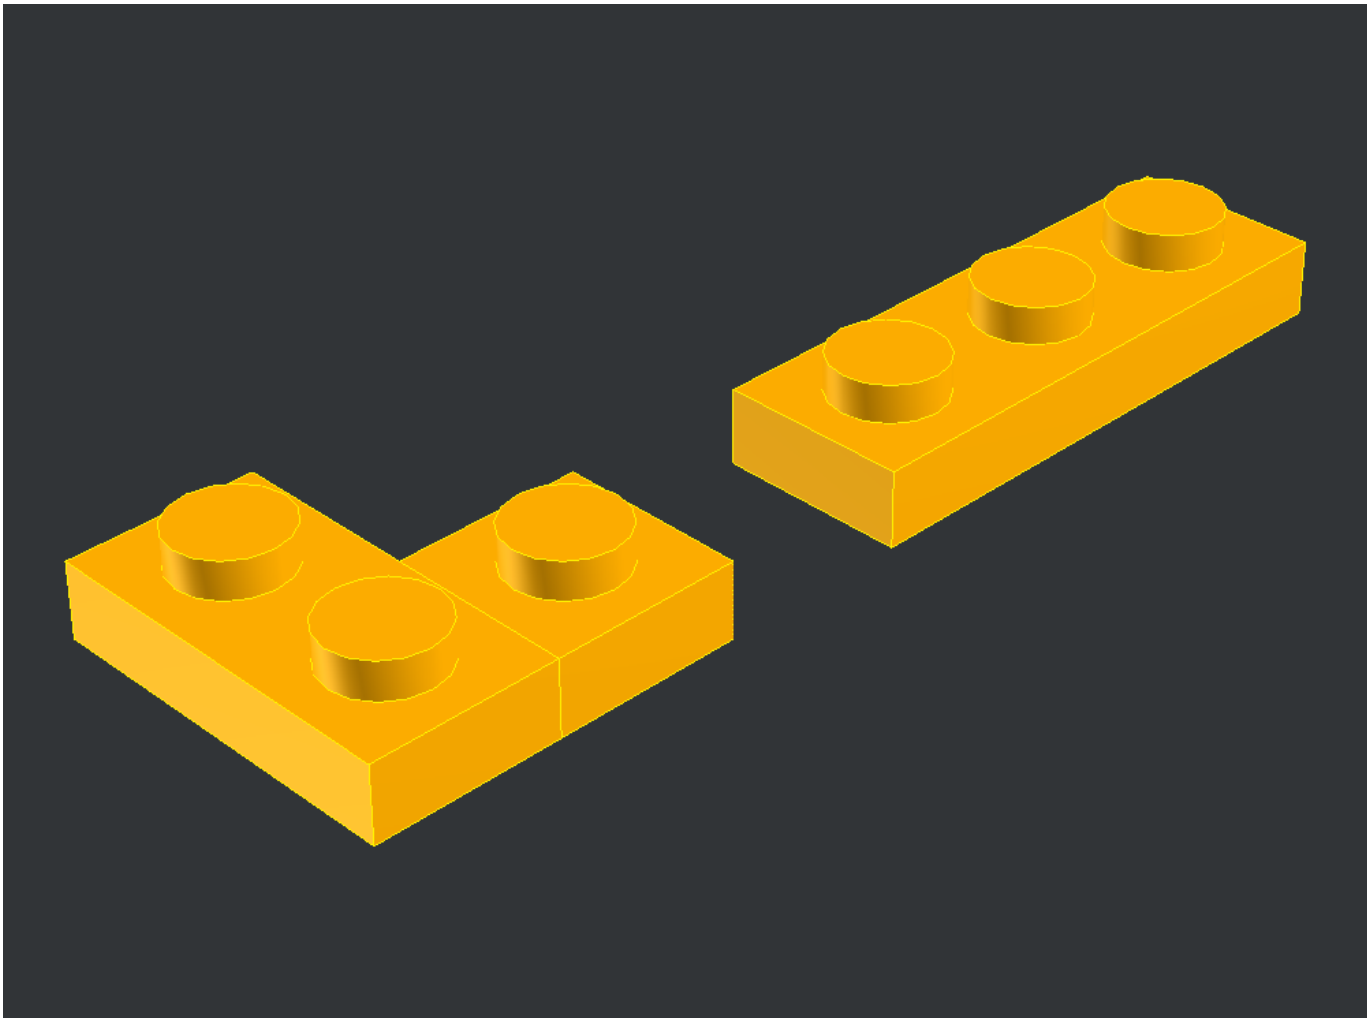


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 33 步


单独构建子组件 4

本步取 3 件零件




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 1×3

Bright_Light_Orange · 3623

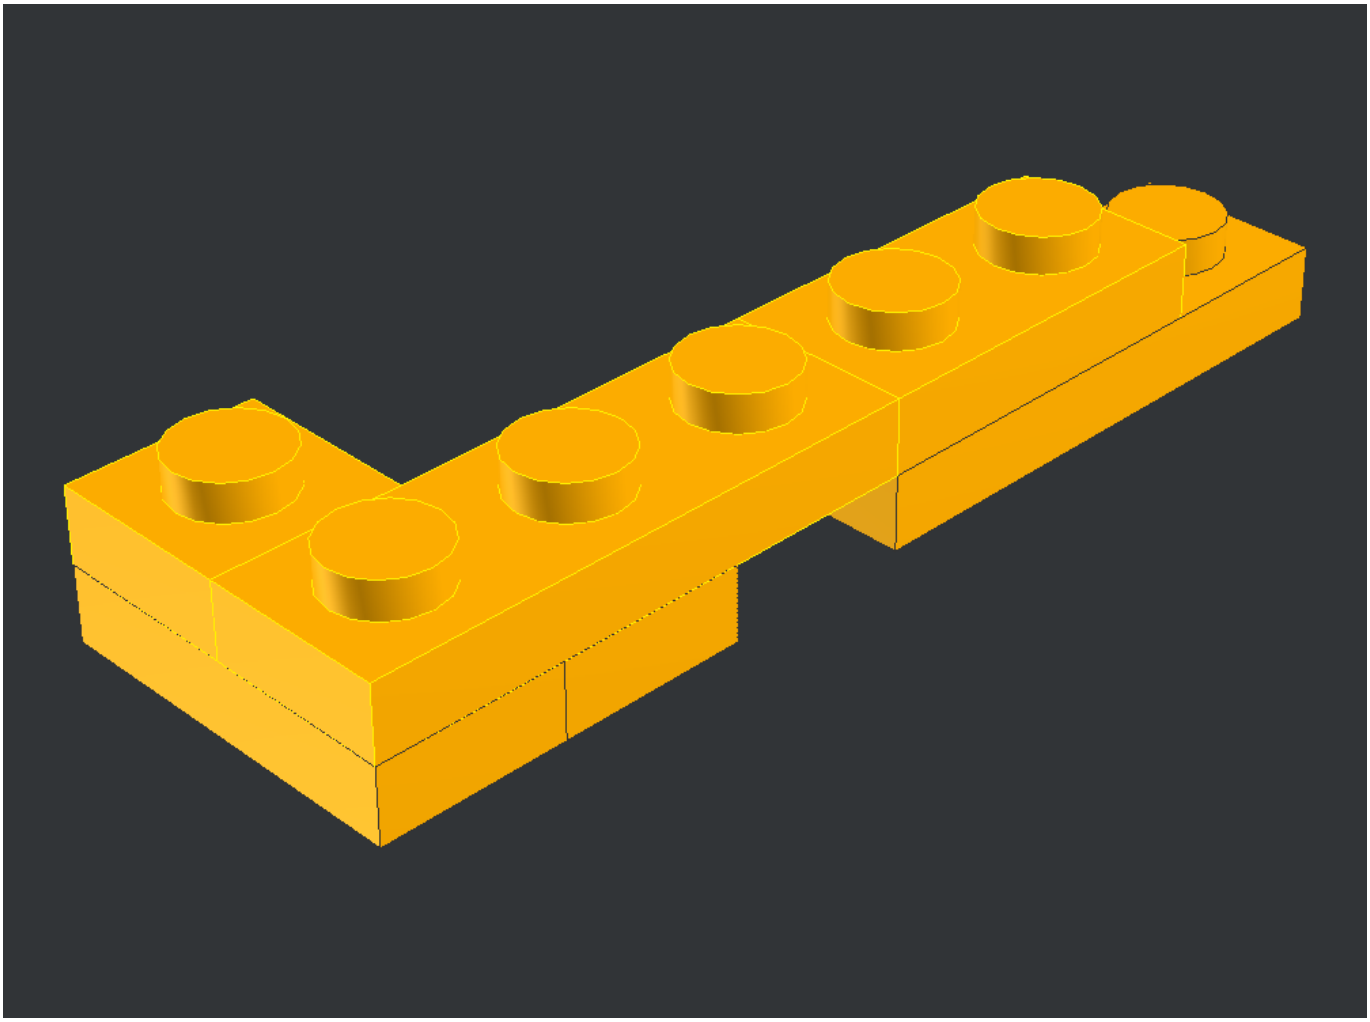


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 34 步


单独构建子组件 4

本步取 2 件零件




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 1×4

Bright_Light_Orange · 3710

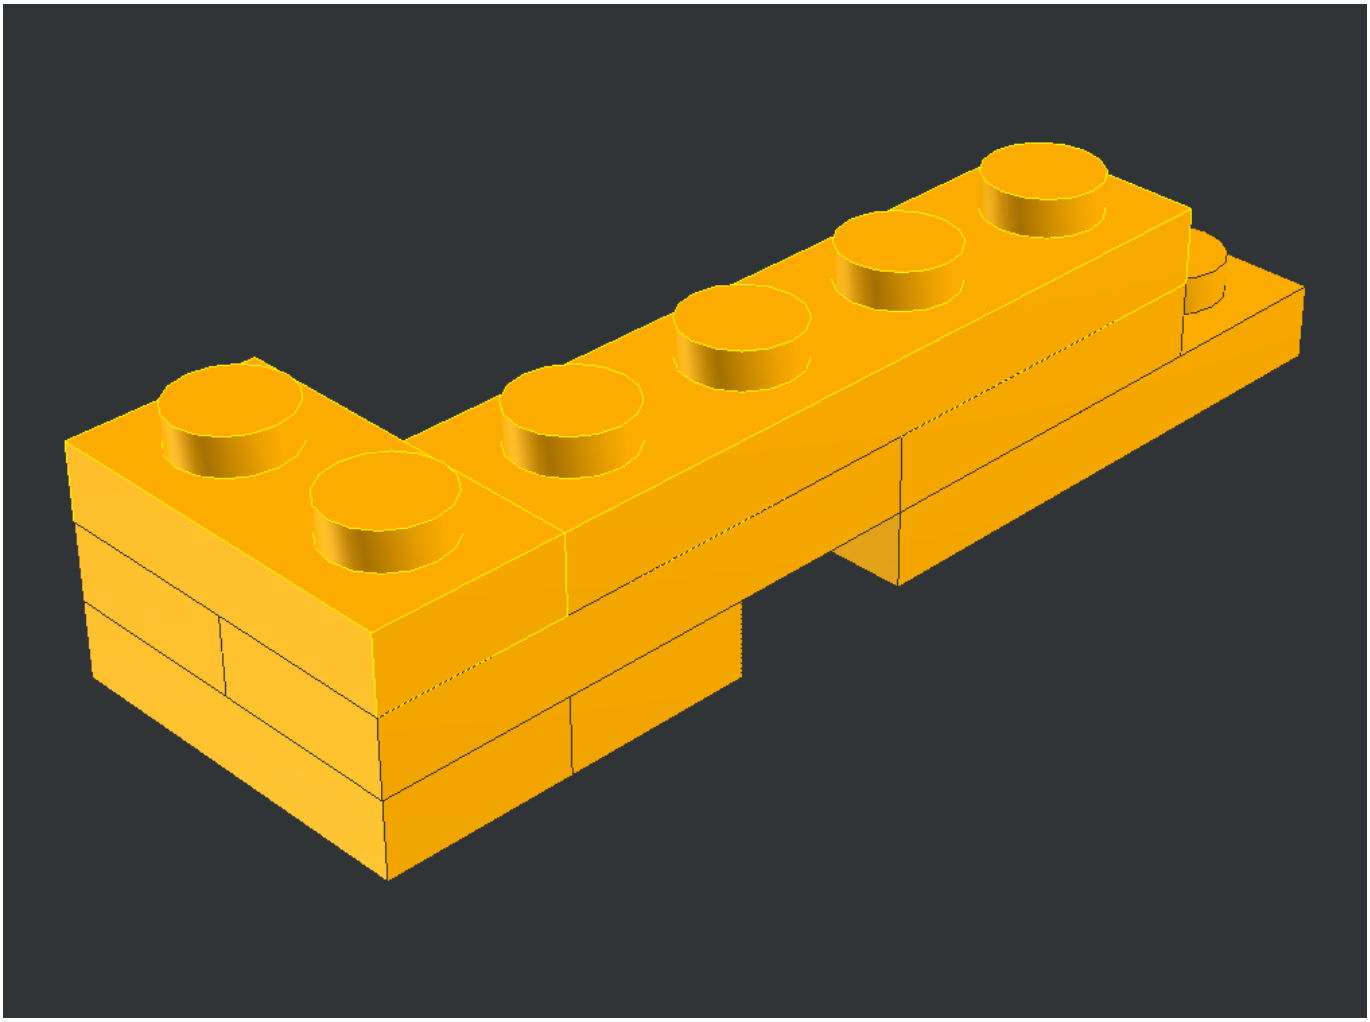

黄色边线：本步新增内容。


完成本步后继续下一步。

第 35 步


装入子组件 4

不取新零件；装入已完成的子组件 4。


装入前的主模型（第 31 步）

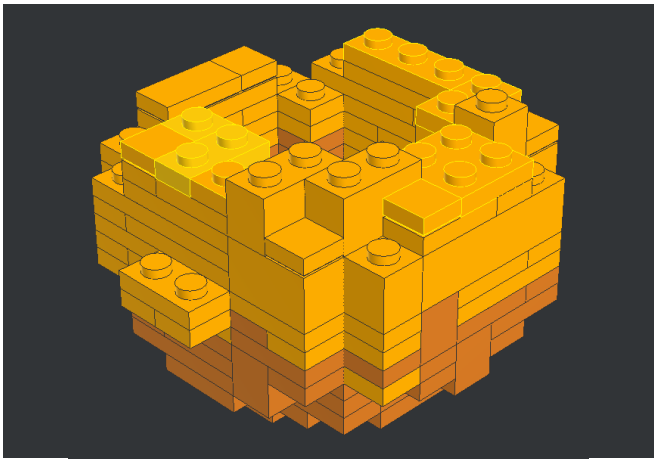

已完成的子组件（第 34 步）

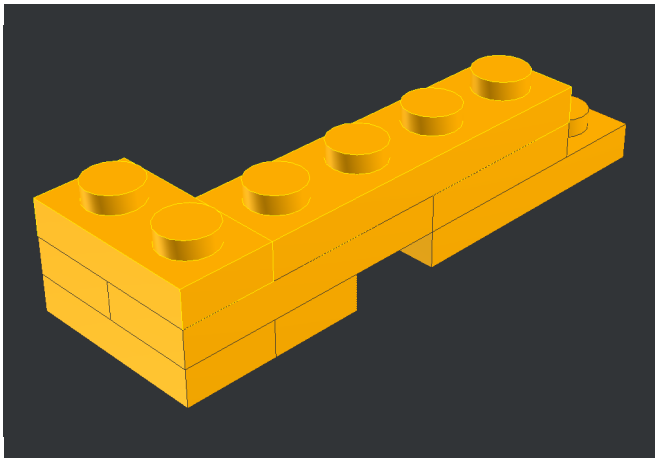

装入后：黄色边线标记本次装入的子组件。

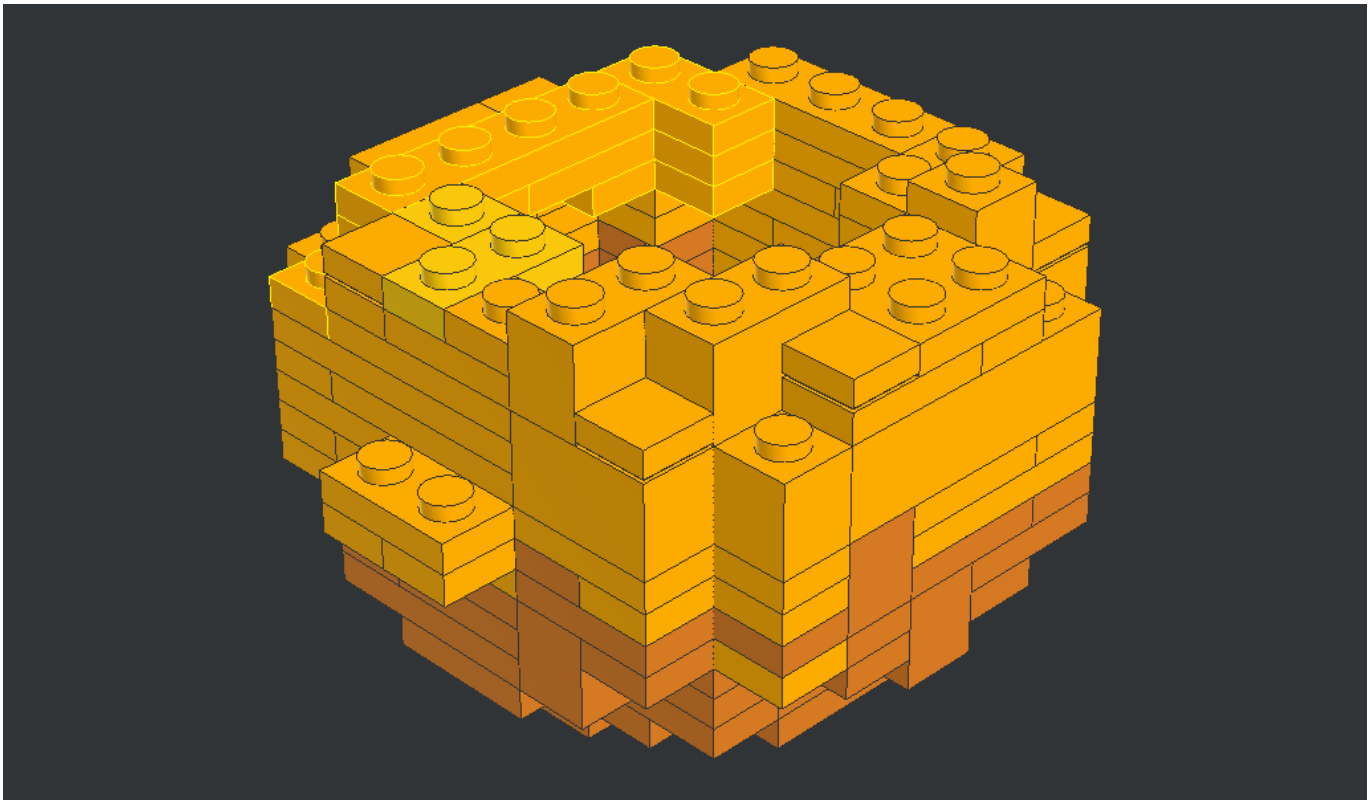


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 35 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

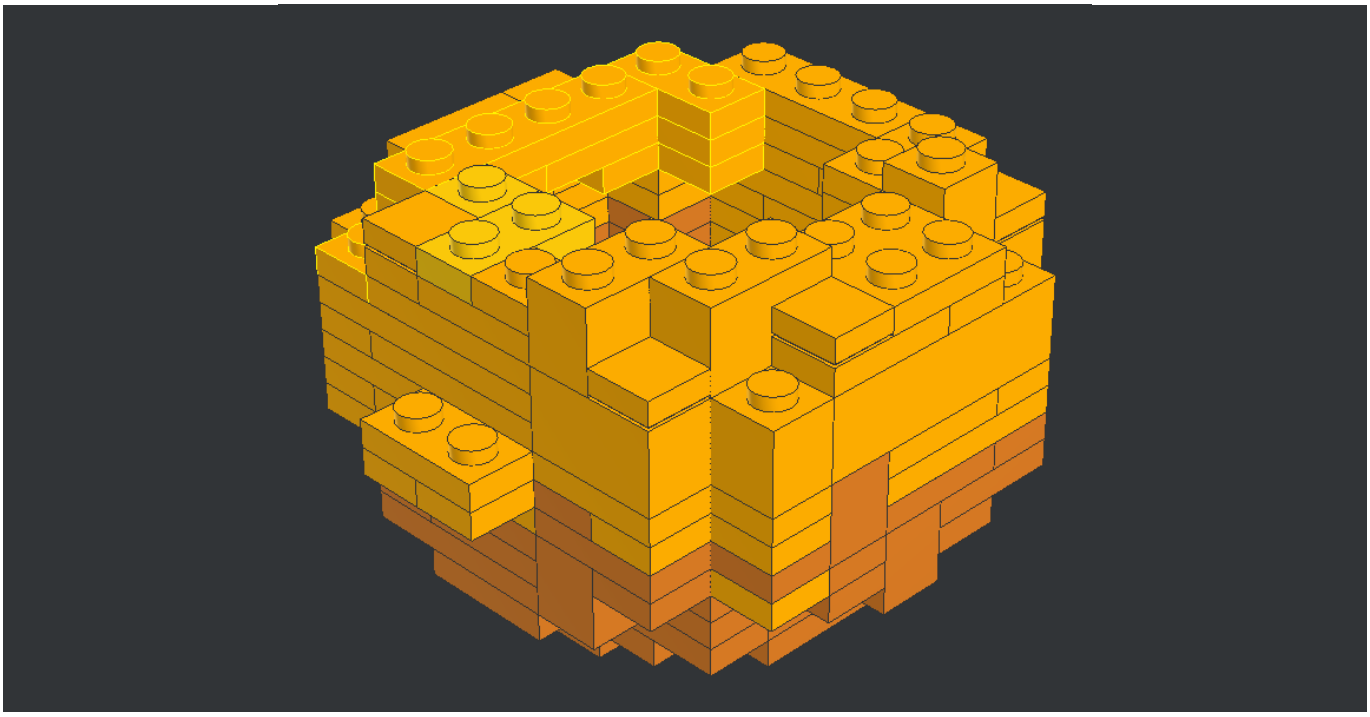

另一侧视角（水平转动 180°）

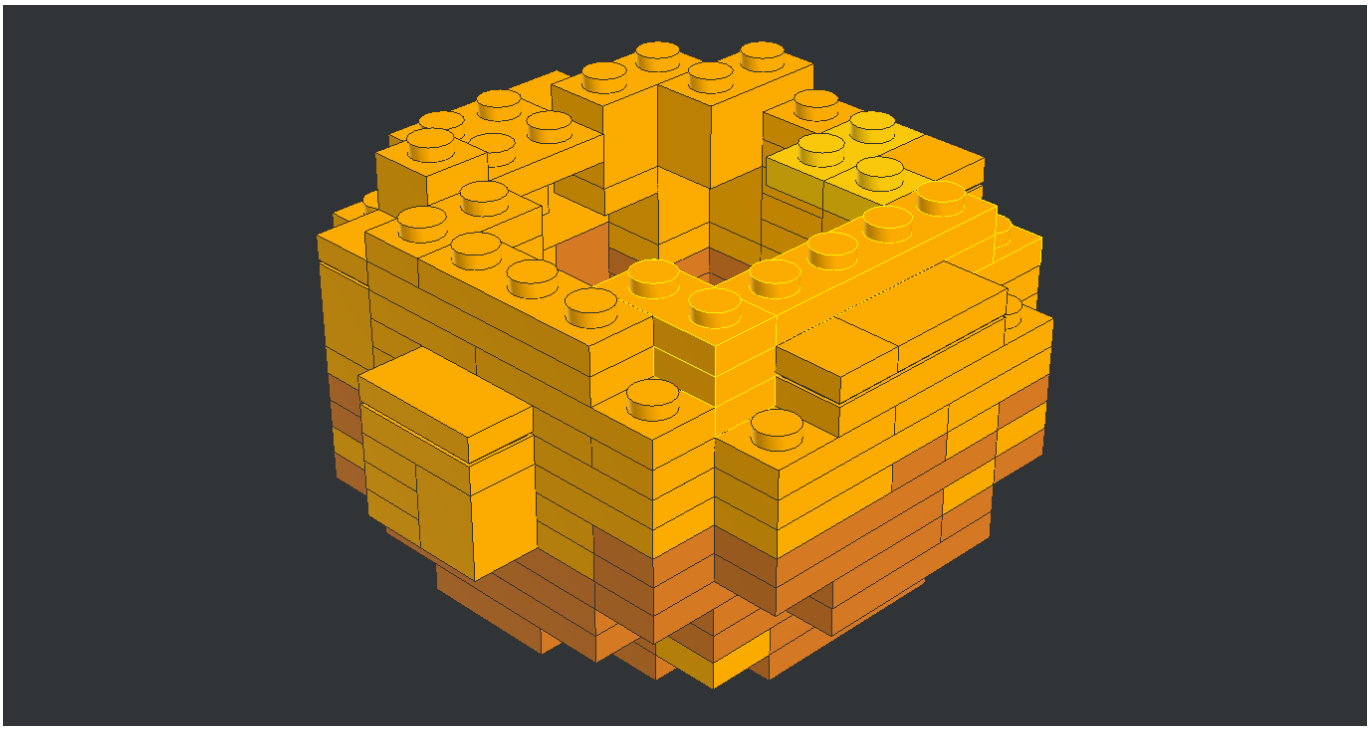


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 36 步


主模型

本步取 5 件零件




1 件 薄板 1×1

黄色 · 3024




2 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 2×2

黄色 · 3022

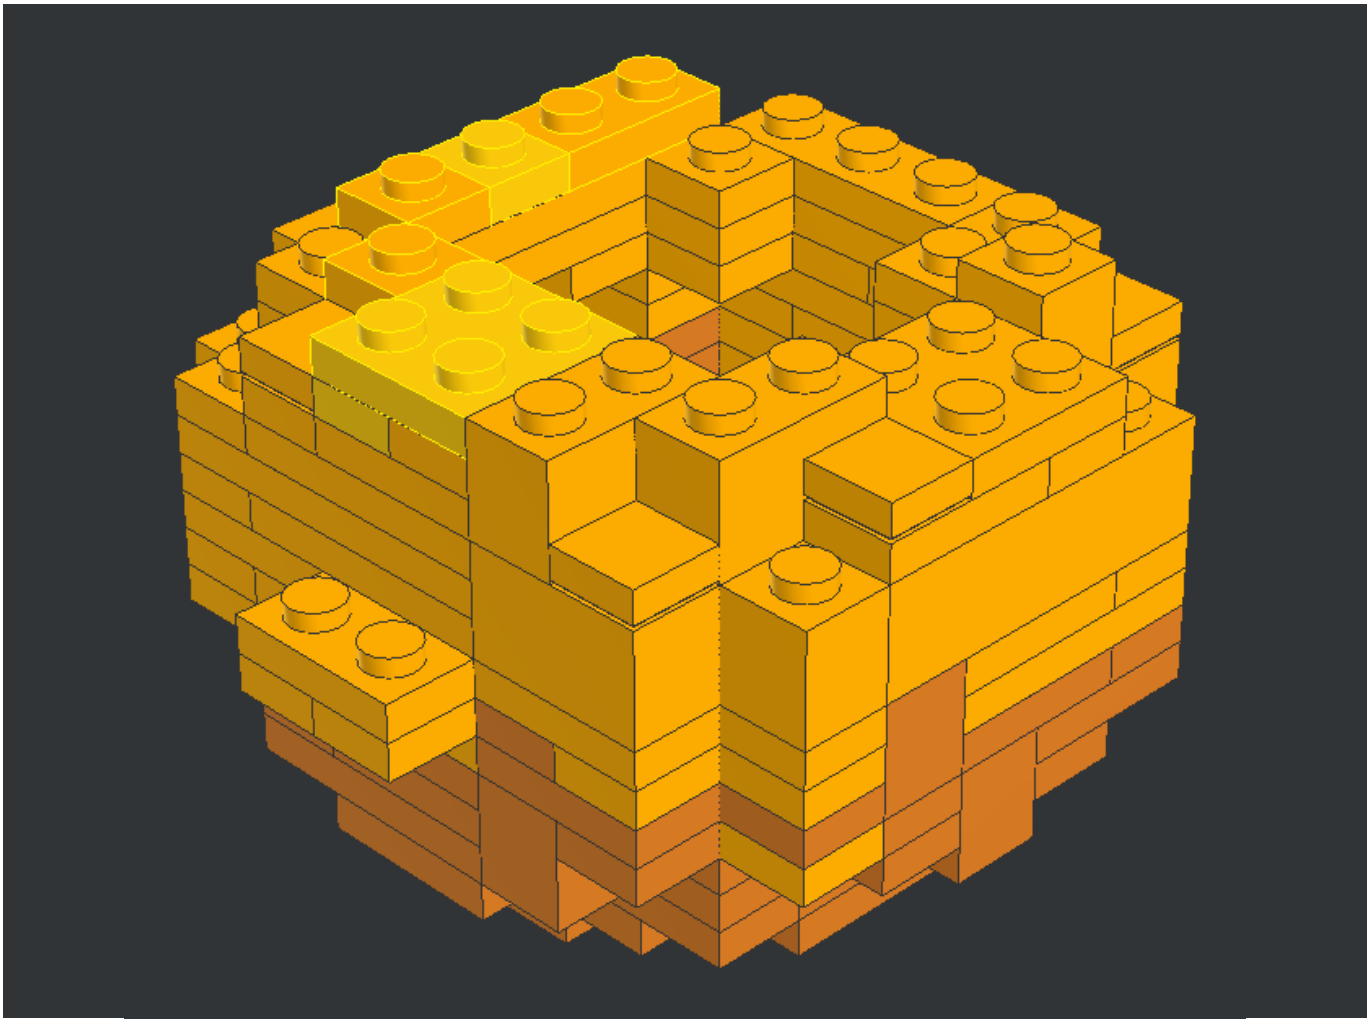


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 37 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 1 件零件



1 件 光面板 1×2

黄色 · 3069b

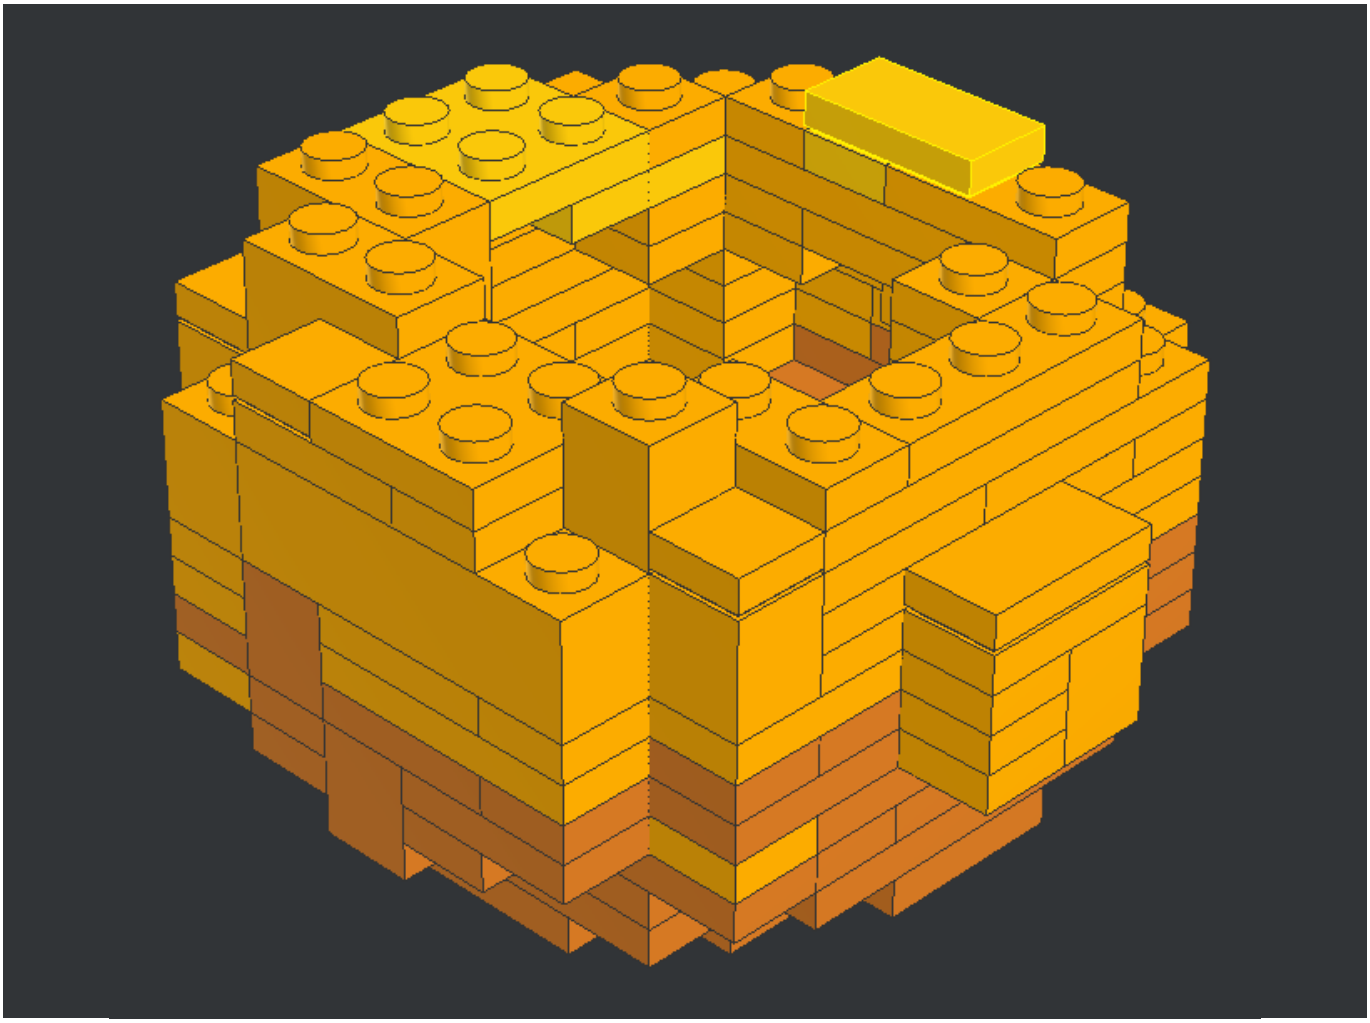


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

完成本步后继续下一步。


第 37 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

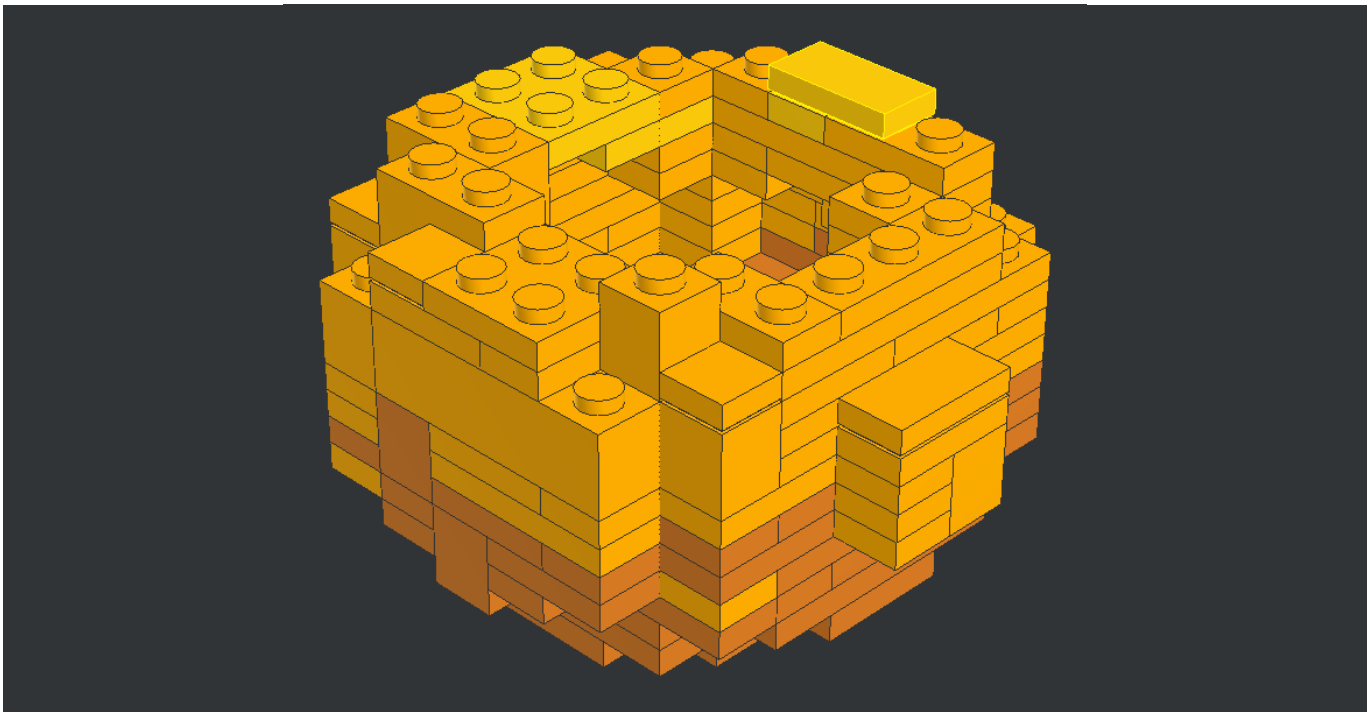

另一侧视角（水平转动 180°）

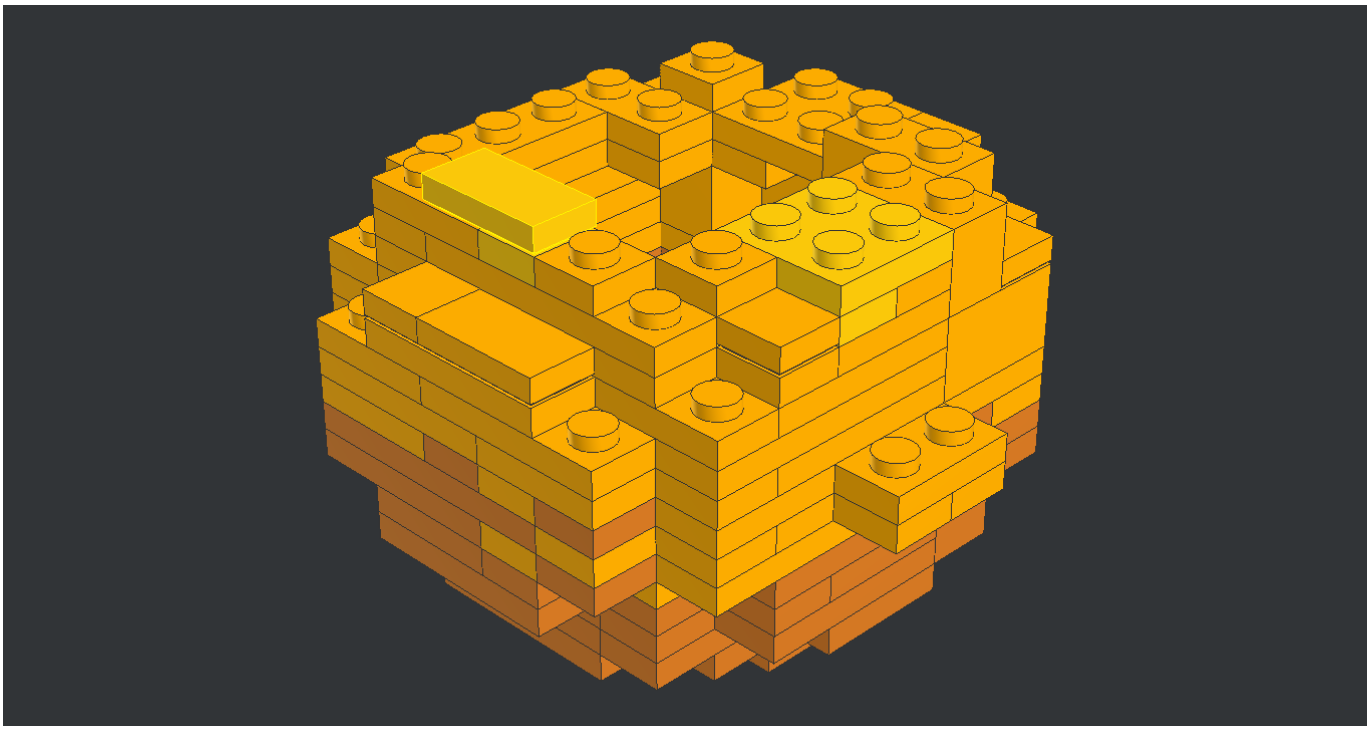


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 38 步


主模型

本步取 2 件零件




1 件 薄板 1×1

黄色 · 3024



1 件 薄板 1×4

黄色 · 3710

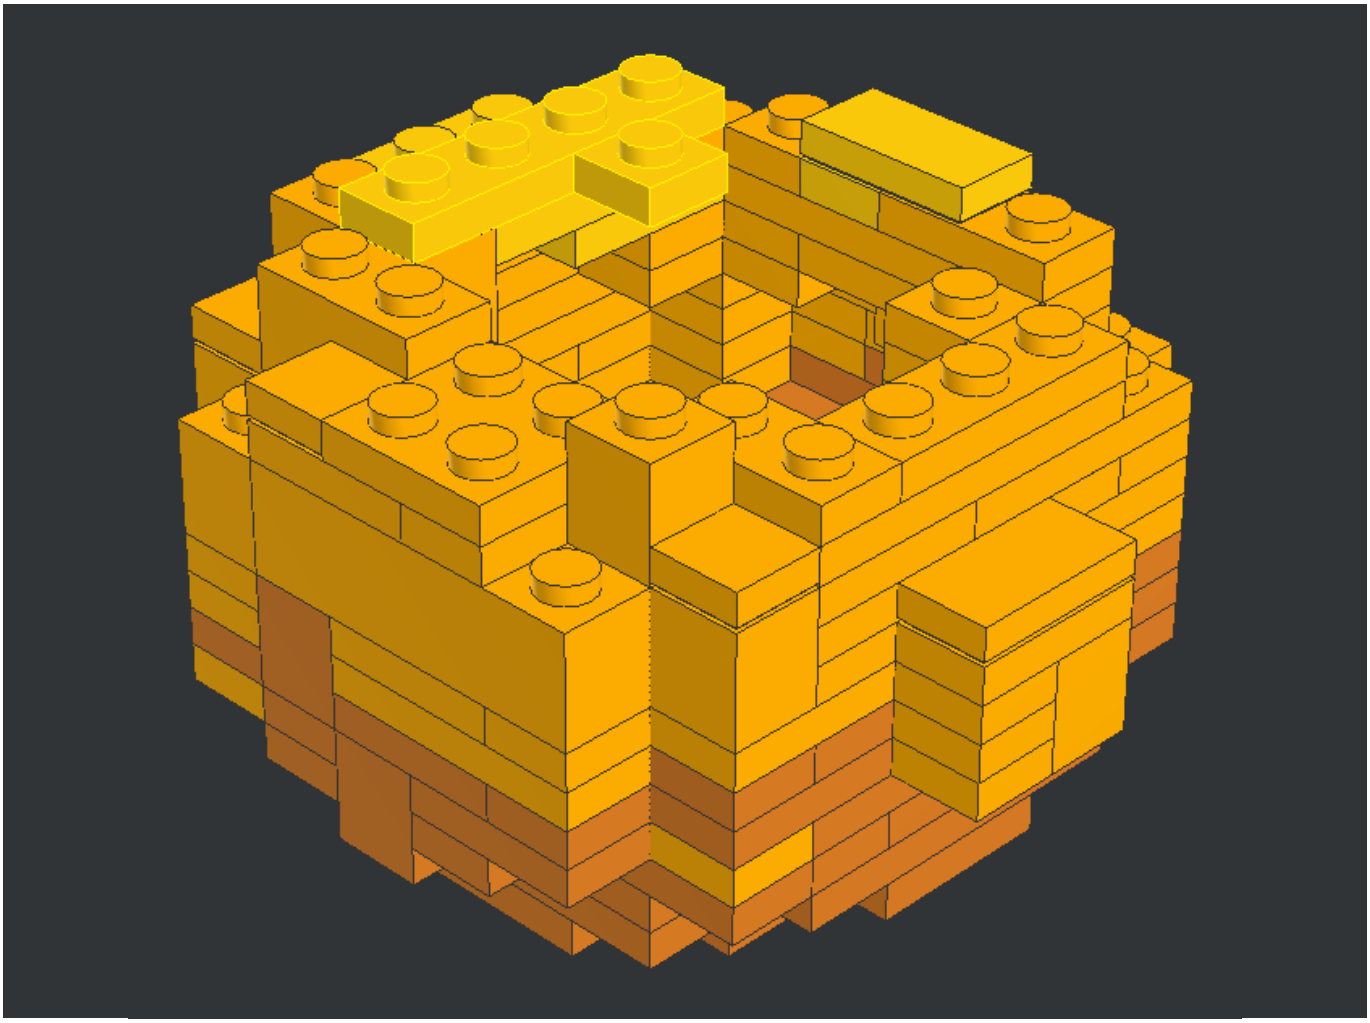


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 39 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 1 件零件



1 件 光面板 1×1

黄色 · 3070b

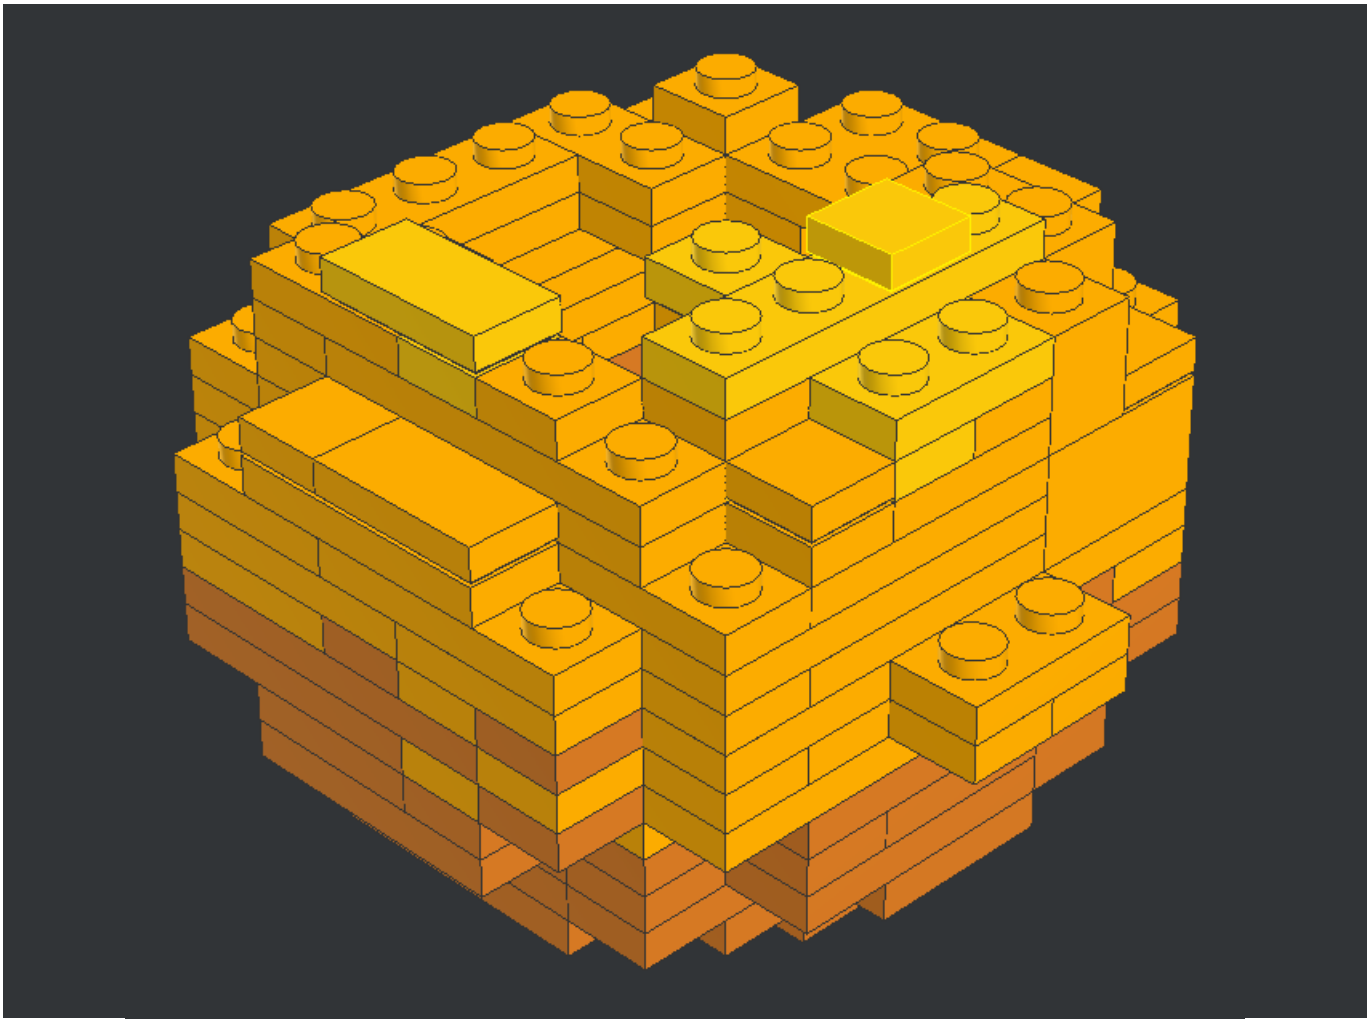


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 39 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

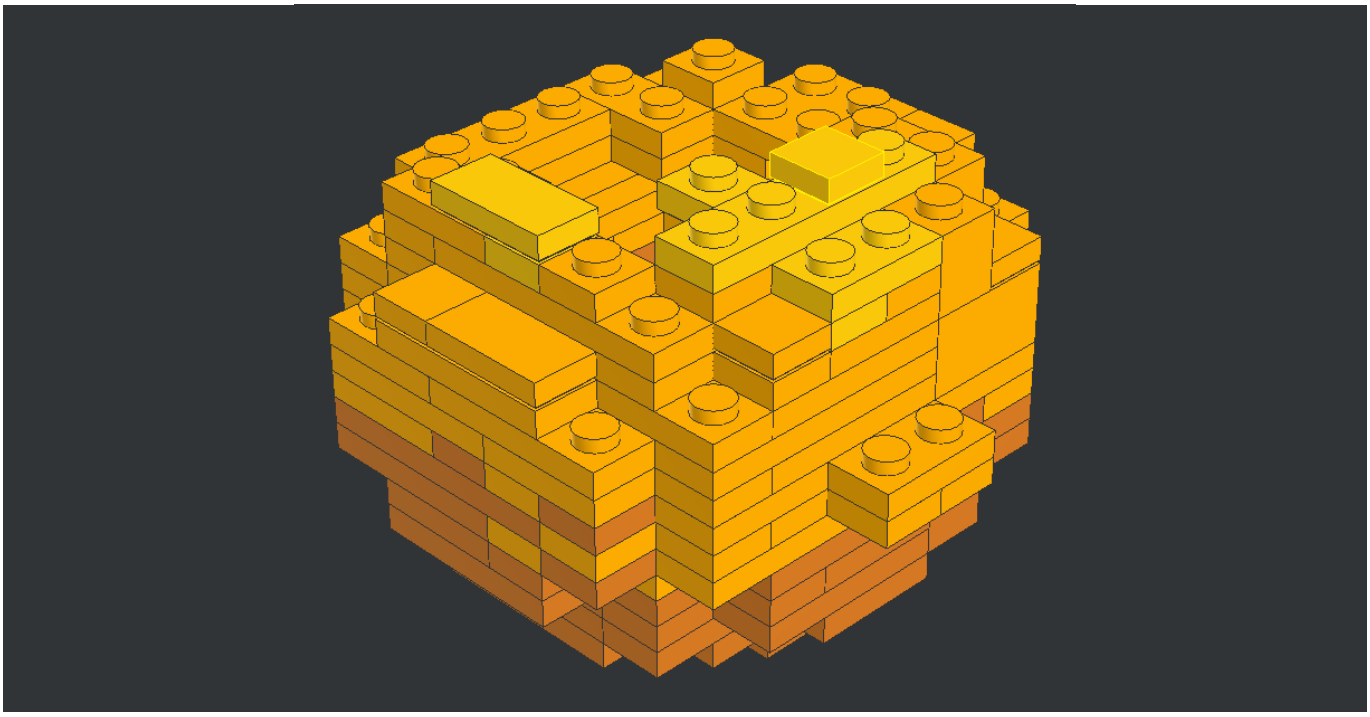

另一侧视角（水平转动 180°）

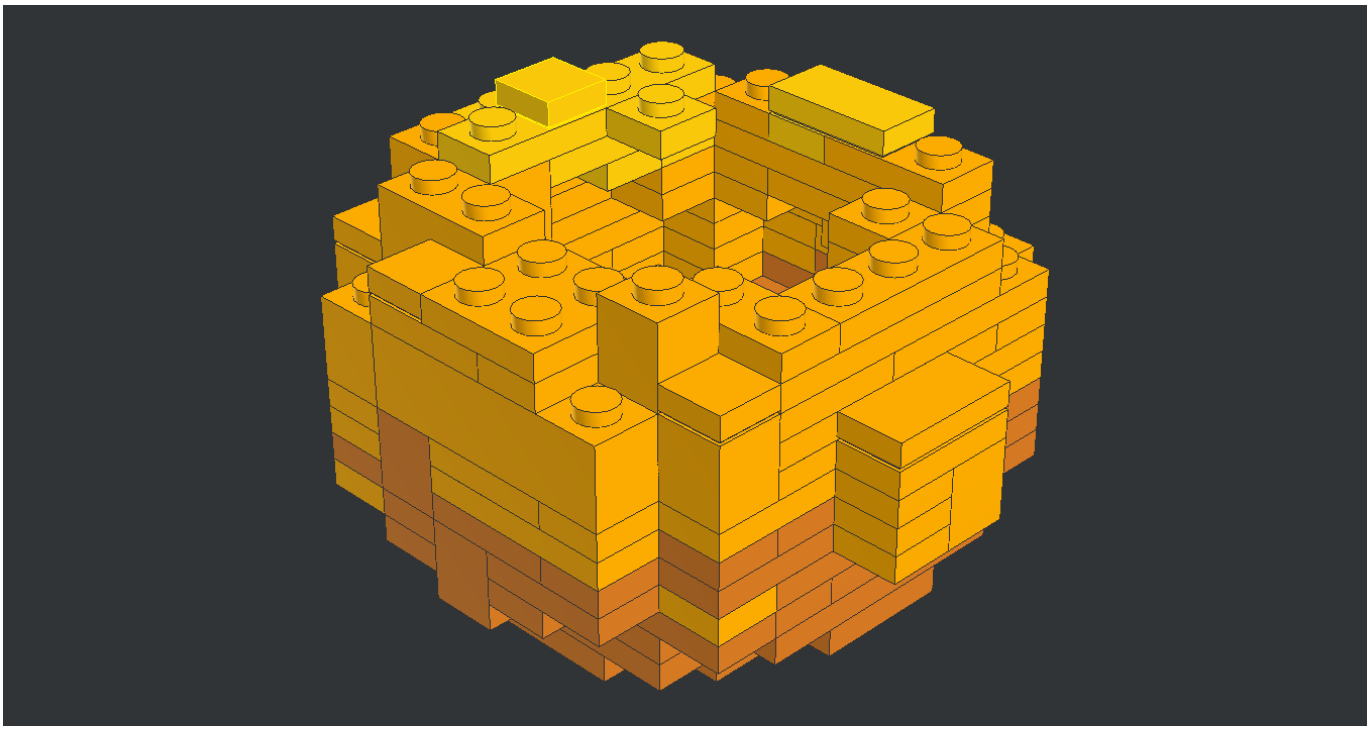


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 40 步


主模型

本步取 1 件零件



1 件 光面板 1×2

黄色 · 3069b

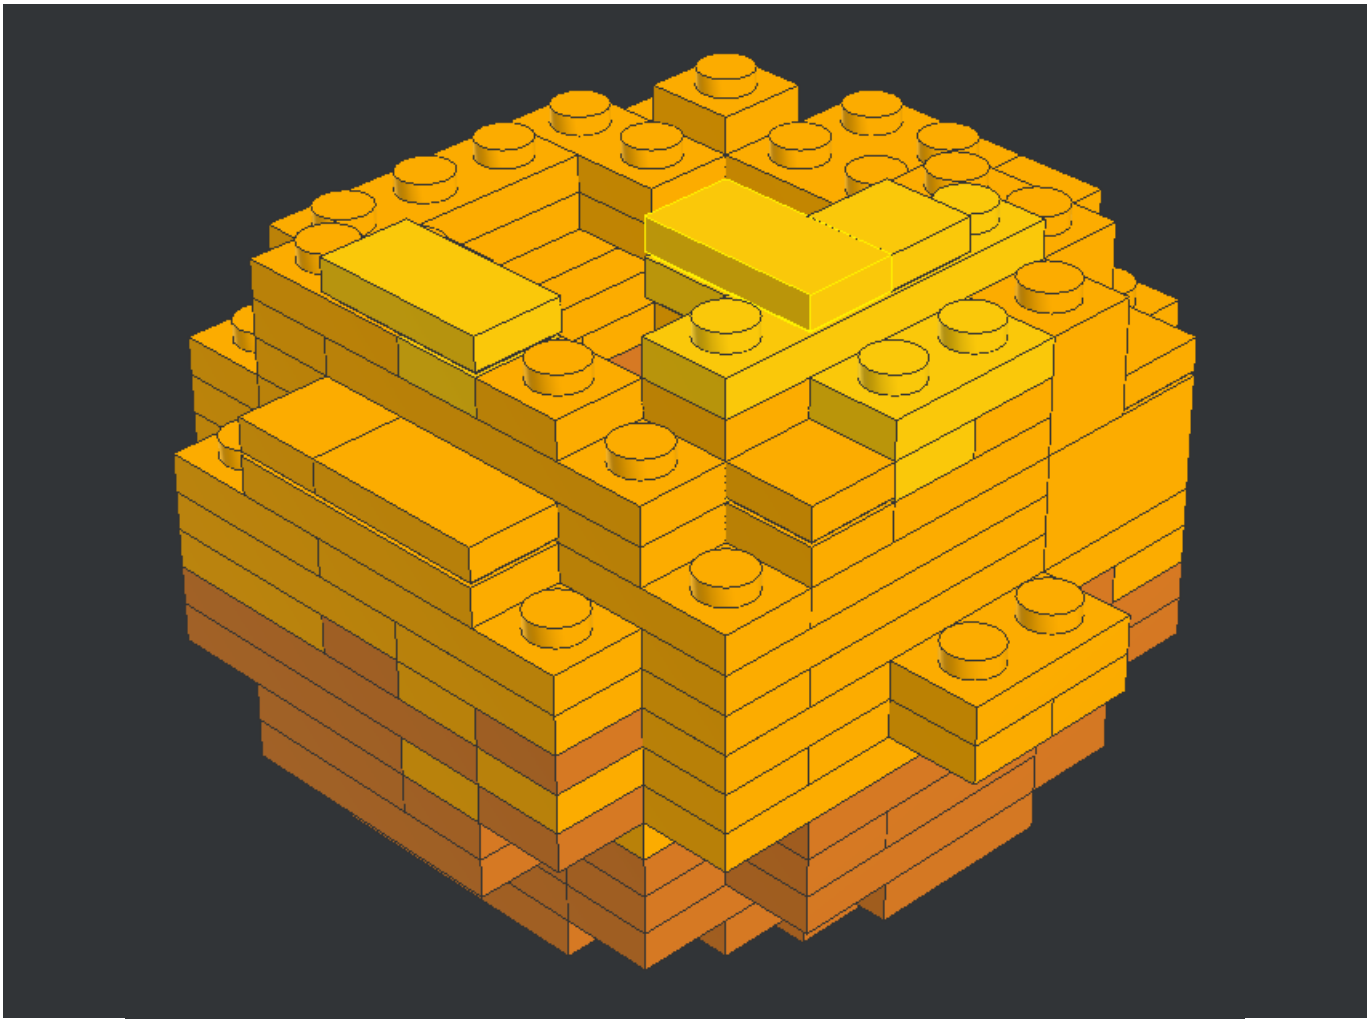


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 41 步


单独构建子组件 5

本步取 3 件零件




2 件 薄板 1×1

黄色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024

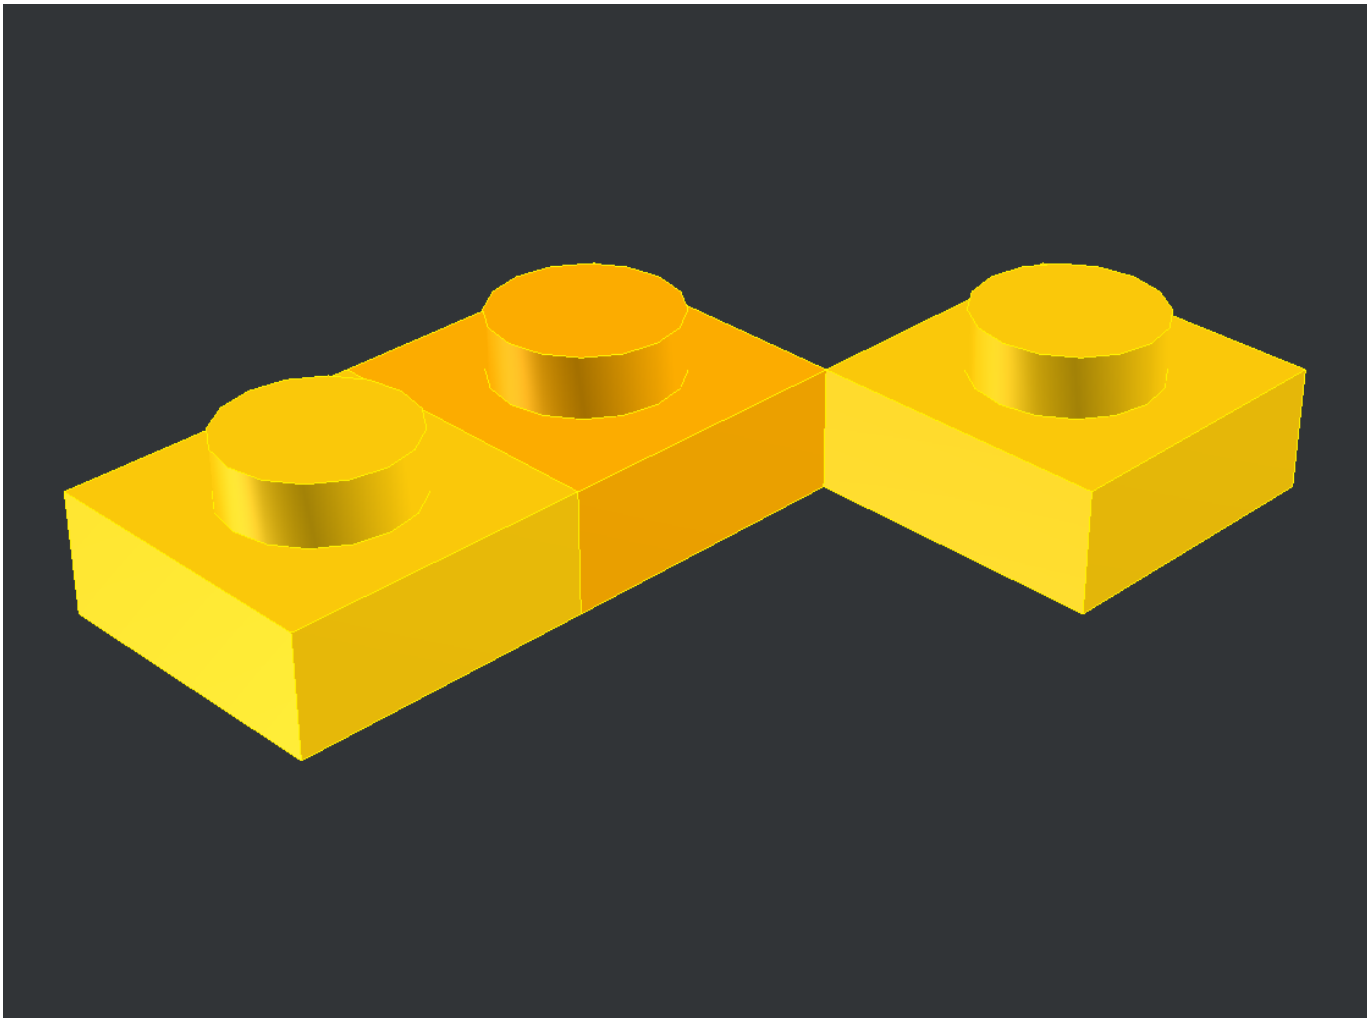


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 42 步


单独构建子组件 5

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

绿色 · 3024




1 件 薄板 1×2

绿色 · 3023




1 件 薄板 1×3

黄色 · 3623



1 件 薄板 2×2

黄色 · 3022

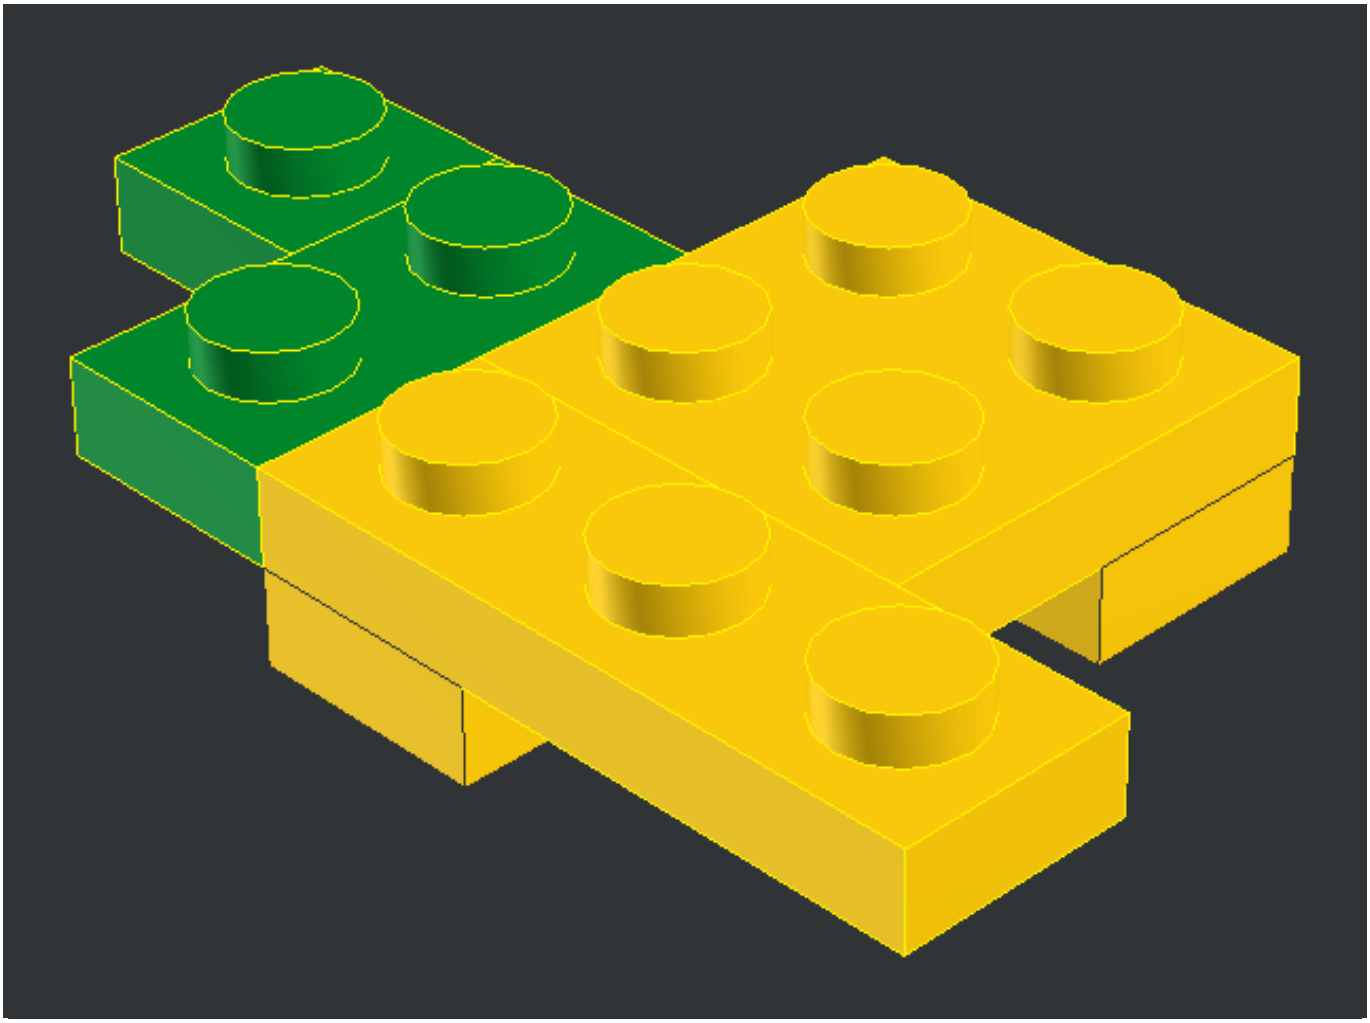

黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 43 步


单独构建子组件 5

本步取 6 件零件




1 件 砖 1×1

绿色 · 3005




1 件 薄板 1×2

黄色 · 3023




1 件 薄板 1×4

绿色 · 3710




1 件 薄板 1×2

绿色 · 3023




1 件 薄板 1×3

绿色 · 3623



1 件 光面板 1×2

黄色 · 3069b

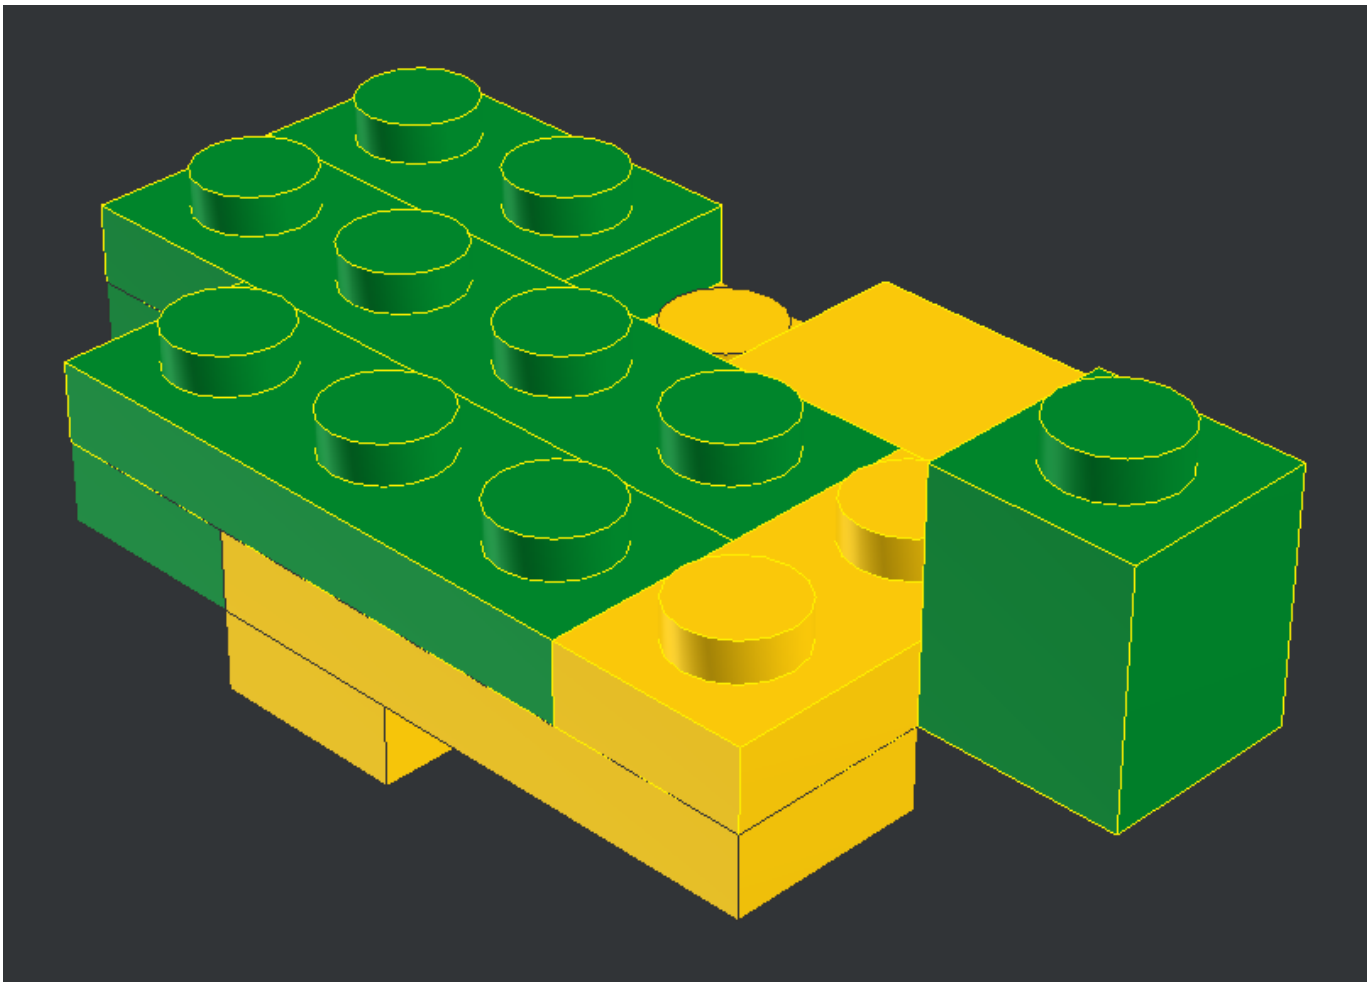


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 44 步


单独构建子组件 5

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×3

绿色 · 3623




1 件 薄板 1×4

绿色 · 3710




1 件 光面板 1×1

绿色 · 3070b



1 件 光面板 1×1

黄色 · 3070b

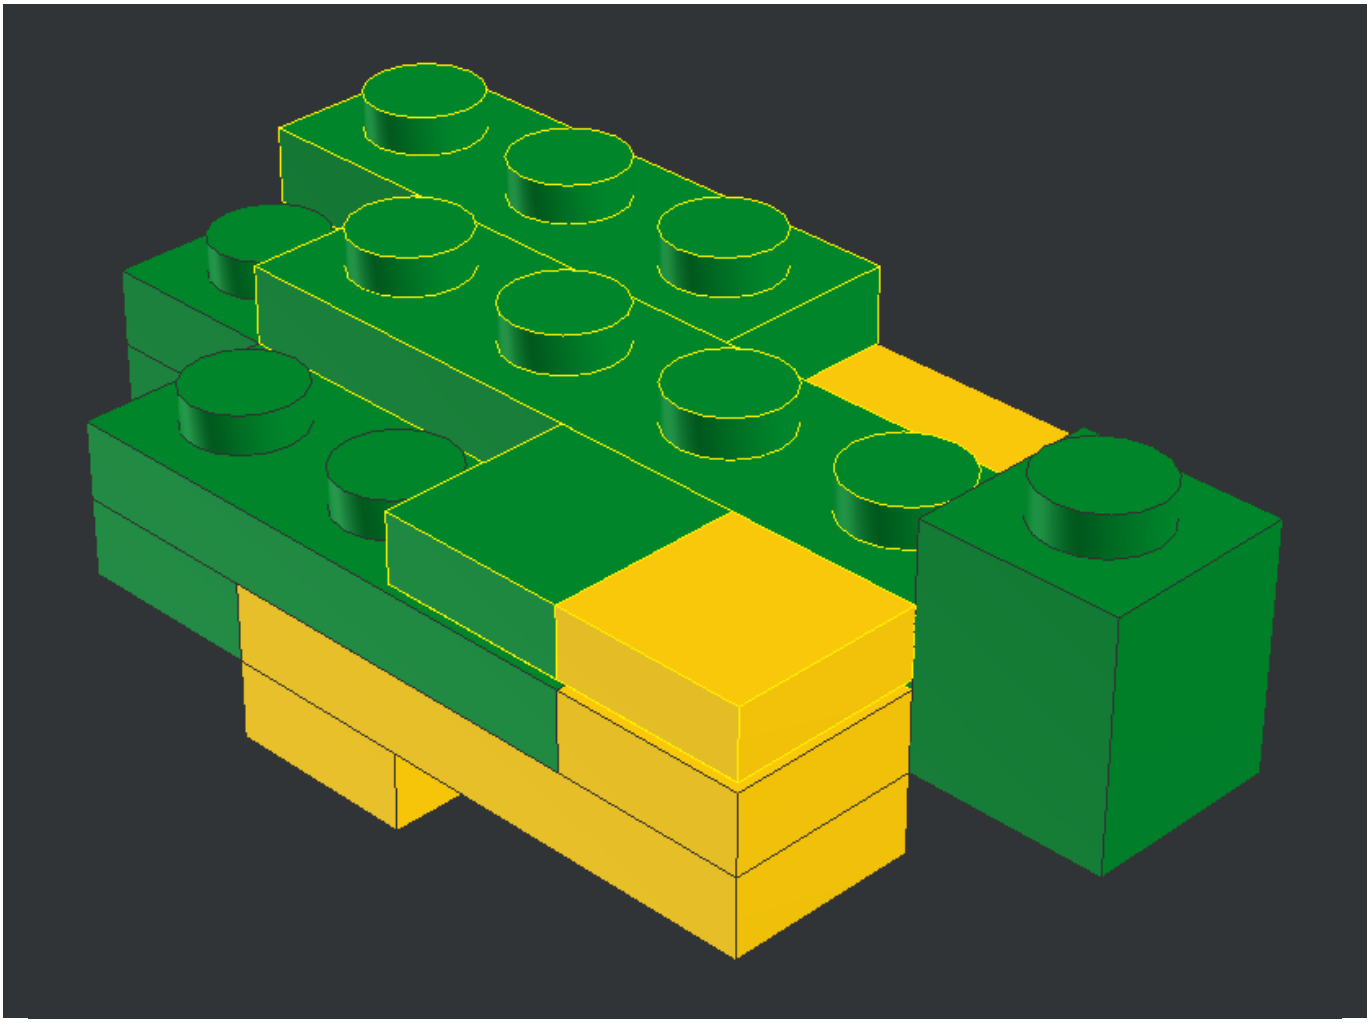


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 45 步


单独构建子组件 5

本步取 2 件零件




1 件 薄板 1×1

绿色 · 3024



1 件 薄板 2×3

绿色 · 3021

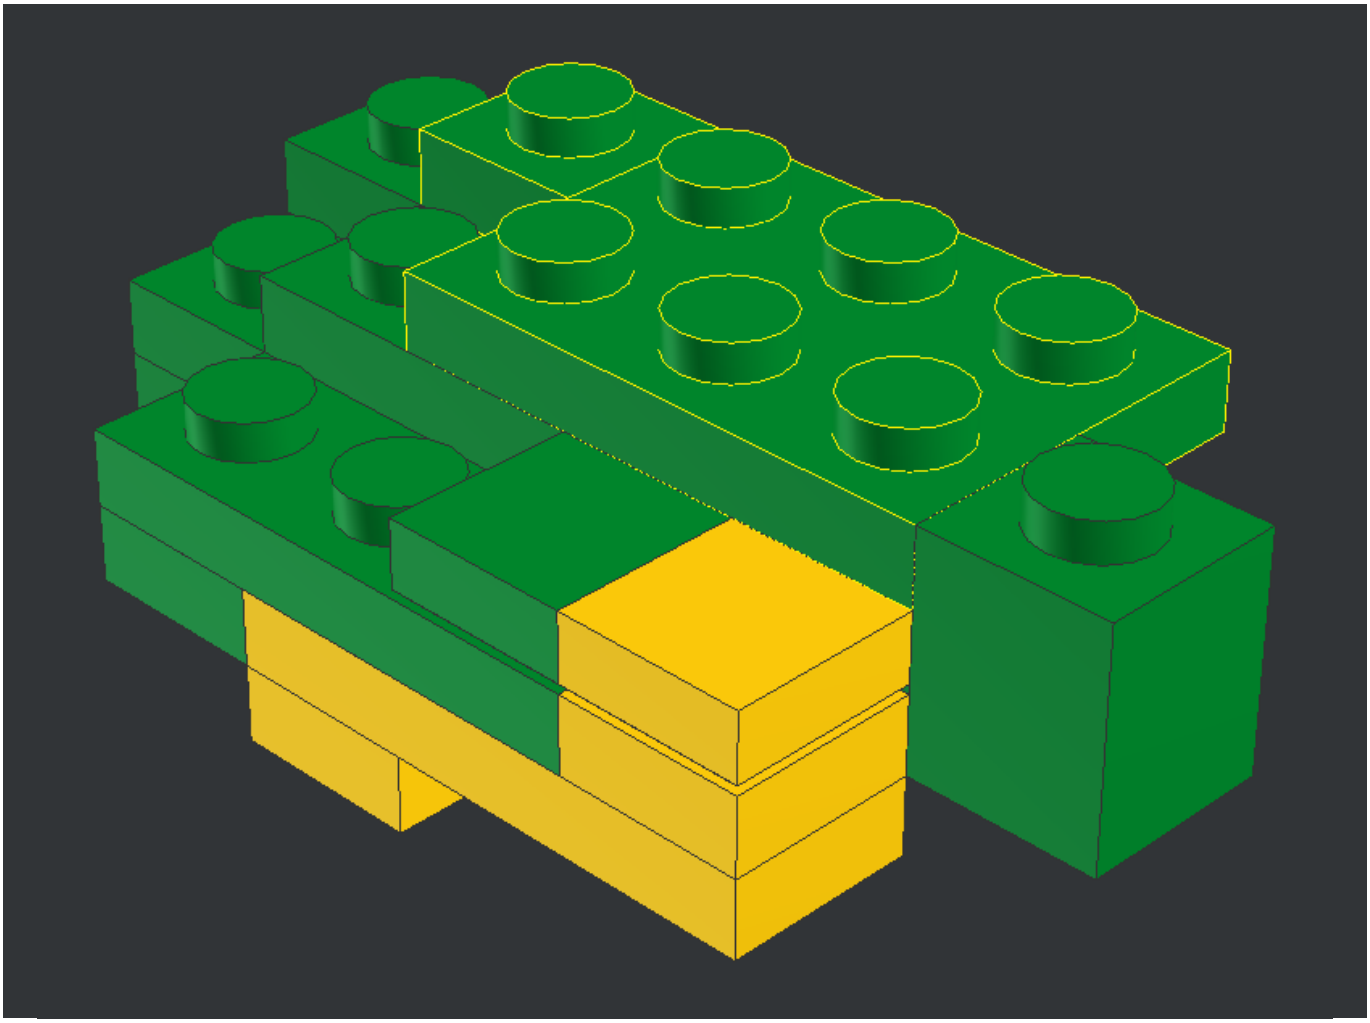


黄色边线：本步新增内容。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。

第 46 步


单独构建子组件 5

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

绿色 · 3024




1 件 薄板 1×2

绿色 · 3023




1 件 薄板 1×4

绿色 · 3710



1 件 光面板 1×2

绿色 · 3069b

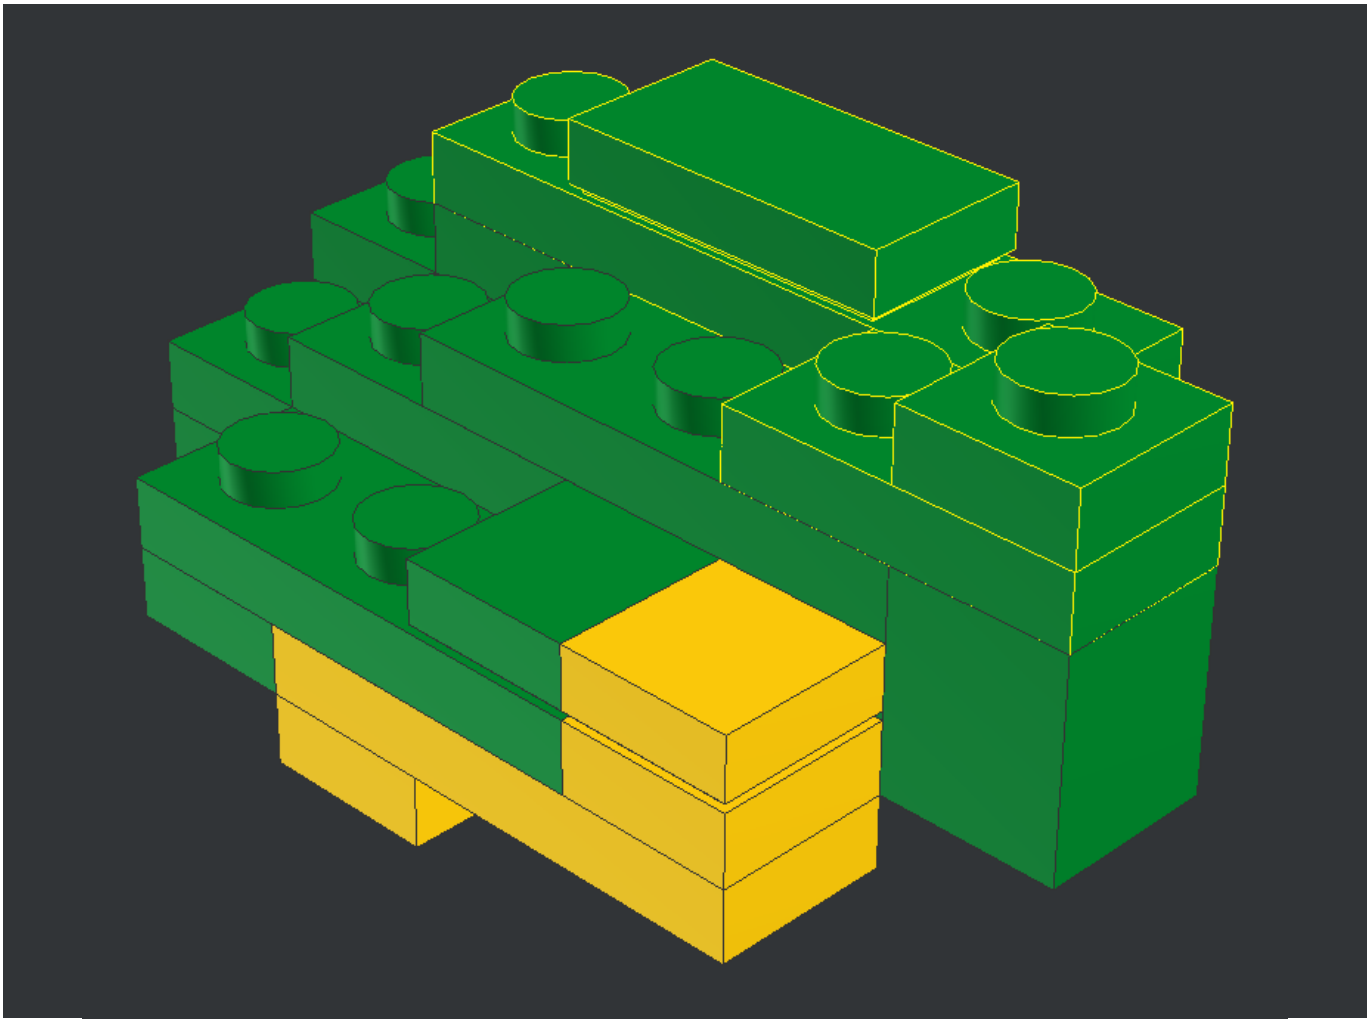

黄色边线：本步新增内容。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 47 步


装入子组件 5

不取新零件；装入已完成的子组件 5。


装入前的主模型（第 40 步）

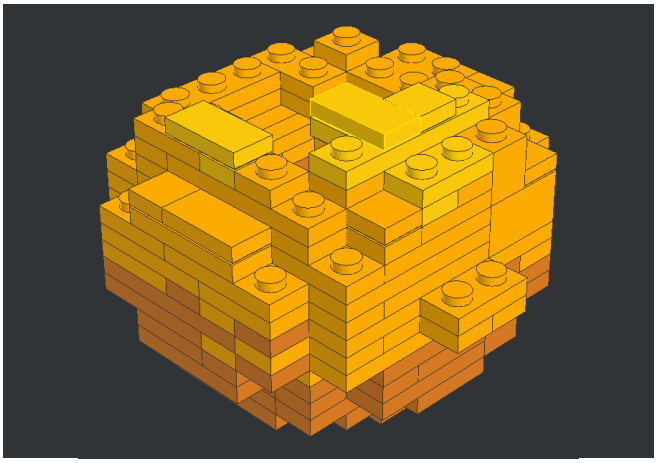

已完成的子组件（第 46 步）

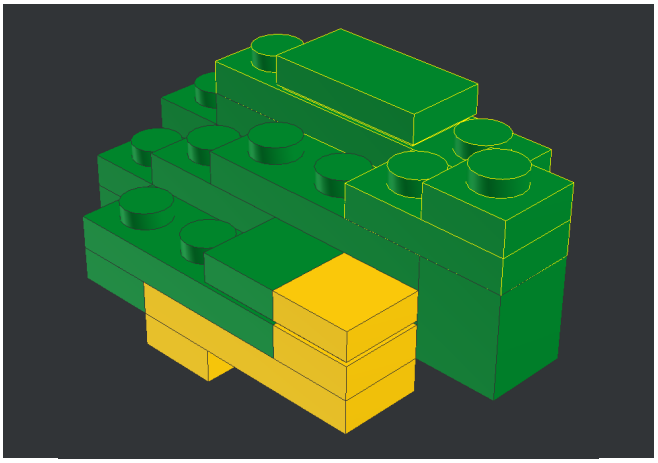

装入后：黄色边线标记本次装入的子组件。

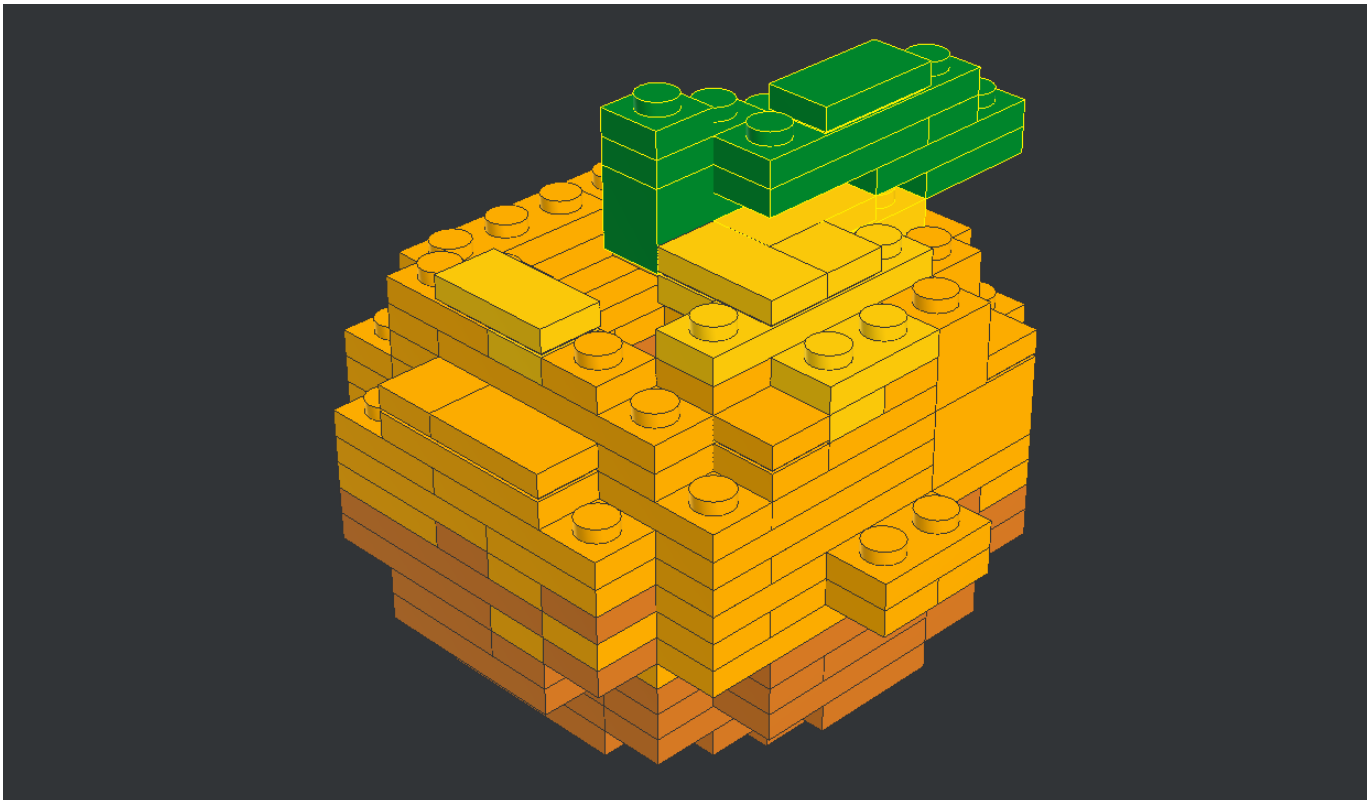


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 47 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

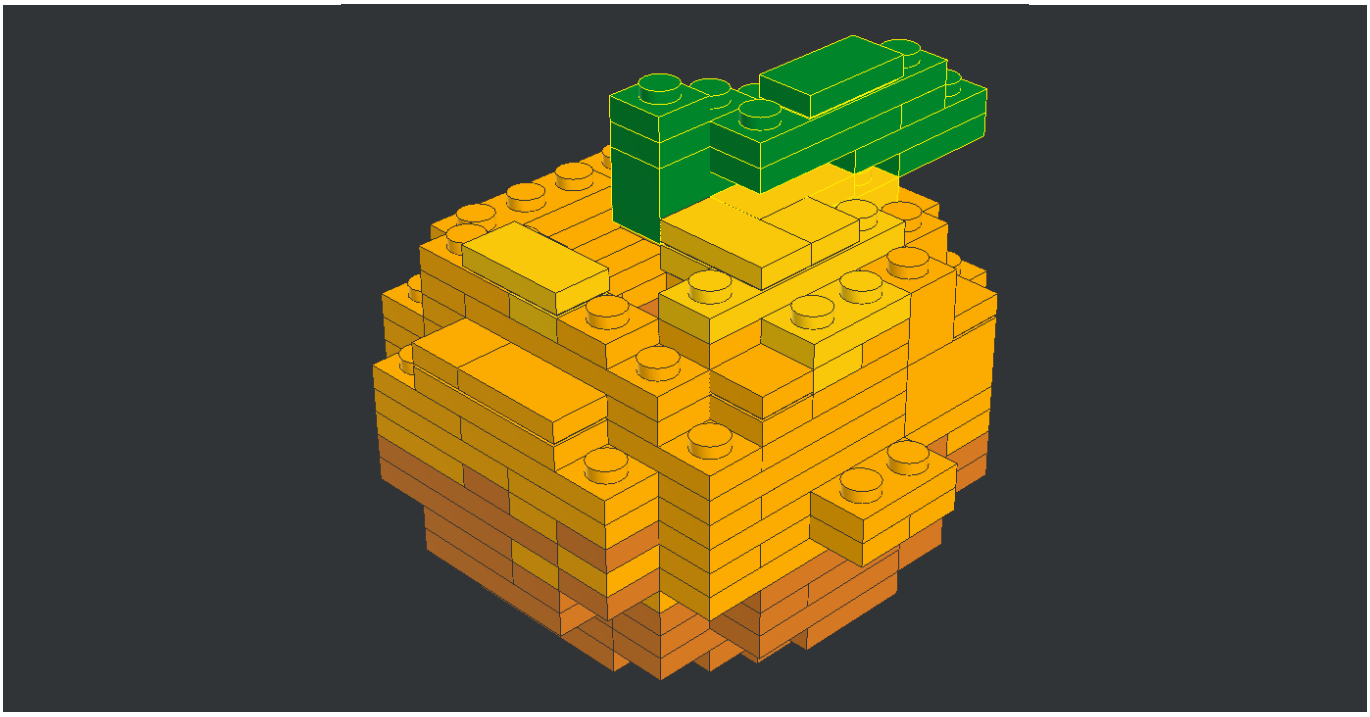

另一侧视角（水平转动 180°）

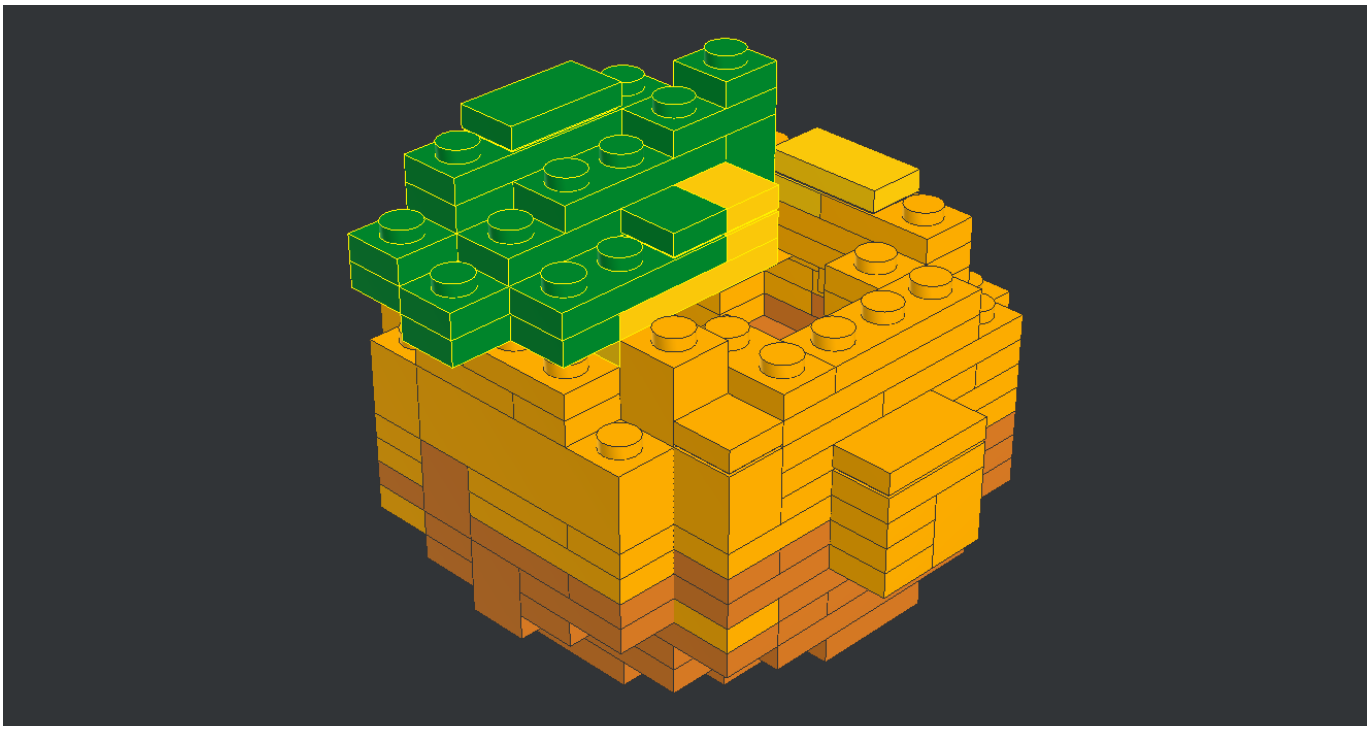


两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 48 步


单独构建子组件 6

本步取 4 件零件




2 件 薄板 1×1

黄色 · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 2×3

黄色 · 3021

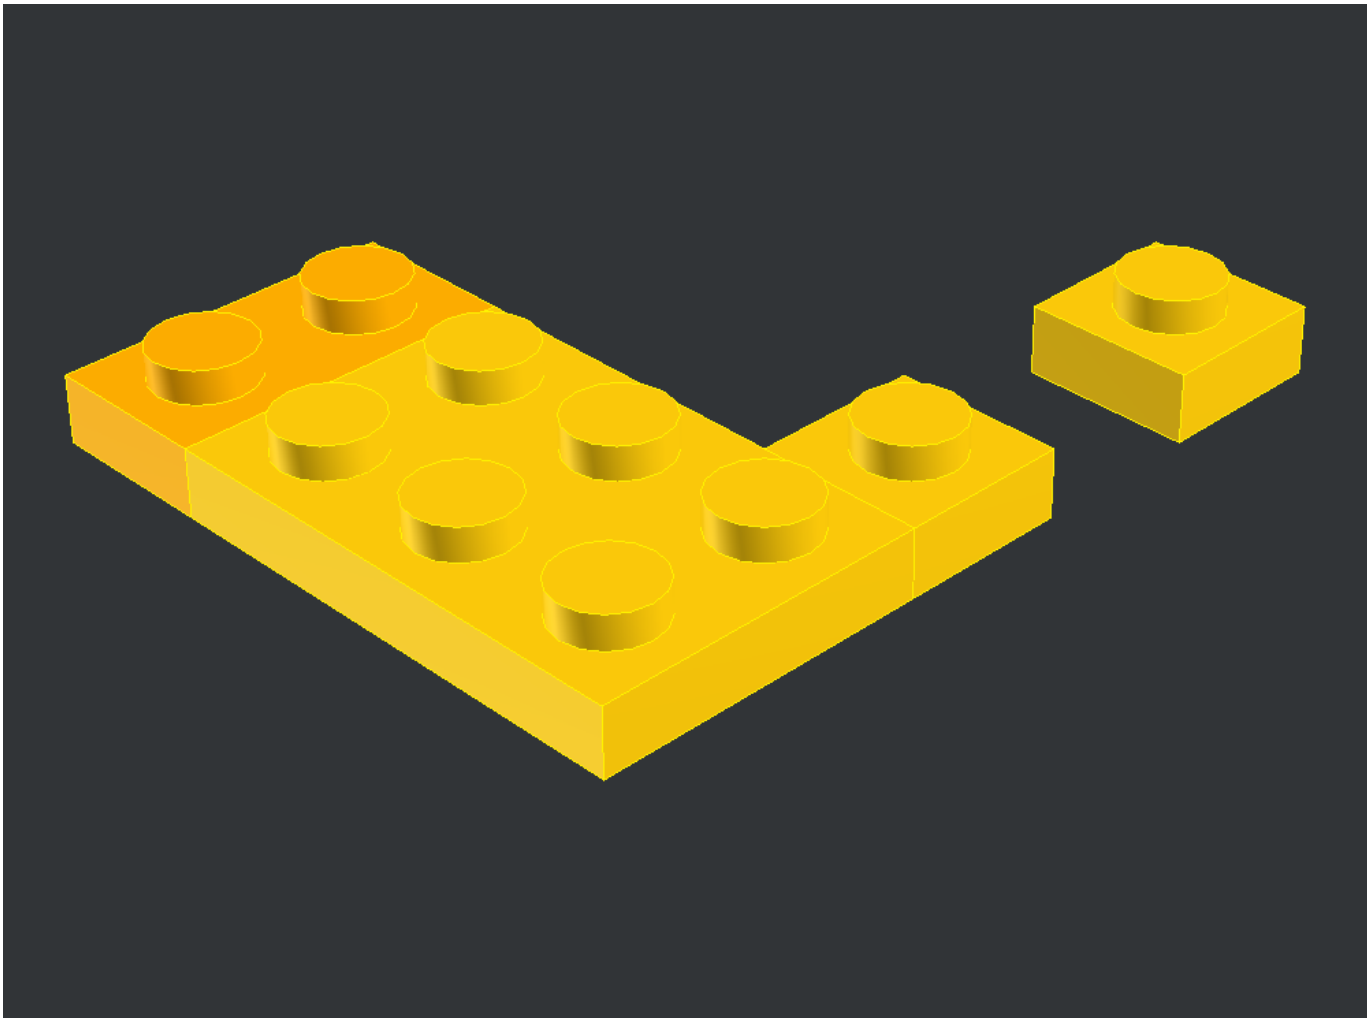


黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。


第 49 步

单独构建子组件 6


本步取 8 件零件




2 件 薄板 1×2
黄色 · 3023




1 件 薄板 1×2
Bright_Light_Orange · 3023




1 件 薄板 1×3
黄色 · 3623



2 件 光面板 1×1
黄色 · 3070b



2 件 光面板 1×2
黄色 · 3069b

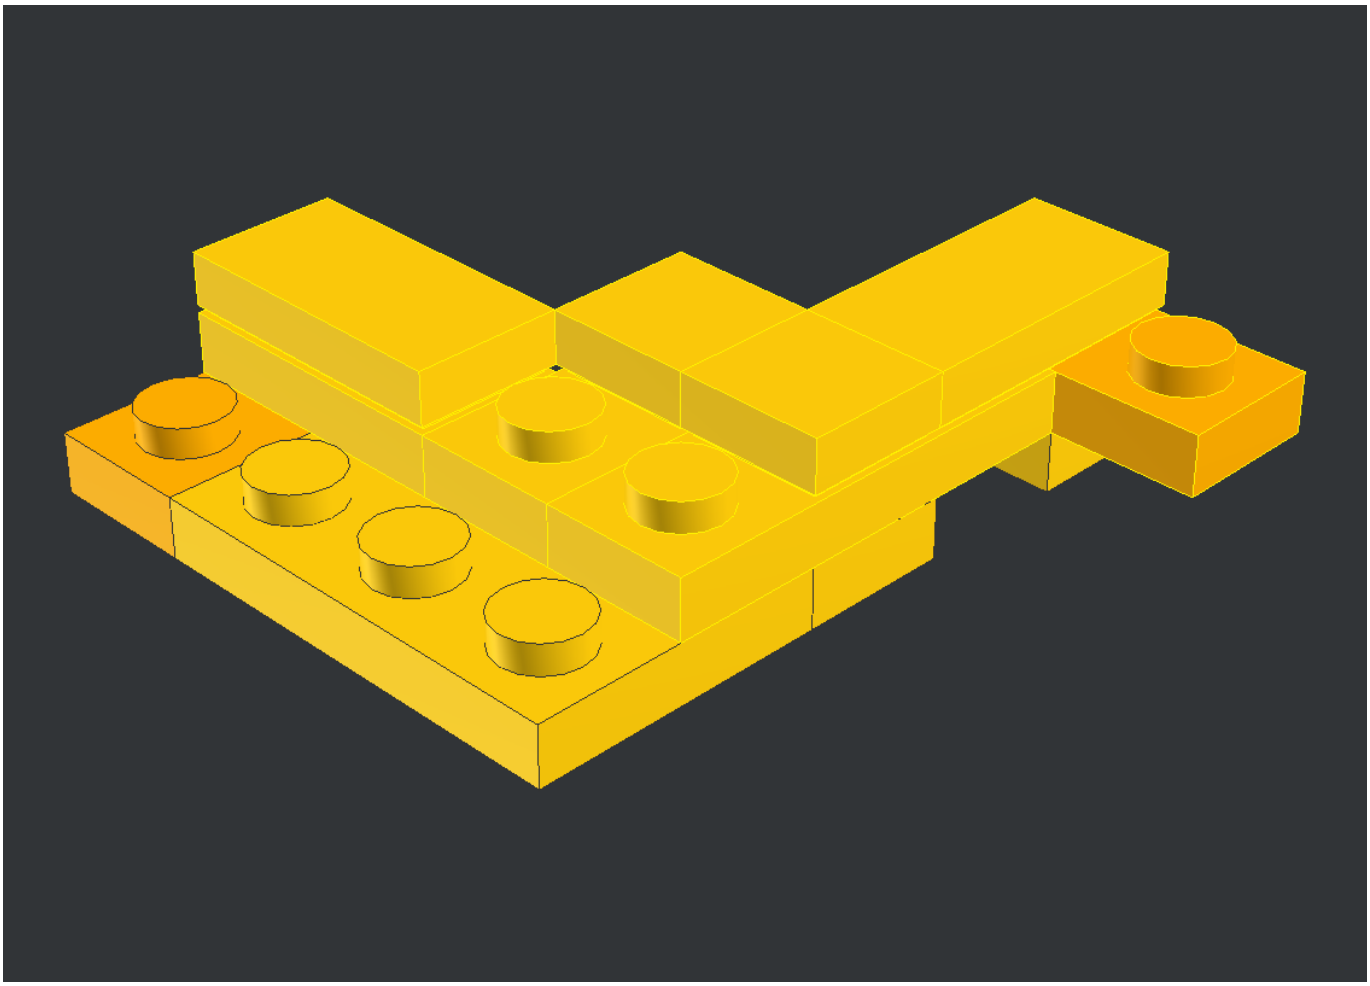

黄色边线：本步新增内容。


保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。

第 50 步


装入子组件 6

不取新零件；装入已完成的子组件 6。


装入前的主模型（第 47 步）

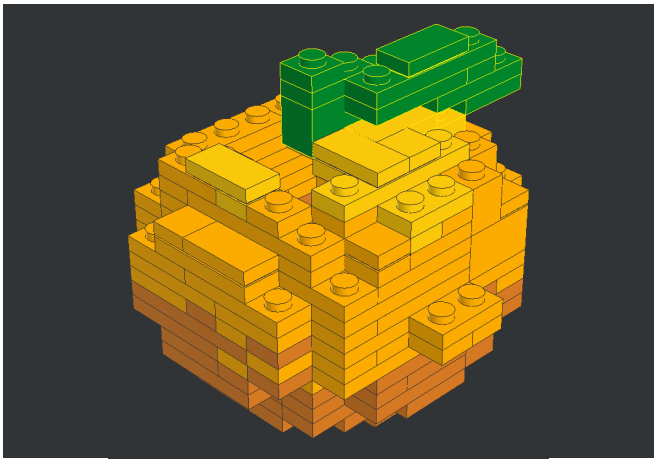

已完成的子组件（第 49 步）

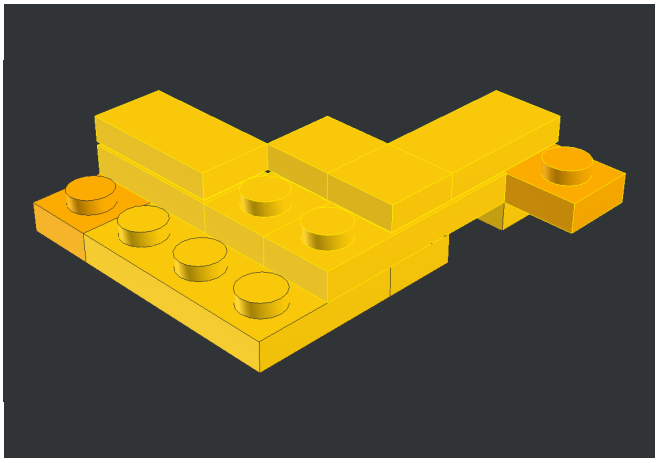

装入后：黄色边线标记本次装入的子组件。

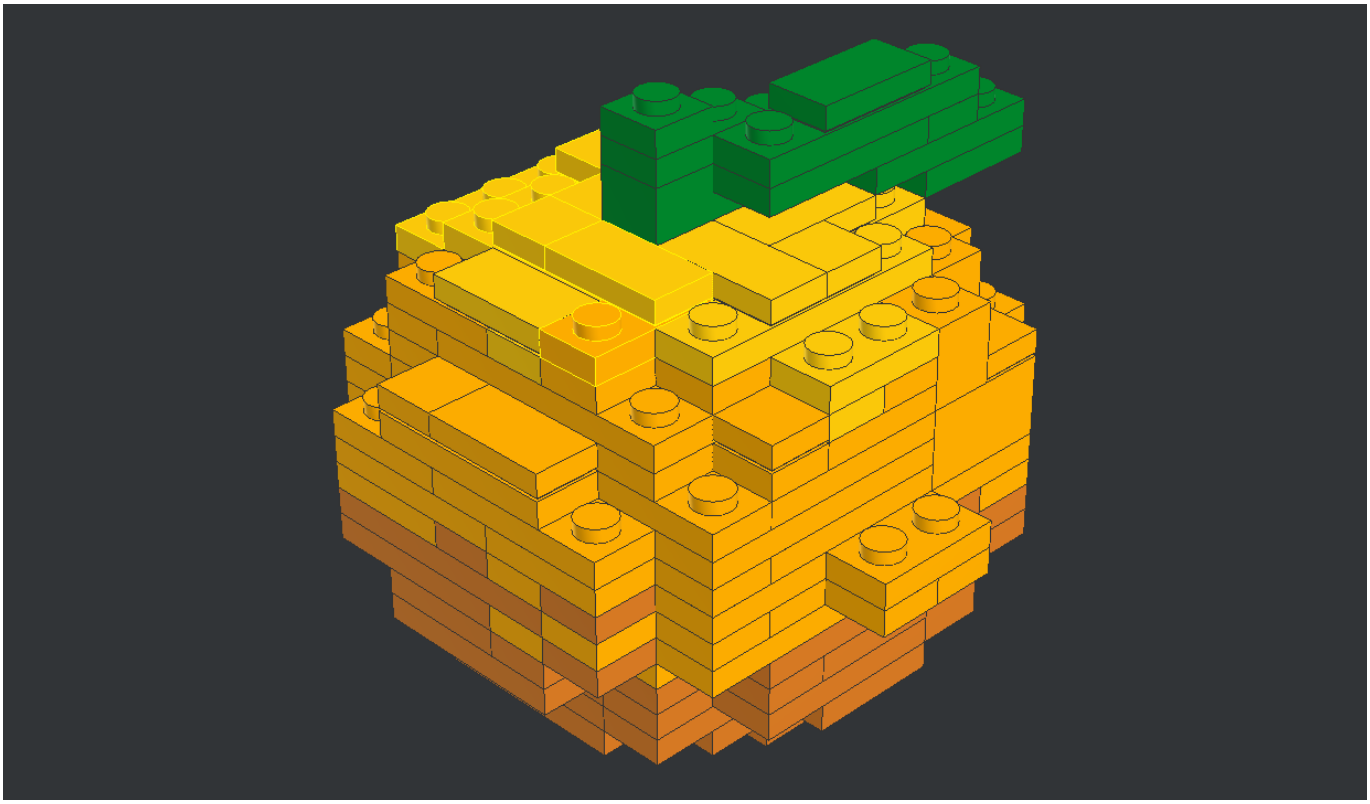


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 50 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

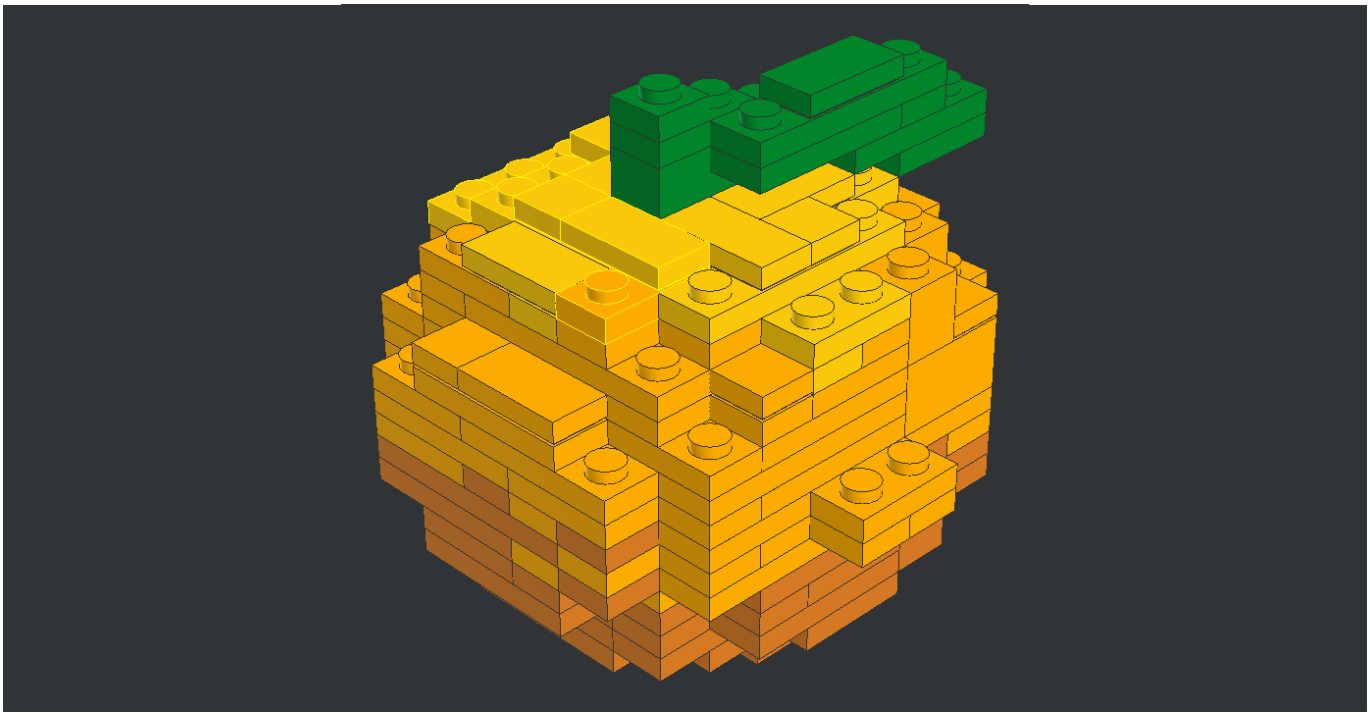

另一侧视角（水平转动 180°）

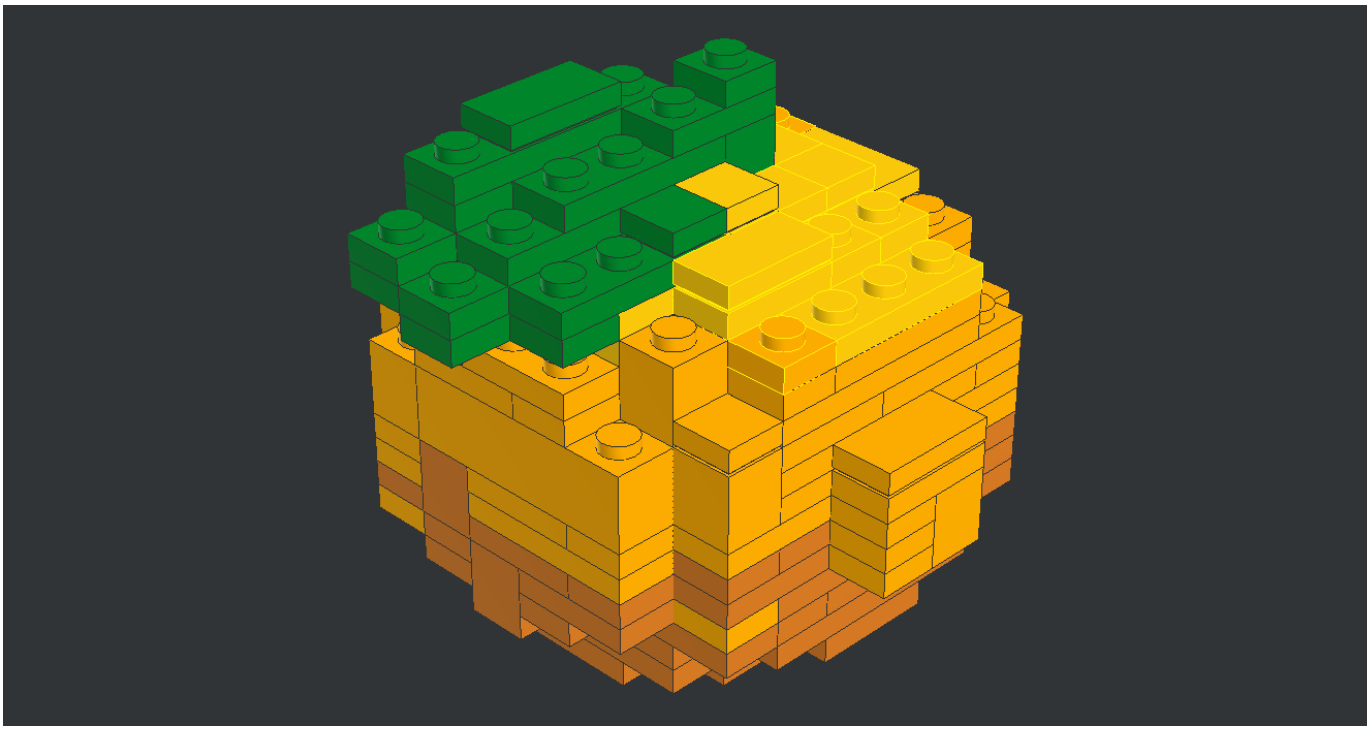

两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 51 步


主模型

本步取 1 件零件



1 件　光面板 1×1

绿色 · 3070b

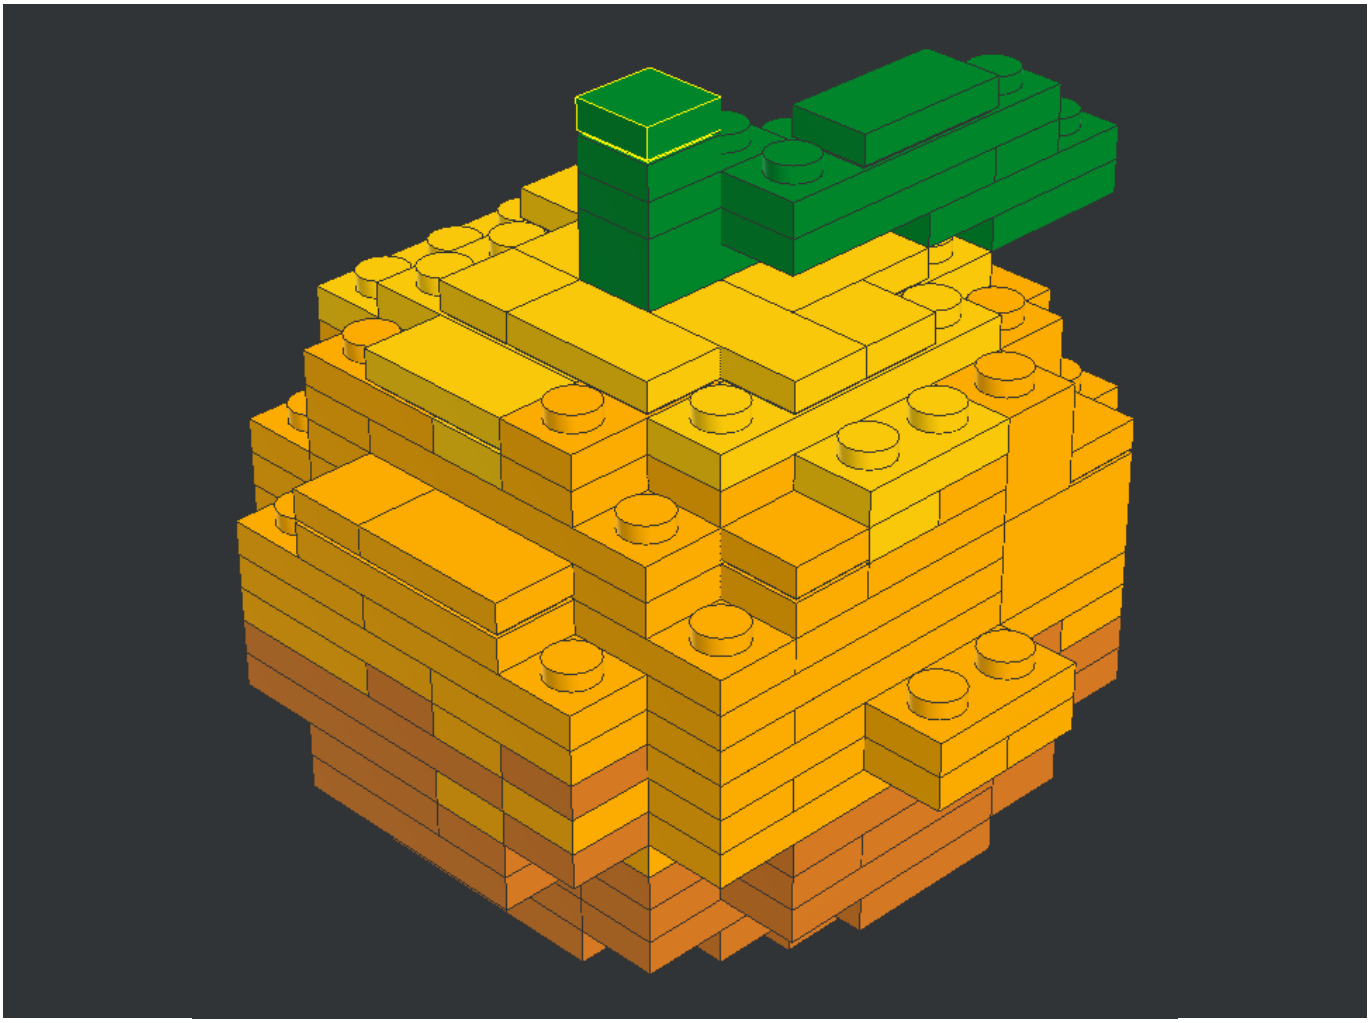


黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤存在按压插入风险，轻按并支撑连接处。


第 51 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角

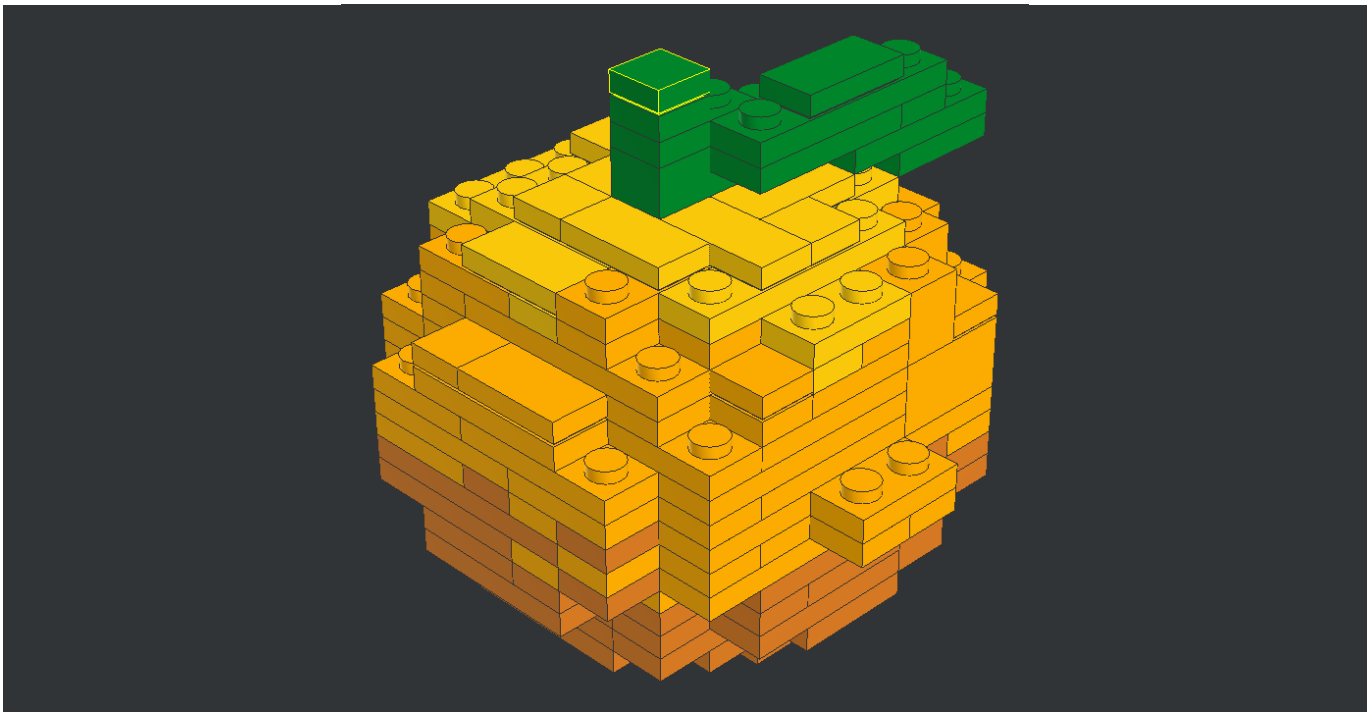

另一侧视角（水平转动 180°）

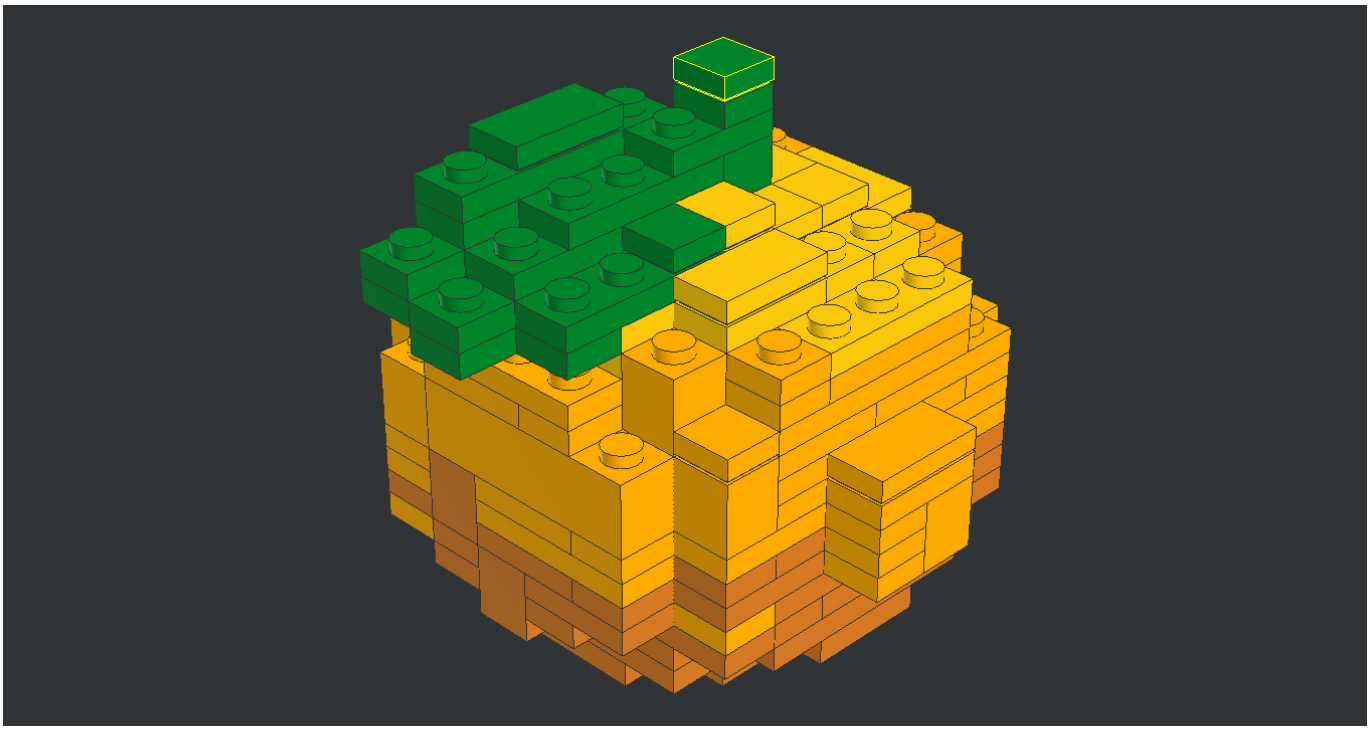

两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。