ボックスストッパー（小型版）　部品加工のお願い

鋼材の切断・穴あけ・溶接加工の依頼明細です。ボルト・ナット・ばね類は当方で手配します。

加工明細（1台あたり）

品番	品名	材料	切断長さ	1台あたり	加工内容	図番
①	ベース板	平鋼 FB4.5×65	150	1	穴あけ 4-φ7、2-φ9	BS-S-01
②	ストッパー板	平鋼 FB4.5×65	95	1	穴あけ 2-φ6.6、裏面皿もみ。⑤を溶接	BS-S-02 / 03 / 04
③	スペーサー	平鋼 FB6×16	60	2	穴あけ 2-φ7	BS-S-02
④	押さえ板	平鋼 FB4.5×25	60	2	穴あけ 2-φ7	BS-S-02
⑤-1	踏み板（上）	平鋼 FB4.5×32	63	1	切断のみ。②に溶接	BS-S-02 / 03 / 04
⑤-2	踏み板（下）	平鋼 FB4.5×32	65	1	切断。溶接時に現物合わせで切り詰め。②に溶接	BS-S-02 / 03 / 04
⑪	当て板	平鋼 FB4.5×25	150	1	穴あけ 2-φ9	BS-S-01

製作数量・希望納期・納入先は、依頼メールに記載しています。

共通仕様


- 材質：SS400
- 表面処理：電気亜鉛めっき（三価クロメート）。溶接後にめっき。対応できない場合は無処理で可
- 一般公差：JIS B 0405 中級。穴はすべて貫通。全周の糸面取り・バリ取り
- **②の裏面（皿もみ面）は他の部品と擦れ合う面です。**溶接後の反りは0.5以内とし、スパッタを除去してください
- 溶接の位置決めと順番は、溶接要領図（BS-S-04）を参照してください
- 溶接に対応できない場合は、②・⑤-1・⑤-2を単品で納入してください
- 材料の規格サイズがない場合（特にFB6×16）は、近いサイズを事前にご相談ください

図番	BS-S-00	品名	加工明細		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		

部品図（1）　① ベース板 ／ ⑪ 当て板


① ベース板

平鋼 FB4.5×65　長さ150　1台あたり1枚

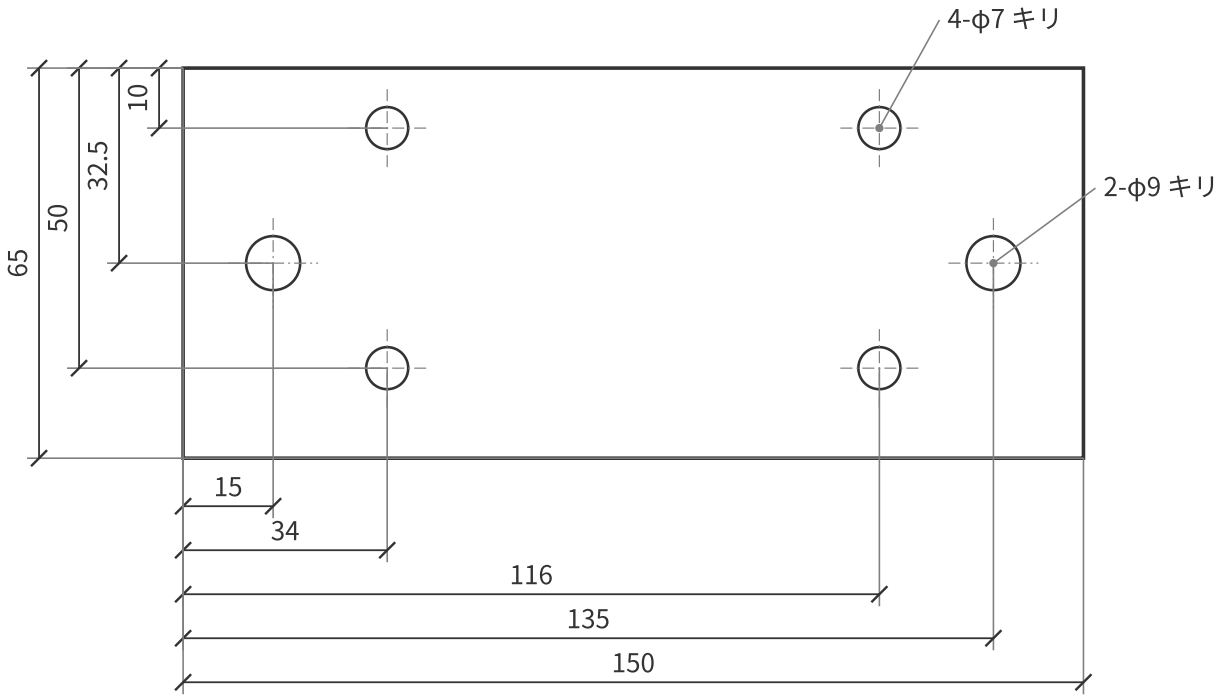

⑪ 当て板

平鋼 FB4.5×25　長さ150　1台あたり1枚

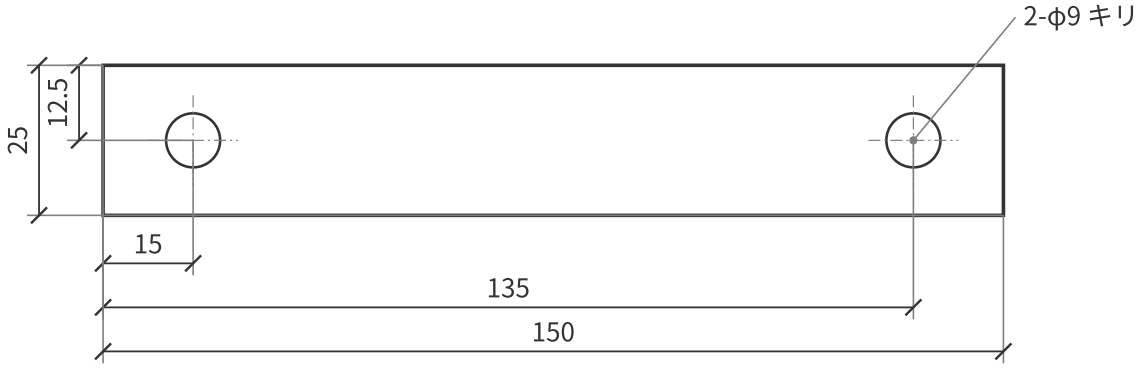


図番	BS-S-01	品名	ベース板・当て板		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		

部品図（2）　② ストッパー板 ／ ③ スペーサー ／ ④ 押さえ板 ／ ⑤ 踏み板素材


② ストッパー板

平鋼 FB4.5×65　長さ95　1台あたり1枚

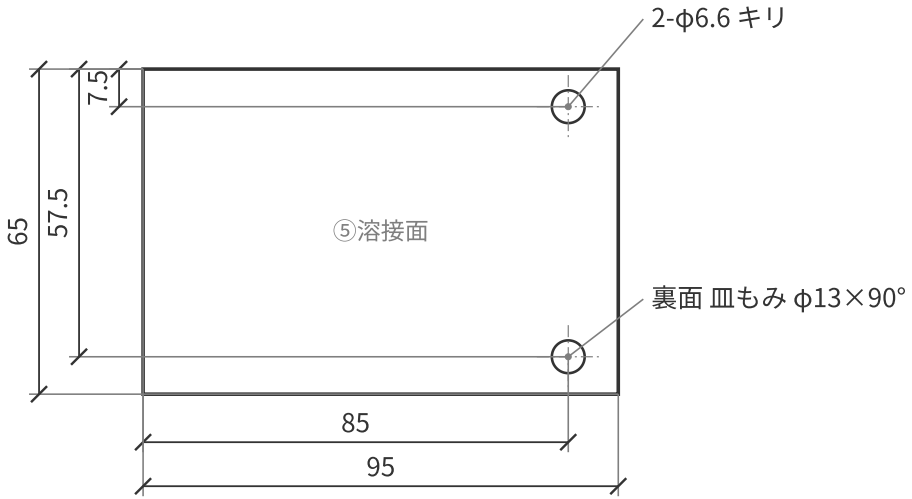


③ スペーサー

平鋼 FB6×16　長さ60　1台あたり2枚

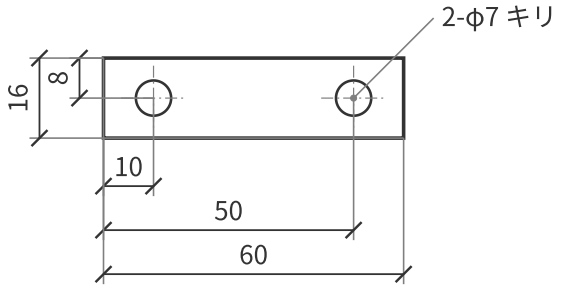


④ 押さえ板

平鋼 FB4.5×25　長さ60　1台あたり2枚

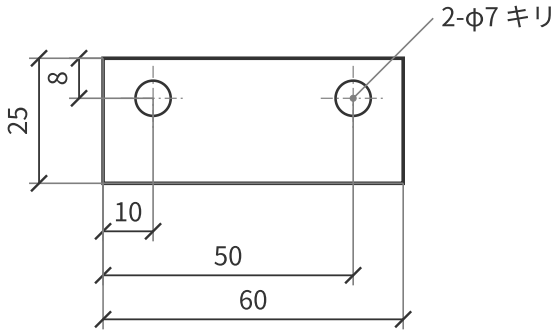


⑤-1 踏み板（上）

平鋼 FB4.5×32　長さ63　1台あたり1枚

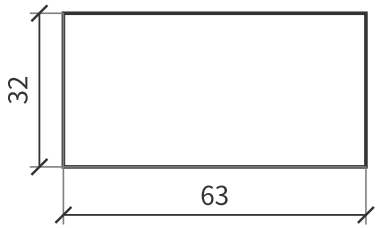

⑤-2 踏み板（下）


平鋼 FB4.5×32　長さ65　1枚（溶接時に切り詰め）

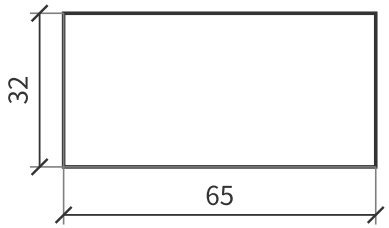


共通：板厚は図示なし（各品名欄の材料による）。穴はすべて貫通。全周の糸面取り・バリ取りをお願いします。

図番	BS-S-02	品名	ストッパー板・スペーサー・押さえ板・踏み板		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		

溶接組立図　② ストッパー板 ＋ ⑤-1・⑤-2 踏み板

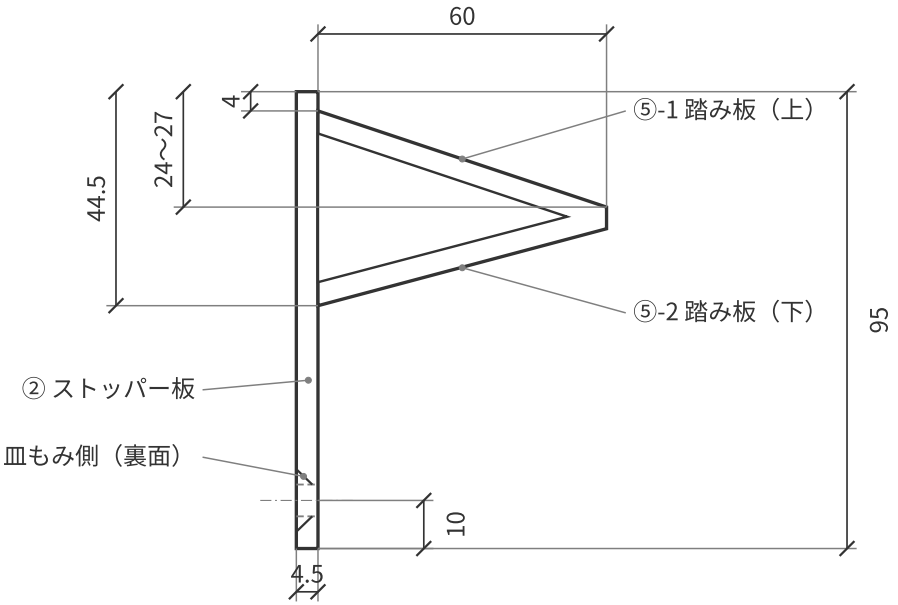

側面図

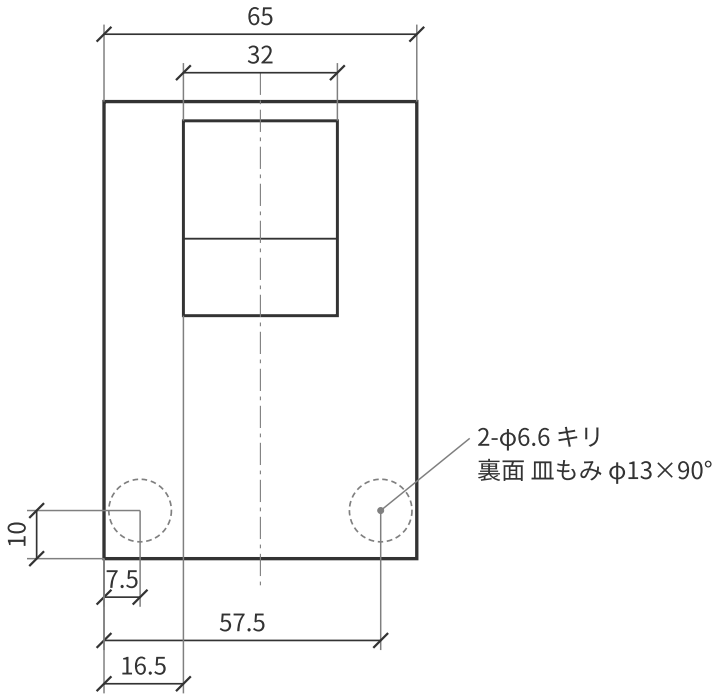

正面図（⑤側から見る）

- ⑤-1・⑤-2を山形に組み、②の板幅の中央に溶接する（両側すみ肉、脚長3程度）。先端の合わせ部も溶接する
- ⑤の先端は②の前面から60。⑤-1は長さ63、⑤-2は先端を⑤-1の下にもぐらせ、現物合わせで切り詰める
- **許容値：先端の高さ 24〜27（低い側のみ可）、左右のずれ ±3、裏面の反り 0.5以内。**詳細は溶接要領図（BS-S-04）
- **皿もみは⑤の反対面（裏面）。**裏面は摺動面のため、ひずみ・スパッタを除去し平らに仕上げる


図番	BS-S-03	品名	ストッパー板 溶接組立		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		

溶接要領図　② ストッパー板 ＋ ⑤ 踏み板（位置決めと溶接順）

角度は測らない。根元の2点（A・B）と先端（C）の寸法で決める。先端は低い側へ寄せる。


1. 位置の決め方（側面）

A・Bを線に合わせ、2枚の先端を合わせると、Cの位置と角度が決まる。

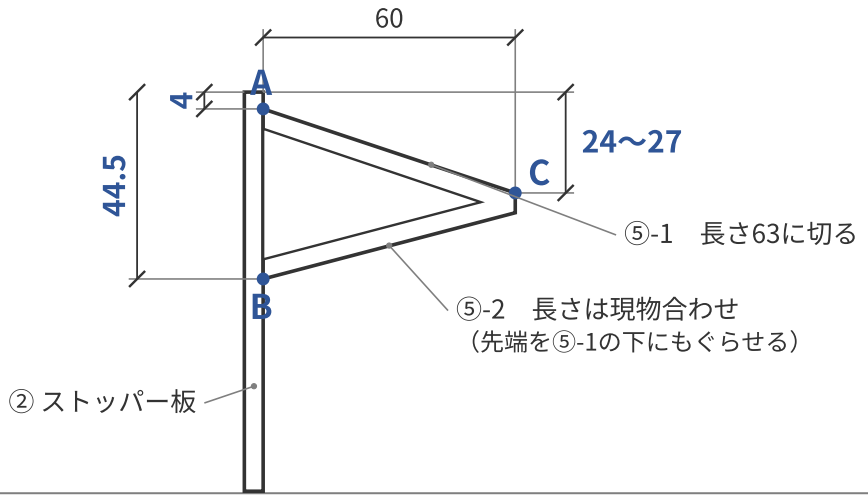


2. けがき線（正面）

上端から4と44.5、左右の端から16.5に線を引き、踏み板を合わせる。

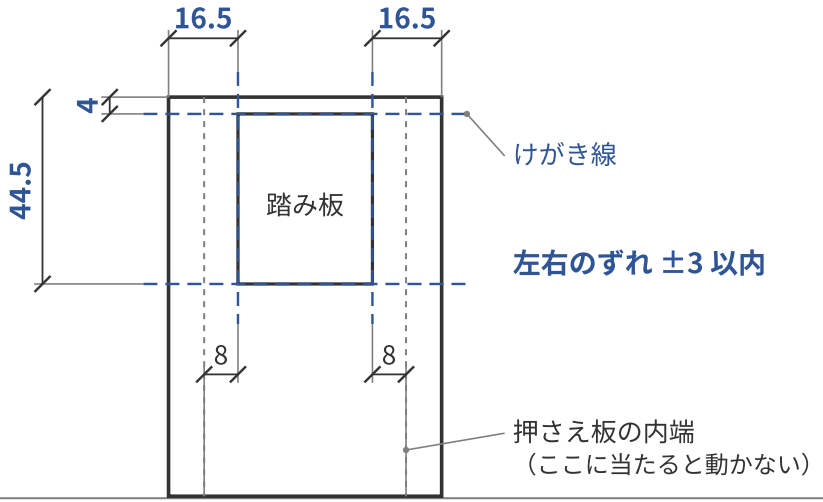


3. 先端の高さ（上端から24〜27）

低い側は3mmまで可。高い側は不可。

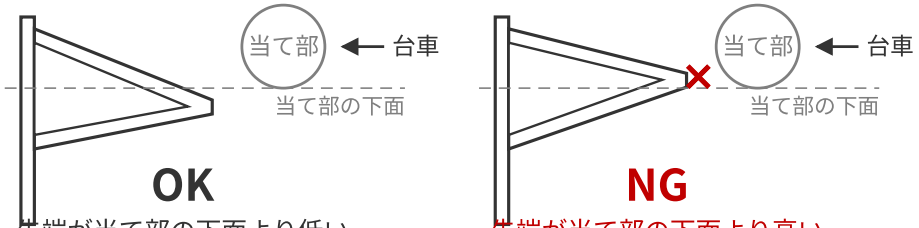

4. 溶接の順番と固定

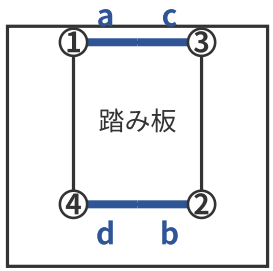


点付け：1→2→3→4（対角の順）
寸法を確認してから本溶接

本溶接：a→b→c→d

半分ずつ、上下・左右交互に

最後に先端の合わせ部を溶接し、
上面をグラインダーで平らにする

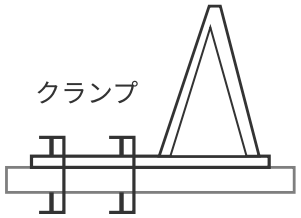

クランプで固定し、冷めるまで外さない

裏面の反り 0.5 以内

下は厚い平らな板

単位 mm。溶接組立図（BS-S-03）の補足。

図番 BS-S-04　溶接要領図　／　材質 SS400　／　作成日 2026-11-14　初版