2. THÁO VÀ LẮP.

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 201	Trên các trang: 203-205/206
Điểm PO 110.23.00w	Tên việc: Tháo thiết bị A-313 ra khỏi máy bay	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)		**Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**
Lấy ra khỏi giá giảm chấn (PA) các khối máy tính A-313-2A, A-313-3 theo cách sau đây: - Vặn ra các ốc bao trên các đầu nối cáp với các khối và tháo các dây cáp ra; - Tiến hành xem xét khu vực chân cắm các phần cáp và khối của các đầu nối, đậy nắp cho các đầu nối. Các chân cắm không bị cong, các lỗ cắm - phải hoàn thiện; - Vặn ra các vít trên các tay nắm của các khối A-313-2A, A-313-3; - Rút ra khỏi giá giảm chấn các khối A-313-2A, A-313-3, khi ấn nút trên tay nắm của mỗi khối và kéo chúng ra. Tháo giá giảm chấn ra khỏi máy bay. Để làm việc đó hãy thực hiện như sau: - Vặn ra 8 vít trên 2 đầu cắm kiểu rpcm3 lắp phía sau khối A-313. Lôi các đầu nối ra khỏi giá sau khi làm lệch chúng chút ít khỏi vị trí thẳng đứng; - Tháo cáp nối với đầu nối 12s1 khối A-313-12; - Tiến hành xem xét khu vực chân cắm các phần cáp và khối của đầu nối và đậy nắp cho chúng. Các chân cắm phải không bị cong, các lỗ cắm - phải hoàn thiện. - Tháo dây tiếp mát ra khỏi thân máy bay; - Vặn ra 16 vít cố định các giảm chấn với thân máy bay, hoặc vặn ra các vít cố định tấm lắp giá giảm chấn với thân máy bay; - Vặn ra 4 vít cố định ống thổi khí với giá giảm chấn. Tháo ra khỏi máy bay các khối A-313-5, A-313-6 theo cách sau đây:		Thay thế các đầu nối. Thay thế đầu nối.

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
- Vặn ra 6 vít cố định khối A-313-6 với kết cấu máy bay;- Lôi khối A-313-6 ra khỏi khoang cố định nó. Phá bảo hiểm và vặn ra các ốc bao trên các đầu nối 6s1, 6s2 khối A-313-6; - Tháo dây tiếp đất ra; - Tiến hành xem xét các khu vực chân cắm và các đầu nối cáp; + Tháo khối A-313-5 theo cách sau: - Vặn ra 4 vít cố định khối A-313-5 với kết cấu máy bay; - Lôi khối A-313-5 ra khỏi khoang cố định nó; - Phá dây bảo hiểm và vặn ra các ốc bao trên các đầu nối 5s1 và 5s2 của khối A-313-5; - Tháo dây tiếp mát ra; - Tiến hành xem xét các khu vực chân cắm và các đầu nối cáp.	

Thiết bị đo - kiểm tra (Kpa)	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
	Tô vít 7810-0318 Kd21Xp goxt 17199-88	

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 202	Trên các trang: 207-209/210
Điểm PO 110.23.00j	Tên việc: Lắp thiết bị A-313 trên máy bay	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Lắp giá giảm chấn lên máy bay và thực hiện các việc sau: - Vặn vào 16 vít cố định các giảm chấn, hoặc các vít cố định tấm lắp giá giảm chấn với kết cấu máy bay; - Lắp các đầu nối kiểu Ppcm3 theo đúng ký hiệu, cố định mỗi đầu nối bằng 4 vít; - Vặn vào 4 vít cố định ống dẫn khí với lỗ chuyên dụng trên tấm đáy giá giảm chấn. Phải vặn các vít cố định vào hết cỡ; - Lấy các nắp ra khỏi phần cáp và phần khối của đầu nối 12s1 kiểu 2Pmdt khối A-313-12; - Khi cần thiết thì dùng mỡ Ocb bôi ren cả hai phần đầu nối. Lắp dây cáp với khối A-313-12 và vặn chặt ốc bao; - Luồn dây bảo hiểm vào lỗ chuyên dụng trên đầu nối và đánh bảo hiểm cho đầu nối. Lắp lên giá giảm chấn các khối máy tính theo cách sau: - Lắp các khối A-313-2A, A-313-3 lên giá giảm chấn sao cho các đinh vấu của các khối lọt vào các lỗ tương ứng trên giá giảm chấn; - Ấn bằng tay để cố định các khối A-313-2A, A-313-3 trên giá giảm chấn, khi kéo tay nắm trên mặt khối lên phía trên; - Vặn chặt vít ở các tay nắm trên mặt các khối A-313-2A, A-313-3; - Kiểm tra sự cố định chắc chắn của từng khối trên giá giảm chấn, bằng cách kéo tay nắm trên mặt khối; - Lấy các nắp đậy ra khỏi phần khối của các đầu nối 2s3, 2s4, 3s1, 3s2, khi cần thiết thì dùng mỡ Ocb bôi ren các đầu nối và lắp các đầu nối theo đúng ký hiệu bằng cáp EY4.855. 905, vặn chặt các ốc bao;		

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
- Nối dây tiếp đất của đơn khối máy tính với thân máy bay. Vặn chặt vít; - Đo trở kháng chuyển tiếp giữa đơn khối máy tính và thân máy bay. Trở kháng chuyển tiếp không được lớn hơn 2000μΩ. Lắp trên máy bay các khối A-313-5 và A-313-6 theo cách sau: - Khi cần thiết dùng mỡ Ocb bôi ren các đầu nối 5s1, 5s2, 6s1, 6s2. Lắp các đầu nối theo đúng ký hiệu và vặn chặt các ốc bao; - Bảo hiểm các đầu nối bằng dây kim loại. Để làm việc đó hãy luồn dây qua lỗ chuyên dụng trên ốc bao của đầu nối; - Nối dây tiếp mát của các khối A-313-5, A-313-6 với thân máy bay; - Lắp khối A-313-6 vào chỗ của nó. Vặn chặt các vít cố định trong góc và ở phần giữa thân khối A-313-6; - Lắp khối A-313-5 vào chỗ của nó. Vặn chặt các vít cố định ở góc thân khối A-313-5; - Đo trở kháng chuyển tiếp giữa vỏ từng khối với thân máy bay. Trở kháng chuyển tiếp không được lớn hơn 2000μΩ. Ghi chú: Trở kháng chuyển tiếp được đo giữa các khu vực có ký hiệu px trên thân các khối máy tính, với thân máy bay ở chỗ nối dây tiếp đất.	

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
Mikrô ôm kế f-415	Tô vít 7810-0318 Kd21Xp goxt 17199-88	Mỡ Ocb-1227 goxt 18179-72

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 203	Trên các trang 211-215/216
Điểm PO 110.23.003	Tên việc: Lắp thiết bị A-313 trên bàn thử	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Tiến hành lắp máy tính trên bàn thử theo cách sau: - lấy các nắp ra khỏi các đầu nối khối; - Rửa các chân đầu nối bằng cồn; - Lắp trên giá giảm chấn các khối máy tính A-313-2A, A-313-3. Cố định vấu khóa sau khi đưa tay nắm lên phía trên đến hết cỡ; - Vặn chặt các vít ở tay nắm trên mặt các khối A-313-2A, A-313-3; - Lắp cáp EY4.855.905 nối các khối máy tính; - Xem xét đầu nối cáp của các khối A-313-5, A-313-6. Rửa chân các đầu nối bằng cồn; - Lắp các khối A-313-5, A-313-6 ở các lỗ của bảng thiết bị và vặn chặt các vít cố định bằng tô vít; - Tiếp mát cho giá giảm chấn và các khối; - Nối ống mềm của hệ thống khí trung tâm với ống dẫn khí của giá giảm chấn; - Lắp các máy theo hình 201. CHÚ Ý: HÃY TIẾP ĐẤT CHO Kpa VÀ CÁC KHỐI CỦA THIẾT BỊ A-313 TRƯỚC KHI NỐI CÁC DÂY CÁP cpa VỚI CÁC KHỐI. CẤM: - Tiếp xúc bằng vải, bằng tay với chân cắm các đầu nối của các khối, không khử điện tích tĩnh; - Nối các cáp điện cpa với các khối của thiết bị mà không nối đất trước cho cpa, cũng như cho các khối của thiết bị A-313 nhờ các cọc đấu dây và các dây tiếp đất chuyên dụng đã được trù tính trước;		

Hình 201: Sơ đồ kết nối để kiểm tra thiết bị A-313

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
- Thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa mà không có vòng khử tĩnh điện nối với cọc tiếp đất qua trở kháng 10^6 Om.; - Nối và tháo các dây cáp có điện. **Ghi chú:** Mạch điện trên hình 201 dùng cho bộ đài EY1.247.199-04.01. Ở bộ đài EY1.247.199-03 các khối A-313-5, A-313-7 có thể sử dụng công nghệ như vậy. Khi này việc kiểm tra các tham số điện theo phiếu công nghệ số 209 khi bật PK8 trên thiết bị px17-318 thay cho PK19 hoàn toàn trùng hợp với việc kiểm tra trong bộ đài EY1.247.199-04.01. Khi không có các khối A-313-5, A-313-7, việc kiểm tra các tham số điện cũng thực hiện theo phiếu công nghệ số 209 trừ kiểm tra các lệnh một lần đầu vào PK16 - PK32 và độ chính xác mã hóa theo các địa chỉ 020_8-037_8	

Thiết bị đo - kiểm tra (Kpa)	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
Kpa dixc trong thành phần các thiết bị: - px17-318 - px17-319	Tô vít 7810-0318 Kd21Xp goxt 17199-88	Cồn công nghiệp tinh khiết goxt 18300-87. Giẻ lau (phân loại 627 OCT 63.46-84)

N^0_____		**217/218**
Điểm PO 110.23.00f	**Tên việc: Tháo thiết bị A-313 ra khỏi bàn thử**	**Công lao động: _____giờ.người**
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		**Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**
Tháo cáp nối các khối máy tính. Vặn ra các vít ở tay nắm trên mặt các khối A-313-2A, A-313-3. Lấy ra khỏi giá giảm chấn các khối máy tính A-313-2A, A-313-3 (theo khối). Để làm việc đó, phải nắm lấy các tay nắm, ấn nút bấm, kéo khối về phía mình. Phá bảo hiểm và vặn ra các ốc bao trên các đầu nối 5s1, 5s2, 6s1, 6s2, 7s1, 7s2 của các khối A-313-5, A-313-6, A-313-7, tháo các dây tiếp mát ra. Vặn ra các vít cố định các khối A-313-5, A-313-6 và lấy chúng ra khỏi bảng thiết bị.		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
	Tô vít 7810-0318 Kd21Xp goxt 17199-88	

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 205	Từ trang:219, 220
Điểm PO 110.23.00i	Tên việc: Kiểm tra tình trạng tốt của đèn tín hiệu và và cầu chì mạch nguồn thiết bị A-313	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Kiểm tra sự cố định và nguyên vẹn của nắp đèn tín hiệu khối A-313-3. Nắp đèn tín hiệu cần phải được vặn sát vào đế và không có các miếng vỡ và vết nứt. Thực hiện kiểm tra tương tự với các đèn tín hiệu của khối A-313-12. Lấy cầu chì ra khỏi đế cầu chì trên khối A-313-3. Bật công tắc A3C của thiết bị A-313. Đèn tín hiệu trên khối A-313-3 cần phải sáng. Ngắt A3C của thiết bị A-313. Lắp cầu chì khối A-313-3 vào. Bật A3C của thiết bị A-313-3. Đèn tín hiệu trên khối A-313 không được sáng. Ngắt A3C của thiết bị A-313. Lấy cầu chì trên khối A-313-12 ra. Bật A3C của thiết bị A-313. Trên khối A-313-12 cần phải sáng đèn tín hiệu màu đỏ và không được sáng đèn tín hiệu màu xanh. Bật A3C của thiết bị A-313.		Nếu nắp đèn có các miếng vỡ hoặc các vết nứt, thì hãy thay nó bằng nắp lấy từ hộp 3ip. Nếu đèn không sáng, hãy thay nó bằng đèn lấy từ hộp 3ip. Nếu đèn tín hiệu sáng, hãy thay cầu chì bằng cầu chì tốt lấy từ hộp 3ip. Nếu không sáng đèn tín hiệu màu đỏ, hãy thay nó bằng đèn lấy từ hộp 3ip. Nếu sau khi thay, đèn màu đỏ vẫn không sáng, hãy thay khối A-313-12.

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 206	Từ trang: 221, 222
Điểm PO 110.23.00a	Tên việc: Kiểm tra các điện áp cung cấp của thiết bị A-313.	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Kiểm tra sự có mặt của điện áp 27V (mạng điện máy bay) theo cách sau: - Tháo cầu chì trên khối A-313-3 ra. - Bật A3C của thiết bị A-313. Đèn tín hiệu trên khối A-313-3 cần phải sáng lên; - Ngắt A3C của thiết bị A-313. Tháo cầu chì trên khối A-313-12 ra. - Bật A3C của thiết bị A-313. Trên khối A-313-12 cần phải sáng đèn tín hiệu màu đỏ và không được sáng đèn tín hiệu màu xanh trên khối A-313-12 và đèn tín hiệu màu đỏ trên khối A-313-3; - Ngắt A3C của thiết bị A-313. Kiểm tra sự có mặt của điện áp 36V400Hz theo cách sau: - Lắp cầu chì trên khối A-313-3 vào; - Lắp cầu chì trên khối A-313-12 vào; - Bật A3C của thiết bị A-313. Trên khối A-313-12 cần phải sáng đèn tín hiệu màu xanh. Cho chỉ thị cơ sở O3Y 013_8. Trên đồng hồ chỉ thị đầu tiên tham số của khối A-313-6 phải là "1".		Nếu đèn tín hệu không sáng, hãy tìm và khắc phục hỏng hóc, bằng cách sử dụng sơ đồ tìm các hỏng hóc trên hình 101. Thực hiện kiểm tra theo phiếu công nghệ số 210.

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 207**	**Từ trang: 223, 224**
Điểm PO 110.23.00м	**Tên việc: Kiểm tra giá trị các điện áp thứ cấp của thiết bị A-313.**	**Công lao động: _____giờ.người**
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		**Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

Tiến hành kiểm tra giá trị các điện áp thứ cấp theo cách sau:
1. Lắp thiết bị A-313 trên bàn thử.
2. Bật và chuẩn bị làm việc các thiết bị px17-318, px17-319 theo Hướng dẫn sử dụng của chúng
3. Bật công tắc CET6 của thiết bị px17-319.
Ấn nút $\frac{}{x64}$ trên thiết bị px17-318 ở trường chọn Bid Cignala. Trên trường chọn indicajiz, đầu tiên ấn nút Hapr.YBB, sau đó là các nút 6, 7, 8, 9, các giá trị điện áp tương ứng được chọn như ghi trong bảng 201, trong đó số "1" ứng với việc ấn nút.

Bảng 201:

Kiểm tra các điện áp thứ cấp

Điện áp cung cấp cho thiết bị A-313, V.	Thiết bị px17-318		
	Ấn các nút 6 7 8 9	Mã trên đồng hồ chỉ thị số	Sai số cho phép của đồng hồ chỉ thị số
1	2	3	4

-20,0 -12-6 +6,3 +12,6	0 0 0 1	0 0 1 0	0 0 1 0	0 1 1 1	740 000 740 000 040 000 040 000	-1500; +530 ±1500	
Với PO N^{0}_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 207**						**Từ trang: 223, 224**
Điểm PO 110.23.00м	**Tên việc: Kiểm tra giá trị các điện áp thứ cấp của thiết bị A-313.**						**Công lao động: _____giờ.người**
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật							**Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**
Thiết bị đo - kiểm tra				Dụng cụ và phương tiện		Vật tư tiêu hao	
Thiết bị px17-318 Thiết bị px17-319							

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 208	Từ trang:225/226
Điểm PO 110.23.00b	Tên việc: Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị A-313 trong chế độ "KOHTPOIB"	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Kiểm tra khả năng làm việc của máy tính ở chế độ tự kiểm tra: - Bật A3C của thiết bị A-313. Qua 3 s sau khi bật, bảng đèn OTKA3 trên các khối A-313-5, A-313-6 không được sáng; - Ấn nút KOHTP. trên khối A-313-6. Khi ấn nút KOHTP. trên các đồng hồ chỉ thị tham số của khối A-313-6 cần phải chỉ giá trị T777000.		Nếu sáng bảng đèn OTKA3 hoặc (và) số chỉ của đồng hồ chỉ thị không đúng yêu cầu, hãy tìm và khắc phục hỏng hóc bằng cách sử dụng sơ đồ tìm các hỏng hóc.

Thiế t bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 209**	**Từ trang: 227-234**
Điểm PO 110.23.00H	**Tên việc: Kiểm tra các tham số điện của thiết bị A-313 trên bàn thử.**	**Công lao động: _____giờ.người**
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		**Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

Tiến hành kiểm tra việc tạo tín hiệu "ixpravnoxt6" của máy tính theo cách sau: - Lắp thiết bị A-313 trên bàn thử; - Bật và chuẩn bị thiết bị đo - kiểm tra theo Hướng dẫn sử dụng của chúng; - Bật công tắc CET6 - uvvp trên thiết bị px17-319. Bảng đèn OTKA3 của các khối A-313-5, A-313-6 không được sáng quá 3 s sau khi bật nguồn. Khi ấn nút KOHTP. trên các đồng hồ chỉ thị tham số của khối A-313-6 cần phải có số chỉ T777000. Trên thiết bị px17-318 bật các công tắc các lệnh một lần PK2 và PK19 (PK8). Kiểm tra việc thu và cấp các lệnh một lần: - Bật chuyển mạch PK trên mặt thiết bị px17-318 về vị trí 27V; - Bật công tắc ind2-ind1 trên mặt thiết bị px17-319 về vị trí ind2 và ấn nút PK1. BBạt trả công tắc ind2-ind1 về vị trí ind1 và ấn nút PK2; trên mặt thiết bị px17-318 bật lần lượt các công tắc PK1-PK32. Khi này ở hàng 0-15 đồng hồ chỉ thị ind2 của thiết bị px17-319 cần phải chỉ thị tuần tự các lệnh một lần PK1-PK16, còn ở hàng 0-15 đồng hồ chỉ thị ind1 - chỉ thị các lệnh một lần PK17-PK32 một cách tương ứng. **Ghi chú**: Khi kiểm tra thu và cấp các lệnh một lần, các công tắc PK2 và PK19 (PK8) không được tắt. **Tiến hành kiểm tra thu mã nối tiếp theo cách sau:** - Bật trên thiết bị px17-319 công tắc YBB-ab về vị trí Ab, chuyển mạch BHEsHiE CBz3i - về vị trí ji, chuyển mạch BHYTPEnHiE CBz3i - về vị trí YBB-jvu, chuyển	

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

mạch CK-Pabota-KOHTP.lamp về vị trị Pabota, các chuyển mạch và các công tắc còn lại về vị trí OTKl hoặc vị trí tận cùng bên trái;
- Lần lượt đặt trên thiết bị px17-319 các tham số và thông tin theo bảng 202;

- Trên trường chọn imitajiz thiết bị px17-319 ấn nút theo cột 1 bảng 202;
- Trên trường chọn AdrEC chọn các số thứ tự hộ tiêu thụ theo cột 2 bảng 202, trong khi ấn các nút của trường chọn hãy chọn thông tin theo cột 3 bảng 202 và ấn nút 3ap (đèn trên nút cần phải tắt).

Ấn nút BHEsn. và trên trường chọn AdPEC hãy chọn địa chỉ cơ sở O3Y theo cột 4 bảng 202 và hãy ấn nút 3Ap. Thông tin trên đồng hồ chỉ thị số của thiết bị px17-319 cần phải phù hợp với cột 3 bảng 202. Tiến hành kiểm tra lần lượt theo 4 dòng (Kod1-cod4) bảng 202.

Thay khối A-313-3, nếu như hỏng hóc không được khắc phục thì thay khối A-313-2A.

Bảng 202:

Kiểm tra việc thu mã nối tiếp.

Tạo giả	Số thứ tự hộ sử dụng$_8$	Thông tin	Địa chỉ$_8$ O3Y
1	2	3	4
Mã 1	4	052525	104
Mã 2	5	125252	105
Mã 3	6	052525	106
Mã 4	7	125252	107
Mã 1	10	052525	110
Mã 2	11	125252	111

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	**Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

	Bảng 202 (tiếp theo)			
Mã 3 Mã 4 Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4	12 13 14 15 16 17	052525 125252 052525 125252 052525 125252	112 113 114 115 116 117	
Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4 Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4 Mã 3 Mã 4 Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4	20 21 22 23 24 25 26 27 32 33 34 35 36 37	052525 125252 052525 125252 052525 125252 052525 125252 052525 125252 052525 125252 052525 125252	120 121 122 123 124 125 126 127 132 133 134 135 136 137	
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)				**Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

Tiến hành kiểm tra việc cấp mã nối tiếp theo trình tự sau đây:
- Bật trên thiết bị px17-319 chuyển mạch BHEsHiE CBz3i về vị trí ab.pr. ~~và~~ ấn nút BHEs.
Trong khi ấn nút của trường chọn adrEC, lần lượt đưa ra chỉ thị các đơn vị sử dụng 4_8-37_8. Khi này trên đồng hồ chỉ thị số cho các đơn vị sử dụng chỉ thị số 052525 với các địa chỉ chẵn, còn với các đơn vị sử dụng có số địa chỉ lẻ - số 125252.

Kiểm tra đô chính xác mã hóa:

- Bật chuyển mạch trên thiết bị px17-318 về vị trí tương ứng với việc cấp các tín hiệu tương tự, chuyển mạch PEwim - về vị trí ft1.
Đặt trên thiết bị px17-319 chuyển mạch BHEsHiE CBz3i về vị trí ji.
Khi ấn các nút của trường chọn AdrEC, lần lượt đưa ra chỉ thị cơ sở 000_8-037_8 3Y. Khi này thông tin trên đồng hồ chỉ thị số cần phải như trong cột 2 bảng 203.

Bảng 203:

Kiểm tra độ chính xác mã hóa.

Địa chỉ$_8$ O3Y	Thông tin$_8$	Cho phép sai lệch$_8$
1	2	3
000-012	113200	±200
013	110000	±140
014-017	114000	±200
020-033	113220	±200
034-037	114000	±200

Thay khối A-313-3, nếu không dạt yêu cầu thì thay khối A-313-2A.

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	**Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

Tiến hành kiểm tra độ chính xác giải mã theo cách sau:
- Ấn lần lượt các nút có khắc chữ Bbod, pu/d, 0, 3, 0, 0, 0, 0 trên khối A-313-6. Trên các đồng hồ chỉ thị của khối A-313-6 cần phải là pu/do30000;
- Trên px17-318 ấn nút Cign.uvv;
- Trên trường chọn AdrEc8 chọn địa chỉ hộ sử dụng theo cột 2 bảng 204, trên trường chọn Bid Cignala đặt dạng tín hiệu theo cột 3 bảng 204. Thông tin trên đồng hồ chỉ thị số của px17-318 cần phải tương ứng với cột 4 bảng 204 với độ sai lệch cho phép được ghi trong cột 5 bảng 204.

Bảng 204:

Giá trị tham số trên po	Địa chỉ$_8$	Dạng tín hiệu (mã$_8$)	Thông tin px17-318	Cho phép sai lệch$_8$
1	2	3	4	5
pu/d 030^{0}00'0	00-07 10 11-17 20-37	ugl (2) ugl = (3) ugl = (3) = (1)	052520 000000 052520 052520	±1040

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	**Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

Tiến hành kiểm tra việc vào chương trình theo trình tự sau:
- Bật trên thiết bị px17-319 công tắc pri3nac p;
- Vào chương trình theo các điểm 1-4 bảng 205 của phiếu công nghệ "Vào chương trình chuyến bay cho thiết bị A-313 trong trường hợp cần thiết".
Trong các số chỉ của đồng hồ chỉ thị inf. khối A-313-6 trước và sau khi ấn nút 3apix6 không được có sự sai lệch.

Thay khối A-313-2A.

Bảng 205:

Chương trình chuyến bay

Các điểm dẫn đường	Các tham số lập chương trình			
	Góc hành trình đặt trước	Vĩ độ	Kinh độ	Rãnh vô tuyến
ppm-1	pu/d 000^0000	xs $054^021',2$	vd $038^018',5$	-
2	pu/d 000000	xs $052^022,0$	vd $038^059,4$	-
3	pu/d 000000	xs $051^043,0$	vd $040^016,5$	-
4	pu/d 000000	xs $050^048,2$	vd $042^001,3$	-
5	pu/d 000000	xs $049^017,8$	vd $043^041,7$	-
6	pu/d 205^0000	xs $048^047,4$	vd $041^020,8$	-
Aer-1	pu/d 121^0000	xs $053^035,2$	vd $039^012,1$	PK 002 700
2	pu/d 208^0000	xs $051^034,0$	vd $040^025,0$	PK 001 200
3	pu/d 157^0000	xs $049^051,5$	vd $043^020,2$	PK 002 500
4	pu/d 262^0000	xs $048^003,9$	vd $044^046,7$	PK 002 800

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	**Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

PM-1 2 3 4	xs $053^{0}35,6$ xs $051^{0}34,0$ xs $051^{0}41,0$ xs $048^{0}03,0$	vd $039^{0}12,8$ vd $046^{0}02,0$ vd $039^{0}12,0$ vd $044^{0}46,0$	vd $039^{0}12,8$ vd $046^{0}02,0$ vd $039^{0}12,0$ vd $044^{0}46,0$	PK 002 500 PK 116 000 PK 212 200 PK 302 800	

Thiết bị đo - kiểm tra	**Dụng cụ và phương tiện**	**Vật tư tiêu hao**
Thiết bị px17-318 Thiết bị px17-319		

Điểm PO 110.23.00в	Tên việc: Vào chương trình chuyến bay cho thiết bị A-313 trong trường hợp cần thiết	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		**Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**
Bật A3C của thiết bị A-313. Bảng đèn OTKA3 của các khối A-313-5, A-313-6 không được sáng quá 3 s sau khi bật thiết bị. Bật công tắc podgotovca bảng pcn-1 của bộ đài dẫn đường. Vào chương trình chuyến bay cho máy tính theo bảng 205. 1. Thực hiện vào địa chỉ điểm dẫn đường (ppm1) theo cách sau: - Ấn nút HT trên mặt khối A-313-6. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị HT của khối A-313-6 cần phải sáng ; - Ấn nút ppm của khối A-313-6. Trên đồng hồ chỉ thị HT cần phải xuất hiện chữ ppm. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị cần phải tắt; - Ấn nút "N^0" của khối A-313-6. Dấu chỉ dưới đồng hồchỉ thị "N^0" khối A-313-6 cần phải sáng; - Ấn nút có số thứ tự điểm dẫn đường yêu cầu (1). Trên đồng hồ chỉ thị "N^0" khối A-313-6 cần phải xuất hiện số thứ tự điểm dẫn đường đã vào (1).		Khi vào sai không có tên điểm dẫn đường trên đồng hồ chỉ thị HT sẽ có chữ MC. Hãy thực hiện vào lại tên cần thiết của điểm dẫn đường. Khi vào sai số thứ tự điểm dẫn đường (lớn hơn giới hạn), trên đồng hồ chỉ thị "N^0" khối A-313-6 sẽ ấn định số thứ tự "1". Hãy vào lại số thứ tự điểm dẫn đường theo bảng 204.
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)		**Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật**

2. Vào giá trị tham số Cs $054^{0}21,2$ theo bảng 205: - Ấn nút-đèn Bvod của khối A-313-6. Dấu chỉ Bvod cần phải sáng lên. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị tham số cần phải sáng; - Ấn nút có tên tham số (xs). Trên đồng hồ chỉ thị tham số đầu tiên cần phải xuất hiện tên tham số được vào (xs), dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị thứ hai cần phải chuyển dịch; - Lần lượt ấn các nút của khối A-313-6 có giá trị của tham số được vào ("054212"). Trên các đồng hồ chỉ thị tham số cần phải xuất hiện giá trị đầy đủ của tham số đã vào (xs 054212); - Ấn nút-đèn 3apix6 của khối A-313-6. Trên đồng hồ chỉ thị tham số cần phải xuất hiện giá trị tham số (Cs $054^{0}21',2$). Không cho phép có sự sai lệch giữa các số chỉ của đồng hồ chỉ thị tham số trước và sau khi ấn nút 3apix6. 3. Vào các tham số điểm dẫn đường còn lại (ppm1) tương tự như điểm 2. 4. Lập chương trình các điểm dẫn đường còn lại theo bảng 205 tương tự như các điểm 1, 2. **Ghi chú:** 1. Khi công tác với trường chọn của khối A-313-6 (A-313-5) cần tránh ấn mạnh và nhiều lần các nút ấn để đảm bảo việc vào đúng thông tin. Cần ấn các nút một cách nhẹ nhàng với tần suất không nhiều hơn 2 lần/phút. Khi cấp nguồn vào thiết bị A-313, một trong số các dấu chỉ tín hiệu của các đồng hồ chỉ thị có thể sáng một cách tự ý . Khi này cần nhớ rằng khi ấn nút thông tin, các số chỉ của đồng hồ chỉ thị đã chọn bị thay đổi. Khi cần lưu giữ các số chỉ, phải ấn nút cũng có ký hiệu số (chữ) giống như vậy. 2. Để ghi thông tin vào pp3u với mục đích lưu trữ khi nguồn điện bị ngắt trong thời gian nhiều hơn 10 s, sau khi vào tham số cuối cùng cần ấn lại nút 3apix6. Khi ấn nút 3apix6 lần thứ hai, dấu chỉ 3OHA bắt đầu nhấp nháy sáng, điều đó có nghĩa là tất cả thông tin được sao lại từ vùng đệm O3Y vào chính pp3u. Trước khi dấu chỉ 3OHA kết	Khi vào sai số, hãy ấn nút ⟵ trên khối A-313-6 và vào lại số yêu cầu.

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
thúc sự nháy sáng, cấm ngắt nguồn điện và ấn các nút trên các khối A-313-5, A-313-6. 3. Trường hợp nguồn điện bị ngắt trong thời gian bảng đèn 3OHA nháy sáng , cần phải vào lại chương trình chuyến bay.	

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 211	Từ trang:239, 240
Điểm PO 110.23.00g	Tên việc: Vào thời gian hiện tại cho thiết bị A-313	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Bật A3C của thiết bị A-313. Ấn nút Bvod của khối A-313-6. Dấu chỉ Bvod cần phải sáng. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị tham số đầu tiên cần phải sáng. Ấn nút T của khối A-313-6. Trên đồng hồ chỉ thị tham số đầu tiên cần phải xuất hiện chữ T, dấu chỉ cần phải dịch chuyển dưới đồng hồ chỉ thị tham số tiếp theo (trên các đồng hồ chỉ thị chọn HT có thể có thông tin bất kỳ trừ MC1). Ấn nút 0 của khối A-313-6. Trên đồng hồ chỉ thị tham số thứ hai cần phải xuất hiện số 0, dấu chỉ cần phải dịch chuyển bên dưới đồng hồ chỉ thị tiếp theo. Vào giá trị thời gian hiện tại, khi ấn lần lượt các nút của khối A-313-6 với các số phù hợp. Trên các đồng hồ chỉ thị tham số cần phải xuất hiện giá trị thời gian hiện tại. Ấn nút 3apix6 của khối A-313-6. Trên các đồng hồ chỉ thị tham số của khối A-313-6 cần phải lưu giữ giá trị thời gian hiện tại đã vào.		Khi vào sai số, hãy ấn nút ⟵ trên khối A-313-6 và vào lại số đó.

Thiếtbị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 212	Từ trang: 241, 242
Điểm PO 110.23.00d	Tên việc: Vào hướng đậu cho thiết bị A-313	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Bật A3C của thiết bị A-313. Vào địa chỉ MC 0 theo cách sau: - Ấn nút HT trên khối A-313-6. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị HT cần phải sáng; - Ấn nút MC trên khối A-313-6. Trên đồng hồ chỉ thị HT cần phải xuất hiện chữ MC, dấu chỉ dưới nó cần phải tắt; - Ấn nút "N^0" trên khối A-313-6. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị "N^0" cần phải sáng; - Ấn nút có số "0" trên khối A-313-6. Ở đồng hồ chỉ thị "N^0" cần phải xuất hiện số "0", còn dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị cần phải tắt. Ấn nút BBOd của khối A-313-6. Dấu chỉ BBOd cần phải sáng. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị đầu tiên cần phải sáng. Ấn nút pu/d của khối A-313-6. Trên đồng hồ chỉ thị tham số đầu tiên cần phải xuất hiện chữ pu/d, dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị tiếp theo cần phải dịch chuyển. Vào giá trị cần thiết của hướng đậu máy bay, khi lần lượt ấn nút trường chọn có các số tương ứng. Trên các đồng hồ chỉ thị tham số cần phải xuất hiện giá trị hướng đậu của máy bay. Ấn nút 3apix6 của khối A-313-6. Trên các đồng hồ chỉ thị tham số của khối A-313-6 cần phải lưu giữ giá trị hướng đậu đã vào.		Khi vào sai số, hãy ấn nút ⟵ của khối A-313-6 và vào lại số đó.

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 213	Từ trang: 243, 244
Điểm PO	Tên việc: Đưa ra chỉ thị nội dung bộ nhớ (nhiệm vụ kiểm tra N^{0}1)	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Thiết lập "1" trên đồng hồ chỉ thị "N^0" của khối A-313-6, khi ấn nút "N^0" trường chọn. Dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị "N^0" của khối A-313-6 cần phải sáng. Ấn nút "1" trường chọn của khối A-313-6, dấu chỉ cần phải tắt, còn trên đồng hồchỉ thị "N^0" khối A-313-6 cần phải xuất hiện "1". Ấn nút BBOd của khối A-313-6. Dấu chỉ dưới đồng hồchỉ thị tham số đầu tiên cần phải sáng. Sau đó trên trường chọn của khối A-313-6 lần lượt chọn số tương ứng với số thứ tự cơ sở 3Y ở mã tám. Số được chọn cần phải xuất hiện trên các đồng hồ chỉ thị tham số. Ấn và thả ra nút KOHTP. của khối A-313-6. Đọc giá trị trên các đồng hồ chỉ thị tham số, tương ứng với nội dung cơ sở 3Y đã đưa ra chỉ thị.		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 214	Từ trang: 245/246
Điểm PO _____	Tên việc: Thay đổi các điểm dẫn đường	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Thực hiện việc thay đổi bằng tay các điểm dẫn đường theo cách sau: - Bật các công tắc PM và ppM trên khối A-313-5 về vị trí Puq. (Vị trí bên dưới); Ấn nút yêu cầu của hàng thứ nhất trường chọn có đề dòng chữ ppm, Aer hoặc PM trên khối A-313-5. Khi này dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị điều khiển đã chọn cần phải được chiếu sáng; - Ấn nút trường chọn của khối A-313-5 có số tương ứng với số thứ tự HT yêu cầu. Trên đồng hồ chỉ thị điều khiển đã chọn xuất hiện số đã đặt, còn dấu chỉ dưới số đó tắt. Để đảm bảo việc tự động thay đổi ppm và các đài mốc vô tuyến, đặt các công tắc PM và ppm về vị trí ABT. (về vị trí bên trên).		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 215	Từ trang:247, 248
Điểm PO 110.23.00w	Tên việc: Thay đổi phương pháp điều khiển chuyến bay	Công lao động: ___giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Thực hiện thay đổi phương pháp điều khiển chuyến bay theo cách sau: - Ấn nút PEw trường chọn của khối A-313-5. Khi này dấu chỉ dưới đồng hồ cuối cùng chỉ thị điều khiển các khối A-313-5, A-313-6 sáng lên; - Ấn nút phù hợp của trường chọn khối A-313-5 có chữ viết tắt phương pháp cần thiết điều khiển chuyến bay. Khi này trên đồng hồ cuối cùng chỉ thị điều khiển xuất hiện số tương ứng với phương pháp điều khiển chuyến bay đã chọn, còn dấu chỉ dưới nó tắt. Ví dụ, để vào phương pháp điều khiển chuyến bay, đầu tiên ấn nút PEw., sau đó - nút p. Khi này trên đồng hồ cuối cùng chỉ thị điều khiển sẽ xuất hiện số "6", tương ứng với phương pháp điều khiển chuyến bay. Các phương pháp điều khiển chuyến bay được ký hiệu: 1- Vào lại đích tìm thấy bằng cách vòng bên trái; 2- Tuần tiễu trên không; 3- Vào lại đích tìm thấy bằng cách vòng bên phải; 4- Phương pháp bay hành trình; 5- Lối ra điểm có hướng đặt trước (phương pháp điều khiển tổng hợp); 6- Bay đến điểm theo phương pháp hành trình.		

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 216	Từ trang: 249/250
Điểm PO _____	Tên việc: Đặt giá trị cự ly nghiêng	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Tiến hành đặt giá trị cự ly nghiêng ở hệ 10 km trên hướng đã cho đến đích hoặc sân bay hạ cánh theo cách sau: - Ấn nút d của trường chọn khối A-313-5. Dấu chỉ dưới đồng hồ thứ tư chỉ thị điều khiển được chiếu sáng; - Ấn nút có số yêu cầu. Ở đồng hồ thứ tư chỉ thị điều khiển xuất hiện số đã chọn, tương ứng với cự ly trong hệ 10 km. Dấu chỉ dưới nó tắt.		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 217	Từ trang: 251/252
Điểm PO 110.23.00w	Tên việc: Điều khiển chế độ "vào lại"	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Để điều khiển chế độ "vào lại" hãy làm như sau: - Bật chế độ bằng nút ấn p3 trên khối A-313-5. Nút-đèn này trên khối A-313-5 được chiếu sáng phản ánh việc chế độ được bật. Nếu trong quá trình thực hiện vào lại, cự ly đến đích hoặc đến sân bay hạ cánh còn lớn hơn 20 km, chế độ "vào lại" bị xóa bỏ một cách tự động; - Tắt chế độ bằng cách ấn nút CbPOC của khối A-313-5. Nút - đèn p3 bị mất chiếu sáng.		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 218	Từ trang: 253/254
Điểm PO _____	Tên việc: Đặt các phần tử cơ động	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Thực hiện chọn hướng vòng để tiến vào cơ bản hoặc vào lại trên sân bay bằng công tắc KPYg trên khối A-313-5. Đặt công tắc KPYg về vị trí lEv. (vòng trái) hoặc về vị trí prav. (vòng phải). Tiến hành chọn hướng đến đích hoặc đến sân bay hạ cánh bằng công tắc KYPC trên khối A-313-5. Tiến đến đích hoặc đến sân bay hạ cánh từ hướng thẳng được bảo đảm bằng việc đặt công tắc KYPC ở vị trí "0-179^0", còn tiến vào từ hướng ngược - ở vị trí "180-359^0".		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụngcụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 219**	Từ trang: 255, 256
Điểm PO _____	Tên việc: **Chỉ thị tự động chương trình chuyến bay**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Đặt số "3" trên đồng hồ chỉ thị "N^0" của khối A-313-6 . Để làm việc đó ấn nút trường chọn "N^0" trên khối A-313-6. Dấu chỉ tín hiệu dưới đồng hồ chỉ thị "N^0" cần phải sáng. Ấn nút "3". Trên đồng hồ chỉ thị "N^0" cần phải xuất hiện số "3", còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó cần phải tắt. Ấn và thả ra nút KOHTP. của khối A-313-6. Trên các đồng hồ chỉ thị chọn HT của khối A-313-6 chỉ thị tên và số thứ tự của điểm dẫn đường đã lập chương trình ppm1, còn trên các đồng hồ chỉ thị tham số sẽ chỉ thị lần lượt tất cả các tham số HT đó. Sau đó tất cả các điểm dẫn đường được lập chương trình (6ppm, 4aer, 4PM) và các tham số của chúng (vĩ độ, kinh độ, góc hành trình, số thứ tự rãnh vô tuyến). lần lượt được chỉ thị. **Ghi chú:** Ở chế độ "indicajiz" khi đưa vào đồng hồ chỉ thị "N^0" của khối A-313-6 các số lớn hơn 1, cần đưa sơ bộ ppm, aer hoặc PM vào đồng hồ chỉ thị HT.		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 220**	Từ trang: 257, 258
Điểm PO 110.23.00w	Tên việc: **Cố định các tọa độ địa lý của điểm dẫn đường**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Thực hiện việc cố định (ghi) các tọa độ địa lý vị trí hiện tại của máy bay ở chế độ "indicajiz" theo cách sau: - Ấn và thả ra nút 3apix6 của khối A-313-6 để ghi các tọa độ vị trí hiện tại của máy bay ở chế độ "indicajiz" khi các đồng hồ chỉ thị chọn HT và các đồng hồ chỉ thị tham số của khối A-313-6 ở trạng thái bất kỳ. Khi này các tọa độ được cố định trong địa chỉ ppm-9; - Chọn địa chỉ điểm dẫn đường (ppm-9) và tên tham số yêu cầu để đọc các tọa độ địa lý được cố định trong chuyến bay về vị trí của máy bay; - Ấn nút indic. của khối A-313-6; - Ấn nút HT của khối A-313-6. Dấu chỉ tín hiệu dưới đồng hồ chỉ thị chọn HT đầu tiên sáng lên; - Ấn nút ppm. Trên đồng hồ chỉ thị chọn đầu tiên xuất hiện dòng chữ ppm, còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt; - Ấn nút "N^0". Dưới đồng hồ chỉ thị chọn thứ hai xuất hiện dấu chỉ tín hiệu. - Ấn nút "9". Trên đồng hồ chỉ thị chọn HT thứ hai xuất hiện số "9", còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt; - Ấn nút inf. Dưới đồng hồ chỉ thị tham số đầu tiên xuất hiện dấu chỉ tín hiệu; - Ấn lần lượt các nút có tên tham số yêu cầu (vĩ độ, kinh độ, góc hành trình). Trên đồng hồ chỉ thị tham số đầu tiên xuất hiện tên của tham số, còn trên các đồng hồ còn lại - giá trị số của tham số được cố định trong thời điểm ấn nút 3apix6.		

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 221**	Từ trang: 259, 260
Điểm PO _____	Tên việc: **Lập chương trình cơ động**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Để lập chương trình cơ động barrawirovaniE theo địa chỉ ppm-1 hãy ghi như là số thứ tự rãnh vô tuyến số thứ tự của 2 ppm dự kiến sẽ thực hiện việc cơ động giữa chúng theo cách sau: - Ấn nút indic. của khối A-313-6; - Ấn nút HT. Dấu chỉ tín hiệu dưới đồng hồ đầu tiên chỉ thị chọn sáng; - Ấn nút ppm. Trên đồng hồ đầu tiên chỉ thị chọn HT xuất hiện dòng chữ ppm, còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt; - Ấn nút "*N*". Dưới đồng hồ chỉ thị chọn HT thứ hai xuất hiện dấu chỉ tín hiệu; - Ấn nút "1". Trên đồng hồ thứ hai chỉ thị chọn HT xuất hiện số "1", còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt; - Ấn nút BBOd. Dấu chỉ BBOd sáng. Dưới đồng hồ đầu tiên chỉ thị tham số xuất hiện dấu chỉ tín hiệu; Ấn nút PK. Trên đồng hồ đầu tiên chỉ thị tham số xuất hiện dòng chữ PK, còn dấu chỉ tín hiệu dịch chuyển dưới đồng hồ chỉ thị thứ hai; - Ấn nút "0" hai lần. Trên các đồng hồ chỉ thị thứ hai và thứ ba xuất hiện các số "0", còn dấu chỉ tín hiệu dịch chuyển dưới đồng hồ chỉ thị thứ tư; - Ấn lần lượt vào 2 nút có các số ký hiệu số thứ tự của hai ppm dự kiến sẽ thực hiện cơ động giữa chúng. Trên các đồng hồ thứ tư và thứ năm chỉ thị tham số xuất hiện các số tương ứng với số thứ tự của ppm; - Ấn nút 3apix6.		
Với PO N^{0}_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 222**	Từ trang: 261, 262
Điểm PO 110.23.00q	Tên việc: **Xem xét bên ngoài các khối của thiết bị A-313 trên máy bay**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Mở khoang có bố trí đơn khối máy tính. Kiểm tra tình trạng của lớp sơn và sự không có các hư hại cơ học. Lớp sơn không được có các vết xước, vết nứt và các hư hại cơ học khác. Kiểm tra sự cố định chắc chắn của đơn khối máy tính, tình trạng của các giảm chấn. Các vít cố định cần phải được siết chặt hết mức. Các giảm chấn cần phải bảo đảm cho đơn khối chuyển dịch dễ dàng theo chiều thẳng đứng. Trong trường hợp có sự chuyển dịch thì đơn khối không được cọ sát với kết cấu của máy bay. Xem xét các chỗ cố định các bó dây. Kiểm tra các bó dây, các vỏ phòng sóng và vỏ bọc cách điện. Các bó dây cần được cố định chắc chắn. Không cho phép có các vết gãy dây dẫn và các hư hại cơ học khác. Kiểm tra tình trạng lớp sơn của các khối A-313-5 và A-313-6, sự không có các hư hại cơ học. Lớp sơn không được có vết xước, miếng tróc và các hư hại cơ học khác. Xem xét dây cáp 4.855.905. Dây cáp cần phải bện xoắn chắc chắn và không có hư hại. Không được làm biến dạng các đầu nối! Kiểm tra sự cố định của các khối A-313-5 và A-313-6. Các vít cố định phải được siết chặt hết mức.	Sơn lại các vết xước không lớn. Thay các khối có các hư hại cơ học. Siết chặt các vít cố định bị yếu. Thay các vít bị hỏng ren. Sơn lại các vết xước không lớn. Thay các khối có các hư hại cơ học. Siết chặt các vít cố định bị yếu. Thay các vít bị hỏng ren.

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 222**	Từ trang: 261, 262
Điểm PO 110.23.00q	Tên việc: **Xem xét bên ngoài các khối của thiết bị A-313 trên máy bay**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
	Tô vít 7810-0318 Kd21Xp goxt 17199-88 Chổi lông KfXK2 OCT 17-888-81	Sơn (cho mặt panen - ĐÊM TRẮNG, cho bề mặt bên suờn - sơn nhũ) Sơn ep-51 goxt 9640-85

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 223**	Từ trang: 263, 264
Điểm PO 110.23.00e	Tên việc: **Hỏi ý kiến thành phần bay về sự làm việc của thiết bị trong thời gian bay.**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Nhận phản ánh từ tổ lái máy bay về sự làm việc của thiết bị A-313 trong chuyến bay.		
Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 224**	Từ trang: 265, 266
Điểm PO _____	Tên việc: **Thay các khối của thiết bị A-313**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Tháo ra khỏi giá giảm chấn khối cần thay thế theo cách sau: - Tháo các đầu nối cáp, sau khi vặn ra các ốc bao; - Xem xét các chân cắm ở phần dây cáp của các đầu nối. Các chân cắm không được có các hư hại và không bị cong; - Vặn ra các vít ở các tay nắm trên mặt các khối A-313-2A, A-313-3; - Rút khối cần thay thế ra khỏi giá giảm chấn. Lắp lên giá giảm chấn khối mới: - Đặt khối lên giá giảm chấn dùng để lắp nó, sao cho các đinh vấu của khối lọt vào các lỗ của giá giảm chấn; - Cố định khối trên giá giảm chấn, bằng cách kéo tay nắm trên mặt khối lên phía trên; - Vặn chặt các vít ở các tay nắm trên mặt các khối A-313-2A, A-313-3; - Kiểm tra sự cố định chắc chắn của khối trên giá giảm chấn bằng cách kéo tay nắm của khối về phía mình khi không ấn nút; - Khi cần thiết hãy bôi ren các đầu nối bằng mỡ OKb; - Lắp phần dây cáp của các đầu nối với các phần khối theo ký hiệu phù hợp, vặn chặt ốc bao các đầu nối.	

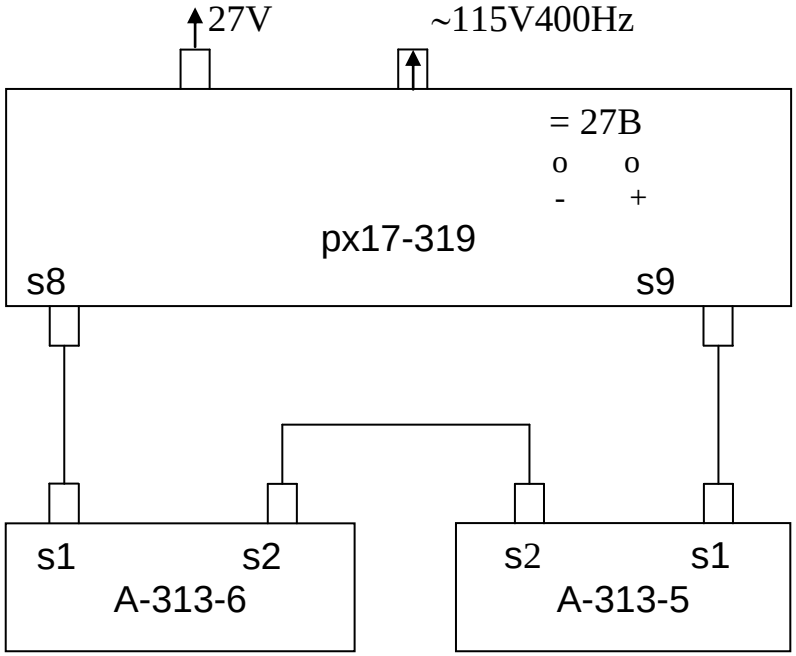
Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 224**	Từ trang: 265, 266
Điểm PO _____	Tên việc: **Thay các khối của thiết bị A-313**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi

		có sai lệch kỹ thuật
Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
	Tô vít 7810-0318 Kd21Xp goxt 17199-88	Mỡ OKb-1227 goxt 18179-72

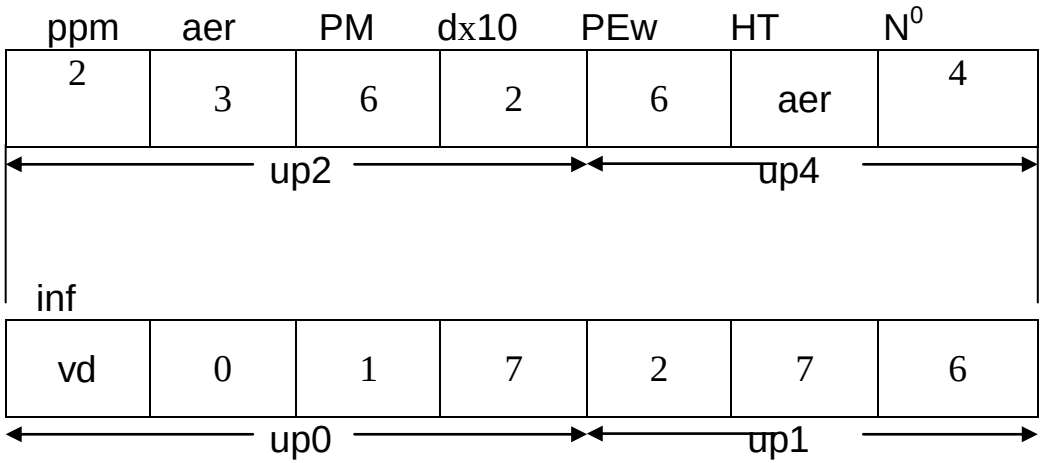
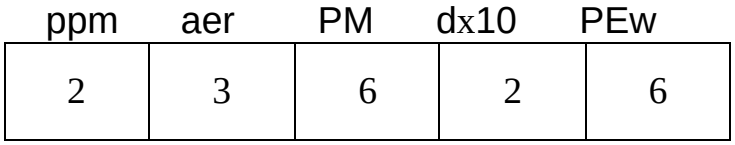
Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 225**	Từ trang: 267-279/280
Điểm PO 110.23.00y	Tên việc: **Kiểm tra khả năng làm việc của các khối A-313-5, A-313-6**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Chuẩn bị các thiết bị làm việc. Lắp sơ đồ theo hình 202. CHÚ Ý: PHẢI TIẾP ĐẤT THIẾT BỊ px17-319 VÀ CÁC KHỐI A-313-5, A-313-6 TRƯỚC KHI NỐI DÂY CÁP CỦA THIẾT BỊ px17-319 VỚI CÁC KHỐI NÀY! Bật trên mặt thiết bị px17-319: - Chuyển mạch Pabota-CK-KOHTP.lamp - về vị trí Pabota; - Công tắc imitajiz YBB-ab - về vị trí imitajiz YBB; - Chuyển mạch CiCTEMA BBOda - về vị trí "8". Các chuyển mạch và các công tắc không được nhắc đến trên mặt thiết bị px17-319 đặt về vị trí OTKl hoặc tận cùng bên trái. Bật trên mặt thiết bị px17-319 công tắc Kpa, khi này đèn "=27B" sáng. Sau đó bật công tắc Yvvp, đèn "~36B" sáng. Xác định bằng mắt sự chiếu sáng các nút của trường chọn các khối A-313-5, A-313-6. Ấn lần lượt các nút Haq.YCT., PK, 3ap, khi này cần phải sáng các đèn ở các dãy 16, 17 ind1. Bật bên sườn thiết bị px17-319 công tắc PK về vị trí PK YYO. Nếu trên bề mặt các khối A-313-5, A-313-6 có các bảng đèn OTKA3, thì nó phải bị tắt, lúc đó trên mặt thiết bị px17-319 sáng các đèn ixpr.vblq. và ixpr.pit. 2. Kiểm tra việc thu mã nối tiếp (các từ Ypo-up3) Đưa chuyển mạch CixtEma BBOda trên thiết bị px17-319 về vị trí "10". Ấn trên thiết bị px17-319:	Thiết bị chuyên dùng px17-319
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

- Нút Kod 1, трên трường chọn AdrEC chọn địa chỉ up0 00_8, sau đó trên trường chọn các mã lần lượt ấn các nút Cbrox, "6", "0", "1", "7", 3ap.;
- Нút Kod 2, трên трường chọn AdPEC chọn địa chỉ up1 01_8, sau đó trên trường chọn các mã ấn lần lượt các nút "2", "7", "6", "4", 3ap.;
- Нút Kod 3, трên трường chọn AdrEC chọn địa chỉ up2 02_8, sau đó trên trường chọn các mã lần lượt ấn các nút Cbrox, "2", "3", "6", "2", 3ap.;
- Нút Kod 4, трên трường chọn AdPEC chọn địa chỉ up1 01_8, sau đó trên trường chọn các mã ấn lần lượt các nút xbrox, "6", "2", "4", "8", 3ap.



Hình 202. Sơ đồ nối các thiết bị để kiểm tra khả năng làm việc của các khối A-313-5, A-313-6.

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Sau khi thu bằng khối 4 từ, trên các đồng hồ chỉ thị của khối A-313-6 cần phải chỉ thị thông tin sau đây:  Sáng bảng đèn KOPP. và dấu chỉ 1 (phút). Trên các đồng hồ chỉ thị của khối A-313-5 cần phải chỉ thị thông tin sau:  và sáng bảng đèn KOPP. Sau đó chọn trên thiết bị px17-319 địa chỉ upo, up1, up2, up3 có thông tin liên tục 0000, 1111, 2222... từ 0 đến 9, chọn lần lượt trên trường chọn AdPEC 12 địa chỉ lưu lại trong Kod 1,	

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

khi này khối A-313-6 không nhận được thông tin có các địa chỉ này (địa chỉ "lạ" được chọn đầu tiên theo bảng 206 hồi phục thông tin từ chọn cuối cùng).

Bảng 206:

Đia chỉ (mã tám)	Thông tin trong mã thập phân (trên trường chọn AdPEC của thiết bị px17-319)	Địa chỉ (mã tám)	Thông tin trong mã thập phân (trên trường chọn AdPEC của thiết bị px17-319)
04	1111	12	7777
05	2222	13	8888
06	3333	14	9999
07	4444	15	0000
10	5555	16	4444
11	6666	17	6666

3. Kiểm tra việc cấp mã nối tiếp (các từ xp0-xp3).

Ấn nút BHEsn. trên mặt thiết bị px17-319.

Chọn trên trường chọn AdPEC địa chỉ xpo 00_8 và ấn nút 3ap để kiểm tra việc cấp các từ xpo ở mã nối tiếp.

Bật chuyển mạch ind1-ind2 về lại vị trí ind1.

Ấn nút PK và 3ap, khi này đèn ixpr.pit. sáng.

Ấn lần lượt các nút Bvod, KOHTP, 3apix6, xbrox trên mặt khối A-313-6. Khi này trên mặt thiết bị px17-319 (trên ind2) cũng phải sáng theo trình tự đó các đèn ở dãy 0, sau đó ở dãy thứ 2, (đèn ở dãy 0 tắt), đèn ở dãy 1 sáng trong khoảng thời gian ngắn (đèn ở dãy 2 tắt), đèn ở dãy 3 sáng trong khoảng thời gian ngắn.

Ấn lần lượt các nút xbrox, p3 trên mặt khối A-313-5.

Đặt công tắc KYPC về vị trí "180-359^0", công tắc KPYg - về vị trí prav., chuyển mạch ppm -	
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
về vị trí ABT., công tắc PM - về vị trí ABT., khi này trên mặt thiết bị px17-319 cần phải sáng các đèn: trong khoảng thời gian ngắn ở dãy 3 khi ấn nút CbPOC, ở dãy 4 khi ấn nút p3; sáng ổn định ở dãy 5 khi bật công tắc KYPC về vị trí "180-359^0", ở dãy 6 khi bật công tắc KPYg về vị trí prav., ở dãy 7 khi bật công tắc ppm về vị trí ABT. và ở dãy 8 khi bật công tắc PM về vị trí ABT. Đưa chuyển mạch xixtEma BBOda trên thiết bị px17-319 về vị trí "2", chuyển mạch 3apix6 - về vị trí Puqn. Ấn nút Cbrox trên trường chọn các mã. Vị trí ban đầu của các công tắc ind1 và ind2 được ghi trong bảng 207.	

Bảng 207:

Các dãy nhị phân ind1 và ind2 trước khi vào PK																	
N^0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ind2 ind1	- -	- -	- -	- -	- -	+ -	+ -	+ -	+ -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	+ -	bất kỳ	

Vào số thứ tự lệnh một lần bằng cách ấn lần lượt nút "1" trường chọn các mã và nút 3ap. trên mặt thiết bị px17-319 theo bảng 208.

Bảng 208:

Các dãy nhị phân ind1 và ind2 sau khi vào PK																	
N^0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ind2 ind1	- +	- +	- +	- +	- +	+ +	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	bất kỳ

⟵ 6 lệnh một lần ⟶

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

+ đèn sáng
- đèn không sáng.

Khi này trên khối A-313-6 bảng đèn OTKA3 sáng và trên thiết bị px17-319 các đèn ixprav.pit. và ixprav.vblq. tắt.

Để kiểm tra việc cấp ở mã nối tiếp từ xp1, hãy ấn nút BHEsn. trên mặt thiết bị px17-319, sau đó chọn địa chỉ từ xp1 01_8 trên trường chọn địa chỉ AdrEC và ấn nút 3ap.

Công tắc ind1-ind2 đặt về vị trí ind2 và ấn nút BHEsn., sau đó bật trả công tắc ind1-ind2 về vị trí ind1 và ấn nút PK.

Trạng thái ban đầu của ind1, ind2 được trình bày trong bảng 209.

Bảng 209:

Các dãy nhị phân ind1 và ind2 trước khi vào PK																	
N^0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ind2 ind1	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	+ -	bất kỳ	

Vào số thứ tự lệnh một lần bằng cách ấn lần lượt nút "1" trường chọn các mã và nút 3ap. trên mặt thiết bị px17-319 theo bảng 210.

Bảng 210:

Các dãy nhị phân ind1 và ind2 sau khi vào PK																	
N^0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ind2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	bất kỳ
ind1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	

← 6 lệnh một lần →

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)Δ	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Đặt trên mặt thiết bị px17-319 chuyển mạch 3apix6 về vị trí CBEPTKA, ấn nút CbPOC của trường chọn các mã và 3ap., khi này đèn ixprav.pit. trên thiết bị px17-319 sáng và bảng đèn OTKA3 trên mặt khối A-313-6 tắt.

Đưa chuyển mạch CiCTEMA BBOda trên mặt thiết bị px17-319 về vị trí "10".

Ấn nút BBOd trên mặt khối A-313-6 (sáng dấu chỉ Δ dưới đồng hồ chỉ thị inf., vvod) và các nút theo bảng 211. Trình tự ấn các nút ghi trong bảng 211.

Bảng 211:

Số thứ tự nút được ấn	Các dãy của bộ chỉ thị nhị phân 2									
	B1	B2	B3	B4	I1	I2	I3	I4	PB	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
6	-	.	.	-	-	-	-	+	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 1
5	-	.	-	.	-	-	+	-	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 2
4	-	.	-	-	-	-	+	+	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 3
3	-	-	.	.	-	+	-	-	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 4
2	-	-	.	-	-	+	-	+	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 5
1	-	-	.	.	-	+	+	-	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 6
0	-	-	.	-	-	+	+	+	.	Không sáng một dấu "Δ" nào
7	-	.	.	.	-	-	-	-	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị (inf)
8	.	-	-	-	-	-	-	+	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 1
9	.	-	-	.	-	-	+	-	.	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị 2

đèn sáng thời gian ngắn chỉ trong thời điểm ấn nút. + đèn sáng. - đèn không sáng.	
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

các dấu chỉ trên các đồng hồ chỉ thị ở dưới được tính từ trái qua phải, bắt đầu từ không.
Ấn trên mặt khối A-313-6 nút ind. và các nút của trường chọn (ấn các nút theo thứ tự được ghi trong bảng 212).
Trên mặt khối A-313-5 ấn các nút theo bảng 212 (ấn nút ← trên khối A-313-6).
Kiểm tra trạng thái ban đầu của các dấu chỉ trên mặt các khối A-313-5 và A-313-6 theo bảng 212.

Bảng 212:

Số thứ tự thao tác	Số thứ tự nút được ấn	Các dãy của bộ chỉ thị nhị phân 2									Trạng thái của các dấu chỉ trên mặt các khối A-313-5, A-313-6
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		B1	B2	B3	B4	I1	I2	I3	I4	PB	
1	1	-	-	-	.	+	-	-	+	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị ppm
2	0	-	-	-	-	+	-	-	+	.	Tắt "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị ppm
3	2	-	-	.	-	+	-	+	-	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị Aer
4	1	-	-	-	.	+	-	+	-	.	Tắt "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị aer
5	3	-	-	.	.	+	-	+	+	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị PM
6	2	-	-	.	-	+	-	+	+	.	Tắt "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị PM
7	4	-	.	-	-	+	+	-	-	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị dx10
8	3	-	-	.	.	+	+	-	-	.	Tắt "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị dx10
9	5	-	.	-	.	+	+	-	+	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị PEw
10	←	-	-	-	.	+	+	-	-	-	Dưới đồng hồ chỉ thị PEw tắt. Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị dx10.

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật

Bảng 212 (tiếp theo):

Số thứ tự thao tác	Số thứ tự nút được ấn	Các dãy của bộ chỉ thị nhị phân 2									Trạng thái của các dấu chỉ trên mặt các khối A-313-5, A-313-6
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		B1	B2	B3	B4	I1	I2	I3	I4	PB	
11	←	-	-	-	-	+	-	+	+	-	Dưới đồng hồ chỉ thị dx10 tắt. Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị PM.
12	←	-	-	-	-	+	-	+	-	-	Dưới đồng hồ chỉ thị PM tắt. Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị aer.
13	←	-	-	-	-	+	-	-	+	-	Dưới đồng hồ chỉ thị aer tắt. Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị ppm.
14	4	-	.	-	-	+	-	-	+	.	Tắt "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị ppm.
15	6	-	.	.	-	+	+	+	-	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị HT.
16	5	-	.	-	.	+	+	+	-	.	Tắt "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị PM.
17	7	-	.	.	.	+	+	+	+	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị "N^0".
18	6	-	.	.	-	+	+	+	+	.	Tắt "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị "N^0".
19	8	.	-	-	-	-	-	-	-	-	Sáng "Δ" dưới đồng hồ chỉ thị inf.
20	9	.	-	-	.	-	-	-	-	.	Dưới đồng hồ chỉ thị inf. tắt.

Đèn sáng thời gian ngắn trong thời điểm ấn nút.
\+ Đèn sáng.

Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật (TT)	Các công việc thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
- Đèn không sáng. Tiến hành kiểm tra việc cấp ở mã nối tiếp các từ xp2 và xp3 cũng tương tự như khi kiểm tra việc cấp các từ xp0 và xp1, khi ấn trên trường chọn adrEC địa chỉ 02_8 và 03_8 một cách tương ứng, bởi vì từ xp2 nhân đôi từ xp0, còn từ xp3 nhân đôi từ xp1. Cho phép thực hiện kiểm tra việc cấp các từ xp2 và xp3 trong khối lượng không đầy đủ. Trong quá trình kiểm tra các từ xpo và xp1 đủ để khẳng định về sự phù hợp của các số chỉ các đồng hồ chỉ thị nhị phân thiết bị px17-319 khi chọn trên trường chọn AdPEC các địa chỉ 00_8 và 02_8, 01_8 và 03_8 một cách tương ứng.	

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
Thiết bị px17-319		

Với PO N^0_____	**PHIẾU CÔNG NGHỆ SỐ 226**	Từ trang: 281-282
Điểm PO _____	Tên việc: **Chỉ thị giả thuyết bảo đảm toán học p3u (nhiệm vụ kiểm tra $N^0$2)**	Công lao động: _____giờ.người
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc, thực hiện khi có sai lệch kỹ thuật
Thiết lập số "2" trên đồng hồ chỉ thị "N^0" của khối A-313-6, bằng cách ấn nút trường chọn "N^0" trên khối A-313-6. Khi này dấu chỉ dưới đồng hồ chỉ thị "N^0" cần phải sáng. Ấn nút "2". Trên đồng hồ chỉ thị "N^0" cần phải xuất hiện số "2" còn dấu chỉ tín hiệu dưới nó tắt. Ấn và thả ra nút KOHTP. Trên đồng hồ chỉ thị tham số chỉ thị số thứ tự giả thuyết bảo đảm toán học (số thứ tự bảng các mã, phù hợp với bảng đưa thông tin vào p3u, và số thứ tự thay đổi của nó, được ghi trong lý lịch tổng hợp của sản phẩm). Ví dụ, chỉ thị trên đồng hồ chỉ thị tham số giá trị 012003, nghĩa là thông tin vào p3u được đưa vào phù hợp với bảng các mã EY1.247.199.tb13 thay đổi 3.		

Thiết bị đo - kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao

THIẾT BỊ A-313
CÁC QUY TẮC BẢO QUẢN

Thiết bị A-313 cần được bảo quản trong các kho chứa. Kho chứa phải được trang bị các giá hoặc các tủ để đựng hoặc chứa các khối của thiết bị A-313.

CHÚ Ý: CẤM ĐỂ CÙNG MỘT CHỖ VỚI THIẾT BỊ A-313 CÁC CHẤT HÓA HỌC (AXÍT, CHẤT KIỀM…), CÁC MÁY MÓC TẠO RA HƠI AXÍT, HƠI CHẤT KIỀM VÀ CÁC CHẤT GÂY ĂN MÒN.

Thiết bị A-313 bảo quản trong kho phải được che bằng tấm đậy để tránh bụi hoặc các giá để phải được che bằng các tấm rèm. Khi cất giữ thiết bị A-313 ở các kho lâu hơn 30 tháng, cần phải bảo quản các khối.

Bảo quản bằng lớp mỡ bảo vệ các phần không được bảo vệ bên ngoài khỏi sự ăn mòn. Để bảo quản cần sử dụng mỡ goxt 19537-83. Chi tiết các khối nằm trong bao gói, phải được làm sạch sơ bộ bằng giẻ tẩm xăng, được hong khô hoặc được lau bằng giẻ khô.

CHÚ Ý: CẤM TIẾP XÚC BẰNG TAY TRẦN VỚI CÁC CHI TIẾT MÁY ĐÃ CHUẨN BỊ BẢO QUẢN.

Trước khi bảo quản phải bảo đảm không có vết gỉ sét trên các chi tiết máy.

Chất bôi trơn trước khi sử dụng phải hâm nóng đến $(70\pm5)^0$C. Dùng chổi lông bôi một lớp lên toàn bộ các chi tiết máy hoặc nhúng các chi tiết máy vào máng chứa chất bôi trơn.

CHÚ Ý: CẤM BÔI LÊN CÁC BỀ MẶT TIẾP XÚC CỦA CÁC CHI TIẾT, DÂY DẪN, DÂY CÁP, LINH KIỆN LÀM BẰNG CAO SU, CHẤT DẺO VÀ ĐỒNG THAU.

Thiết bị A-313 cất giữ trên giá lâu hơn 6 tháng phải được đưa ra khỏi bao gói.

Các thùng có chứa thiết bị A-313 để cất giữ được đưa vào phòng riêng, để đến khi cân bằng với nhiệt độ không khí của phòng chứa. Sau đó mới thực hiện mở thùng.

Trước khi lắp thiết bị A-313 lên máy bay, phải kiểm tra nó trong phân xưởng vô tuyến.

THIẾT BỊ A-313 - VẬN CHUYỂN

Tiến hành đóng gói thiết bị A-313 chỉ sau khi làm cân bằng nhiệt độ của thiết bị với nhiệt độ không khí của phòng thực hiện đóng gói.

Các khối riêng biệt của thiết bị được đóng gói trong các hộp các tông, được quấn sơ bộ 2 -3 lớp giấy gói. Làm đầy toàn bộ hộp đóng gói.

Phần thể tích hộp không dùng hết phải làm đầy bằng các lớp các tông gợn sóng.

Các khối riêng của thiết bị để trong các hộp được đặt vào các thùng bằng gỗ bền hoặc vào các thùng gỗ dán.

Gỗ dùng để đóng hòm không được có độ ẩm lớn hơn 15%.

Các thùng dùng để chứa thiết bị, phải được bọc bên trong bằng giấy dầu, giấy dầu - da hoặc bằng giấy da dê lợp nhà.

Các thùng cần được nẹp bên ngoài bằng đai sắt hoặc được quấn quanh bằng các dây kim loại. Đường kính dây 0,8 mm.

Có thể vận chuyển thiết bị đóng trong các thùng gỗ bằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào.

Các thùng chứa thiết bị A-313 đóng gói phải được cố định trong toa xe hay phương tiện vận chuyển làm sao để loại trừ khả năng dịch chuyển và va đập của chúng.

Trường hợp vận chuyển thiết bị trên ô tô mui trần thì phải che kín các thùng chứa các khối bằng vải bạt.

CHÚ Ý: CẤM XÓC VÀ LẬT CÁC THÙNG KHI VẬN CHUYỂN TRONG PHẠM VI SÂN BAY MÀ KHÔNG CHỐNG BỤI, TUYẾT VÀ ẨM ƯỚT.

THIẾT BỊ A-313 - PHỤ LỤC 1

Phụ lục 1 thuộc Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thiết bị A-313 bao gồm các sơ đồ nguyên lý điện và danh mục các linh kiện kèm theo.

Thanh ghi ji
Mạch điện nguyên lý vs3.056.076 e3
Hình 11.

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác EY2.422.008	1	
Y3	Bộ phân phối vs3.056.080	1	
Y4	Bộ tạo dạng vs2.035.019	1	
Y5…Y8	Thanh ghi ji vs3.056.076	4	
p1- p5	Tấm mạch 3px3-12 oxt 4 go.366.001 atv.660.002-14	5	
s1	Đầu cắm ox 2PMdt45cpn50s8v1-v gEo.364.126 TY bPO.364.045 TY	1	
s2	Ổ cắm OC 2rmdt45cpn50g8v1-b gEo.364.126 TY bPO.364.045 TY	1	

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Điện trở		
R1…R14	ox x2-23 0w0.467.081 TY 0w0.467.138 TY OC C2-23-0,25-1 kOm±10% a-d-v	14	
	Tụ điện		
C1	OC K75-10-250 B-0,33 μF±20 owo.464.078 Tu 0w0.464.202 TY	1	
	Nút đèn oyo.360.034 TY		
B1-B7	p2p1t-1w	7	
B8	p2p1t-1w	1	
B9-B12	p2p1t-1w	4	
B13	p2p1t-1w	1	
B14, B15	p2p1t-1w	2	
B16	p2p1t-1w	1	
	p2p1t-1w		
l1…l16	Đèn CM28-1,5 TY16-88 itly.675.163.019 TY	16	
M1	Quạt điện trực tâm dvo-1-400 OCT 160.163.019 TY	1	
	Các bộ chỉ thị số 6w3.042.002 TY		
	ИЦ-2Б-32		
M2	ИЦ-1Б	1	
M3…M13	ИЦ-2Б-33	11	
M14	ИЦ-1Б	1	
M15		1	
Пр1	Cầu chì vp1-1B, 3,0 A 250V 0w0.480.003 TY	1	
u1	Bộ nguồn 5 V 3 A EY3.215.620-01	1	

KHỐI A-313-6M (HÌNH 6)

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Tụ điện		
C1	OC K75-10-250 B-0,33 μF±20 owo.464.078 Tu 0w0.464.202 TY	1	
	Nút đèn Ago.360.037 TY		
B1-B7	pcn115-1b v	7	
B8	pcn115-2b/c v	1	
B9-B12	pcn115-1b v	4	
B13	pcn115-2b/3 v	1	
B14, B15	pcn115-1b v	2	
B16	pcn115-2b/c v	1	
l1…l19	Đèn CM28-1,5 TY16-88 itly.675.163.019 TY	16	
M1	Quạt điện trực tâm dvo-1-400 OCT 160.163.019 TY	1	
	Các bộ chỉ thị số 6w3.042.002 TY		
	ИЦ-2Б-32		
	ИЦ-1Б	1	
m2	ИЦ-2Б-33	11	
m3…m13	ИЦ-1Б	1	
m14		1	
m15	Cầu chì vp1-1B, 3,0 A 250V 0w0.480.003 TY		
Пр1	Bộ nguồn 5 V 3 A EY3.215.620-01		
	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác	1	
u1	EY2.422.008-01	1	
u2	Bộ phân phối vs3.056.080		
	Bộ tạo dạng vs2.035.019	1	
	Thanh ghi ji vs3.056.076		
	Tấm mạch		
	ox x2-23 0w0.467.081 TY 0w0.467.138 TY		
	OC C2-23-0,25-1 kOm±10% a-d-v		

DANH MỤC CÁC LINH KIỆN MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ
BỘ TẠO DẠNG (HÌNH 9)

Kí hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Điện trở		
R1	OC C2-23—0,125-1 kOm±10% a-d-v 0wo.467.081 TY 0w0.467.138 TY	1	
R2	OC C2-23—0,125-100 Om±10% a-d-v 0wo.467.081 TY 0w0.467.138 TY	1	
	Tụ điện		
C1	K52-9-16B-47 mkF±20%-B 0w0.464.21 TY	1	
C2…C5	OC KM-5b−H90-0,022 mkF$^{+80}_{-20}$% -B owo.460.043 TY owo.460.183 TY	4	
C6	OC KM-5b−H30-0,01 mkF$^{+50}_{-20}$% -B owo.460.043 TY owo.460.183 TY	1	
C7	OC KM-5b−M1500-1200 pF±10 % -B owo.460.043 TY owo.460.183 TY	1	
	Vi mạch		
Y1…Y3	OCM 136lA2 i63.088.023 TY1 po.070.052	3	
Y4…Y7	OCM 136ln1 i63.088.023 TY1 po.070.052	4	
Y8…Y10	OC 133la3 bKO.347.223-07 CTY	3	
Y11, Y12	OCM 136lA1 i63.088.023 TY1 po.070.052	2	
Y13	OC 133TM2 bKO.347.223-07 CTY	1	
Y14, Y15	OCM 136TM2 i63.088.023 TY1 po.070.052	2	
Y16	OCM 136lr1 i63.088.023 TY1 po.070.052	1	
Y17	OC 133la8 bKO.347.223-07 CTY	1	
Y18	OCM 136la3 i63.088.023 TY1 po.070.052	1	
Y19, Y20	OC 133la3 bKO.347.223-07 CTY	2	
Y21	OCM 136la4 i63.088.023 TY1 po.070.052	1	
Y22	OC 133iE7 bKO.347.298 CTY	1	
Y23…Y30	OC 133ir1 bKO.347.304 CTY	8	
Y31	OC 133la6 bKO.347.223-07 CTY	1	

Kí hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y32…Y38	OCM 136la1 i63.088.023 TY1 po.070.052	7	
Y39	OC 133la3 bKO.347.223-07 CTY	1	