

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	REGADO DE LABORES				
	Código:	MC-MIN-PETS-058	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Operario Mina
- 1.2. Ayudante mina
- 1.3. Operador de Equipo Pesado

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


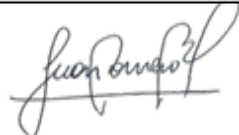
- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u Orejeras
- 2.6. Respirador con filtro para gases y filtro para polvo
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Señalización "Hombres Trabajando".
- 3.2. Manguera de Lona de 1" (50 mts)
- 3.3. Grampas tipo garra
- 3.4. Puntera de regado
- 3.5. Abrazaderas de 1" con cadena 3/8"
- 3.6. Lampara led de uso manual.
- 3.7. Cutter

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad y/o capacitaciones con los trabajadores.
- 4.2. Contar con el orden de trabajo autorizado y firmado.
- 4.3. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.4. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Luis Grimaldo Borja	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	REGADO DE LABORES				
	Código:	MC-MIN-PETS-058	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 3	

4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.

4.7. Delimitar el área de trabajo.

4.8. En labores de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007- PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

4.9. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-058.

4.10. Verificar las pizarras de monitoreo de gases de la labor para asegurarse que estén dentro de los LMP. Si hay presencia de gases, humo y polvo; ventilar la labor, nunca ingrese sin ventilar. Contar con equipo de protección personal adecuado.

4.11. Inspeccionar el área de trabajo a regar.

4.12. Verificar que la puntera de la tubería de agua y la manguera de lona de 1" se encuentren en buen estado, de encontrar anomalías realizar la reparación.

4.13. Inspeccionar las barretillas y verificar que las uñas y las puntas se encuentren en buen estado, luego bloquear el área de trabajo con (señalización hombres trabajando).

4.14. Instalar la manguera de lona de 1" a la puntera de tubería de línea auxiliar de agua, verificando que las grampas estén aseguradas y jalar la manguera de lona de 1" hasta 4.5 mts antes del frente o desquinche disparado.

4.15. En caso de Frentes de avance y desquinces: Ubicarse a una distancia prudente del área disparada posicionándose siempre bajo techo seguro, lavar con agua a presión en avanzada el techo, los hastiales y el frente, luego regar el material disparado. Finalmente lavar hasta 50 mts antes del tope en retirada el techo y los hastiales para identificar las rocas sueltas y reducir los niveles de polvo en todo el tramo. Durante el lavado del frente o desquinche, el desatador debe poner mucha atención a los tiros cortados, si hubiese desactivarlos según procedimiento MC-MIN-PETS-005 ELIMINACION DE TIROS CORTADOS.

4.16. En caso de Tajos: Por el Nivel Superior, primero el acceso lavar en retirada con agua a presión el techo y los hastiales. Seguidamente debe ingresar por las ventanas del tajo ubicándose siempre en un techo seguro, anclarse en el punto de anclaje y utilizar su equipo anticáida para luego realizar el regado de la carga del tajo disparado de izquierda a derecha y/o viceversa.

En caso del Nivel inferior, deberá seguir los mismos procedimientos de regado de frentes de avance. Asegurarse de bloquear todos los accesos hacia el tajo disparado, al culminar la actividad.

4.17. Finalmente se debe dejar enrollado y lavado la manguera de lona en los soportes de anclaje de mangueras y dejar bloqueado el área de trabajo después de cada actividad.

4.18. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	REGADO DE LABORES				
	Código:	MC-MIN-PETS-058	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 3	

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. **No** iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130° y su modificatoria D.S. N° 034-2023-EM).
- 5.2. **No** iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.3. **No** realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.4. **No** iniciar la tarea si no hay puntos de anclaje en los tajos de taladros largos que se realizará la actividad de regado.
- 5.5. **No** realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.6. **No** manipular las herramientas de forma incorrecta o que se encuentren en mal estado.
- 5.7. **No** iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc.
- 5.8. **No** iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.9. **No** iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.10. **No** iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal completo (EPP) y en buen estado.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizó versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
2. Procedimiento	Se aumento 4.2 Contar con el orden de trabajo autorizado y firmado.