

更多嵌入式 Linux 学习资料,请关注:一口 Linux 回复关键字:1024





一、新建一个工程

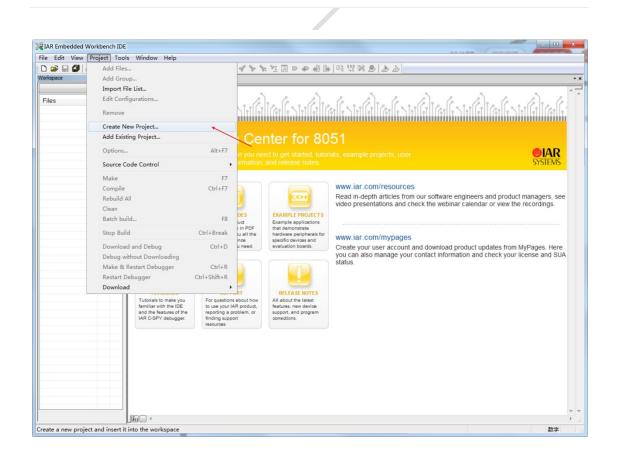

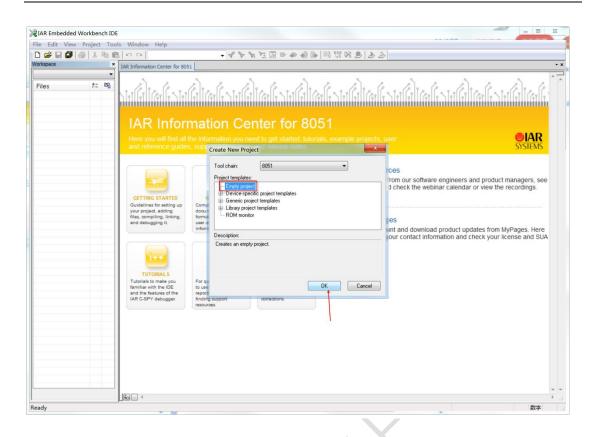




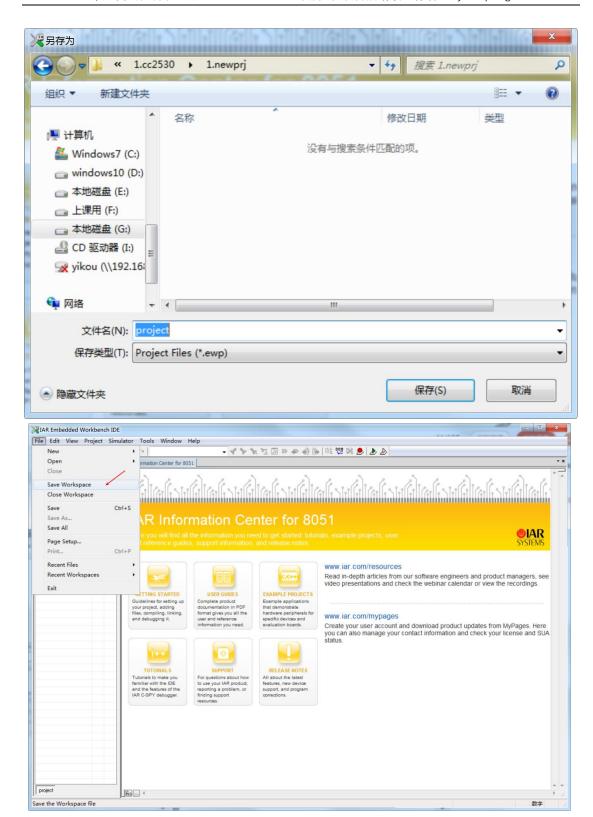

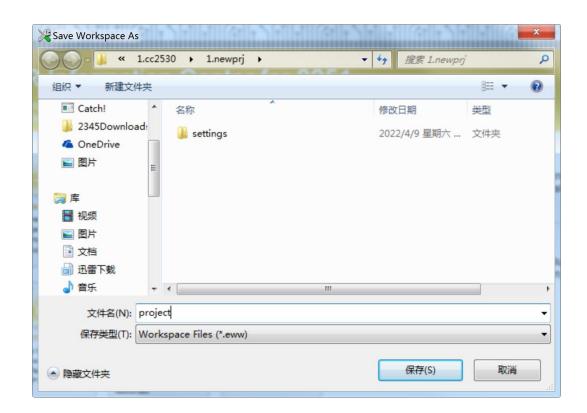

输入工程文件名,单击保存退出,系统将产生一个 eww 为后缀的文件,这样, 我们就建立了 IAR 的一个工程文件,接下来,我们对这个工程加入一些特有的 配置。



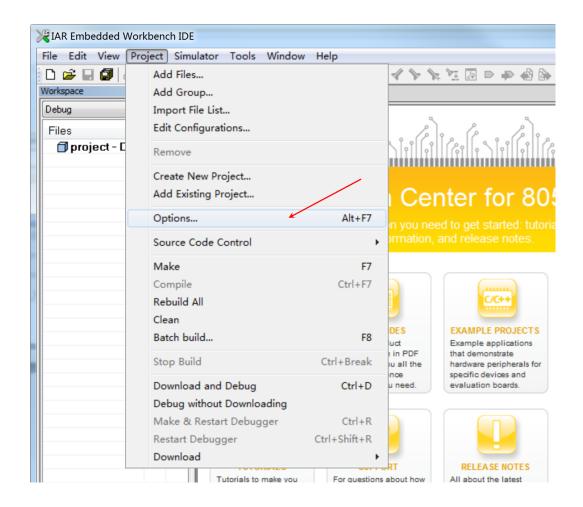


工程选项页面中需要设置很多必要的参数,下面针对 CC2530 我们一起来配置 这些参数

二、参数设置


在 Project 中选择 Options, 随后进行参数配置:

1. General Options->Target

General Options->Target 选项中 Device 选择为 CC2530F256.i51;
Code model 选择 Banked
Data model 选择为 Large;
Calling convention 选择为 XDATA;

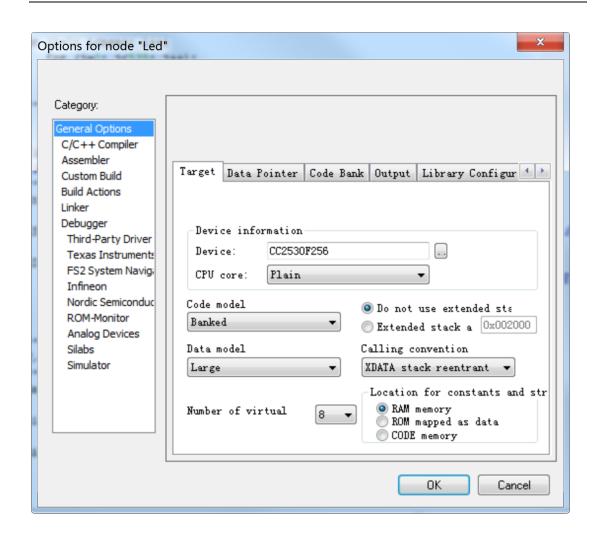


2. Linker->Config

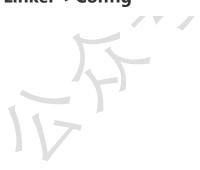

Linker->Config 中 linker configuration file 选择

Ink51ew_cc2530F256_banked.xcl。

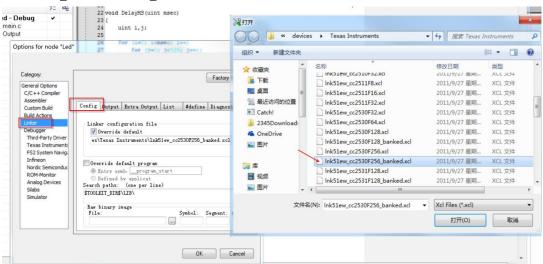


3. Debugger->Setup




Debugger->Setup 中 Driver 项中选择 Texas

Instruments.

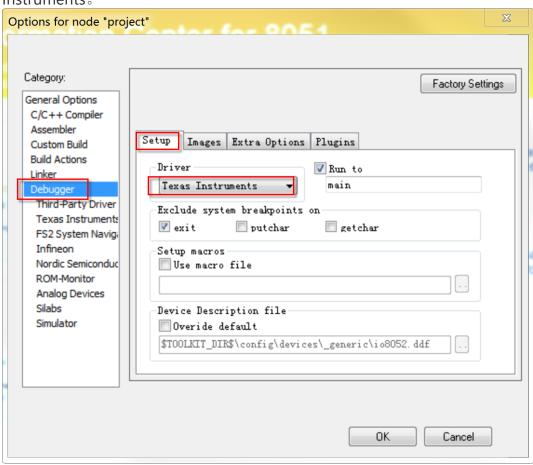


三、新建文件




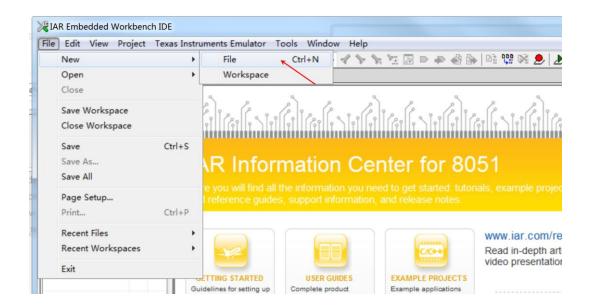

保存该文


件:

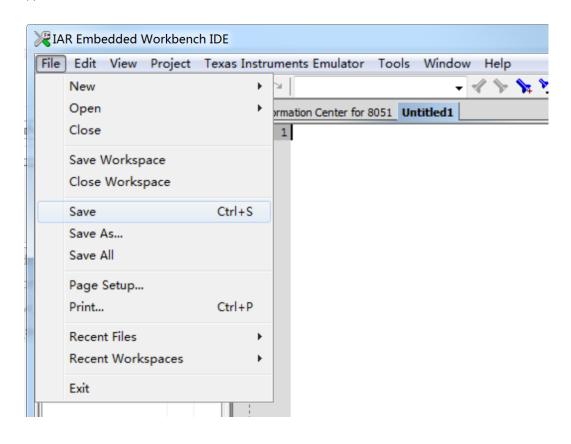


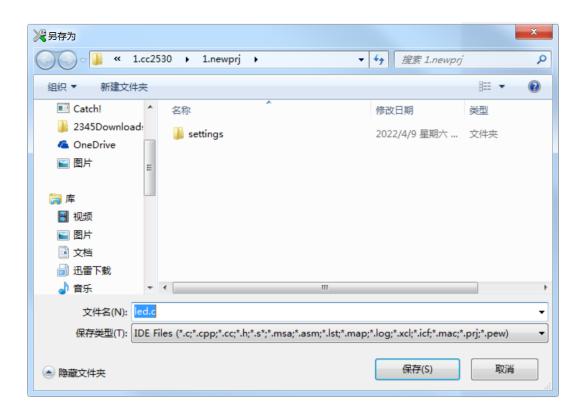



输入文件名,点击保存如果是 C 文件请务必后缀,否则会以文本文件存档。




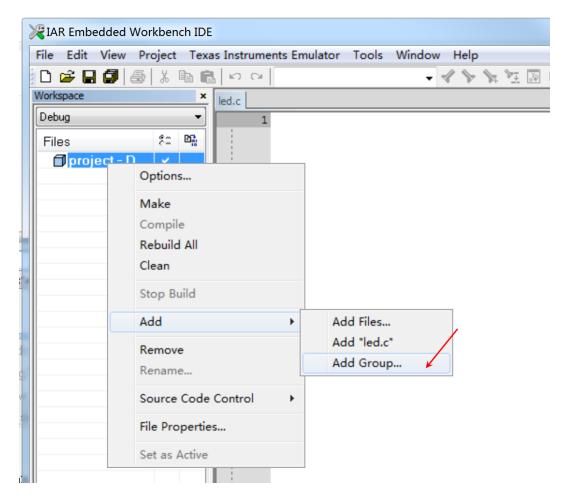

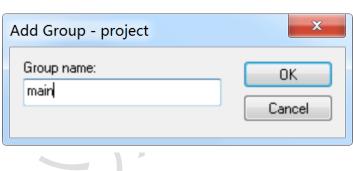

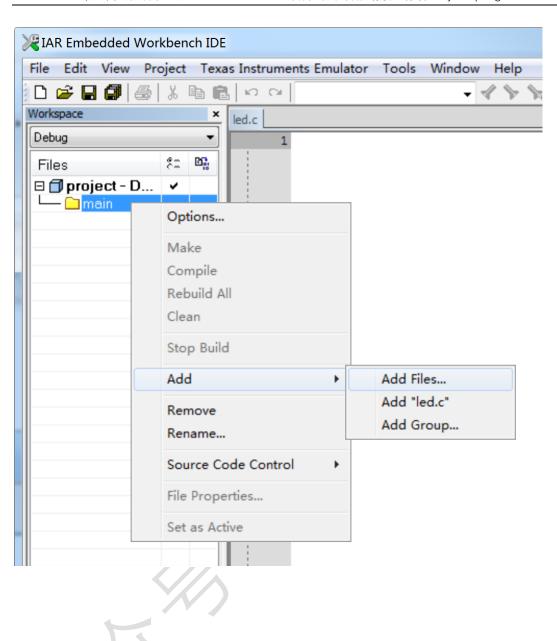

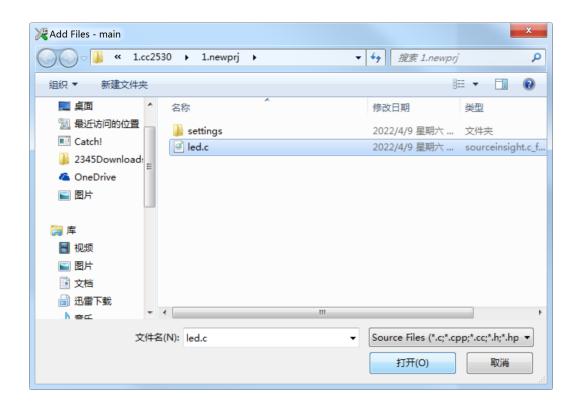

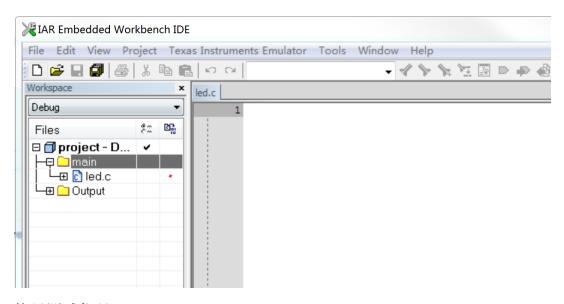


拷贝测试代码

```
#include <ioCC2530.h>

void main(void)
{
    P1DIR |= 0xFF;
    P1 = 0;
}
```

该代码的意思是将 P1 口设置为输出, 将 P1 口置 0, 一口 Linux 开发的模块和开发板中有小灯在 P1 口

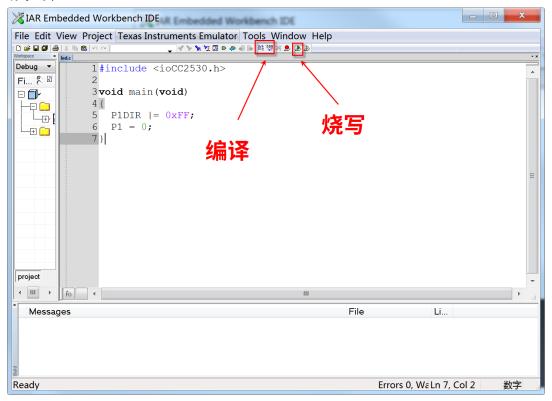

当执行这个代码的时候, 小灯会点亮。

