
BR280 机械臂零位标定操作指南

一、打开软件

python3 zero_calib_gui.py

二、零位标定操作



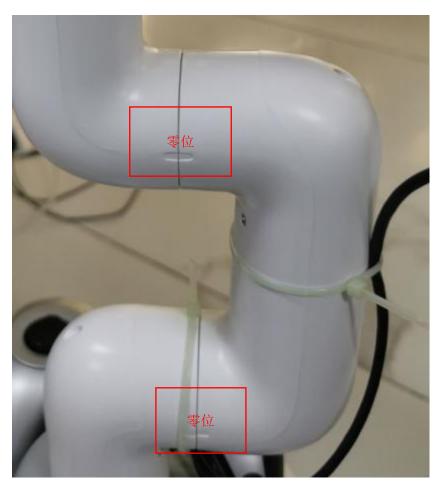

- 1. 点击按钮"连接"
- 2. 点击按钮"放松所有点击"
- 3. 从底座第 1 关节开始零位标定,先将关节旋转到零位,然后点击按键"开始校准",日志显示"校准点击 1 结束"表示完成第一关节零位标定。
- 4. 同理, 依次将第 2/3/4/5/6 关节旋转到零位并点击按键"开始校准"。
- 5. 注意第6关节校准时,机械臂会来回运动,请耐心等待几分钟。日志显示"测试校准结束"表示完成所有关节的零位标定。