



GRAVITY
ELEVATING SOLUTIONS

کشش ثقل

ہمارے بارے میں

گریوٹی کی بنیاد جنوبی افریقہ میں 1999 میں رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد سے، کشش ثقل کام کی اونچائی کی صنعت میں ایک رہنما رہی ہے، جو مختلف معیارات کی ترقی میں مدد کرتی ہے، بہترین تربیت فراہم کرتی ہے، اور کام کی جگہوں کے لیے جدید حل تیار کرتی ہے۔ گریوٹی کا سامان

گریوٹی معیاری خدمات اور مصنوعات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں گاہکوں کا اطمینان ہمیشہ اولین ترجیح ہے۔

انڈیکس

عام سائٹ کی حفاظت

۔ زوال کے تحفظ کا منصوبہ

- فال پروٹیکشن پلان 1
- خطرے کی تشخیص 2
- قبل از تحفیظ خطرے کی درجہ بندی 3
- خطرے کو کم کرنے کا درجہ بندی 4

A. . شاک لوڈز

B. . سائٹ کا قیام

- کام شروع ہونے سے پہلے 8
- اخراج زون اور بیریکیڈنگ 8

• گرنے کے تحفظ کے نظام

• ورک ریٹریٹوشن 9

• چھت کا کام 10

• پچھڑوف ورک 11

• گر گر فتاری 12

• PPE کی مکمل رینج

- ہیلمٹ 14

- استعمال 15

- چھٹ کا جذب کرنے والا 16

- ورک پوزیشننگ لینیار 19

- رسی پکڑ 21

- نزولی آلات 22

INDEX

INDEX

General Site Safety

A. Fall Protection Plan

- Fall Protection Plan.....1
- Risk Assessment2
- Pre-mitigation Risk Rating.....3
- Risk-mitigation Hierarchy.....4
- Post-mitigation Risk Rating.....6

B. Shock load.....7

C. Site Establishment

- Before work starts.....8
- Exclusion Zones and Barricading8
- Fall Protection Systems
 - Work Restraint.....9
 - Rooftop Work10
 - Pitched Roof Work.....11
 - Fall Arrest.....12
- Full Range of PPE
 - Helmet.....14
 - Harness.....15
 - Shock Absorber.....17
 - Work Positioning Lanyard.....19
 - Rope Grab21
 - Descending Devices.....22
 - Slings.....23
 - Rescue Ratchet Slings.....24

- Connectors.....25
- Work Ropes.....26
- Retractable Lanyards.....27
- Carrying Tools at Height.....29
- Pre-use Inspection.....31
- Equipment Storage32
- Rope Care.....32
- Rope Bagging.....33
- Reporting Suspect Equipment.....34

D. Height Safety Principles

- Fall Factors.....35
- Minimum Free Space.....36

E. Anchor Points and Lifelines

- Anchor Points.....37
- Structure Evaluations38
- Temp. Vertical Lifelines.....39
- Temp. Horizontal Lifelines.....40

F. Emergency Procedures

- Rescues.....42
- Ratchet Rescue.....43

عام سائٹ کی حفاظت

1. گاڑیوں میں سفر کرتے وقت ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہنیں۔



1. اونچائی پر کام کرتے وقت ہمیشہ مناسب ذاتی حفاظتی ساز و سامان (PPE)، حفاظتی کنٹرول اور گرنے سے بچاؤ کا سامان استعمال کریں (اونچائی پر کام کرتے وقت ہر نیس کو ہر وقت ڈھانچے / اینکر پوائنٹس کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔)



2. برقی آلات پر کبھی بھی برقی کام نہ کریں جب تک کہ ایسا کرنے کے قابل نہ ہوں۔



3. مادوں کے زیر اثر کبھی کام نہ کریں۔



4. سڑک کی رفتار کی حد سے تجاوز نہ کریں۔



5. گاڑی چلاتے وقت کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آلات کا استعمال نہ کریں۔



6. موٹر سائیکل پر سفر کرتے وقت ہمیشہ ہیلمٹ پہنیں۔



7. پک اپ یا ٹرک کے پیچھے کسی مسافر کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔



8. کبھی بھی سڑک یا زیر زمین کام کی سرگرمیاں شروع نہ کریں جب تک کہ ایسا کرنے کی اہلیت نہ ہو۔



**WORK
PERMIT**

9. بجلی کی قربت میں کام کرتے وقت، ہمیشہ مطلوبہ محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں اور صحیح موصل آلات کا استعمال کریں۔



10. کبھی بھی قابل نگرانی کے بغیر کام نہ کریں، سپروائزر کو کام کی جگہ پر خطرات کا جائزہ لینے، ان کا نظم کرنے اور ان پر قابو پانے کے قابل ہونا چاہیے۔



11. ملازمت کے دائرہ کار کے مطابق سائٹ پر موجود تمام اہلکاروں کے لیے میڈیکل فٹنس کو یقینی بنائیں۔



A. زوال کے تحفظ کا منصوبہ

(CR10(2) کے مطابق فال پروٹیکشن پلان میں شامل ہونا چاہیے:

اس سے پہلے کہ اونچائی پر کوئی بھی کام شروع ہو جائے، سائٹ پر زوال کے تمام خطرات کو فال پروٹیکشن پلان (FPP) میں حل کرنا اور دستاویز کرنا ضروری ہے۔

(a) (CR10(2) - خطرے کی تشخیص


(b) (CR10(2) - میڈیکل فٹنس

(c) (CR10(2) - ٹریننگ پروگرام

کسی بھی واقعے کے رونما ہونے، سائٹ پر ہونے والی تبدیلیوں، یا کام کے دائرہ کار میں تبدیلی کے بعد FPP کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے FPP کو اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے کہ زوال کے تمام خطرات کو سائٹ پر کم اور کنٹرول کیا جائے۔

نوٹ: کام شروع ہونے سے پہلے یہ سب کرنا ضروری ہے۔

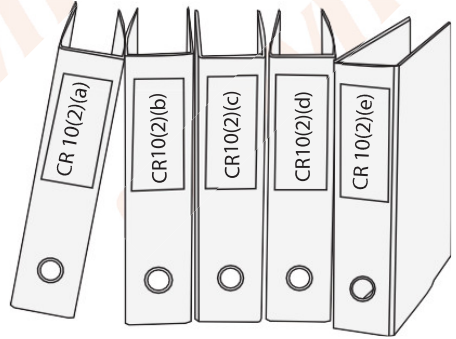

1. خطرے کی تشخیص فال پرو نیکشن پلان کا سب سے اہم حصہ رسک اسسمنٹ ہے۔

کام کی سائٹ STEP تک پہنچنے پر کیا کرنا چاہیے۔

1: خطرے کی شناخت

• سائٹ کی ضروریات

• رسائی کے طریقہ کار کی ضروریات

• مطلوبہ ٹیم کی ساخت

• زوال کے تحفظ کی ضروریات


• PPE کی ضروریات

• ماحولیاتی

اس کے بعد، خطرات کو سائٹ پر موجود ہر کسی کو درج ذیل کے ذریعے مطلع کیا جانا چاہیے:

• سائٹ شامل کرنا

• ٹول باکس ٹاک

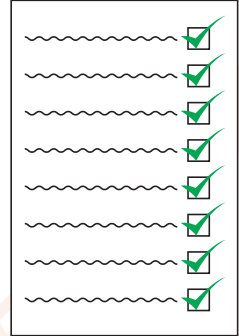


مرحلہ 2: قبل از تخفیف خطرے کی درجہ بندی

		خطرے کی شدت				
		برابر نہ ہونے	معمولی	اعتدال پسند	بلند	بہت بلند
وقوع پذیر ہونے کا امکان	بہت غیر امکان	کم	کم	کم	کم	کم
	امکان نہیں	کم	کم	کم	درمیانہ	درمیانہ
	ممکن	کم	کم	درمیانہ	درمیانہ	زیادہ
	_____ امکان	_____ کم	_____ درمیانہ	_____ درمیانہ	_____ زیادہ	_____ زیادہ →
	بہت امکان	درمیانہ	درمیانہ	زیادہ	زیادہ	زیادہ

اگر سائٹ پر "میڈیم" یا "زیادہ" خطرہ موجود ہو تو کسی کام کو شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح، ہمیں تمام شناخت شدہ خطرات کو کم کرنا ہو گا تاکہ وہ "کم" خطرے کی درجہ بندی حاصل کر سکیں۔

مرحلہ 3: خطرے میں کی کا درجہ بندی

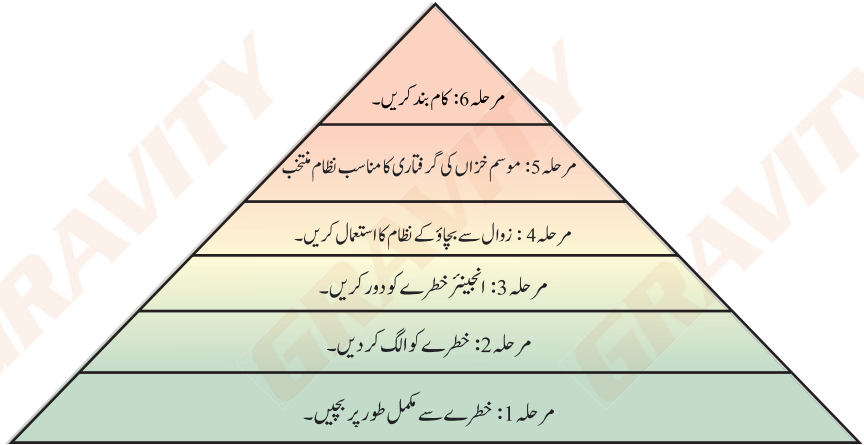

خطرناک ماحولیاتی حالات:

کسی بھی خراب موسمی حالات کے دوران اونچائی پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اگر سٹیٹ کی اونچائی کے دوران صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو، تمام ٹیکنیشنز کو بحفاظت زمین پر اترنا چاہیے اور سائٹ سپروائزر کو فوری طور پر پروجیکٹ مینیجر کو رپورٹ کرنا چاہیے۔

خراب موسمی حالات کی مثالیں:

- بارش
- آسمانی بجلی
- انتہائی سرد موسم
- انتہائی گرم موسم
- ڈالڈ باری یا برف
- تیز یا تیز ہوائیں
- کمزور مریت (دھند یا سموگ)



خراب موسمی حالات کی مثالیں:

اضافی خطرناک ماحولیاتی حالات: شہد کی مکھیوں سے آگاہی

شہد کی مکھیاں ایک ختم ناراض پر جاتی ہیں، لیکن کام کی اونچائی کی صنعت میں یہ ایک خطرہ بھی ہیں۔

وہ فصلوں کی 100 میں سے 70 پر جاتیوں کو پالنے کے ذمہ دار ہیں جو دنیا کے 90 فیصد کو پالتی ہیں اور اسی لیے ہمیں انہیں مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔
شہد کی مکھیوں کے کرنا اور نہ کرنا۔



سب سے پہلے، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب شہد کی مکھیاں موسم بہار اور گرمیوں کے موسم میں گرم ہونے کے لیے سب سے زیادہ سرگرم "پرائم ٹائم" ہوتی ہیں۔

غیر متوقع طور پر شہد کی مکھیوں کی کالونی تلاش کرتے وقت:

- قریب نہ جائیں۔
- اچانک حرکت نہ کریں۔
- دھیرے دھیرے لیکن مؤثر طریقے سے ہٹیں۔
- شہد کی مکھیوں کے پاس مختلف طریقوں سے آپ کو متنبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اذکر / آپ سے ٹکرائیادہ زیادہ فعال طور پر اڑیں گی / زیادہ شور مچائیں گی۔
- انتباہات کو یہاں ایک والد سنیں۔
- شہد کی مکھیوں کو سوات نہ کریں، یہ صرف ان کے بڑھنے کا سبب بنے گا۔
- پرسکون رہیں۔ شہد کی مکھیاں محسوس کر سکتی ہیں کہ آپ تناؤ کا شکار ہیں اور پھر وہ تناؤ کا شکار ہو جائیں گی۔



اگر آپ پر شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوتا ہے:

• خاموش کھڑے نہ ہوں اور ان پر جھپٹیں۔

• سیدھی ککیر میں بھاگیں اور زگ زانگ نہ دیں، آپ دوڑتے ہوئے زمین کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کریں گے۔

ایک سیدھی لائن۔

• کم از کم ایک کلو میٹر یا بند دس بند جگہ تک دوڑتے رہیں۔

• اگر شہری علاقے میں نہیں تو گھنے برش میں چلائیں، اپنے سر کے گرد سب سے موٹا برش کھینچیں۔ چند ایک کریں گے۔

• ڈنک مارتے ہیں لیکن زیادہ تر شہد کی مکھیاں ہچکیاں لے کر دور ہٹ جاتی ہیں۔

• چچیں اور گھبراہٹیں نہیں۔

• شہد کی مکھیاں آپ کے منہ میں داخل ہوں گی اور آپ کو ڈنک ماریں گی۔

• کوشش کریں اور اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔

• اگر آپ بند دروازے سے پناہ لینے کا انتظام کرتے ہیں، تو ٹائٹ بند کر دیں۔ شہد کی مکھیاں روشنی کی طرف راغب ہوتی ہیں۔

• پانی میں نہ کودیں۔ شہد کی مکھیاں اس وقت تک انتظار کریں گی جب تک آپ سانس لینے کے لیے اوپر نہ آئیں۔



مت کرو:

- چیزیں شہد کی مکھیوں پر پھینک دیں۔
- انہیں جلانے کی کوشش کریں۔
- انہیں تمباکو نوشی کرنے کی کوشش کریں۔
- شہد کی مکھیوں کو زہر دینے یا مارنے کی کوشش کریں۔
- شہد کی مکھیوں کو خود منتقل کرنے کی کوشش کریں۔

یہ ضروری ہے:

- ہمیشہ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کریں۔
- یاد رکھیں کہ شہد کی مکھیاں ہرجلہ ہوتی ہیں۔
- اگر آپ کو ڈنک لگ جاتا ہے، تو ڈنک کی سطح کو کارڈور سے کچھ اسی طرح کھینچ کر ہٹا دیں۔
- سنٹر کو باہر نہ نکالیں، اس پر کھینچ کر / چنگی لگا کر آپ زہر کی بوری کو دبا سکتے ہیں۔



کسی سائٹ پر جاتے وقت:

- اڑنے کی کسی بھی تیز حرکت کو چیک کریں، یہ شہد کی مکھی کی خصوصیت ہے۔
- اگر روکا جائے اور کسی سرگرمی کو تلاش کیا جائے، تو سرگرمی اس بات کا اشارہ دے گی کہ کالونی نے کہاں گھونسلہ بنایا ہے۔

گھول سلا کی شناخت کے بعد، مندرجہ ذیل کام کرنے کی ضرورت ہے:

- جہاں شہد کی مکھیوں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے وہاں کی تصاویر لیں۔
- اپنے انتظامیہ کو گھونسلے کے بارے میں مطلع کریں تاکہ وہ شہد کی مکھیوں کو منتقل کرنے کے لیے کسی پیشہ ور کو حاصل کرے۔



اضافی خطرناک ماحولیاتی حالات: پرندوں کی آگہی

کوے

- کوے انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر براعظم پر پائے جاتے ہیں، اور کرہ ارض کے سب سے ڈیزین جانوروں میں سے ہیں۔
- وہ بہت سے دوسرے لوگوں کے درمیان ایک فرد کے چہرے کو پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں۔
- وہ دوسرے کووں سے بات چیت کرنے اور معلومات کا اشتراک کرنے کے قابل ہیں چاہے وہ اچھا بویا برا۔
- کوے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے رہائش گاہ میں داخل ہوتے ہیں، روٹی کے موسم میں کوے اپنے انڈوں یا بچوں کا دفاع انسانوں کے سامنے کرتے ہیں جو ان کے لیے خطرہ ہیں۔
- اگر آپ کو گھونسلہ نظر آتا ہے یا آپ کو ڈھانچے پر کوا نظر آتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں تو وہ حملہ کرنے سے پہلے آپ کو خبردار کرنے کے لیے شور مچائیں گے۔
- جانور کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی پیشہ ور سے رابطہ کریں۔

ہاؤس اور ایگلز

- ہاؤس اور ایگلز بھی کرہ ارض کے سب سے ڈیزین پرندوں میں سے ہیں، لیکن اونچائی پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہیں۔
- زیادہ تر شکاری پرندوں کے ساتھ آپ کو مخصوص وجوہات کی بنا پر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔
- سب سے عام وجہ یہ ہے کہ یہ افزائش کا موسم ہے اور آپ ان کے گھونسلے کے قریب ہیں جو ان کے انڈوں یا بچوں کے لیے خطرہ ہیں۔
- ہاؤس اور ایگلز حملہ کرنے سے پہلے شور مچا کر آپ کو خبردار کریں گے۔
- ان کے مسکن / طرز زندگی میں داخل ہونے سے آپ خود بخود ان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں زخمی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کھانا یا پانی لیتا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی حفاظت کریں۔
- خود ان سے نمٹنے کی کوشش نہ کریں، جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کسی پیشہ ور سے رجوع کریں۔
- اپنے منیجر کو ان کے بارے میں مطلع کریں اور ثبوت کے طور پر فوٹو کھینچیں۔

مرحلہ 4: تخفیف کے بعد خطرے کی درجہ بندی


		خطرے کی شدت				
		برابر نہ ہونے	معمولی	اعتدال پسند	بلند	بہت بلند
دفع پذیر ہونے کا امکان	بہت غیر امکان	کم	کم	کم	کم	کم
	امکان نہیں	کم	کم	کم	درمیانہ	درمیانہ
	ممکن	کم	کم	درمیانہ	درمیانہ	زیادہ
	_____ امکان	_____ کم	_____ درمیانہ	_____ درمیانہ	_____ زیادہ	_____ زیادہ
	بہت امکان	درمیانہ	درمیانہ	زیادہ	زیادہ	زیادہ

اگر سائٹ پر "میڈیم" یا "زیادہ" خطرہ موجود ہو تو کسی کام کو شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح، ہمیں تمام شناخت شدہ خطرات کو کم کرنا ہو گا تاکہ وہ "کم" خطرے کی درجہ بندی حاصل کر سکیں۔

B. اونچائی کی بنیادی باتوں پر کام کریں۔

1. شک لوڈ

جب گرنے کو گرفت میں لیا جاتا ہے تو جسم کو محسوس ہونے والی قوت۔ زیادہ جھٹکے کا بوجھ
چوٹ یا موت کا باعث بن سکتا ہے اور اس لیے اسے کم کرنا یا گریز کرنا چاہیے۔

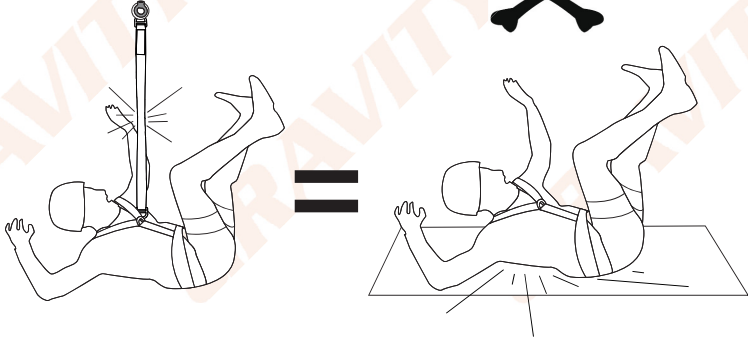


C. سائٹ کا قیام۔

1. کام شروع ہونے سے پہلے

- یقینی بنائیں کہ آپ سائٹ پر کلائنٹ کی ضروریات کی تعمیل کرتے ہیں۔ جیسے رات کے کام کی اجازت ہے وغیرہ
- کام شروع کرنے سے پہلے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیچھے والے کم از کم کارکنوں کو کھائیں جو ایک دوسرے کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ زوال کے تحفظ کا نظام متعلقہ اور سائٹ اور کام کے مطابق مقصد کے لیے موزوں ہے۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطرے کی ایک جامع تشخیص کی گئی ہے اور تمام کارکنوں کو خطرے کی تشخیص میں شامل کیا گیا ہے۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ استعمال سے پہلے تمام آلات کا معائنہ کیا گیا ہے اور استعمال کے لیے محفوظ اور مقصد کے لیے موزوں ہے۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریسکیو پلان موجود ہے اور فرسٹ ایڈکٹ کے ساتھ کافی ریسکیو کٹ سائٹ پر موجود ہے۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈھانچے / سائٹ کا معائنہ کیا گیا ہے اور اسے استعمال کے لیے محفوظ سمجھا گیا ہے۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹریفک کو خطرہ ہو نا چاہیے کہ ٹریفک مینجمنٹ پلان موجود ہے۔



2. اخراج زون ریت بیریکیڈنگ

- خارجی زون: ایک ایسا زون یا جگہ جہاں لوگوں کو چلنے یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مثال کے طور پر، چھت میں سوراخ کے ارد گرد 2m جگہ۔
- بیریکیڈنگ: ایک جسمانی رکاوٹ جو لوگوں کو گرنے کے خطرے کی پوزیشن تک پہنچنے سے روکتی ہے۔

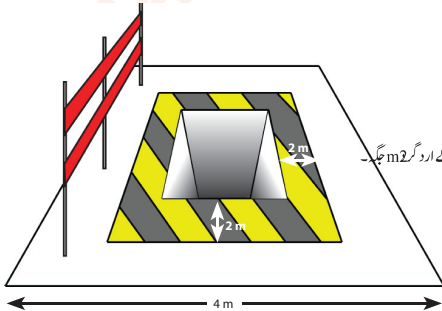


3. کام کی پابندی

ایک ایسا نظام جہاں ہم کارکن کو ڈھانچے سے اس حد تک جوڑتے ہیں کہ یہ اسے کنارے تک پہنچنے سے روکتا ہے، اس طرح گرنے سے بچاتا ہے۔

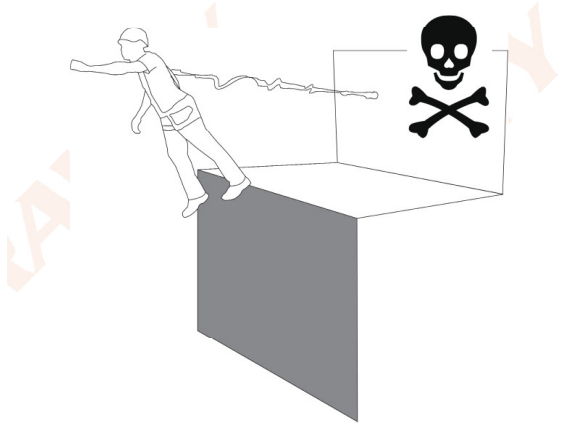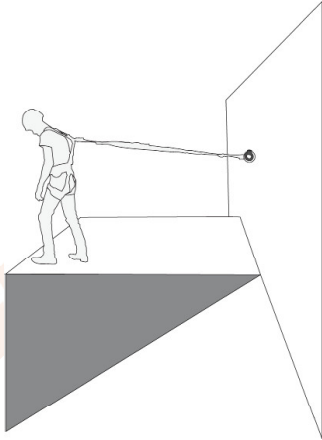


4. روف ٹاپ ورک ریٹریمنٹ سسٹم۔

کوئی بھی افقی لائف لائن کو ورک ریٹریمنٹ سسٹم کے ساتھ جوڑ کر چھت کے اوپر کام کرنے کے لیے مثالی نظام بنا سکتا ہے۔

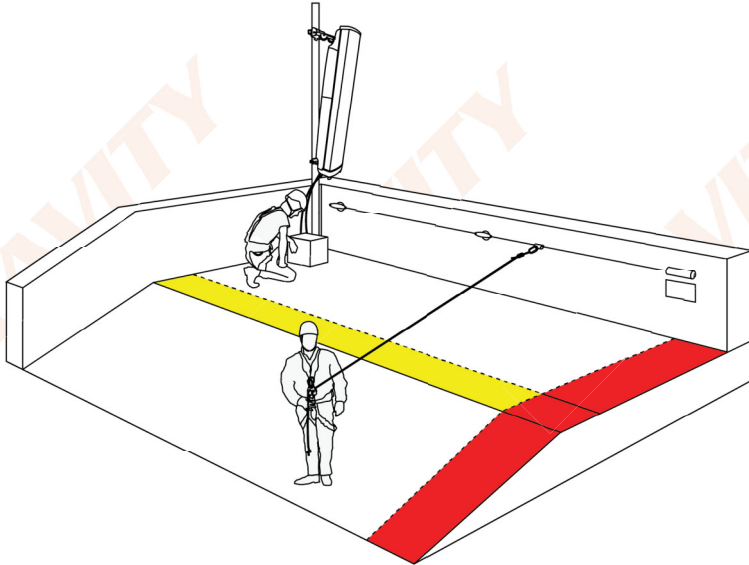

5. چھت کا کام

کوئی بھی عارضی افقی لائف لائن کو پیچھے ہٹنے کے قابل لائف لائن کے ساتھ جوڑ کر چھت کے کام کے لیے مثالی نظام بنا سکتا ہے۔

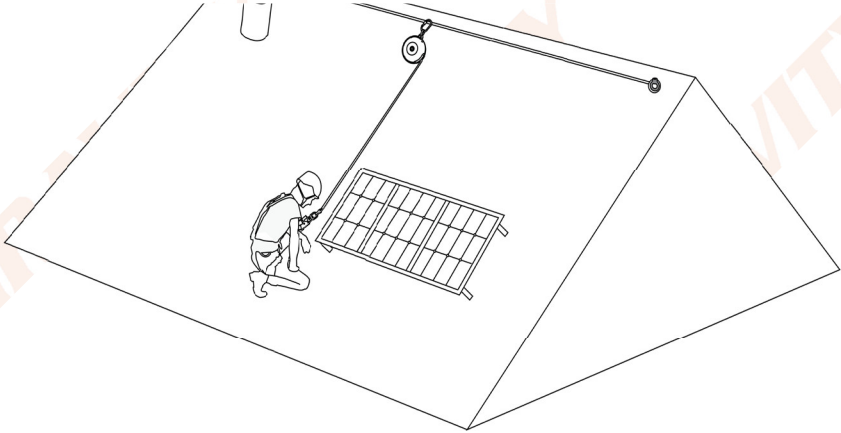

6. گرفت

ایک نظام جو گرنے کے بعد کسی شخص کو محفوظ طریقے سے معطل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس طرح کرتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو چوٹ کو روکا جاسکے۔

زوال کی گرفتاری کام کی روک تھام کی طرح زوال کو نہیں روکتی ہے۔ یہ صرف جھٹکے کے بوجھ کو کم کر کے گرنے کی وجہ سے کسی شخص کو شدید چوٹ یا زمین سے ٹکرانے سے روکتا ہے۔



7. ذاتی حفاظتی سامان (پی پی ای) کی مکمل ریخ

پی پی ای کو محفوظ طریقے سے اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، ہر صارف کو آلات کے ہر ٹکڑے کے بارے میں چار چیزیں جاننا ضروری ہیں، یعنی:

شناخت - سامان کے ہر ٹکڑے کا نام اور مقصد۔

• سرٹیفیکیشن - صرف درست جنوبی افریقی قومی معیارات (SANS) یا یورپی قومی معیارات (EN) کے ساتھ ساز و سامان استعمال کیا جانا چاہئے اور اسے ایک معروف خوردہ فروش جیسے گریوٹی ٹریڈنگ کے ذریعے خریدنا چاہئے۔ مثال کے طور پر، کشش نقل کی تربیت صرف ISO 9001:2015 مصدقہ آلات فراہم کرنے والوں کا استعمال کرتی ہے۔

• حد - ساز و سامان کو استعمال کرنے اور استعمال نہ کرنے کا طریقہ، آلات کے ہر ٹکڑے کو استعمال کرتے وقت شناخت کرنے کے لیے محفوظ استعمال کے معیار اور خطرات، اور زیادہ سے زیادہ بوجھ جس کا سامان کا ہر ٹکڑا لے جانے کے لیے تصدیق شدہ ہے۔ ساز و سامان کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت مینوفیکچرر کی طرف سے محفوظ ورکنگ لوڈ اور بریکنگ سٹریٹھ کے طور پر دی جاتی ہے اور اس سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔

• معائنہ - استعمال سے پہلے کا معائنہ کام کے آغاز سے پہلے کیا جانا چاہیے اور اس سامان کو کم از کم 6 ماہ بعد تفصیلی معائنے کے لیے مقرر کردہ آلات کنٹرولر کو بھیجا جانا چاہیے۔ ناقص یا خراب آلات کا استعمال سنگین چوٹ یا موت کا باعث بن سکتا ہے۔

• نوٹ کریں کہ S.W.L ایک صنعت کار سے دوسرے میں مختلف ہو گا۔

ایک ہیلمٹ کا استعمال ٹیلنیشن کے سر کو گرنے کے ساتھ ساتھ
گرنے والی چیزوں سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے:
• ٹھوڑی کا پٹا ہونا ضروری ہے۔

• ہر وقت کارکن کے سر پر ہونا چاہیے۔

• Chinstrap کو 50 کلو گرام کی طاقت سے توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

• اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ دالوں اور ضمنی اثرات کو لے سکتا ہے۔

• اونچائی پر کام کرنے کے لیے EN397 ہیلمٹ استعمال نہ کریں۔

ان وجوہات کی وجہ سے کسی کو یہ ہیلمٹ کیوں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کی
درجہ بندی سائڈ یا بیک اسپیکٹ فورسز کے لیے نہیں کی گئی ہے۔

• اگر کوئی چیز ہیلمٹ کے اگلے حصے پر گرتی ہے، تو یہ ہیلمٹ کے پچھلے حصے کو اوپر
لے جائے گی اور صارف کے سر کو ممکنہ چوٹ سے دوچار کر دے گی۔

چڑھنے والا ہیلمٹ (EN 12492)



تعمیراتی ہیلمٹ (EN397)



مکمل ہاؤی ہارنس (EN361,358)



ایک ہارنس دیگر تمام آلات اور نظام کو کارکن سے منسلک ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تمام حفاظتی نظاموں کی بنیاد بناتا ہے۔

• گرفت کے نظام کو ترجیحی طور پر سینے کے ڈی لنک سے جوڑا جانا چاہیے۔

• ہارنس کی طرف دو بکے کام کی پوزیشننگ سسٹم کے لیے ہیں۔

• تمام پٹے مناسب طریقے سے سخت ہونے کے ساتھ ہارنس کو صحیح طریقے سے لگایا جانا چاہیے۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ بکے صحیح متعلقہ کنیکٹرز پر جائیں۔

- S.W.L. = 140 kg
- M.B.S. = 1400 kg

ہارنس ڈون کرتے وقت درج ذیل کو یقینی بنائیں:

کمر کی پٹی آپ کے کولہوں کے اوپر اور تنگ ہے۔

چاہیے کے پٹے سخت ہیں تاکہ آپ اپنے سینے اور ہارنس کے درمیان ایک مٹھی فٹ کر سکیں۔

تمام کسے منسلک اور محفوظ ہوں۔



جھنکا جذب کرنے والا لاینارڈ (EN355)




اونچائی پر کام کرتے وقت جھنکا جذب کرنے والا بنیادی حفاظت کے طور پر کام کرتا ہے۔


• جھنکے کو جذب کرنے والے رگوں کو کھولتا ہے (تعیینات کرتا ہے) تاکہ گرنے والے شخص کے جھنکے کے بوجھ کو کم کیا جاسکے۔

• استعمال کے دوران برقرار رہنا چاہیے۔ ایک بار چالو ہونے کے بعد، جھنکا جذب کرنے والا دوبارہ استعمال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ دوسرے گرنے کے جھنکے کے بوجھ کو جذب نہیں کر سکے گا۔

S.W.L.=130kg
M.B.S.=1300kg

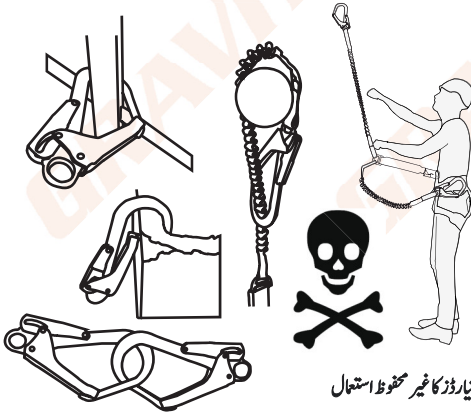


جھنکا جذب کرنے والی لینارڈز کا غیر محفوظ استعمال

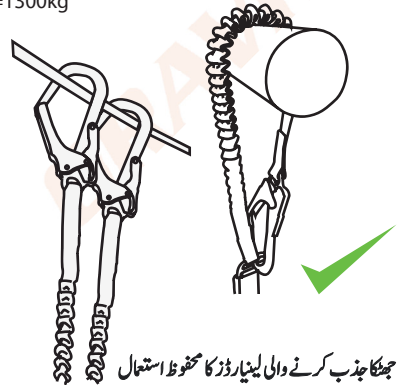

جھنکا جذب کرنے والی لینارڈز کا محفوظ استعمال

کشش ٹھل جھٹکا جذب کرنے والی لینیارڈ کو کیسے فٹ کیا جائے۔

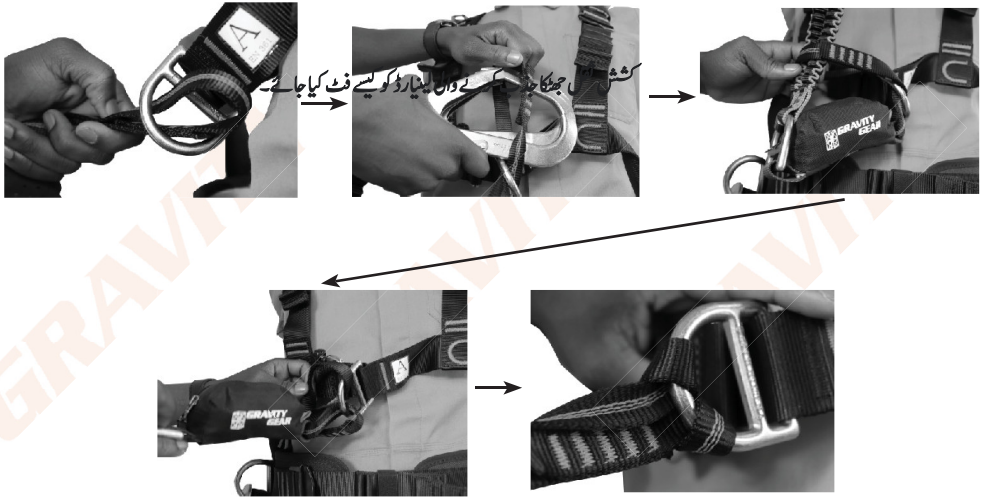


ورک پوزیشننگ لینارڈ (EN358)

ورک پوزیشننگ لینارڈ کا استعمال ایک کارکن کو مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے آزادانہ طور پر دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔

• گرفت کے نظام کے بغیر کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔



• ڈھانچے کے ارد گرد لپٹ ہونا چاہئے پھسلنے سے روکیں۔

- S.W.L. = 140 kg
- M.B.S. = 1400 kg


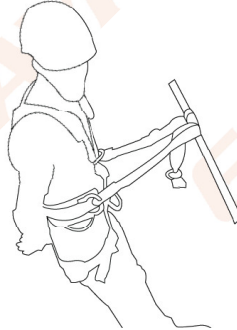


ہیلمٹ، ہارنس، جھٹکا جذب کرنے والا اور کام کی پوزیشننگ لینارڈ کم از کم پی پی ای بناتے ہیں جو اونچائی پر ہونے پر کارکن کو استعمال کرنا چاہیے۔

گریوٹی ورک پوزیشننگ لینارڈ کو کیسے فٹ کیا جائے۔

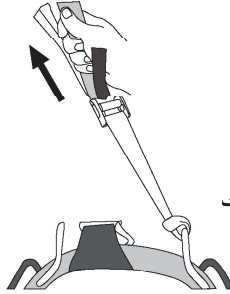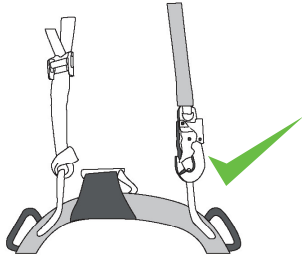

گریوٹی ورک پوزیشننگ لینارڈ کو کیسے ایڈجسٹ

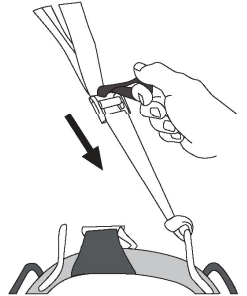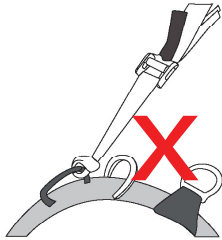

رسی پکڑنے والے آلات: (EN 353-2)



عمودی لائف لائن پر فال اریسٹ ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گرنے کی صورت میں رسی کو پکڑ لے گا، گرنے کے فاصلے کو صرف رسی کی کھینچ تک محدود کر دے گا۔

• محفوظ زوال کے عنصر میں استعمال کیا جانا چاہیے۔

• عمودی لائف لائن پر استعمال کیا جاتا ہے۔

• براہ راست ہیرا پھیری نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ یہ آلہ کے کام کرنے کے عمل میں مداخلت کر سکتا ہے۔

- S.W.L. = 120 kg
- M.B.S. = 1200 kg



اتر تے ہوئے آلات (EN341)



ایک متغیر رگڑ آلہ جو نزول کی شرح کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہنگامی فرار، افقی لائف لائنز اور بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

• استعمال میں نہ ہونے پر مقفل ہونا ضروری ہے۔

• ہنگامی فرار کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، جب افقی لائف لائن کو تباہ اور بچاؤ کے دوران۔

• ریکیو میں استعمال کرتے وقت، اضافی رگڑ لگانا ضروری ہے۔

- S.W.L. = 120 kg
- M.B.S. = 1200 kg

• S.W.L. (اضافی رگڑ کے ساتھ) 22 کلوگرام

سلس (EN 566 & 795)



جب تیز دھار موجود نہ ہوں تو ڈھانچے کے لیے کورسٹم
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

• کورسٹم کے لیے ڈھانچے کے گرد لپیٹنا چاہیے۔

پھسلنا


• سلائی کو سیدھا ہونا چاہیے تاکہ سلیٹنگ کو کمزور ہونے سے پہلے نکالا جاسکے۔

• پیوئی آستین کے ساتھ Slings استعمال کیا جانا چاہئے تیز کناروں ایک تشویش ہونا چاہئے۔

- S.W.L. = 220 kg
- M.B.S. = 2200 kg



ریسیور اچیٹ سلنگز (EN 354)

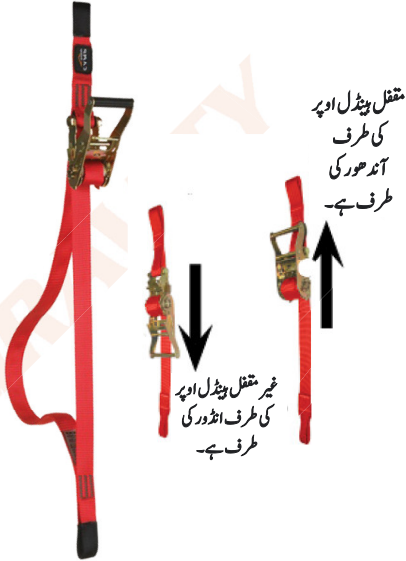


ریسیور ریسکیو کے دوران زخمی کو اوپر اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ریسکیو کو casualty کے لائیوڈز کو ہٹا سکے۔

- آسانی سے اٹھانے کی اجازت دینے کے لیے ایک شافٹ میکانزم ہے۔
- استعمال میں نہ ہونے پر لاک ہونا چاہیے (مکمل طور پر بند)۔
- ہمیشہ دوبارہ سیٹ کرنے کے بعد استعمال کریں۔



کنیکٹر (EN362)

آلات کی ایک رینج اور آلات کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

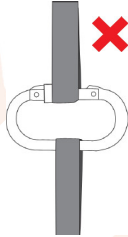

کراس لوڈنگ

زنجیر سے جوڑنا

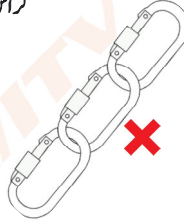

کھلا گیٹ

گیٹ کا رینچے کی طرف



- S.W.L. = 220 kg
- M.B.S. = 2200 kg

کام کی رسیاں نیم جامد رسیاں (EN 1891)

اونچائی کے نظام پر کام کے دوران استعمال کیا جاتا ہے
اور اونچائی کی حفاظت کا ایک اہم حصہ ہے۔

• 5% اور 10% کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔


• کر مینٹل کی تعمیر کا ہے۔ دو حصوں پر مشتمل ہے:

کرن (کور) = طاقت کا 80% - مینٹل (میان) = طاقت کا 20%۔

- S.W.L. = 250kg
- M.B.S. = 2500kg



پیچھے ہٹنے والا لائیوڈ (EN360)

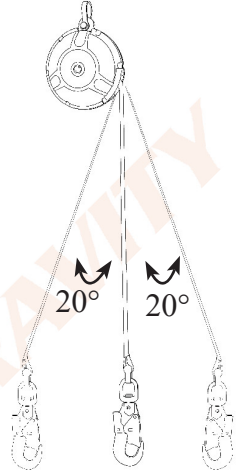

خود سے پیچھے ہٹنے والے زوال کی گرفتاری کے آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ اوپر اور نیچے کی تیز اور آسان حرکت کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آلہ گرنے کے فاصلے کو تقریباً 30 سینٹی میٹر تک محدود کرتا ہے۔

• کار سینٹی بیٹ کی اسی طرح کی فعالیت؛ یہ ایک ٹیکنیشن کو آزادانہ طور پر اوپر اور نیچے جانے کی اجازت دیتا ہے، اور تالے صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص گر جاتا ہے۔

• کام کی پوزیشننگ اور گر گرفتاری کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• کچھ ماڈلز میں ہاک کو جذب کرنے والا فنکشن شامل ہوتا ہے۔

• عمودی استعمال کے دوران 20 ڈگری زیادہ سے زیادہ رہتی ہے۔


• فال فیکٹر 1 کے اوپر کبھی استعمال نہ کریں۔

• S.W.L. = 120 کلو گرام

• براہ کرم نوٹ کریں کہ S.W.L. مینوفیکچر ریڈیٹائن کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔



کنٹینر پر کام کرتے وقت ریٹریکٹ ایبل لینارڈ کا استعمال

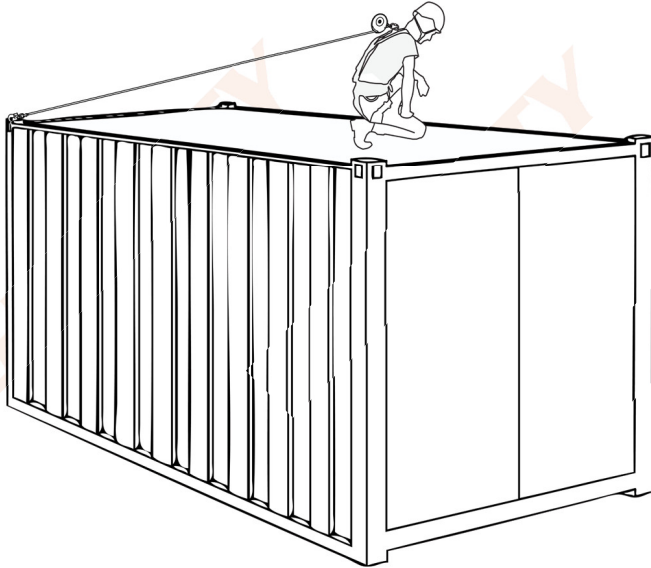

- اسے چھت کے اوپر یا کنٹینر پر استعمال کرتے وقت آلہ کو ٹیکنیشن سے جڑنا چاہیے نہ کہ ڈھانچے سے، تاکہ رکنے کے فاصلے میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ تاہم اس کام کے لیے تمام Retractable کی درجہ بندی نہیں کی گئی ہے۔


لے جانے والا آلہ اونچائی بیٹھ گیا۔

ٹولز کو اونچائی سے گرنے سے روکنے کے لیے تمام ٹولز کو ٹول لینئر ڈزیا آلات کی ہڈی سے باندھنا چاہیے۔ گرائے جانے والے اوزار املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ نیچے کے لوگوں کو چوٹ یا موت بھی پہنچ سکتی ہے۔



8 کلو گرام یا اس سے کم وزن والے ٹولز کو ہارنیز گیر لوپس سے جوڑا جانا چاہیے۔ 8 کلو گرام سے زیادہ وزنی ٹولز کو 20 کلو گرام کی زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی گنجائش کے ساتھ علیحدہ 1:1 پبلی سسٹم کے ذریعے اٹھایا جانا چاہیے۔ 20 کلو گرام سے زیادہ وزنی کسی بھی اوزار یا سامان کو ایک مستند رسی ریگر کے ذریعے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک مستند رسی ریگر 1:1 سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے 40 کلو گرام اور 1:3 سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے 100 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔

8 کلوگرام یا اس سے کم وزنی ہلکے مواد کو ہارنیس گیزر لوپس سے جوڑا جانا چاہیے۔ 8 کلوگرام سے زیادہ وزنی ہلکے مواد کو الگ سے 1:1 یا 2:1 پبلی سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اٹھایا جانا چاہئے جس کی زیادہ سے زیادہ 35 کلوگرام وزن اٹھانے کی گنجائش ہے۔ کوئی بھی ہلکا مواد یا سامان جس کا وزن 35 کلوگرام سے زیادہ ہے کسی مستند روپر گیر کے ذریعے اٹھانا ضروری ہے۔

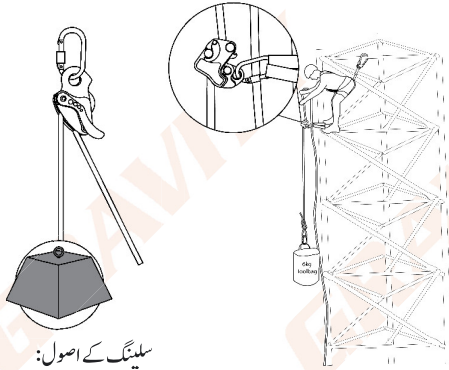


سلیٹنگ کے اصول:

• کبھی بھی محفوظ کام کے بوجھ سے تجاوز نہ کریں۔

سامان

• ہمیشہ تیز کناروں سے پھینکنے کی حفاظت کریں۔

• اٹھانے سے پہلے ہمیشہ پری لفٹ کریں۔

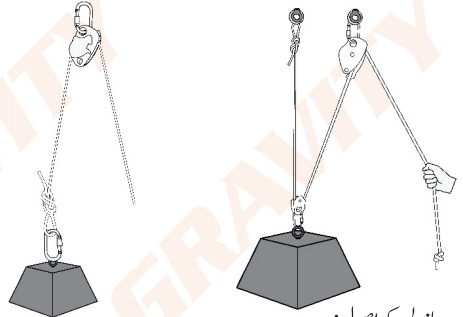

دھاندلی کے اصول:

• کبھی بھی بوجھ کے نیچے کھڑے نہ ہوں۔

• ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سفر کیا ہوا راستہ رکاوٹوں سے پاک ہو۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ لفٹ کے لیے صحیح سامان استعمال کیا گیا ہے۔

استعمال سے پہلے کے معائنہ

صارفین کو کام شروع کرنے سے پہلے استعمال کیے جانے والے تمام آلات کا معائنہ کرنا چاہیے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کیا جانا چاہیے کہ تمام آلات استعمال کے لیے محفوظ ہیں اور ISO 22846-2 کے مطابق مقصد کے لیے موزوں ہیں۔

آلات کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، ان میں سے ہر ایک کے اپنے معائنہ کے معیار ہیں۔ سامان کے کچھ نمونے (مثلاً ہارنس) دونوں زمروں میں آتے ہیں اور ان کا اسی طرح معائنہ کیا جانا چاہیے۔

سافٹ ویئر



چیک کریں:

- تیاری کی تاریخ
- سلائی کی حالت
- رنگت
- کاٹنا
- جلنا
- ٹوٹ پھوٹ
- تصدیق

ہارڈ ویئر



چیک کریں:

- زنگ
- ورکنگ ایکشن
- حرکت
- ٹوٹ پھوٹ
- اختراق
- دراڑیں



آلات کا ذخیرہ

ساز و سامان کو صحیح طریقے سے اور مینوفیکچرر کی تصریحات کے مطابق ذخیرہ کیا جانا چاہیے تاکہ استعمال میں نہ ہونے پر آلات کو بچھنے والے نقصان کو روکا جاسکے۔

اسٹور کا سامان:

- ٹھنڈی، خشک جگہ میں - یہ ہلکے وزن سافٹ ویئر اور رسٹن ہارڈ ویئر کو روکنے میں مدد کرے گا۔
- کیمیکلز سے پاک - اس سے آلات کو کیمیائی نقصان کا امکان کم ہو جائے گا۔
- جہاں کوئی انفیکشن (چوہے اور کیڑے وغیرہ) نہیں ہوتے ہیں، جو سافٹ ویئر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی نظام موجود ہے۔
- ایک محفوظ مقام پر - یہ غیر مجاز اہلکاروں کے داخل ہونے اور ممکنہ طور پر نقصان پہنچانے والے سامان کو روکے گا۔

رسی کی دیکھ بھال

- اونچائی پر کام کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے رسی کا استعمال نہ کریں۔
- تیز کناروں پر رسی نہ چلائیں۔ کنارے کی حفاظت کا استعمال کریں۔
- رسی پر کھڑے نہ ہوں اور نہ چلیں۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام آلات استعمال کیے جانے والے آلات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔



رسی ییگ:

یہ بہتر ہو سکتا ہے کہ رسی کو کنڈلی کرنے کے بجائے ییگ میں رکھا جائے۔
ایسی صورتوں میں، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ رسی کو ڈھانچے یا سیڑھی کے
اوپر سے ہٹا دیں اور رسی کو تھیلے میں کھینچیں، اس سے گرہ لگنے سے بچ
جائے گا اور رسی کو تیزی سے باندھا جاسکے گا۔




گھر کی دیکھ بھال:

پتھر کی جگہ کے دوران، یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ استعمال کیے جانے والے آلات کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے کہ انہیں کسی بھی غیر ضروری نقصان یا
ماحول کی خرابی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب آلات استعمال میں نہ ہوں تو انہیں اپنے تھیلوں یا ڈبوں میں محفوظ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سامان ان
علاقوں سے باہر لے جایا جائے جہاں کارکن پھسلنے اور ٹپ یا دیگر حادثات کو روکنے کے لیے منتقل ہوتے ہیں۔

مشتبہ آلات کی اطلاع دینا

جو گیزر خراب یا استعمال کے لیے بہت پرانا پایا جاتا ہے اس کی اطلاع سائٹ کے ذمہ دار شخص (یا تو سائٹ سپروائزر یا سیفٹی آفیسر وغیرہ) کو دی جانی چاہیے۔

خراب یا پرانے سامان کو صحیح طریقے سے نشان زد کیا جانا چاہیے اور فوری طور پر سروس سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ خراب شدہ آلات کو جلد از جلد تباہ کر دینا چاہیے تاکہ آلات کو کام کے نظام میں واپس آنے سے روکا جاسکے۔

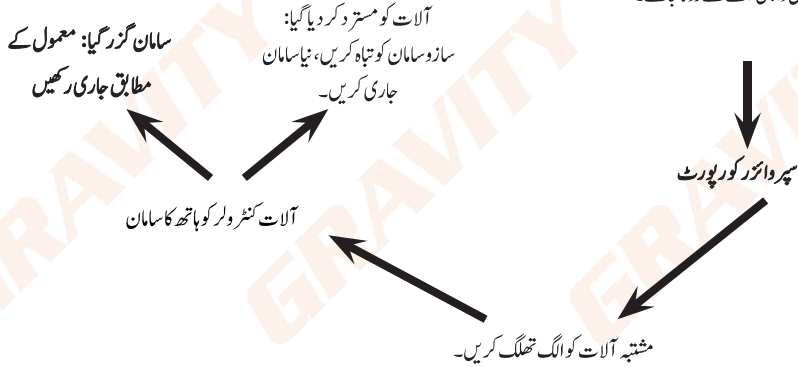

تباہ شدہ سامان کی مرمت

سازو سامان کی مرمت صرف مینو فیکچرر یا مینو فیکچرر کے ذریعہ تصدیق شدہ کمپنی کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

کوئی ٹھیکیدار PPE کی مرمت نہیں کرتا۔

D. اونچائی کے اصولوں پر کام کریں۔ 1۔ زوال کے عوامل

زوال کا عنصر =

زوال کا فاصلہ

لائیارڈ کی لمبائی



اُترنے کا عنصر 0



اُترنے کا عنصر 1:



اُترنے کا عنصر 2:

کم از کم خالی جگہ

کم خالی جگہ (MFS) وہ کھلی جگہ ہے
ٹیکنیشن کو زمین یا کسی ڈھانچے سے
بغیر کسی شخص کے گرنے کو
طریقے سے گرفتار کرنے کے لیے
نیچے کی ضرورت ہوگی۔ زوال کا
میا فال فیکٹر کم کرنے سے مطلوبہ
کم ہو جائے گا۔

lanyard کے لئے m_2

لانیارڈ کے لیے m_1 ، چونکہ فال
فیکٹر 2 میں لانیارڈ ہو گا۔


مکمل طور پر تعینات کریں

پارنس اسٹریچ کے لیے $m_0.5$

شخص کے جسم کے لیے $m_1.5$ ۔

$m_0.5$ خالی جگہ تاکہ شخص کو ٹکرنہ لگے

زمین

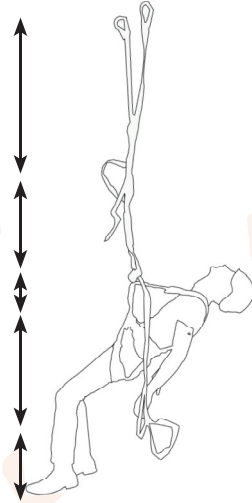

$$m + 1.5 m + 0.5 m + 1.5 m + 0.5 m = 6 m$$

اس طرح: 2:


ای: اینکر پوائنٹس

اینکر پوائنٹس کا مقصد ایک کارکن اور کسی ڈھانچے کے درمیان آخری باقی ماندہ کنکشن پوائنٹ ہونا ہے جب کارکن کو زمین پر گرنے سے روکنے کے لیے گرنا پڑتا ہے۔

اینکر پوائنٹس کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے:

• خود شناخت شدہ اینکر پوائنٹس، اور

• منصوبہ بند اینکر پوائنٹس (EN 795:2012)۔

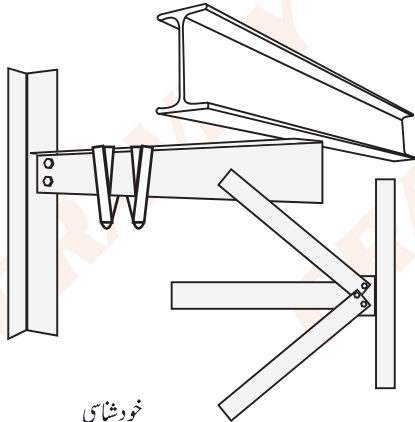

خود شناسی

- S.W.L. = 150 kg
- M.B.S. = 1500 kg



کشش نقل تک رسائی کا اینکر
منصوبہ بندی کی

- S.W.L. = 120 kg
- M.B.S. = 1200 kg

آئی ٹ

3. ساختی تشخیص

• "یہ ڈھانچے کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ڈھانچہ چڑھنے کے لیے محفوظ ہے اور ضرورت پڑنے پر کسی قسم کی دھاندلی اور اٹھانے کی سرگرمیاں انجام دینا۔


کسی بھی چڑھنے یا اٹھانے کے آپریشن سے پہلے تمام ڈھانچے کا بصری طور پر معائنہ کیا جانا چاہیے۔ ڈھانچے کی تصدیق کرنا کوہ پیما یا ریگر کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ڈھانچہ چڑھنے کے لیے محفوظ ہو۔ ہر کوہ پیما کو مندرجہ ذیل چیک کرنا چاہیے۔

• یہ کہ ڈھانچہ ایک انجینئر کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے۔

• یہ کہ فال گرفت کا فکسڈ سسٹم تصدیق شدہ اور استعمال میں محفوظ ہے۔

• یہ کہ کوئی ممبر غائب یا ڈھیلٹیلی کام کا سامان نہیں ہے۔

• کسی بھی چھت کے ڈھانچے کا بھی معائنہ کیا جانا چاہیے کہ سطح کے علاقے محفوظ اور رسائی کے لیے محفوظ ہیں۔"

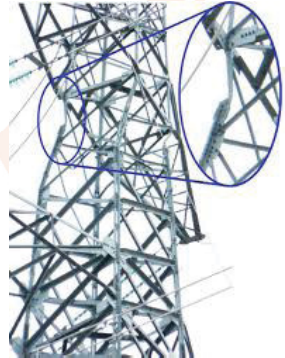

4. عارضی عمودی لائف لائنز

عمودی لائف لائنز کا استعمال ڈھانچے کے اوپر اور نیچے آسان اور فوری حرکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ لائف لائنیں رسی پکڑنے والے آلے کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں گرنے کا فاصلہ کم ہوتا ہے، صرف رسی کی کھینچاؤ کی مقدار تک محدود ہوتا ہے۔

• زیادہ سے زیادہ لمبائی 30m

• لائف لائن پر زیادہ سے زیادہ افراد کی اجازت: 1 شخص۔


• 2 لوہس کے درمیان زیادہ سے زیادہ زاویہ 90° ہے۔




5. عارضی افقی لائف لائنز

افقی لائف لائنیں ایک طرف سے دوسری طرف محفوظ اور تیز حرکت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان لائف لائنز کو چھٹکا جذب کرنے والے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو ٹیکنیشن کے حرکت کرتے وقت ایک طرف سے دوسری طرف پھسل سکتا ہے۔

لنگر پوائنٹس کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ 5m۔

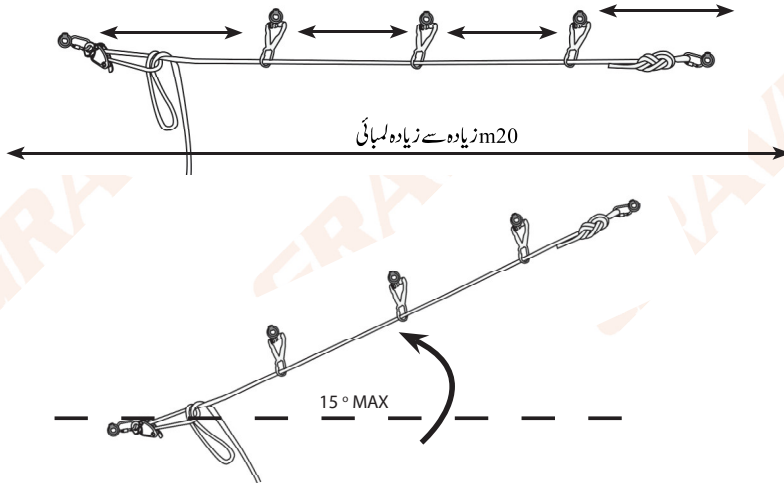

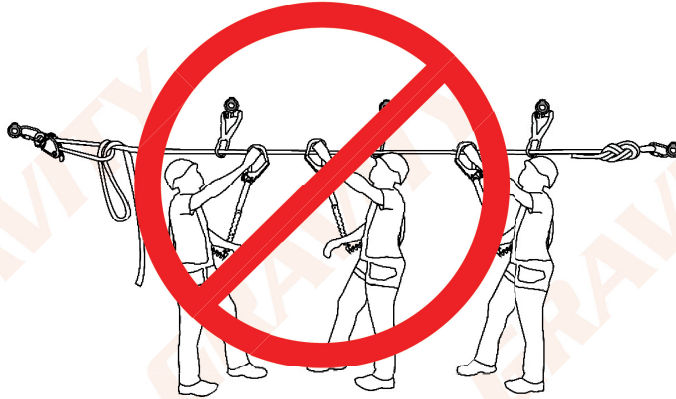

• ایک لائن پر 2 سے زیادہ صارفین نہیں۔

• فی سیکشن ایک صارف سے زیادہ نہیں۔

شناخت ریسکیو طریقہ کار:

1. ہنگامی طبی خدمات کو کال کریں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریسکیو پلان موجود ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ریسکیو کو جتنی جلدی ممکن ہو موثر طریقے سے انجام دیا جاسکے۔

2. زخمی پر چڑھنا۔

3. رسی کو زخمی کے اوپر والے ڈی لنک سے جوڑیں۔

4. سپینشن ٹرہا سلنگ کو جوڑیں۔

5. زخمی کے اوپر چڑھنا۔

6. ریسکیو شناخت کو ایڈجسٹمنٹ سلنگ کے ساتھ لنگر انداز کریں۔

7. زخمی اور نیچے آنے والے آلے کے درمیان تمام سلیک کو ہٹا دیں۔

8. ریسکیو شناخت کے ساتھ زخمی کو اٹھاؤ۔

بچاؤ انجام دیں جب:

• ایک شخص گر گیا ہے اور اس کا جھکا جذب کرنے والا لانا رڈ لگا ہوا ہے۔

• ایک شخص ہوش کھو بیٹھا ہے۔

• ایک شخص بغیر مدد کے حفاظت پر نیچے چڑھنے سے قاصر ہے۔

تمام بچاؤ مختلف ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت ایک جیسی رہتی ہیں:

• بچاؤ کی کوشش کرنے سے پہلے ہمیشہ ہنگامی خدمات کو کال کریں۔

• ہمیشہ بچاؤ کے دوران متاثرہ کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ہر قرار رکھیں:

دو طرفہ ریڈیو، ہاتھ کے اشارے یا صرف بات کرنا اگر وہ شخص کان کی

آواز کے اندر ہے۔


• یہ سفارش کی جاتی ہے کہ تمام ریسکیورز بھی تربیت یافتہ فرسٹ ایڈرز

ہوں۔

شافت ریسکو

ریسکو کٹ:


1. ایچمنٹ سٹنگ
2. ریسکو شافت
3. نزولی آلہ
4. Kem مینٹل رسی
5. معطلی ٹرو ما پھینکنا
6. ایچمنٹ کارائینر
7. اضافی رگڑ کارائینر
8. کٹ بیگ

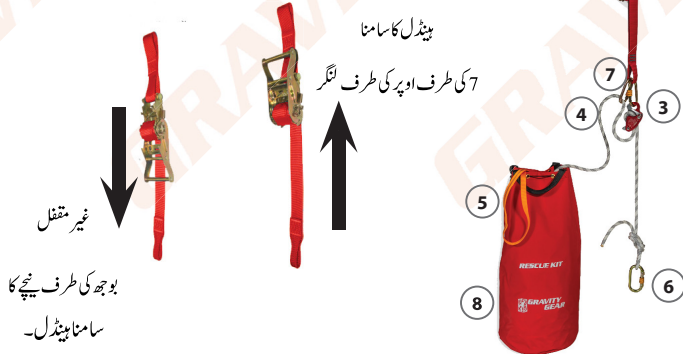

تھامے:

• ہنگامی صورت حال کے دوران خود سے نکلنے کی سہولت کے لیے ایک خود سے فرار ریسکیو کٹ کو ٹاور پر چڑھنے والے پہلے شخص کے پاس ہونا چاہیے، اور کٹ کو کوے کے گھونسلے میں محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے۔

2. معطلی کا صدمہ

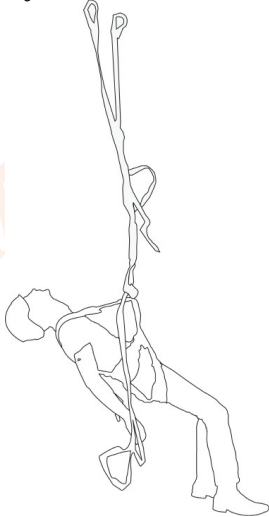

دوسب سے بڑے خطرات جو کہ ریسکیو کے انتظار میں ہیں جب کہ ہارنس میں معطل ہیں، معطلی کے صدمے کی وجہ سے چوٹ یا موت ہے۔


کشش ثقل کی وجہ سے گرے ہوئے شخص کے جسم میں خون زمین کی طرف کھینچا جاتا ہے اور ٹانگوں میں تالاب بن جاتا ہے۔

ہارنس کے ٹانگوں کے لوپس کے تنگ ہونے کی وجہ سے، خون گرے ہوئے شخص کے دل میں واپس نہیں جاسکتا۔ یہ خون کو انسان کے جسم میں گردش کرنے سے روکتا ہے۔ اس طرح کم سے کم خون دماغ تک پہنچتا ہے جس سے ہوش میں کمی واقع ہوتی ہے اور دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آخر کار، یہ دل کا دورہ پڑنے اور بالآخر موت کا باعث بن سکتا ہے۔


یہ سب کچھ 15-20 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس لیے روک تھام کے لیے درکار تکنیکیوں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔

معطلی کا صدمہ، اپنے لیے، اور وہ جانی نقصان جس کو بچانے کی ضرورت ہے۔

معطلی کے صدمے کی روک تھام

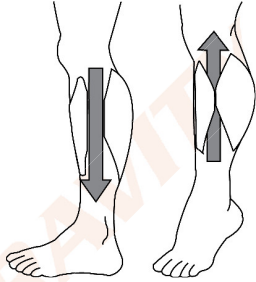


پٹھوں کا پمپ: آپ کی ٹانگوں، پیروں اور انگلیوں کو حرکت دینے سے ٹانگوں کے پٹھے سکڑ جائیں گے اور خون کو دوبارہ گردش پر مجبور کریں گے، جو دماغ کو ہوش میں رہنے کے لیے انتہائی ضروری آکسیجن فراہم کرتا ہے۔

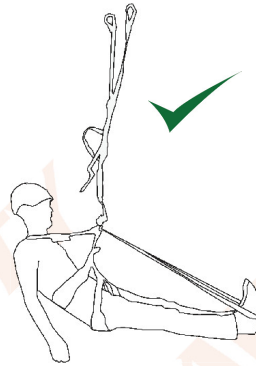

معطلی ٹروما سلیٹنگ: آپ کو کھڑے ہونے یا ایک ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دے گا، ٹانگوں میں خون جمع ہونے سے روکے گا اور ساتھ ہی ٹانگوں کے لوپس کے دباؤ کو دوبارہ بحال کرے گا جو خون کو دل اور دماغ تک گردش میں رہنے دے گا۔ اگر زخمی بے ہوش ہو تو بچانے والا یہ کام زخمی کے لیے کر سکتا ہے۔

3. سوپائن ریکوری پوزیشن

یہ پوزیشن خون کو کافی آہستہ سے بہنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ ری فلو سنڈروم کو روکا جاسکے، جبکہ ایک ہی وقت میں زخمی کی گردن اور / یاریڈھ کی ہڈی کو کسی بھی ممکنہ چوٹ سے بچایا جاسکے۔ اس پوزیشن کو "Supine Position" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

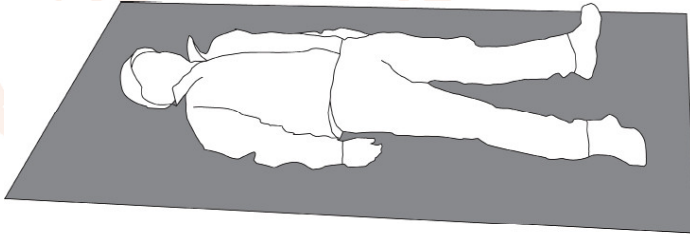

جی نائٹس

- تمام گرہیں کمزور ہو جاتی ہیں اور رسی کی لمبائی کم ہو جاتی ہیں۔
- تمام گرہوں کو مناسب طریقے سے تیار کیا جانا چاہئے؛ غلط کپڑے پہنے ہوئے گرہ رسی کو کمزور کر دے گی۔

1. شکل 8 سٹاپ فی ناٹ




یہ گرہ رسی کے آخر میں بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں اور سامان کو رسی کے سرے سے ہٹنے سے روکا جاسکے۔
دم آپ کی مٹھی سے لمبی، لیکن بازو سے چھوٹی ہونی چاہیے۔

2. ایک Bight پر 8 کا پیکر



اس گرہ کو رسی کو سنگل اینکر پوائنٹ یا آلات سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے افقی لائف لائن کی تنصیب کے ساتھ ساتھ بچاؤ کے عمل کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔

3. ڈبل لوپ شکل 8

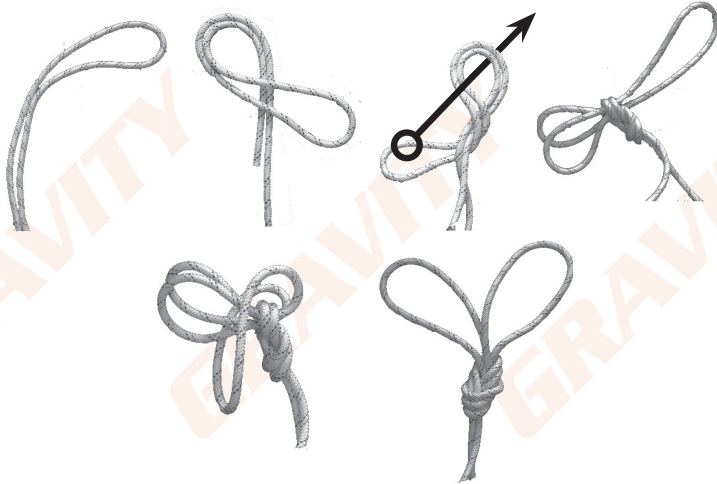

یہ گرہ ایک رسی کو دو الگ الگ اینکر پوائنٹس سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو عام طور پر عمودی لائف لائنوں کو رگڑنے کے لیے استعمال ہوتی

ے۔

4. کلیم بیسٹ

عمودی یا ترچھی قطب پر اینکر پوائنٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فال فیکٹر 1 یا اس سے بہتر میں استعمال کیا جانا چاہیے۔



کم از کم 3 بار لپیٹیں۔



1. مونوپولین انٹرل چڑھنے اور بچاؤ کا طریقہ کار

H. خصوصی مواد

اجارہ داروں میں چڑھنے کے لیے گرنے کے لیے مخصوص گرفت اور ریکسیو کے لیے سازو سامان کی ضرورت ہوتی ہے جسے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک مونوپول میں داخل ہونے سے پہلے، مونوپول کے اندر کی شہد کی مکھیوں، ڈھیلے الیکٹریکل اور کسی دوسرے خطرات کا معائنہ کیا جانا چاہیے جو ٹیم کی حفاظت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔

نیچے اور اوپر سے چڑھنے اور بچاؤ کے لیے کم از کم سامان:

2 ایکس ورک پوزیشننگ لینارڈ-EN358

2 ایکس فل ہاڈی ہارنس-EN361 / 3582 x شکا ابزوربنگ لینارڈ (EN355) - (SAL)

2 ایکس چڑھنے والا ہیلمٹ-EN12492

(جھٹکا جذب کرنے والے کی لمبائی 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے)

1202 x سینٹی میٹر کھلی گول سلنگ-EN5661 کم

اسٹریچ کرن مینٹل رسی-EN1891

(رسی کی لمبائی ٹاور کی اونچائی سے دوگنی ہونی چاہیے) 2 ایکس ڈبل

(EN397 صنعتی ہیلمٹ استعمال نہ کرنے پر غور کیا گیا ہے)

لائنگ ڈیسیڈنگ ڈیوائس-EN341

10 ایکس آٹولاک کارابینر (EN362) - (ALC)

(رسی کی لمبائی ٹاور کی اونچائی سے دوگنی ہونی چاہیے) 2 ایکس

2 ایکس ریکسیو سلنگ-EN566

2 ایکس پائلن ہکس-EN362


نوٹ: چڑھنے سے پہلے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام PPE اس قسم کے کام کے لیے موزوں ہیں جسے انجام دینے کی ضرورت ہے۔

مونوپول کے اندر چڑھنے کے لیے ہارنس مناسب ہونا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر مونوپول کے اندر ریکسیو کرنے کے لیے PPE مناسب ہونا چاہیے۔



1. کوہ پیما 1 کام کرنے والی رسی کے ایک سرے پر بانٹ پر 8 کا گھر بناتا ہے اور اسے آٹولاک کارابینر (ALC) سے جوڑتا ہے، اور پھر اپنے ہارنس کے اوپر ہی ڈی لنک سے جوڑتا ہے۔
2. کوہ پیما 1 ریسکیو سلنگ کے ایک سرے کو اپنے پچھلے کنکشن پوائنٹ پر اور سلنگ کے دوسرے سرے کو درکنگ رسی پر جوڑتا ہے۔
3. کوہ پیما 1 جھکا جذب کرنے والا لائنارڈ (SAL) اپنے پہلو میں نصب کرتا ہے جبکہ دو الگ الگ پائلن ہکس، ہر ایک کو اپنے کارابینرز کے ساتھ رسی کے کام کرنے والے سرے سے جوڑتا ہے۔ درکنگ رسی کو دونوں کارابینرز کے ذریعے جوڑا جانا چاہیے جو کہ پائلن ہکس سے جڑے ہوں۔
4. کوہ پیما 1 ایک 120 سینٹی میٹر کی سلنگ، دو کارابینرز، اور ایک ڈیسینڈر کو سائیڈ ڈی لنک سے جوڑ کر لیتا ہے۔
5. کوہ پیما 1 ایک مناسب اینٹر پوائنٹ (تقریباً 2 رگنز) پر 120 سینٹی میٹر کی سلنگ اور آٹولاک کارابینر کے استعمال کے ساتھ دائیں طرف ایک ڈیسینڈنگ ڈیوائس انسٹال کرتا ہے (شکل 1 دیکھیں)۔
6. کوہ پیما 2 اترتے ہوئے آلے میں رسی کو انسٹال کرتا ہے۔
7. کوہ پیما 1 کام کرنے والی رسی سے جڑے دو پائلن ہکس کے استعمال سے ڈھانچے پر چڑھنے کے لیے (تصویر 1 دیکھیں)۔
8. کوہ پیما 2 رسی کو ڈیسینڈر کے ذریعے کھلاتا ہے تاکہ کوہ پیما 1 کے لیے پائلن ہکس کو حرکت دینے کے لیے رسیوں کی کمی 1 میٹر سے زیادہ نہ ہو۔
9. حتیٰ کہ زوال کے وقت بھی، کوہ پیما 2، جو نیچے کی طرف نزول کو کنٹرول کرتا ہے، کوہ پیما 1 کو حفاظت کے لیے نیچے لا سکتا ہے (شکل 2.3 اور 2.2 کے مطابق)
10. ایک بار جب کوہ پیما 1 محفوظ طریقے سے مونوپول پر چڑھ جاتا ہے، تو وہ اپنی طرف کے جھکا جذب کرنے والے کو ایک محفوظ اینٹر پوائنٹ سے جوڑ سکتا ہے اور باہر کوے کے گھونسلے میں جاسکتا ہے۔ یہ کام کی رسی کو آٹولاک کارابینر سے ہٹانے سے پہلے کیا جانا چاہیے۔ سینے کا ڈی لنک۔


11. نیچے چڑھتے وقت، کوہ پیلا اپنے آپ کو دوبارہ سسٹم سے جوڑتا ہے اور نیچے چڑھتا ہے جبکہ کوہ پیلا 2 اسے نیچے لے جاتا ہے۔
 ذیل کے مراحل سے شروع کرنے سے پہلے پہلے کوہ پیلا کے لیے اقدامات 1-10 پر عمل کریں۔

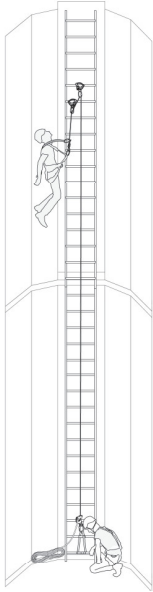


شکل 2



شکل 2.1

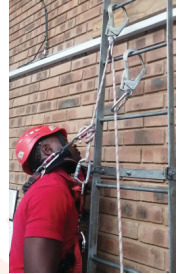

شکل 2.2

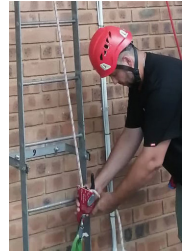

شکل 2.3

دوسرے کوہیپا کے لیے طریقہ کار

ذیل کے مراحل سے شروع کرنے سے پہلے پہلے کوہیپا کے لیے اقدامات 1-10 پر عمل کریں۔

12. کوہیپا 1 ڈھانچے کے اوپری حصے (دودھڑوں کے ارد گرد) سلنگ کو محفوظ کر کے، ثانوی اترتے ہوئے آلے کو سلنگ سے جوڑ کر اور رسی کے سرے کو اترتے ہوئے آلے کے اندر رکھ کر کوہیپا 2 کے لیے بیلے سسٹم قائم کرتا ہے (تصویر دیکھیں) 3) دائیں طرف۔

13. نچلے حصے میں کوہیپا 2 پھر ڈیسڈر، سلنگ اور کارابینر کو منقطع کرتا ہے، رسی کے سرے کو لیتا ہے اور بانٹ ناٹ پر ایک گلر بناتا ہے اور اسے آٹولانگ کارابینر اور پھر چیسنڈلنگ سے جوڑتا ہے۔

14. کوہیپا 2 پھر ریکو سلنگ کو جوڑتا ہے جو اس کے بیک کنکشن پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے اور ریکو سلنگ کے دوسرے سرے کو رسی سے محفوظ کرتا ہے پھر کوہیپا 1 کوہیپا 2 کو تصویر 3 کے مطابق حفاظت کے لیے بٹھاتا ہے۔


15. جب کوہیپا 2 چڑھتا ہے، کوہیپا 1 رسی کو نزول کے ذریعے کھینچتا ہے تاکہ رسی میں جوڑ ھیل 2 تنک جاتی ہے اسے دور کرے۔

16. اگر کوہیپا 2 گرے تو فاصلہ کم سے کم ہو گا کیونکہ کوہیپا اور نیچے اترنے والے کے درمیان سست روی کی وجہ سے فاصلہ کم ہو جائے گا (شکل 4 دیکھیں)۔

17. کوہیپا 2 پھر کوہیپا 1 کے ذریعے حفاظت کے لیے نیچے بھی جاسکتا ہے۔

18. اگر کوہیپا 2 نہیں گرتا ہے اور چوٹی تک پورے راستے پر چڑھنے کے قابل ہے تو ریکو کی ضرورت نہیں ہوگی۔

19. ٹاور سے نیچے اترتے وقت، کوہیپا 1 شکل 5 کے مطابق ایک بی بی لی سسٹم کو جمع کر سکتا ہے اور مونوپول سے نیچے 2 کوہیپا بن سکتا ہے (تصویر 5 دیکھیں)۔

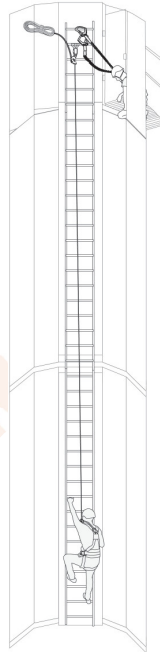


شکل 3

20. کوہیہ 2 پھر نیلے سسٹم کو ٹاور کے نچلے حصے میں جمع کرتا ہے اور کوہیہ 1 کو نیچے کرتا ہے۔

21. کوہیہ 1، ایک بار پھر، بانٹ ناٹ پر 8 کا گھر بناتا ہے اور اسے آٹولا کنگ کار اینیئر سے جوڑتا ہے، اور پھر اسے اپنے سینے کے ڈی لنک سے جوڑتا ہے۔

22. کوہیہ 1 پائلن ہکس کو آٹولا ک کار اینیئر سے جوڑتا ہے اور اسے کام کی رسی سے محفوظ کرتا ہے، پھر جھکا جذب کرنے والے کو ہٹاتا ہے جو محفوظ تھا اور نیچے کی حفاظت پر چڑھ جاتا ہے۔

شکل 4



شکل 5



شکل 6



2. ہنگامی صورتِ حال میں خود کو بچانے کا طریقہ کار

اونچائی پر کام کے دوران، ہنگامی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں ایک کارکن کو فوری طور پر خود کو خالی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
منظر ناموں میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں:

• ایک مونوپولر سیکشنل پول کے اندر آگ لگائیں یا دھوئیں۔

• اجارہ داری کے پہلو میں رکاوٹ۔

• بیرونی حالات کے سیٹ پر اچانک، جیسے ویلڈ کی آگ یا شہد کی مکئیوں کے حملے۔ نرم موسم میں، جہاں سیزم سے نیچے چڑھنا محفوظ نہیں ہو گا۔

• کوئے کے گھونسلے پر شکاری پرندے

1. کوئے کے گھونسلے کے اوپر مونوپول کی ریڈھ کی ہڈی کے گرد لگے اینکرز کو محفوظ کریں۔

2. ہانٹ نوٹن کے ایک سرے پر 8 شکل بنائیں


رسی اور اسے ایک carabiner کے ساتھ لنگر گو فن سے محفوظ۔

3. ایک ہانٹ نوٹن پر دوسرے نمبر پر 8 لنگر بناتا ہے۔ رسی کا اختتام جو زمین پر گرے گا۔

4. رسی کے ارد گرد کنارے کے تحفظ کو محفوظ بنائیں اور اسے کسی بھی سطح پر منتقل کریں جس کی سطح تیز یا گرم ہو۔

5. رسی کو اترتے ہوئے آلے میں رکھیں اور اترتے ہوئے آلے کو اس کے لیے محفوظ کریں۔

ایک carabiner کے ساتھ سینے کا ڈی لنک۔

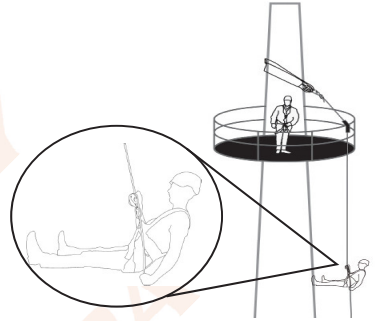

6. SAL کو منتقل کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک فوری فنکشن ٹیسٹ کریں۔

7. ٹیکنیشن ایک ہاتھ کو ڈیسڈر کے لیور پر اور دوسرا ہاتھ رسی پر رکھ کر رسی پر نہیں اتر سکتا کہ محفوظ طریقے سے اتر سکے۔

8. محفوظ طریقے سے زمین پر آنے کے بعد، کیمرہ سیز کو سینے کے ڈی لنک کے اترتے ہوئے آلے سے الگ کریں۔

9. رسی سے اترتے ہوئے آلے کو بنائیں، کارابینر کو ڈیسڈر سے جوڑیں اور اسے شکل 9 پر رسی کے نیچے والے حصے پر محفوظ کریں۔

10. اگلا ٹیکنیشن پھری کو اوپر کھینچتا ہے اور وارڈز پر مرحلہ سے اسی طریقہ کار پر عمل کرتا ہے۔


نوٹ: یقینی بنائیں کہ اوپر اونچے کے تمام لوگوں کے ساتھ مناسب مواصلات برقرار ہے۔

3. چھت کا کام

چھت کے کام میں زمینی سطح سے اوپر کسی بھی ڈھانچے کو نصب کرنے، ہٹانے، مرمت کرنے یا دیگر طریقے سے برقرار رکھنے کا عمل شامل ہے چاہے وہ چھت پر ہو یا چھت میں (مثال کے طور پر، ٹائلوں یا زنک پلیٹوں سے چھتیں بنانا، واٹر پروفنگ، پینٹنگ، سولر سسٹم کی تنصیب اور دیکھ بھال، پلمبنگ، گٹر اور چینی کی صفائی وغیرہ)۔

چھت کے کام سے وابستہ اہم خطرات:

- مناسب کنارے کی حفاظت یا رکاوٹ کی وجہ سے چپٹی ڈھلوان چھت سے گرنا۔
- نازک / خراب چھت کی سطحوں سے گرنا، مثال کے طور پر اسکاٹی لائنس، چھت وغیرہ۔
- چھت سے اشیاء کا گرنا مناسب کناروں سے تحفظ یا اشیاء کے بندھے نہ ہونے کی وجہ سے۔
- چھت تک رسائی حاصل کرتے وقت سیڑھی سے گرنا یا رسائی کا متبادل طریقہ۔
- مواد کے سائز، وزن، درجہ حرارت یا کیمیائی نوعیت کی وجہ سے مواد کی دستی ہینڈلنگ۔

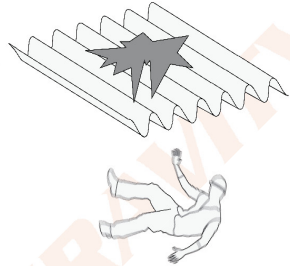

چھت پر کام کرنے والی ہر جگہ کو اپنے چیلنجز ہوں گے جن کا کام شروع ہونے سے پہلے اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، چھت کا مواد، چھت تک رسائی کا طریقہ، اور کارکن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سسٹم سب ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور کام شروع ہونے سے پہلے اس کا جائزہ لینا ہو گا۔

اگر چھت کو پکڑنے والے ڈھانچے کی سالمیت (ٹرسس، بیم وغیرہ) یا چھت کے ڈھانچے (لوہے کی چادر، ٹائل وغیرہ) کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کام اس وقت تک روک دیا جانا چاہیے جب تک کہ ایک سٹرکچرل انجینئر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ چھت کام کرنے کے لیے محفوظ ہے۔ پر

چھت کے کام کے لیے رسائی کے طریقے:

موبائل ایلیویٹڈ ورک پلیٹ فارمز (MEWPs)

MEWPs شاید سب سے محفوظ طریقہ ہے، تاہم، یہ مہنگا بھی ہے اور سائٹ ہمیشہ ایک کی اجازت نہیں دیتی ہے۔

رسائی حاصل کرنے یا گھومنے پھرنے کے لیے MEWP۔
ایک قابل MEWP آپریٹر کو ہر وقت MEWP کو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔



سہاروں۔

سہاروں میں سے ایک ہے۔

سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ وقت لینے والا
چھت کے کام کا آپشن۔ سہاروں کو ایک قابل
تعمیر کنندہ کے ذریعہ جمع کیا جانا چاہئے اور ایک
قابل انسپکٹر کے ذریعہ دستخط کیا جانا چاہئے۔



پورٹبل سیڑھیاں

پورٹ ابل سیڑھیاں سب سے عام ہیں۔

اور چھتوں تک رسائی حاصل کرنے کا سب سے سستا طریقہ۔ تاہم،
اگر کارکن کو مناسب طریقے سے تربیت نہ دی گئی ہو تو اسے چھت
تک رسائی کے سب سے خطرناک طریقوں میں سے ایک سمجھا جاتا
ہے۔ قابلیت حاصل کرنے کے لیے قابل رسائی سیڑھی کے
استعمال کی تربیت میں شرکت کی جانی چاہیے۔




لنگر اندازی کے طریقوں کے ساتھ چھتوں پر کام کرتے ہوئے حفاظتی نظام:

NB: نیچے دیئے گئے سسٹم میں استعمال ہونے والے اینکریج کے طریقے EN795 کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔

BorE ٹائپ کریں۔ یہ صارف کو چھت کے صرف ایک طرف رہنے کی بھی اجازت دیتا ہے اور دستک کے 0.5m کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ درج ذیل طریقے صرف 30 ڈگری سے زیادہ نہ ہونے والی چٹ کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں، 30 ڈگری سے زیادہ ڈھلوان کے لیے رسی تک رسائی کی تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔

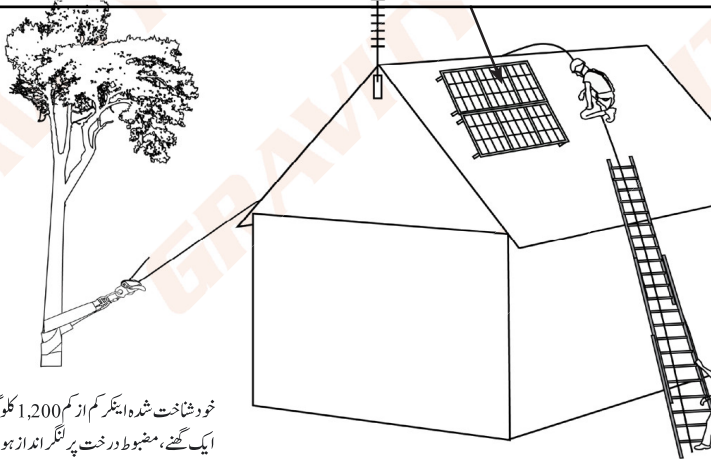


خود ساخت شدہ اینکر کم از کم 1,200 کلوگرام مضبوط ہونا چاہیے۔ تصویر ایک گھنے، مضبوط درخت پر لنگر انداز ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔


لنگر خانے کے مختلف اختیارات

خود شناخت شدہ اینکر پوائنٹ کا بوجھ اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے وزن پر اینکرنگ۔

گاڑی پر لنگر انداز ہونا۔

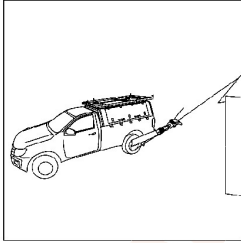


یہ نظام گاڑی کے ایکسل پر نصب ہے۔ گاڑی کی چابیاں کوہ پیا کے پاس ہونی چاہئیں۔

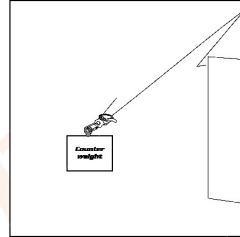


یہ سسٹم ایک وزن پر نصب کیا گیا ہے جو خود شناخت شدہ اینکر پوائنٹ کا بوجھ اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

بلٹھ کے بل لنگر کو لنگر انداز

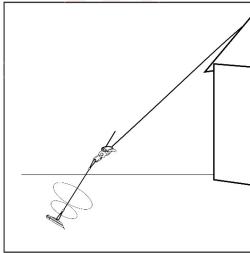

اس نظام کو زمین میں نصب کیا جاتا ہے اور پھر منسلک وائرلنگ کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے کھینچا جاتا ہے۔

چھت کے دوڑسوں پر لنگر انداز ہونا۔

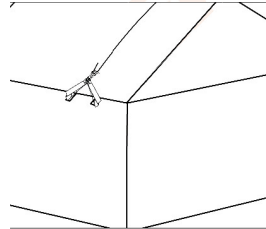


یہ نظام لنگر پوائنٹس کے درمیان وزن کو بانٹنے کے لیے دوڑس پر نصب کیا جاتا ہے۔

نچلی سطح کا FAS سسٹم۔

NB: نیچے درجہ کا FAS سسٹم EN795 قسم B یا E کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ صارف کو چھت کے کسی بھی طرف جانے کی بھی اجازت دیتا ہے۔


صارف اپنے آپ کو رسی گراب کے استعمال سے لائف لائن سے
جوڑ لے گا جو سسٹم کے درمیان میں گرہ سے جڑی ہے۔ نیچے سے
منسلک دو نزول

اینکرز سسٹم کی تناؤ کے ساتھ ساتھ کسی بھی مرحلے پر ریسکیو کو قابل
بناتا ہے۔

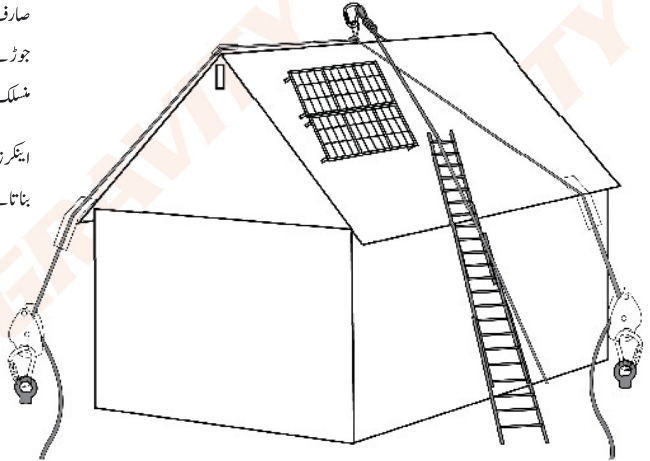

چھتوں کے اندر کام کرنا۔

چھت میں کام کرتے وقت حفاظتی نظام لنگر اندازی کے طریقے

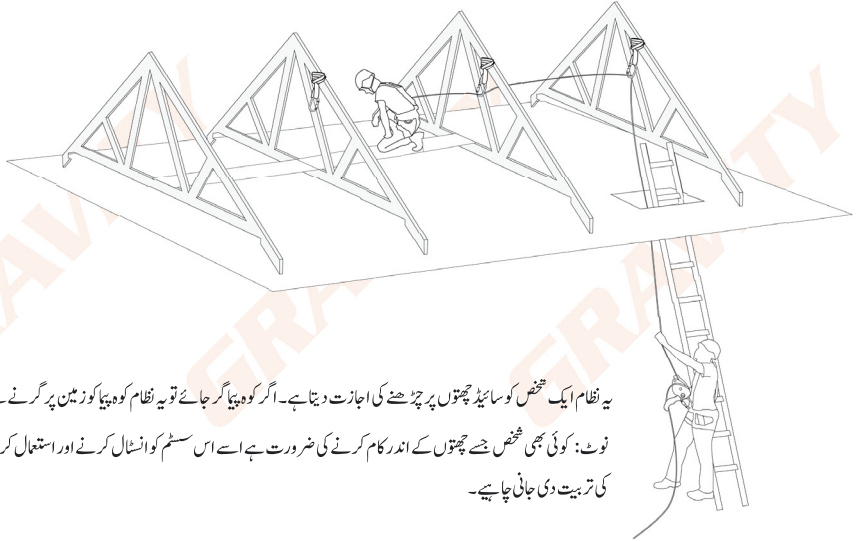

یہ نظام ایک شخص کو سائڈ چھتوں پر چڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوہ پیما گر جائے تو یہ نظام کوہ پیما کو زمین پر گرنے سے روکے گا۔

نوٹ: کوئی بھی شخص جسے چھتوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے اسے اس سسٹم کو انسٹال کرنے اور استعمال کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے۔

آگے بڑھنے کا راستہ

Gravity Training's Fall Arrest اور Basic Rescue کورس مکمل کرنے پر مبارکباد۔

Gravity میں ہم اپنے گاہکوں کی پیشہ ورانہ ترقی کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ اگلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو درج ذیل کورسز میں سے ایک یا زیادہ کے لیے داخلہ لینے پر غور کریں:

US 14706 - رسی دھاندلی

US229994 - فال پروٹیکشن پلان ڈویلپمنٹ

US 229998 اور 230000 - رسی تک رسائی کی سطح

1 پورٹبل سیڑھی صارف

چڑھنے کے سامان کا معائنہ اور انتظام